

# VESTEL

---

## VHT-402 WIFI HAVA TEMİZLEYİCİ

---

KULLANIM KILAVUZU

## Değerli Müşterimiz,

Mikrodalga cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir **VESTEL** ürünü satın almış bulunmaktasınız.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

## Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak, tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın.



**UYARI:** Ciddi yaralanma risklerini belirtir.

# İçindekiler

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Güvenlik uyarıları.....</b>                                              | <b>1</b>  |
| Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri .....         | 1         |
| Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....  | 4         |
| Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri..... | 5         |
| Sorumluluk Sınırlaması .....                                                | 5         |
| <b>Teknik Özellikler.....</b>                                               | <b>6</b>  |
| Basitleştirilmiş Uygunluk Beyanı.....                                       | 6         |
| <b>Genel Görünüm.....</b>                                                   | <b>7</b>  |
| <b>Kurulum .....</b>                                                        | <b>8</b>  |
| Kullanmadan Önce.....                                                       | 9         |
| <b>Kullanımı .....</b>                                                      | <b>9</b>  |
| <b>Temizlik ve Bakım .....</b>                                              | <b>10</b> |
| Bakım ve filtre değişimi .....                                              | 11        |
| <b>Saklanması .....</b>                                                     | <b>12</b> |
| <b>Sorun Giderme .....</b>                                                  | <b>12</b> |

## Güvenlik uyarıları

- **UYARI:** Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir durum, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek için bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun. Talimatlara her zaman uyun.
- Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları, temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
- Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ticari olmayan kullanımlar için havayı temizlemek amacıyla tasarlanmıştır. Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir.
- **UYARI:** Cihazınız kullanım amacının dışında kullanıldığında tehlikeli durumlar yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.

## Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Hava temizleyiciyi yalnızca bu kılavuzda belirtildiği şekilde kullanın.
- Cihazı açmadan önce filtresinin doğru bir şekilde takıldığından emin olun. Cihazı filtre olmadan çalıştırmayın.
- Filtreyi, öncelikle plastik ambalajını sökmeden kullanmayın. Aksi takdirde ürün havayı filtrelemez, aşırı ısınabilir ve yangın tehlikesi doğurabilir.
- Cihazı sudan, ıslak ve nemli alanlardan uzak tutun. Cihazı asla suya veya başka bir sıvıya daldırmayın. Banyo, duş, yüzme havuzu veya ünitenin ıslanabileceği benzer yerlerde kullanmayın.
- Cihazı ısı kaynaklarından (fırın, kalorifer veya kurutucu) en az 15,2 cm uzakta düz bir yüzeyde kullanın.
- Cihazı yanıcı gaz, buhar, metal tozu, aerosol (sprey) ürünleri ve endüstriyel yağ dumanlarının olduğu yerlerde kullanmayın.

Patlama ya da yangına neden olabilir.

- Hava kanallarının önünü kapatmayın veya hava temizleyiciyi yatak veya koltuk gibi yumuşak bir yüzeye yerleştirmeyin. Cihazın üzerini örtmeyin.
- Hava ızgaralarına veya kanallarına parmaklarınızı veya yabancı nesneleri asla sokmayın.
- Çocuklar hava temizleyicinin yakınındayken onları gözetim altında tutun.
- Cihazın hiçbir deliğine/açıklığına bir nesne koymayın.
- Cihazın üstüne oturmayın ve ağır nesneler koymayın.
- Cihazın içinin kuru kalmasını sağlayın. Nem birikimini önlemek için ürünü sıcaklığın ciddi oranda değiştiği odalara ve klimaların altına koymaktan kaçının.
- Cihazda temizlik ve bakım yapmadan önce (örneğin hava filtresini değiştirmeden önce) fişi mutlaka prizden çekin.
- Cihazı sadece AC akımına ve tip etiketine uygun sağlam bir topraklı prize bağlayın. Cihazı akım kısıma şalteri ile kontrol

edilen bir prize takmayın.

- Cihazın fişini çekmeden önce hava temizleyiciyi her zaman kapatın.
- Hasar görmüşse, düzgün çalışmıyorsa, fiş veya kablo hasarlıysa ürünü kullanmayın. Ürünü kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
- **UYARI:** Bu hava temizleyiciyi katı hal hız kontrol birimleriyle (örneğin kısma anahtarı) kullanmayın.
- Cihazı çocukların ve sağlığı yerinde olmayan kişilerin erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Başlarında denetleyici bir kimse olmadan bu kişilerin cihazları kullanmalarına izin vermeyin.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
- Denetim olmadan çocuklar tarafından cihazda temizleme ve kullanıcı bakımı yapılmamalıdır.
- Bu cihaz, denetim altında tutulmaları veya cihazın güvenli kullanımına dair bilgilendirilmeleri ve ilgili tehlikeleri anlamaları koşuluyla, yaşları 8 ve üzerinde olan çocuklar ile fiziksel, işitsel veya akli yetenekleri yetersiz

olan veya tecrübe ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından kullanılabilir.

- Kullanmadan önce, elektrik kablosunu/besleme kablosunu açarak düzleştirin. Cihazınızın fonksiyonlarını doğru bir şekilde kontrol edin.
- UYARI: Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir. Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
- Fişi her kullanımdan sonra veya hatalı çalışma durumunda prizden çekin.
- Cihaz yalnızca elektrik kablosunda ve cihazın gövdesinde hiçbir hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır.
- Bağlantı kablosu zarar görmüşse, herhangi bir tehlikenin önlenmesi için, sadece üreticinin önerdiği yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Lütfen yetkili servis veya Vestel Müşteri İletişim Merkezi ile iletişime geçin.
- Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:
  - Cihaz veya elektrik kablosu hasarlı ise,
  - Cihaz düşürülürse, gözle

görülür hasar belirtisi, tuhaf ses, koku varsa veya düzgün çalışmazsa,

- Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse.
- Eğer bu durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızın elektrik fişini prizden çekin ve yetkili servisle irtibata geçin. Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.
- Cihazın içinde kullanıcının müdahale edebileceği parçalar bulunmamaktadır. Cihazın içindeki elektrik bağlantılarına dokunulduğunda veya cihazın elektriksel ve mekanik yapısı değiştirildiğinde elektrik çarpması tehlikesi vardır. Herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Aksi halde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması cihaz hasarına ve yaralanmalara neden olabilir.
- Cihazı, takılı olduğu prize yakın tutun.

- Elektrik kablosunu tehlikeye sebep olmayacak şekilde uzatın. Elektrik kablosunun, çocuklar tarafından erişilebilecek şekilde kenarlardan sarkmasına izin vermeyin.
- Kabloyu, keskin kenarlar üzerinden çekmeyin, sıkıştırmayın. Sıcak ve ıslak alanlardan uzak tutun.
- Kabloyu halı, kilim vb. nesnelerle örtmeyin. Kabloyu mobilya ve cihazların altına koymayın.
- Kabloyu, insanların çok geçtiği yerlerden uzak tutun. İnsanların takılıp düşmeyeceği bir yerde bulundurun.
- Kabloda düzenli olarak hasar kontrolü yapın.
- Cihazınızı prizden çıkarırken fişten tutun ve kablосundan tutarak taşımayın.
- Islak veya nemli ellerinizle fişi takıp çıkarmayın, cihaza dokunmayın.
- Cihazı açık hava koşullarında (güneş, yağmur vb.) bırakmayın.
- Bu cihaz için uzatma kablosu ve adaptor kullanmayın.
- Asla deliklerin içine herhangi

bir cisim düşürmeyin ya da sokmayın.

- Aşağıdaki durumlarda fişi prizden çekin:
  - Temizlik ve bakım işleminden önce,
  - Kullanımdan hemen sonra.
- Cihazın üzerine tırmanmayın veya oturmayın. Düşerseniz ya da cihaz devrilirse yaralanabilirsiniz.
- Bu cihaz bir UV-C vericisi içermektedir.
- Cihazın yanlış amaçlarla kullanılması veya muhafazasının zarar görmesi tehlikeli UV-C radyasyonu kaçağına neden olabilir. UV-C radyasyonu, küçük dozlarda bile gözlere ve cilde zarar verebilir.
- Açık bir şekilde zarar görmüş cihazlar çalıştırılmamalıdır.
- UV-C vericisinin değiştirilmesine izin verilmez.

### **Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri**

- Temizlemeden önce cihazın fişini prizden çekin.

- Cihazı tozdan ve kirden koruyun.
- “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı gibi cihazı temizleyip, bakımını gerçekleştirin.
- Gövde, nemli bir bezle temizlenebilir, sonra kuru bir bezle parlatılabilir.
- Filtre kullanım ömrü kullanma sıklığı ve kullanılan mekan özelinde değişmekle beraber ortalama 3-6 aydır. Cihaz üzerindeki filtre değişim ışığı yandığında lütfen filtrenizi değiştirin.

### **Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri**

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazın, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.
- Ürünün müşteriye tesliminden

sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

### **Sorumluluk Sınırlaması**

- Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.



## Teknik Özellikler

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Model                                    | VHT-402<br>WIFI HAVA<br>TEMİZLEYİCİ |
| Çalışma<br>Gerilimi (V),<br>Frekans (Hz) | 220-240V ~<br>50/60HZ               |
| Güç                                      | 38W                                 |
| CADR<br>(Partikül bazlı)                 | 400M <sup>3</sup> /H                |
| Ses                                      | ≤49DB                               |

- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- AEEE Yönetmeliğine uygundur.
- Ürünle birlikte verilen baskılı dokümanlarda, ürün üzerinde bulunan işaretlemelerde ve [www.vestel.com.tr](http://www.vestel.com.tr) adresinde beyan edilen değerler, ilgili standartlar uyarınca laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.



Bu ürün 2014/53/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) sayılı Avrupa Direktifine uygundur.



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur.

## Basitleştirilmiş Uygunluk Beyanı


İşbu belgede; VESTEL Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi telefonun 2014/53/EU sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB

uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur:

[www.vestel.com.tr/uygunlukbeyandokumanlari](http://www.vestel.com.tr/uygunlukbeyandokumanlari)

## Genel Görünüm

• Kullanma kılavuzundaki görseller yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Resimler temsildir.

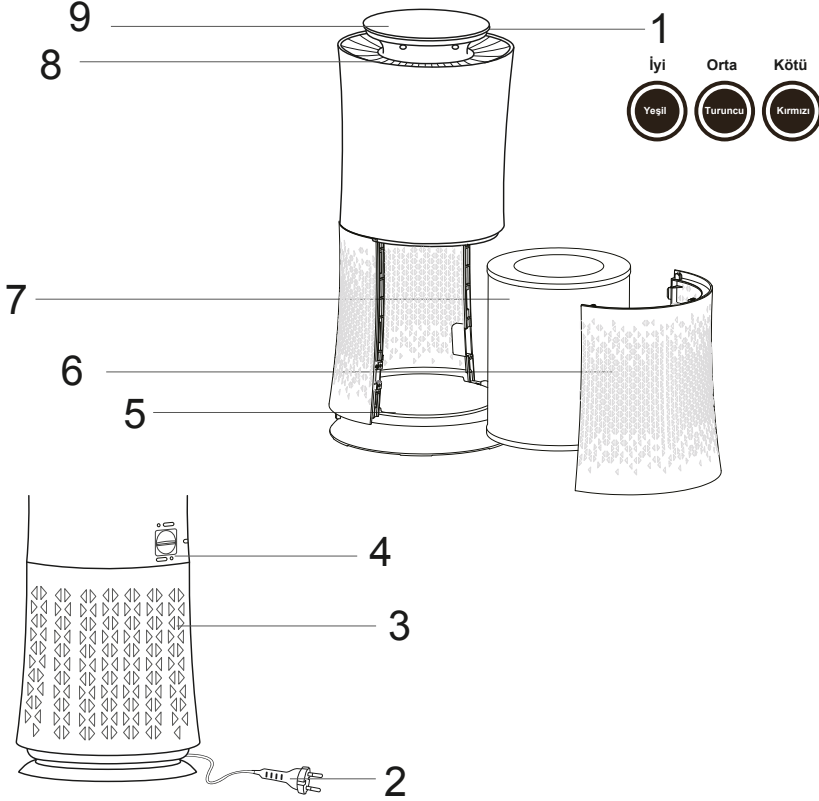


1. Hava kalitesi ışıklı halkası

2. Elektrik kablosu

3. Arka giriş
4. Sensör kapağı
5. Yükseltme yapısı
6. Ön hava girişi

7. Filtre
  8. Hava çıkışı
  9. Kontrol paneli
- Ön Panel**

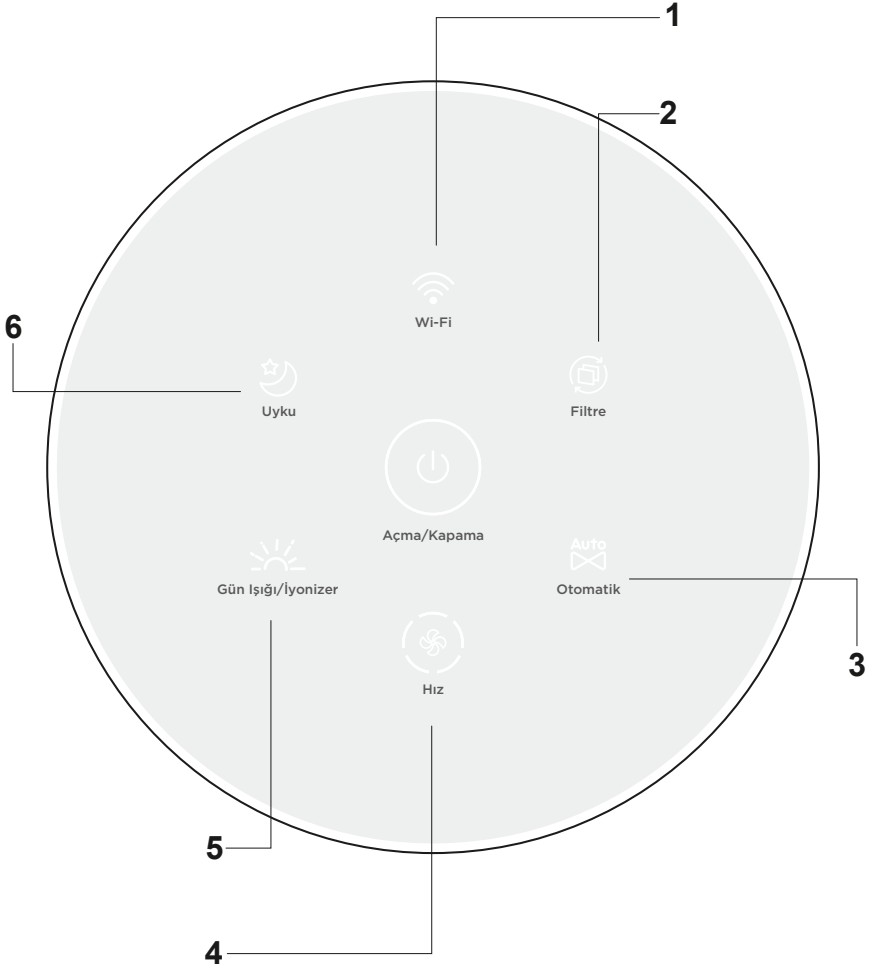

1. Wi-Fi
2. Filtre değişimi
3. Otomatik modu
4. Fan hızı
5. Gün Işığı/ İyonizer
6. Uyku modu
7. Açma/Kapama Düğmesi

## **Kurulum**

- Hava temizleyiciyi kullanmadan önce, aşağıdaki 4 adımı uygulayarak ürünü doğru şekilde kurup yerleştirin ve ardından güç kaynağına bağlayın.

## Kullanmadan Önce

- Tüm etiketleri ve muhafaza kılıfını çıkarın.

### Kullanmadan Önce

#### Cihazın Bağlanması

#### "Vestel Evin Akı" Uygulamanın İndirilmesi

QR kodunu taratın veya VMarket/App Store/Google Play mağazalarından "Vestel Evin Akı" uygulamasını arayın. Uygulamayı telefonunuza indirin ve kayıt olun.



#### Bağlama İşlemi

- Akıllı telefonunuzda Vestel Evin Akı uygulamasının ana sayfasından Cihaz Ekle'ye basın.
- Açılan sayfada Vestel Hava temizleyici yi seçin.
- Uygulamadaki yönlendirmeleri takip ederek Hava Temizleyicinizi kurulum moduna alın ve Devam Et butonuna basın.
- Hava Temizleyicinizi bağlamak istediğiniz Wi-Fi ağını seçin, seçmiş olduğunuz Wi-Fi ağına şifresini girerek Devam Et butonuna basın.
- Hava Temizleyicinize uygulamada görünmesini istediğiniz isimi verip, Devam Et butonuna basın.
- Cihazınızın kurulmasını bekleyin.
- Kurulumun başarılı olduğunu gösteren bildirimi onaylayıp cihazınızı kullanabilirsiniz.

- Eğer kurulum başarısız olursa, Tekrar Dene butonuna basarak kurulum adımlarını tekrar gerçekleştirin.

**NOT:** Vestel Evin Akı uygulamasını kullanarak robota Wi-Fi ağına bağlı olduğu sürece istediğiniz yerden kumanda edebilirsiniz.

Ekipman sisteminin donanım platformu, aşağıdaki gereklilikleri karşılamalıdır.



iOS 8.0 ve üzeri



Android 4.4 ve üzeri

## Kullanımı

### Açma

Elektrik prizine bağlayın ve güç düğmesine kısaca basın.

### Simgeler ve ekran görünümü



#### Uyku modu

Uyku modunda ünite, en düşük fan hızında ses bir şekilde çalışır. Bu modda uyku modu ışığı yanar diğer tüm göstergeler kapalıdır. Herhangi bir tuşa bastığınızda ekran 30 saniye süreyle açılır. 30 saniye içinde tekrar herhangi bir tuşa basarsanız uyku modu iptal olur ve otomatik moda geçiş yapılır. 30 saniye boyunca hiçbir düğmeye basmazsanız ekran kapanır sadece uyku modu ışığı yanmaya devam eder.



#### Otomatik modu

Fan Hızı, iç mekan hava kalitesine göre otomatik olarak ayarlanacaktır.



## Wi-Fi

Makineye, uygulama ile uzaktan kumanda edilebilir. Öncelikle uygulamayı cep telefonuna yükleyin ve ardından ağ bağlantısı işlemini uygulayın.

Ağı Wi-Fi ile eşleştirmek için Wi-Fi düğmesine 5 saniye boyunca basın. Bunun ardından makineye telefondaki uygulamadan bağlanabilirsiniz.

Wi-Fi göstergesi yanıp sönüyorsa makine ağ ile eşleşme aşamasındadır. Wi-Fi göstergesi yavaş yanıp sönüyorsa, makine AP eşleştirmesi aşamındadır. Wi-Fi göstergesi yanıp sönüyor ve sürekli yanıyorsa makine İnternet'e başarıyla bağlanmış demektir.



## Fan hızı

Fan hızları arasında manuel olarak geçiş yapmak için fan hızı düğmesine basın.



## Gün Işığı/ İyonizer

Gün Işığı/ İyonizer fonksiyonunu açmak/ kapamak istediğinizde bu düğmeye basın. Gösterge yanar. Gün Işığı/ İyonizer fonksiyonu, 2 saat kesintisiz çalıştıktan sonra 1 saat durur. Ardından yarım saat çalışıp 1 saat durur ve bu döngüyü tekrar eder. Hava temizleyiciyi her açtığınızda Gün Işığı/ İyonizer fonksiyonunu bu işlemi yapar.

Gün Işığı/ İyonizer kullanımı güvenlik için, filtre kapağı açıldığında Gün Işığı/ İyonizer ışığı otomatik olarak kapanır ve ayrıca temizleyici çalışmayı durdurur.



## Filtre değişimi

Filtre değiştirme zamanı geldiğinde filtre değişimi göstergesi beyaz yanıp söner.

Yeni bir filtre taktıktan sonra sıfırlamak için düğmeye 5 saniye basın. Işık sönecektir.


## Temizlik ve Bakım

- Temizliğe başlamadan önce, elektrik fişini prizden çıkarın.
- Hava temizleyicinin çizilmesini önlemek için aşındırıcı / kostik temizleme solüsyonları kullanmayın. ovma bezleri ile temizlik yapın. Temiz bir havluyu sabun ve suyla hafifçe nemlendirin.
- Kontrol panelini temizleyin, ardından yumuşak bir bez veya kağıt havlu ile hafifçe kurutun. Zarar vermemek için hava temizleyicinin elektronik bileşenlerine sıvının sızmasına izin vermeyin.


## Filtre

- Filtrelerin düzenli olarak değiştirilmesi tavsiye edilir. Filtrelerinizin değiştirilmesi, ihtiyaç duyduğunuz hava kalitesini sağlayacaktır. Aşırı kirli filtreler hava temizleyicinizin sağlayabileceği temiz hava seviyesini düşürebilir.
- Filtre kullanım ömrü kullanma sıklığı ve kullanılan mekan özelinde değişmekle beraber ortalama 3-6 aydır. Cihaz üzerindeki filtre değişim ışığı yandığında lütfen filtrenizi değiştirin. Ön hava girişi temizliği aylık periyotlarla yapılmalıdır. Ana filtre temizlenemez. Kullanım ömrü dolduğunda yenisi ile değiştirilmelidir.

## Filtrelerin deęiřtirilmesi

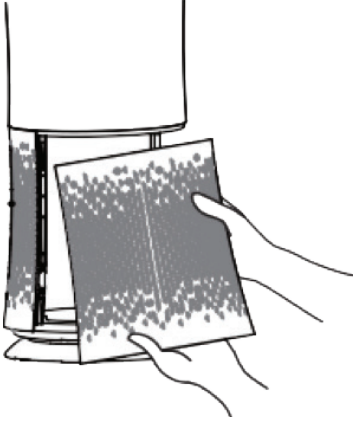


1. Ön hava girişini çıkartın.  
Açmak için hava girişini alttan çekip çıkartın.

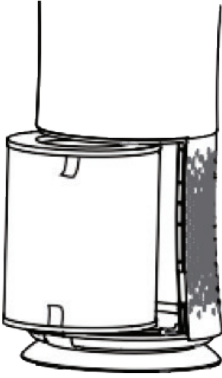


2. Filtreyi çıkartın.  
Yükseltme anahtarını açık konumuna çevirin, filtre şeridini çekerek çıkarın.

## Bakım ve filtre deęişimi

### Filtrelerin deęiřtirilmesi

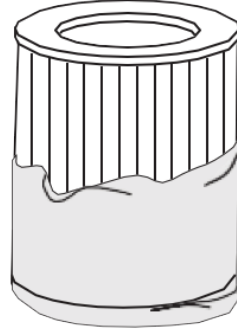

3. Filtre paketini çıkartın  
Lütfen filtrenin plastik torbasını çıkartın ve ardından filtreyi ve hava girişini geri takın.

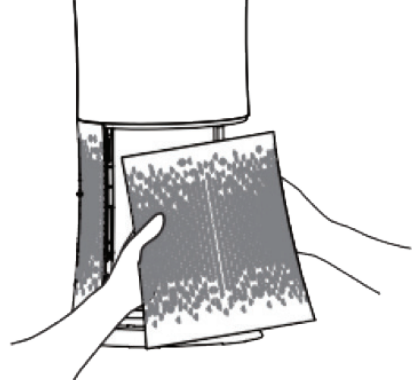

4. Yeni filtreyi kabinin içine yerleřtirin ve yükseltme anahtarını kapalı konumuna çevirip ön hava girişini tekrar takın.
5. Yeni bir filtre taktıktan sonra sıfırlamak için düğmeye 5 saniye basın. Işıık sönecektir.

## Saklanması

Eğer cihaz uzun bir süre kullanılmıyacaksa belirtilen maddelere dikkat edilmelidir:

Cihazı kaldırmadan önce fişinin çekilmiş olduğundan emin olun.

## Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, tablodaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.

Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi ile irtibata geçiniz.

Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

| SORUN                                                            | SEBEBİ                                                                                  | ÇÖZÜM                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cihaz açılmıyor veya kontrol düğmeleri etkisiz.                  | Cihaza elektrik gitmiyor olabilir.                                                      | Açma/Kapama düğmesine basın.                                                                                |
|                                                                  | Fiş prize tam olarak yerleşmemiş olabilir.                                              | Fişin prize tam olarak yerleştiğinden emin olun.                                                            |
|                                                                  | Filtre kapağı tam olarak yerleşmemiş olabilir.                                          | Filtrenin kapağının yerine tam olarak oturduğundan emin olun.                                               |
| Cihaz gürültülü çalışıyor, hava akışı belirgin miktarda azalmış. | Filtre paketinden çıkartılmamış ve yerine düzgün bir şekilde yerleştirilmemiş olabilir. | Filtrenin paketinden çıkartıldığına ve yerine düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.             |
|                                                                  | Cihazın önü açık olmayabilir.                                                           | Cihazı kapatın, engelleri ortadan kaldırın. Cihazın her tarafından en az 60cm açıklık olduğundan emin olun. |
| Cihazdan garip bir koku geliyor.                                 | Etrafta kötü koku olabilir.                                                             | Kokuyu ortadan kaldırın ve cihazı belli bir süre çalıştırın.                                                |
|                                                                  | Filtrenin kullanım dışı olmuş olabilir.                                                 | Filtreyi temizleyin.                                                                                        |

## Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının

çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

## Enerji Tasarrufu için Öneriler

- Kullanmadığınızda cihazı kapatın.

## Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

## Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

- 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- 2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;

3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

## Üretim Yeri:

Qingdao Londs Environmental Technology Co.,Ltd.

**Adres:** 100 Meters East, Dongwangtuan Community Neighborhood Committee, Chengyang Street Office, Chengyang District, Qingdao, P.R.China

## Üretici/İthalatçı Firma:

### Vestel Ticaret A.Ş.

Levent 199 Büyükdere Cad. No:199  
34394 Şişli/İstanbul - Türkiye

Tel: 0850 222 4 123

Web: [www.vestel.com.tr/destek](http://www.vestel.com.tr/destek)

E-posta: [vmh@vestel.com.tr](mailto:vmh@vestel.com.tr)

WhatsApp: 0850 222 4 123



# SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize ulaşmak isterseniz, 7/24 aşağıdaki iletişim kanallarında sizin için buradayız.

Aradığınız pek çok cevabı  
**cozumuvar.vestel.com.tr**  
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorun çözüm ve bilgilendirici videolarımıza ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir, kaydınızı takip edebilir, ürününüze ait güncel teknik belgelere ulaşabilirsiniz.



**Canlı  
Destek**

[vestel.com.tr/destek](https://vestel.com.tr/destek)  
[vmh@vestel.com.tr](mailto:vmh@vestel.com.tr)



**0850 222 4 123**



IOS



ANDROID

# VESTEL

# GARANTİ BELGESİ

## MALIN

Cinsi HAVA NEMLENDİRİCİ

Markası VESTEL

Modeli

Seri No

## SATICI FİRMANIN

Unvanı

Adresi

Tel-Faks

E-posta

Fatura Tarihi

Fatura No

Kase ve İmza

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi 20 İsgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

## ALICININ

Adı, Soyadı

Adresi

Tel

Genel Müdür  
Ergün Güler

## ÜRETİCİ/İTHALATÇI FIRMA:

Vestel Ticaret A.Ş.  
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394  
Şişli/İstanbul - Türkiye  
Tel: 0850 222 4 123  
Web: www.vestel.com.tr/destek  
E-posta: vmh@vestel.com.tr  
WhatsApp: 0850 222 4 123

## TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.  
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394  
Şişli/İstanbul - Türkiye  
Tel: 0850 222 4 123  
Web: www.vestel.com.tr/destek  
E-posta: vmh@vestel.com.tr  
WhatsApp: 0850 222 4 123

Zorlu Holding kuruluşudur.

# VESTEL

## GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 i gündür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 i günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masraflı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edileksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;
  - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir rapora belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmamasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

## GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ve da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamir yerini (cihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:

- a) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
- b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etkinde belirtilenden farklı bir sebebe gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
- c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve verileştirme sonucu (düşme, asırı sarılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
- d) Cihazın kullanımı hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar
- e) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

- Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilerek, standart tamir ücreti alınacaktır.
5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, agente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan

mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

## MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri verme veya hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçicilik haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçicilik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

# VESTEL

0850 222 4 123

www.vestel.com.tr

 0850 222 4 123



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

**Üretici/İthalatçı Firma:**

Vestel Ticaret A.Ş.  
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394  
Şişli/İstanbul - Türkiye  
Tel: 0850 222 4 123  
Web: www.vestel.com.tr/destek  
E-posta: vmh@vestel.com.tr  
WhatsApp: 0850 222 4 123



**Zorlu Holding kuruluşudur.**