

VESTEL

ÜTÜ

KULLANIM KILAVUZU

VESTEL ELMAS VBU 5031 BUHARLI ÜTÜ

Değerli Müşterimiz,

Buharlı ütü cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir **VESTEL** ürünü satın almış bulunmaktasınız.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için, lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.



UYARI: Ciddi yaralanma risklerini belirtir.

İçindekiler

Güvenlik bilgileri.....	1
Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri...	1
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	5
Sorumluluk Sınırlaması	5
Teknik Özellikler	5
Genel Görünüm.....	6
Kullanmadan Önce	6
Kullanımı	7
Suyun Doldurulması	7
İlk Ütüleme	7
Su Püskürtme	8
Kuru Ütüleme.....	8
Buharlı Ütüleme.....	8
Yatay Konumda Şok Buhar.....	9
Dikey Konumda Şok Buhar	9
Kendi Kendini Temizleme Özelliği.....	10
Damlama Önleyici.....	10
Çift Kireç Önleyicili Sistem	11
Dahili Kireç Önleme Sistemi	11
Otomatik Kapanma Özellikleri	12
Yatay Konumda Otomatik Kapanma	12
Dikey Konumda Otomatik Kapanma	12
Ters Döndüğünde (Sola veya Sağa) Otomatik Kapanma	12
Suyun Boşaltılması	12
Ütüleme İpuçları	13
Temizlik ve Bakım	13
Saklanması.....	14
Sorun Giderme	14

Güvenlik Bilgileri

- **UYARI:** Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir durum, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek için bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun. Talimatlara her zaman uyun.
- Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları, temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
- Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ticari olmayan kullanımlar için ütü yapmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir.
- **UYARI:** Cihazınız kullanım amacının dışında kullanıldığında tehlikeli durumlar yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.

Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Cihaz oldukça yüksek sıcaklıkta buhar üretir. Cihazı mutlaka dikkatli bir şekilde kullanın ve diğer kullanıcıları da olası tehlikelere karşı uyarın.
- Cihazı sadece AC akımına ve topraklı prize bağlayın.
- Elektrik devresine aşırı yük binmesini önlemek için, aynı devrede bir başka yüksek güç çeken cihaz çalıştırmayın.
- 8 yaşın altındaki çocukların cihazı kullanması yasaktır.
- Cihazı çocukların ve sağlığı yerinde olmayan kişilerin erişemeyeceği yerlerde tutun. Başlarında denetleyici bir kimse olmadan bu kişilerin cihazları kullanmalarına izin vermeyin.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
- Denetim olmadan çocuklar tarafından cihazda temizleme ve kullanıcı bakımı yapılmamalıdır.
- Çocukların sıcak yüzeylere dokunmalarına izin vermeyin.
- 8 yaşın altındaki çocukların cihazı kullanması yasaktır. Bu cihazlar 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyuşal ya da zihinsel engeli olan ya da deneyimi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından sadece, sorumlu bir kişinin nezareti altında veya cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmiş olmaları ve kullanımdan kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir.



DİKKAT: Sıcak Yüzey.

- Ütü yaparken veya ütü yaptıktan hemen sonra bu sembolün bulunduğu yüzeylere dokunmayın.
- Sıcak metal parçalarla, sıcak su veya buharla temas yanıklara sebep olabilir.
- **DİKKAT:** Sıcak yüzey ütüyü ters çevirirken dikkatli olun, deposunda sıcak su olabilir.
- Ütü yaparken veya ütü yaptıktan hemen sonra ütü tabanına dokunmayın. Sıcaktır!
- **UYARI:** Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir. Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
- Fişi her kullanımdan sonra veya hatalı çalışma durumunda prizden çekin.
- Ütü, besleme devresine bağlı iken veya ütü masasının üzerindeyken gözetimsiz bırakılmamalıdır.
- Su haznesi, su ile doldurulmadan önce (buharlı ütüler ve su püskürtme düzeneğiyle donatılmış ütüler) fiş prizden çıkarılmalıdır.
- Ütünün suyunu boşaltırken ve ütü kullanılmadığında daima fişi prizden çekin.
- Ütü, her zaman düz, sabit ve dengeli bir yüzeyde kullanılmalı, bırakılmalı ve muhafaza edilmelidir.
- Ütü, kendi altlığına yerleştirilirken altlığın üzerine konduğu yüzeyin sabit ve dengeli olduğundan emin olunmalıdır.
- Ütü altlığı üzerindeyken asla ütünüzü gözetimsiz olarak bırakmayın.
- Ütü, düşürüldüğünde görülebilir hasar belirtileri varsa veya sızıntı olması durumunda kullanılmamalıdır.
- Enerjilendirildiğinde veya soğurken ütü ve kordonu, 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı bir yerde bulundurulmalıdır.
- Doldurma deliği, kullanım sırasında açılmamalıdır.
- Cihazınızın kullanım sırasında su tahliye kapağı daima kapalı durumda olmalıdır.
- Fiş takılı iken veya çalışma sırasında su deposuna su koymayın.
- Ütüler, yalnızca (kordonsuz ütüler için) verilmiş olan altlığı ile kullanılmalıdır.
- Cihazınızı kullanmadan önce, ütü plakasındaki tüm etiketleri veya korumaları kaldırın.
- Kullanmadan önce, elektrik kablosunu/besleme kablosunu açarak düzleştirin. Cihazınızın fonksiyonlarını doğru bir şekilde kontrol edin.
- Ütü ısınmadan önce buhar düşmesine basılırsa ütünün plakasından su sızabilir.
- Cihaz yalnızca elektrik kablosunda ve cihazın gövdesinde hiçbir hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır.
- Bağlantı kablosu zarar görmüşse, herhangi bir tehlikenin önlenmesi için, sadece üreticinin önerdiği yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Lütfen yetkili servis veya Vestel Müşteri İletişim Merkezi ile iletişime geçin.

- Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:
- Cihaz veya elektrik kablosu hasarlı ise,
- Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa, sızıntı var ise veya düzgün çalışmazsa,
- Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse.
- Eğer bu durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızın elektrik fişini prizden çekin ve yetkili servisle irtibata geçin. Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.
- Cihazın içinde kullanıcının müdahale edebileceği parçalar bulunmamaktadır. Cihazın içindeki elektrik bağlantılarına dokunulduğunda ve/veya cihazın elektriksel ve mekanik yapısı değiştirildiğinde elektrik çarpması tehlikesi vardır. Herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Aksi halde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması cihaz hasarına ve yaralanmalara neden olabilir.
- Elektrik kablosunu tehlikeye sebep olmayacak şekilde uzatın. Elektrik kablosunun, çocuklar tarafından erişilebilecek şekilde kenarlardan sarkmasına izin vermeyin.
- Kabloyu, keskin kenarlar üzerinden çekmeyin, sıkıştırmayın. Sıcak ve ıslak alanlardan uzak tutun.
- Kablo cihazın sıcak parçalarıyla temas etmemelidir.
- Kabloda düzenli olarak hasar kontrolü yapın.
- Cihazınızı prizden çıkarırken fişten tutun ve kablосundan tutarak taşımayın.
- Islak veya nemli ellerinizle fişi takıp çıkarmayın, cihaza dokunmayın.
- Cihazı açık hava koşullarında (güneş, yağmur vb.) bırakmayın.
- Fiş prize takılmadan veya prizden çıkarılmadan önce ütü daima minimum ayara alınmalıdır.
- Ütü tamamen soğuyana dek elektrik kablosunu veya besleme kablosunu ütünün veya ütü tabanı etrafına sarmayın.
- Bu cihaz için uzatma kablosu kullanmayın.
- Fiş takılı iken cihazı ahşap, kağıt veya benzeri bir yüzeye yerleştirmeyin.
- Sıcak ütüyü kumaş veya kolayca yanan yüzeyler üzerinde bırakmayın.
- Muhafaza etmeden önce cihazınızın tamamen soğumasını bekleyin.
- Ütü yaparken veya ütü yaptıktan hemen sonra ütü tabanına dokunmayın. Sıcaktır! Ürünün sıcak parçalarına dokunmaktan kaçının.
- Kullanım sırasında yanmalara sebep olabilen yüksek sıcaklıklar oluşur.
- Daima tutamağı kullanın ve özellikle dik ütüleme yaparken buhardan, sıcak sudan veya tabandan dolayı olası yanma tehlikelerine karşı diğer kişileri özellikle çocukları uyarın.

- Asla deliklerin içine herhangi bir cisim düşürmeyin ya da sokmayın.
- Cihazınızın içine sudan başka sıvı kullanmayın.
- Cihazınızın su haznesine asla sıcak su, parfüm, sirke, kola, kireç çözücü, yumuşatıcı veya diğer kimyasal malzemeler koymayın aksi takdirde ütünüz ciddi biçimde hasar görebilir.
- Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
- Aşağıdaki durumlarda fişi prizden çekin:
 - Su haznesine su doldurmadan veya boşaltmadan önce,
 - Temizlik ve bakım işleminden önce,
 - Kullanımdan hemen sonra.
- Kullanımdan hemen sonra su haznesini boşaltın.
- Asla giyilmiş vaziyette iken giysileri ütölemeyin veya nemlendirmeyin.
- Cihazı banyoda kullanmayın.
- Çok tehlikeli olabileceğinden asla buharı insanlara doğru püskürtmeyin.
- **UYARI:** Ütülemeden önce, ütülenecek giysinin buharlı ütölemeye uygun olup olmadığı kontrol edin.

Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Temizlemeden önce cihazın fişini prizden çekin.
- Elektrik çarpması riskine karşı koruma için, asla ütüyü veya buhar jeneratörünü suyun ya da diğer sıvıların içine sokmayın.
- Cihazınızın parçaları çok sıcak olabilir ve cihaz kapatılmış olsa bile yanıklara neden olabilir. Bu nedenle, cihazı temizlemeden önce mutlaka cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
- Cihazı tozdan ve kirden koruyun.
- “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı gibi cihazı temizleyip, bakımını gerçekleştirin.
- Gövde, nemli bir bezle temizlenebilir, sonra kuru bir bezle parlatılabilir.
- Tabanı koruyun, metal cisimlerle temas ettirmekten kaçının.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazın, aksamalarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Teknik Özellikler

Model	VESTEL ELMAS VBU 5031 BUHARLI ÜTÜ
Çalışma Gerilimi (V), Frekans (Hz)	220-240V~50-60 Hz
Güç (W)	2600-3100 W

AB Yönetmeliği 2023/826 uyarınca Düşük Güç Modlarının çalıştırılmasına ilişkin teknik bilgiler.

Mod	GÜÇ TÜKETİMİ (WATT)	SÜRE(DAKİKA)*
Bekleme Modu	<0.5	<20

*: Cihazın otomatik olarak bekleme moduna, kapalı moda veya şebeke bekleme moduna geçmesi için geçen süre dakika cinsinden olup en yakın dakikaya yuvarlanır.

- Ürünle birlikte verilen baskılı dokümanlarda, ürün üzerinde bulunan işaretlemelerde ve www.vestel.com.tr adresinde beyan edilen değerler, ilgili standartlar uyarınca laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre de değişebilir.
- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- AEEE Yönetmeliğine uygundur.




Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014/35/EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur.

Genel Görünüm

- Kullanma kılavuzundaki görseller yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Resimler temsildir.

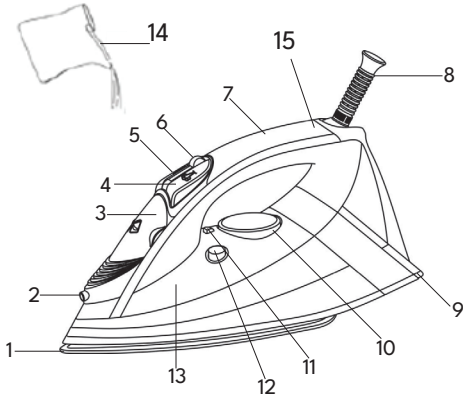

1. Taban
2. Su püskürtme deliği
3. Su doldurma kapağı
4. Şok buhar düğmesi
5. Su püskürtme düğmesi
6. Buhar kontrol düğmesi
7. Tutma sapı
8. Kablo koruyucu
9. Kablo sarma yeri
10. Sıcaklık kontrol düğmesi
11. Sıcaklık kontrol düğmesi işaretleyicisi
12. Kendi Kendini Temizleme düğmesi(self clean)
13. Su haznesi
14. Su kabı
15. Termostat ışığı


Kullanmadan Önce

- Tüm etiketleri ve muhafaza kılıfını çıkarınız.
- Ütünüzü ambalajından çıkardığınızda su tankı içinde veya ana gövde etrafında su damlacıkları olabilir. Bu durum; ürünlerin üretimi sonrasında buhar verme ve su spreyi fonksiyonlarının çalışırılığının kontrolüne dair yapılan testlerden kaynaklanmaktadır. Cihaz kesinlikle kullanılmamış olup; tarafınıza uzun yıllar boyunca hizmet etmesi amacı ile üretilmiştir.
- Ütünüzü ilk defa kullanırken ütuden istenmeyen bir koku gelebilir. Bu durum normaldir ve bu koku kısa bir süre sonra kaybolacaktır.
- İlk kullanımdan önce ütünüzün tabanında kalmış olabilecek üretim artıkları ve tozu gidermek amacıyla ütünüzü “Suyun Doldurulması” bölümünde anlatıldığı gibi doldurduktan sonra kullanmayacağınız eski bir havlu ya da ıslak bir bez parçasını “Buharlı Ütüleme” bölümünde belirtildiği gibi su haznesindeki su tamamen buharlaşınca kadar ütüleyiniz. Bu sırada şok buhar düğmesini de sıkça kullanın ve bu işlemi bir kez daha tekrarlayınız.

Kullanımı

Suyun Doldurulması

- Bu ütüde yatay konumda su doldurma özelliği bulunmaktadır.
- Ütünün fişini prizden çekin.
- Buhar kontrol düğmesini  getirin.
- Suyu, su doldurma kapağını açarak su doldurma ağzından ürüne birlikte verilen su kabı ile 'MAX' çizgisine kadar doldurun.

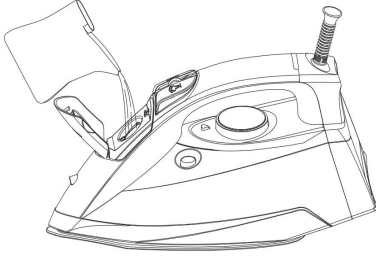

- Su doldurma kapağını kapatın ve varsa ütünün üzerine dökülmüş suyu silin.
- **NOT:** Ürününüz musluk suyu kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır. Yaşadığınız bölgedeki musluk suyu aşırı kireçli ise (sertlik derecesi yüksek ise) ütü tabanında kısa sürede kireç oluşumu meydana gelebilir. Böyle durumlarda cihazınızın kullanım ömrünü uzatmak için musluk suyunu içme suyu ile karıştırarak kullanın. Tabandan su damlamasına ve kahverengi lekelere sebep olabileceğinden ve cihazınıza zarar verebileceğinden parfüm; çamaşır kurutma makinesi, klima sistemleri veya benzeri sistemlerin oluşturduğu yoğunlaşma suyu; sirke,


kola, kireç çözücü maddeler (Vestel tarafından önerilmediği sürece), ütölemeye yardımcı ürünler, kimyasal olarak kireçten arındırılmış su veya başka kimyasallar kullanmayın.

İlk Ütüleme

- Ütünün şebeke kablosunu açıp düzleştirin.
- Su Doldurma başlıklı bölümde anlatıldığı şekilde ütüyu suyla doldurun.
- Ütünün fişini tip etiketine uygun bir prize takın. Gösterge lambası 1 saniye süre ile yanacak ve ardından sönecektir.
- Sıcaklık kontrol düğmesi saat yönünde çevirerek 'MAX' konuma getirin. Gösterge lambası ütünün ısınmaya başladığını gösterecek şekilde yanacaktır.
- Ütü istediğiniz sıcaklığa ulaştığında, gösterge lambası sönecektir.
- Buhar Kontrol düğmesini  konumuna getirin; ütünün taban plakasındaki deliklerden buhar çıkmaya başlayacaktır.
- İlk olarak, eski bir havluyu ütöleyerek başlayın.
- Su haznesi boşalıp buhar çıkmamaya başladığında hazırlık işlemi tamamlanmış demektir. Ütünüz doğru şekilde kullanılmaya hazırdır.

Su Püskürtme

- Bu fonksiyon her zaman kullanılabilir ve diğer fonksiyonları etkilemez.
- Su Doldurma başlıklı bölümde anlatıldığı şekilde ütüyü suyla doldurun.
- Su püskürtme ağızını giysiye doğrultun.
- Püskürtme Düğmesine basın.
- **NOT:** Su püskürtmeye başlamak için düğmeye bir kaç kere basmanız gerekebilir.

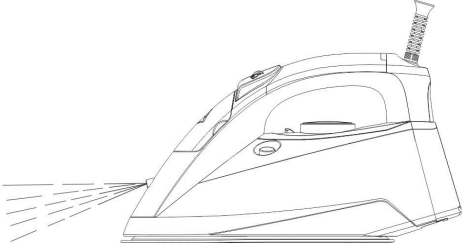

Kuru Ütüleme

- Ütünün fişini uygun bir prize takın. Gösterge lambası 1 saniye süre ile yanacak ve ardından sönecektir.
- Buhar kontrol düğmesini  konumuna getirin.
- Sıcaklık kontrol düğmesini saat yönünde çevirin, elbisenin etiketindeki talima-ta uygun olarak, '•' (1 nokta), '••' (2 nokta) veya '•••' (3 nokta) işaretinden birini seçin veya sıcaklık kontrol düğmesini MAX konumunu getirin.
- Ütünün ısınmaya başladığını gösteren gösterge lambası yanacaktır.
- Ütü istediğiniz sıcaklığa ulaştığında, gösterge lambası sönecektir.


- Ütü kullanıma hazırdır.
- Ütüyü kullandıktan sonra sıcaklık kontrol düğmesini saat yönünün tersine doğru çevirerek 'MIN' konumuna geti-rin; ardından ütü kapanacaktır.
- Ütünün fişini prizden çekin.
- Ütü tamamen soğuduğunda, dikey konumda güvenli bir yere kaldırın.

Buharlı Ütüleme

- Su Doldurma başlıklı bölümde anlatıldığı şekilde ütüyü suyla doldurun.
- Buhar kontrol düğmesini  konumuna getirin.
- Ütünün fişini uygun bir prize takın. Gösterge lambası 1 saniye süre ile yanacak ve ardından sönecektir.
- Sıcaklık kontrol düğmesini saat yönünde çevirerek 'MAX' konuma getirin.(Buharlı ütüleme için 1 nokta veya 2 noktalı ayarı kullanmayın.)
- Ütünün ısınmaya başladığını gösteren gösterge lambası yanacaktır. Ütü istediğiniz sıcaklığa ulaştığında, gösterge lambası sönecektir.
- Ütünüz kullanıma hazırdır.
- Buhar kontrol düğmesini ileri ve geri hareket ettirerek buharı ayarlayın.
- Ütüyü kullandıktan sonra sıcaklık kontrol düğmesini saat yönünün tersine doğru çevirerek 'MIN' konumuna getirin; ardından ütü kapanacaktır.
- Ütünün fişini prizden çekin.
- Her kullanımdan sonra, suyun boşaltılması kısmındaki talimatlara uyun.


Yatay Konumda Şok Buhar

- Bu fonksiyon zor açılan kırışıklıkları gidermek için ekstra miktarda buhar üretir.
- Su Doldurma başlıklı bölümde anlatıldığı şekilde ütüyü suyla doldurun.
- Ütünün fişini uygun bir prize takın. Gösterge lambası 1 saniye süre ile yanacak ve ardından sönecektir.
- Sıcaklık kontrol düğmesini '••• (3-nokta) veya MAX' konumuna getirin.
- Ütünün ısınmaya başladığını gösteren gösterge lambası yanacaktır.
- Ütü istediğiniz sıcaklığa ulaştığında, gösterge lambası sönecektir.
- Ütünüz kullanıma hazırdır.
- Şok Buhar Düğmesine basın.
- Buhar giysinin içine işleyerek kırışıklıkları giderir.
- Zor açılan kırışıklıklar olduğunda Şok Buhar Düğmesine bir kez daha basmadan önce bir kaç saniye bekleyin.

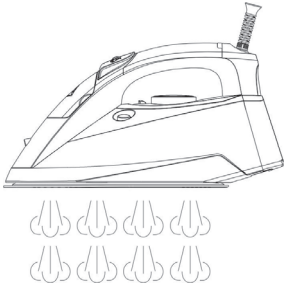

Dikey Konumda Şok Buhar

- **UYARI:** İnsanların veya ev hayvanlarının üzerindeki giysilere ve kumaşlara buhar püskürtmeyin.
- Buharın sıcaklığı çok yüksektir. Bu fonksiyon, askıdaki narin giysilerdeki, asılı perdelerdeki veya diğer asılı kumaşlardaki kırışıklıkları gidermek için ekstra miktarda buhar sağlar.
- Yatay Konumda Şok Buhar bölümünde anlatılanlar uygulayın.
- Ütüyü asılı durumdaki giysi/kumaştan 15 ila 30 cm uzaklıkta tutun.
- Şok Buhar Düğmesine basın.
- Buhar giysinin içine işleyerek kırışıklıkları giderir. Şok Buhar Düğmesine bir kez daha basmadan önce bir kaç saniye bekleyin.

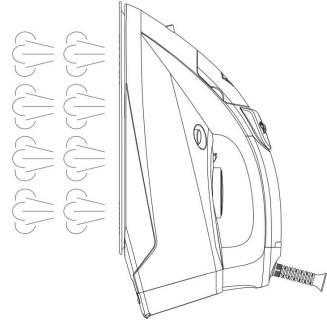

- **NOT:** Yatay veya Dikey konumda şok buhar işlevini çalıştırmak için şok buhar düğmesine birkaç kez basmak gerekli olabilir. Optimum buhar kalitesi için, Şok Buhar düğmesine art arda üç kereden fazla basmayın.


Kendi Kendini Temizleme Özelliği

- Bu özellik, buhar haznesindeki tortuları ve birikmiş mineralleri yok eder. Eğer bu özellik ayda en az bir kez veya kullanılan suyun sertliğine bağlı olarak düzenli bir şekilde gerçekleştirilirse, ütünüz en iyi şekilde hizmet vermeye devam edecektir.
- Su Doldurma başlıklı bölümde anlatıldığı şekilde su haznesini yarıya kadar doldurun.
- Buhar kontrol düğmesini  konumuna getirin.
- Ütüyü dik konumda düz bir zemine yerleştirin.
- Ütünün fişini prize takın. Gösterge lambası 1 saniye yanacak ve ardından sönecektir.
- Sıcaklık kontrol düğmesini saat yönünde çevirerek 'MAX' konuma getirin.
- Ütünün ısınmaya başladığını gösteren gösterge lambası yanacaktır.
- Ütü istediğiniz sıcaklığa ulaştığında, gösterge lambası sönecektir.
- Sıcaklık kontrol düğmesini saat yönünün tersine doğru çevirerek 'MIN' konumuna getirin.
- Ütünün fişini prizden çekin.
- Ütüyü, lavabonun üzerinde yatay konumda tutun.
- Kendi Kendini Temizleme (Self Clean) Düğmesine basın ve basılı tutun.

- **UYARI:** İnsanların veya ev hayvanlarının üzerindeki giysilere ve kumaşlara buhar püskürtmeyin.
- Buharın sıcaklığı çok yüksektir. Bu fonksiyon, askıdaki narin giysilerdeki, asılı perdelerdeki veya diğer asılı kumaşlardaki kırışıklıkları gidermek için ekstra miktarda buhar sağlar.
- Yatay Konumda Şok Buhar bölümünde anlatılanlar uygulayın.
- Ütüyü asılı durumdaki giysi/kumaştan 15 ila 30 cm uzaklıkta tutun.
- Şok Buhar Düğmesine basın.
- Buhar giysinin içine işleyerek kırışıklıkları giderir. Şok Buhar Düğmesine bir kez daha basmadan önce bir kaç saniye bekleyin.



Damlama Önleyici

- Damlama önleyici sistem, ütü çok soğuk olduğu zaman suyun tabandan akmasını otomatik olarak engellemek için tasarlanmıştır.
- Kullanım sırasında, damlama önleyici özelliği ısınma veya soğuma periyotlarında tık şeklinde bir uyarı sesi verir. Bu durum normaldir ve sisteminizin doğru olarak çalıştığını gösterir.


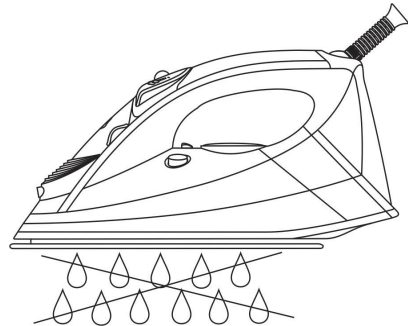


Çift Kireç Önleyicili Sistem

- Bu ütüde kullanım ömrünün uzaması için çift kireç önleyici sistem bulunmaktadır.
- **Değiştirilebilir Kireç Önleme Sistemi**
- Bu kireç önleyiciyi çıkarmak için saat yönü tersine 90 derece döndürün ve şekilde gösterildiği gibi çekerek çıkarın.

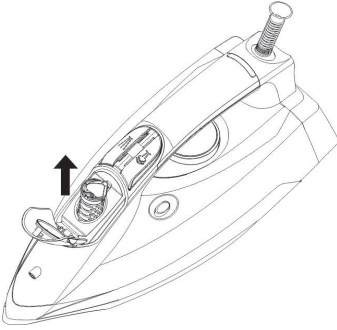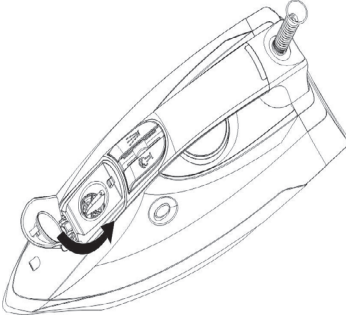

- Tekrar takmak için yerleştirin ve şekilde gösterildiği gibi saat yönünde 90 derece döndürün.

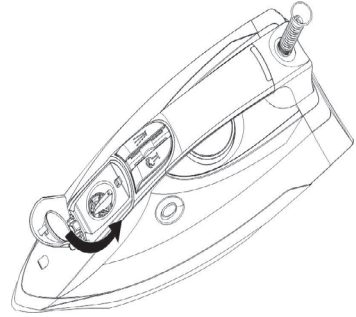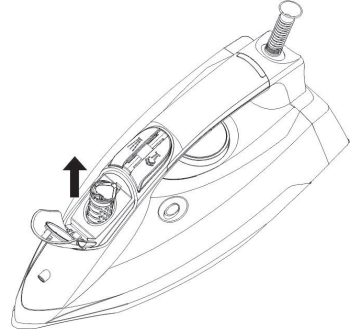

Dahili Kireç Önleme Sistemi

- Dahili kireç önleme filtresi, buharlı ütüleme sırasında oluşan kireç tortusunu azaltmak için tasarlanmıştır. Bu fonksiyon ütünün ömrünü uzatır.
- **NOT:** Kireç önleme filtresi, doğal kireç oluşumu sürecini tamamen durdurmaz.

Otomatik Kapanma Özellikleri

- Ütünüz fişe takılıken bir süre hareketsiz bırakıldığında, Otomatik Kapanma özelliği kendiliğinden devreye girecektir.

Yatay Konumda

Otomatik Kapanma

- Ütü, yatay ütöleme konumundayken 30 saniye kadar hareketsiz kalırsa, otomatik olarak kapanır.
- Gösterge lamba ışığı yanıp söner. Yanıp sönen bu ışık ütünün Otomatik Kapanma modunda olduğunu gösterir.
- Tekrar kullanmak için ütüyü hareket ettirmeniz yeterlidir. Ütü çalışacaktır. Ütünün ısınmaya başladığını gösteren gösterge lambası yanacaktır. Ütünüz kullanıma hazır olduğunda lamba sönecektir.

Dikey Konumda

Otomatik Kapanma

- Ütü, arkası üzerinde (dikey) duruyorken 8 dakika hareketsiz kalırsa, otomatik olarak kapanır.
- Gösterge lamba ışığı yanıp söner. Yanıp sönen bu ışık ütünün Otomatik Kapanma modunda olduğunu gösterir.
- Tekrar kullanmak için ütüyü hareket ettirmeniz yeterlidir. Ütü çalışacaktır. Ütünün ısınmaya başladığını gösteren gösterge lambası yanacaktır. Ütünüz kullanıma hazır olduğunda lamba sönecektir.

Ters Döndüğünde (Sola veya Sağa) Otomatik Kapanma

- Ütü, yan yattığında (sağa veya sola) 30 saniye kadar hareketsiz kalırsa, otomatik olarak kapanır.
- Gösterge lamba ışığı yanıp söner. Yanıp sönen bu ışık ütünün Otomatik Kapanma modunda olduğunu gösterir.
- Tekrar kullanmak için ütüyü hareket ettirmeniz yeterlidir. Ütü çalışacaktır. Ütünün ısınmaya başladığını gösteren gösterge lambası yanacaktır. Ütünüz kullanıma hazır olduğunda lamba sönecektir.
- **NOT:** Ütü tabanı sıcaklığının eski düzeyine ulaşması yaklaşık 60 saniye alır.

Suyun Boşaltılması

- Ütünün fişini prizden çekin.
- Buhar kontrol düğmesini  konumuna getirin.
- Su doldurma kapağını açın ve su haznesindeki suyu kapak altındaki kireç önleyici filtreyi saat yönünün tersine çevirerek çıkarıp şekildeki gibi boşaltabilirsiniz.



- Haznede kalan su varsa doldurma deliğinden çıkartmak için sallayın.
- Su boşaltma işlemi bittiğinde kireç önleyici filtreyi yerine takmayı unutmayın.
- Ütü tamamen soğuduğunda, dikey konumda güvenli bir yere kaldırın.
- Saf yünlü kumaşlar (%100 yün) buharlı ütü ile ütülenebilir. Tercihen sıcaklık ayar düğmesini maksimum ayara çevirin. Kıyafetin üzerine kuru bir havlu koyarak ütüleyin.
- Fermuarları ve perçinli düğmeleri kesinlikle ütülemeyin. Bu kullanım ütünün tabanına zarar verir. Bu tür parçaların çevresini ütüleyin.
- Ütünüzde sıcaklık ayarını yaparken aşağıdaki tabloyu dikkate almanızı tavsiye ederiz.

Ütüleme İpuçları

- Her zaman önce ütöleyeceğiniz kumaşta ütüleme açıklamaları etiketi olup olmadığını kontrol edin. Her durumda bu ütüleme açıklamalarına uygun hareket edin.
- Cihaz kısa sürede ısınır. Bu nedenle ütöleyeceğiniz kumaşları önce, sentetik, ipek gibi, en düşük sıcaklık gerektirenden başlayarak ütüleyin.
- Eğer kumaşta çeşitli fiberler bulunuyorsa, bunların ütülenmesi için her zaman gereken en düşük ütüleme sıcaklığını seçin.
- Ütülenecek giysileri kumaş cinsine göre sıralayın. Böylece farklı giysiler için sıcaklık ayarı değiştirme sıklığı azalacaktır.
- Ütülenirken parlama yapabilecek ipek ve diğer tekstiller ters çevrilerek ütülenmelidir. Parlayan kadife ve diğer kumaşlar çok az basınçla ve sadece tek bir yönde ütülenmelidir. Ütüleme sırasında daima ütüyü hareket ettirin.
- Ütüyü sürekli aynı yönde hareket ettirin.
- Parlamaya engel olmak için ipek, yün gibi hassas kumaşları ütüleme örtüsü kullanarak ütüleyin.

Kumaş Türü	Sıcaklık Ayarı	Buhar Ayarı
Sentetik	•	Buharsız
İpekli	•	Buharsız
Yünlü	••	Buharla
Pamuklu	•••	Buharla
Keten-Kot	Max	Buharla

Temizlik ve Bakım

- Temizliğe başlamadan önce, elektrik fişini prizden çıkarın ve cihazın soğumasını bekleyin.
- Ütü tabanındaki kirleri ve diğer kalıntıları nemli, sert ve aşındırıcı olmayan(sıvı) bir temizleyici ile silin. Taban temizliğinde kimyasal, çelik ve ahşap temizleyicileri kullanmayın. Aksi halde cihazınızın tabanı çizilebilir.
- Ütünün üst kısmını yumuşak bir ıslak bez ile temizleyin.
- Buhar haznesinin içinde biriken mineral kalıntıları temizlemek için Kendi Kendini Temizleme Fonksiyonu başlığı altında anlatılan işlemleri gerçekleştirin.
- Suyun Boşaltılması başlığı altında anlatılan işlemleri gerçekleştirerek hazne içinde kalan suyu boşaltın.

- Suyu boşalttıktan sonra, su doldurma kapağını kapatın.

Saklanması

- Eğer cihaz uzun bir süre kullanılmıyacaksa belirtilen maddelere dikkat edilmelidir:
- Cihazı kaldırmadan önce fişinin çekilmiş olduğundan ve tamamen soğuduğundan emin olun.
- Su haznesinin içindeki suyu boşaltın ve ütüyü dik konumda saklayın.
- Buharlı ütüyü ve aksesuarlarını orijinal paketinde serin ve kuru bir yerde saklayın.

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, tablodaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.

Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi ile irtibata geçiniz.

Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Tüm yetkili servis bilgileri Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Ütü prize takılı ancak taban plakası ısınmıyor.	Priz çalışmıyor.	Ütüyü başka bir prize takın
	Bir bağlantı sorunu vardır.	Fişin prize doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
	Sıcaklık ayarı MIN konuma ayarlanmıştır.	Sıcaklığı gerekli değere ayarlayın.
Buhar gelmiyor.	Su haznesinde yeterli miktarda su olmayabilir.	Su haznesini MAX çizgisine kadar doldurun; “SU DOLDURMA” başlıklı bölüme bakın.
	Buhar Kontrol Düğmesi kapalı konumundadır.	Buhar Kontrol Düğmesini AÇIK konumuna getirin.
Şok buhar çıkışı yok .	Su haznesinde yeterli miktarda su olmayabilir.	Su haznesini doldurun; “SU DOLDURMA” başlıklı bölüme bakın.
	İlk kullanım.	Şok buhar çıkana kadar Şok Buhar düğmesine birkaç kez basın.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Dikey konumda çok buhar çıkışı yok.	Arka arkaya çok fazla basılmış olabilir.	Yatay ütülemeye devam edin. Bekleyin. Daha sonra dikey durumda çok buhar düğmesine basın.
Su püskürtme çalışmıyor.	Su haznesinde yeterli miktarda su olmayabilir.	Su haznesini doldurun; “SU DOLDURMA” başlıklı bölüme bakın.
	İlk kullanım.	Su püskürene kadar Su Püskürtme düğmesine birkaç kez basın.
Taban plakasının sıcaklığı yetersiz.	Sıcaklık Ayarı yanlıştır.	Ütülenecek giysiye göre sıcaklık kontrol düğmesini çevirerek uygun konuma getirin.
Taban plakasından su sızıyor.	Buharlı ütünün sıcaklığı buhar üretmek için yeterli değildir.	Sıcaklık kontrol düğmesini MAX konumuna ayarlayın.
	Su haznesi doldurulurken buhar kontrol düğmesi açık konumdadır.	Su haznesini doldurmadan önce buhar kontrol düğmesini (buhar kapalı) konumuna getirin.
Kumaş üzerine su damlacıkları dökülüyor.	Su doldurma kapağı tam kapanmamış olabilir.	Su doldurma kapağının kapandığından emin olun.
Kumaş zarar görüyor.	Aşırı ısınma söz konusudur.	Giysinin iç kısmında yazan açıklayıcı bilgileri okuyun.
Ütüleme sırasında taban plakasındaki deliklerden küçük parçacıklar ve yabancı maddeler çıkıyor.	Sert (çok kireçli) su kullanıyor olabilirsiniz ve sert su taban plakasının içerisinde kireç parçacıklarının oluşmasına neden olmuş olabilir.	KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME özelliğini bir kez veya daha fazla kullanın. “KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME” bölümüne bakın.
Ütü soğuduktan ya da kaldırıldıktan sonra su damlatıyor.	Ütü haznesinde su varken yatay konumda bırakmış olabilirsiniz.	Su haznesini boşaltın.

Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen

atık imhasının çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Enerji Tasarrufu için Öneriler

- En düşük ısı gerektiren kumaşlarla ütüye başlayın.
- Genel olarak, ütüler en çok buhar üretirken enerji harcamaktadır.
- Kıyafetlerinizi hafif nemliyen ütüleyin.
- Kıyafetleriniz yeterince nemli ise, buhar ayarını kapatabilirsiniz.
- Kısa süreli ütüler için su haznesini tamamen doldurmak gerekmez. Bekleme süresini azaltmak ve elektrik tasarrufu yapmak için daha az su yeterlidir.
- Ütülediğiniz kıyafetlerin türüne göre ütünüzün buhar ve ısı ayarını seçin.
- Kıyafetlerinizi sprey fonksiyonu ile nemlendirdiğiniz takdirde, şok buhar seçeneğini daha az kullanabilirsiniz.
- Ütüye ara verdiğinizde, ütüyü dik konumda bırakmaya özen gösterin. Böylece ütünüz, yatay konumunda olduğu gibi buhar üretmeyecektir.

Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

2) Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;

3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Üretim Yeri:

Tunbow Group Limited

Adres: 10/F, Block A, Chung Mei Centre,
15 Hing Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong

Tel: 852 752 202 8218

Üretici/İthalatçı Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.

Adres : Levent 199 Büyükdere

Cad. No:199 34394 Şişli/

İSTANBUL-TÜRKİYE

Tel : 0850 222 4 123

E-posta : musterihizmetleri@vestel.com.tr

Web: www.vestel.com.tr/destek

WhatsApp: 0850 222 4 123

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize dilediğiniz zaman aşağıdaki iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.

Aradığınız pek çok cevabı
destekmerkezi.vestel.com.tr
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorunlarla ilgili çözüm ve bilgilendirici içeriklere ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir, kaydınızı takip edebilir ve ürününüze ait güncel bilgilere, teknik belgelere ve yazılımlara erişebilirsiniz.

SORULARINIZ VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.



Vestel Asistan



0850 222 4 123



WhatsApp



vestel.com.tr



musterihizmetleri
@vestel.com.tr



Vestel Destek Merkezi



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi ÜTÜ
Markası VESTEL
Modeli
Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı
Adresi
Tel-Faks
E-posta
Fatura Tarihi
Fatura No
Kaşe ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı
Adresi
Tel

Teslim Tarihi ve Yeri
Azami Tamir Süresi 20 İlgünü
Garanti Süresi 2 Yıl

Vestel Şirketler Grubu
İcra Kurulu Başkanı
ERGÜN GÜLER

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: musterihizmetler@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: musterihizmetler@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisine kapsamdadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, taminde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonuna teslim edilmesi durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinin birisine bildirilen tarihten itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamir yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamininin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayp oranında bedel indirimini veya malın aypsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
 2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ya da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
 3. Arızalı cihazın tamir yerini (chaza) kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve çekimi yetkili servis belirler.
 4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:
 - a) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
 - b) Anormal voltaj değişikliği veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etkisine belirlenen farklı bir sebebe gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
 - c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
 - d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bazülme, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
 - e) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.
- Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.
5. Garanti Belgesi'nin tekimmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin mal satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilcilerle aittir. Garanti Belgesi, satın alınan mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca oyplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanasımı süresi içinde;

1. Satılan geri vermeğe hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyp ayp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçilmiş haklardan birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmedği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İnkın varsa, satılanın aypsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçilmiş haklardan birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın aypsız misli ile değiştirilmesini satış için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yabilir.

Vestel için kişisel verilerinizi korumak önemlidir. Resmi internet sitemizde yayınladığımız Aydınlatma Metni (<https://www.vestel.com.tr/content/kisselverilecisiniz>) ile bu süreçte sizlerden topladığımız kişisel verilere ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

0850 222 4 123
www.vestel.com.tr

 **0850 222 4 123**



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 7 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: musterihizmetleri@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.