

VESTEL

VESTEL LIGHTFRY X

KULLANIM KILAVUZU

Değerli Müşterimiz,

Vestel LightFry X'i tercih etmekle kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın.

UYARI: Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir durum, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek için bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun. Talimatlara her zaman uyun.



UYARI: Ciddi yaralanma risklerini belirtir.

İçindekiler

Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	1
Temizlik ve Bakımda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri...	6
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	7
Sorumluluk Sınırlaması	7
Teknik Özellikler	7
Genel Görünüm.....	8
Kullanmadan Önce	9
Vestel LightFry X'in Tanıtımı	10
Kullanıma Hazırlama.....	10
Kullanımı	10
Dokunmatik Dijital Kontrol Panelin Kullanımı	12
Menü Süreleri	13
Otomatik Kapanma	13
Aşırı Isınma Koruması	13
Elektromanyetik Alanlar (EMF).....	13
Temizlik ve Bakım	14
Pişirme Haznesinin Temizlenmesi:	14
Vestel LightFry X'in Dışının Temizlenmesi:.....	14
Taşıma ve Saklama	14
Sorun Giderme	15

Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

• UYARI :

- Muhafazayı suya batırmayın veya multielektrik ve ısıtma bileşenleri nedeniyle musluğun altında durulamayın.
- Elektrik çarpmasını veya kısa devreyi önlemek için cihaza herhangi bir sıvı girmesini önleyin.
- Isıtma elemanlarına herhangi bir teması önlemek için tüm malzemeleri sepette tutun.
- Cihaz çalışırken hava girişlerini ve hava çıkışını kapatmayın.
- Hazneye yağ doldurulması yangın tehlikesine neden olabilir.
- Cihaz çalışırken iç kısmına dokunmayın.

• DİKKAT:

- Cihazı her zaman yatay, ısıya dayanıklı ve sabit bir yüzey üzerine yerleştirin.
- Bu cihaz yalnızca normal evde kullanım için tasarlanmıştır. Personel mutfakları, çiftlikler, moteller ve diğer konut dışı ortamlar gibi ortamlar için uygun olmayabilir.

- Kullandıktan sonra daima cihazın fişini çekin.
 - Kullanmadan veya temizlemeden önce cihazı en az 30 dakika soğumaya bırakın.
 - Cihazın içinde, pişirme sırasında sepetli tencerenin çıkarılması durumunda cihazı otomatik olarak kapatan bir güvenlik mikro anahtarı bulunmaktadır.
 - Tencere düz ve ısıya dayanıklı bir yüzey üzerinde durmadıkça asla hazne çıkarma düğmesine basmayın.
 - Cihazın profesyonel veya yarı profesyonel amaçlarla kullanılması veya talimatlara uygun kullanılmaması durumunda garanti geçersizdir. (Fiş hasarlıyken cihazı asla kullanmayın.)
- ### **• UYARI:**
- Cihaz üzerinde belirtilen voltajın yerel şebeke voltajına uygun olup olmadığını kontrol edin.
 - Sıcak yüzeylere dokunmayın. Kolları veya düğmeleri kullanın.
 - Fişte, ana kabloda veya diğer parçalarda herhangi bir hasar varsa cihazı kullanmayın. Ana kablo hasar görürse, bir tehlikeyi önlemek için yetkili ser-

vis tarafından değiştirilmelidir.

- Hasarlı ana kabloyu değiştirmek veya onarmak için yetkisiz kişilere gitmeyin.
- Cihazı ve ana kablosunu çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Ana kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun. Kablonun masa veya tezgahın kenarından sarkmasına izin vermeyin.
- Islak ellerle cihazı fişe takmayın veya kontrol paneli üzerinde çalıştırmayın.
- Cihazın topraklı bir duvar prizine takıldığından emin olun. Fişin duvardaki prize doğru şekilde takıldığından daima emin olun.
- Cihazı harici bir zamanlayıcı anahtarına veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemine bağlamayın.
- Cihazı masa örtüsü veya perde gibi yanıcı malzemelerin üzerine veya yakınına koymayın.
- Cihazı duvara veya başka bir cihazın üstüne yerleştirmeyin. Sıcak gazlı veya elektrikli brülör üzerine veya yakınına, ısıtılmış bir fırına koymayın. Arkada ve yanlarda en az 10

cm, cihazın üstünde 10 cm boş alan bırakın.

- Cihazın üzerine herhangi bir şey koymayın.
- Cihazı bu kılavuzda açıklanan amaçlar dışında kullanmayın.
- Cihazın gözetimsiz çalışmasına izin vermeyin.
- Sıcak havayla kızartma sırasında, hava çıkış açıklıklarından sıcak buhar çıkar. Ellerinizi ve yüzünüzü buhardan güvenli bir mesafede tutun ve hava çıkış açıklıklarını oluşturun. Ayrıca hazneyi cihazdan çıkarırken sıcak buhar ve havaya dikkat edin. Erişilebilir yüzeyler kullanım sırasında ısınabilir.
- Cihazdan koyu duman çıktığını görürseniz hemen cihazın fişini çekin. Hazneyi cihazdan çıkarmadan önce duman çıkışının durmasını bekleyin.
- Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından, kendilerine cihazın kullanımıyla ilgili gözetim ve talimat verilmedikçe kullanılmak üzere

tasarlanmamıştır. Güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

- Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları ve cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
- Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve talimatlara uyun.
- Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ticari olmayan kullanımlar için yiyecekleri az yağ ile kızartmak amacıyla tasarlanmıştır.
- Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir. Cihazınızı sadece kullanım amacına göre kullanın.
- **UYARI:** Cihazınız kullanım amacının dışında kullanılması hasar veya tehlikeli durum yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı

tarafından karşılanır.

- Cihazı yalnızca tip levhası üzerindeki bilgilere göre bağlayın ve işletin. Cihazınızın alt kısmında bulunan bilgi etiketi üzerinde belirtilen güç ve voltaj değerlerinin uygun olduğundan emin olun.
- Cihazı sadece AC akımına ve topraklı prize bağlayın.
- Cihazın kullanımı için yalıtım mesafeleri açısından " $< 2\ 000\ m$ " uygundur.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihaz ve kablolarını 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.
- Cihazınızı ilk kez kullanmaya

başlamadan önce tüm ambalaj malzemelerini ve tanıtım etiketlerini çıkarttığınızdan emin olun.

- **UYARI:** Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir. Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
- Fişi her kullanımdan sonra veya hatalı çalışma durumunda prizden çekin.
- Cihazınızı kullanırken, herhangi bir elektrik çarpması tehlikesine karşı cihazınızı, kablosunu ve elektrik fişini su ve sıvılardan uzak tutun.
- Cihazınızı eğimli yüzeylerde kullanmayın. Cihazınızı; düz, sabit, kuru ve sıcaklığa dayanıklı bir yüzeye yerleştirerek kullanın.
- Cihazınızı hiçbir zaman haznesi takılı değil iken çalıştırmayın.
- Kullanmadan önce, cihazınızın fonksiyonlarını doğru bir şekilde kontrol edin.
- Cihazınızın elektrik kablosu veya elektrik fişi hasar görmüşse, herhangi bir tehlikenin önlenmesi için, sadece üreticinin önerdiği yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Lütfen yetkili servis veya müşteri iletişim

merkezi ile irtibata geçin.

- Cihaz yalnızca elektrik kablosunda ve cihazın gövdesinde hiçbir hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır.

Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:

- Cihaz veya elektrik kablosu hasarlı ise,
- Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa veya düzgün çalışmazsa,
- Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse,
- Cihaz su veya diğer sıvılarla temas etmişse.

Eğer yukarıdaki durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızın elektrik fişini prizden çekin ve yetkili servisle irtibata geçin.

Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.

- Cihazın içinde kullanıcının müdahale edebileceği parçalar bulunmamaktadır. Cihazın içindeki elektrik bağlantılarına dokunulduğunda ve/veya cihazın elektrikselsel ve mekanik yapısı değiştirildiğinde elektrik çarpması tehlikesi vardır. Herhangi

bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Aksi halde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.

- Elektrik kablosunu tehlikeye sebep olmayacak şekilde uzatın. Mutfak tezgahlarından sarkmasına izin vermeyin. Küçük çocuklar tarafından kablo aşağıya çekilebilir ve cihaz devrilerek yaralanmalara neden olabilir. Kabloyu keskin kenarlar üzerinden çekmeyin, sıkıştırmayın. Sıcak ve ıslak alanlardan uzak tutun. Kablo cihazın sıcak parçalarıyla temas etmemelidir.
- **UYARI:** Cihaz harici bir zamanlayıcı veya ayrı uzaktan kontrol sistemi vasıtasıyla çalışacak veya kontrol edilecek şekilde tasarlanmamıştır. Cihazı harici zamanlayıcı veya ayrı uzaktan kontrol sistemi ile çalıştırmayın.
- Cihazınızı prizden çıkarırken fişten tutun ve kablосundan tutarak taşımayın.
- Cihazınızın elektrik fişini elleriniz ıslak durumdayken prize takmayın ve prizden çıkartmayın.
- Ürünün sıcak parçalarına dokunmaktan kaçının.

- Cihazınız çalışırken, kullanım sırasında ısıtıcı plakaların ve erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir, çıplak elle dokunmayın. Cihazınızı her zaman plastik tutacaklarından tutun. Aksi takdirde yaralanabilirsiniz.



- **UYARI:** Cihazınızı kullanırken, bu simgeyi taşıyan tüm yüzeyler çok sıcak olacaktır. Olası yaralanma riskini önlemek için cihazınızın bu yüzeylerine dokunmayınız. Cihazı tutmadan önce cihazınızın tamamen soğumasını bekleyiniz. Cihazınızı sadece tutma amaçlı kollarından ve kavrama yüzeylerinden tutun ve eldiven veya benzer ısı koruyucu malzemeler kullanın. Cihazınızın tutma amaçlı yüzeylerinin dışındaki yüzeylere dokunmadan önce, cihazınızın soğuması için yeterince beklediğinizden emin olun.
- Cihazınızı çalışırken asla yalnız bırakmayın. Bu ürün, çalışma sırasında sürekli tüketici nezareti ve kontrolü gerektirmektedir.
- Cihazınızı tamamen soğuma-

dan kaldırmayın. Tamamen soğuduktan sonra bir sonraki kullanıma kadar kuru, güvenli bir yerde muhafaza edin.

- Cihazı kullanmıyorken, temizlerken mutlaka fişinin prize takılı olmadığına emin olun.
- Cihazınızı yiyecekleri yeniden ısıtmak için kullandığınızda, yemeden önce yiyeceğin aşırı sıcak olmadığından emin olun.
- Ekmek yanabilir. Cihazınızın kullanımı sırasında cihazın perdeler, duvar kağıtları, giysiler, bulaşık bezleri veya diğer yanıcı malzemelerle temas etmesine izin vermeyin.
- Cihazınızın elektrik fişi prize takılı durumdayken cihazınızı hareket ettirmeyin.
- Cihazınızın kullanılması sırasında aşırı yüklenmeyi önleyebilmek için, aynı elektrik devresinde yüksek güç çeken başka bir cihaz çalıştırmayın.
- Bu cihaz için uzatma kablosu kullanmayın.
- Cihazınızı iyi havalandırılan bir yerde kullanın. Yeterli hava dolaşımının sağlanması için cihazınızın her tarafından 10 -

15 cm. kadar boşluk bırakmaya dikkat edin.

- Cihazınızı gazlı veya elektrikli ısıtıcıların üzerine veya yakınına yerleştirmeyin, sıcak fırının ya da başka bir ısı kaynağının içine ya da üzerine koymayın.

Temizlik ve Bakımda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Cihazı “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı gibi düzenli bir şekilde temizleyin. Cihazın temizlik ve bakımına başlamadan önce mutlaka cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazı suya daldırmayın. Elektrik çarpmasını önlemek için cihazınızı suyla temizlemeyin, cihazınızı temizlemek için yumuşak bir bez kullanın.
- Nemli bez ile cihazın gövdesini silebilirsiniz, sonra kuru bir bezle parlatabilirsiniz.
- **UYARI:** Cihazınızın yüzeyini sildiğiniz bezi iyice kuruttuğunuzdan emin olun, cihazınızın elektrikli parçalarının içine su girmesi cihazınızda ciddi hasarlara sebep olacaktır.
- Hazneyi her kullanımdan önce

çıkartıp yıkayın, yerine yerleştirmeden önce tamamen kuruduktan sonra emin olun.

- Haznenin kullanımı ve temizliği sırasında özen gösterin. Kesici, delici, sivri uçlu vb. zarar verici araçlar kullanmayın. Hazne kaplaması zarar gördüğünde yapışmazlık özelliğini yitirebilir.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması,

cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Teknik Özellikler

Model	VESTELLIGHTFRY X
ÇALIŞMA GERİLİMİ (V), FREKANS (Hz)	220 -240 V AC, 50-60 Hz
GÜÇ (W)	1500 W

- Ürünle birlikte verilen baskılı dokümanlarda, ürün üzerinde bulunan işaretlemelerde ve www.vestel.com.tr adresinde beyan edilen değerler, ilgili standartlar uyarınca laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- AEEE yönetmeliğine uygundur.

CE Bu ürün 2014 /30 /EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014 /35 /EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.




Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur.

Genel Görünüm

Bu görsel yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Görseller temsildir.



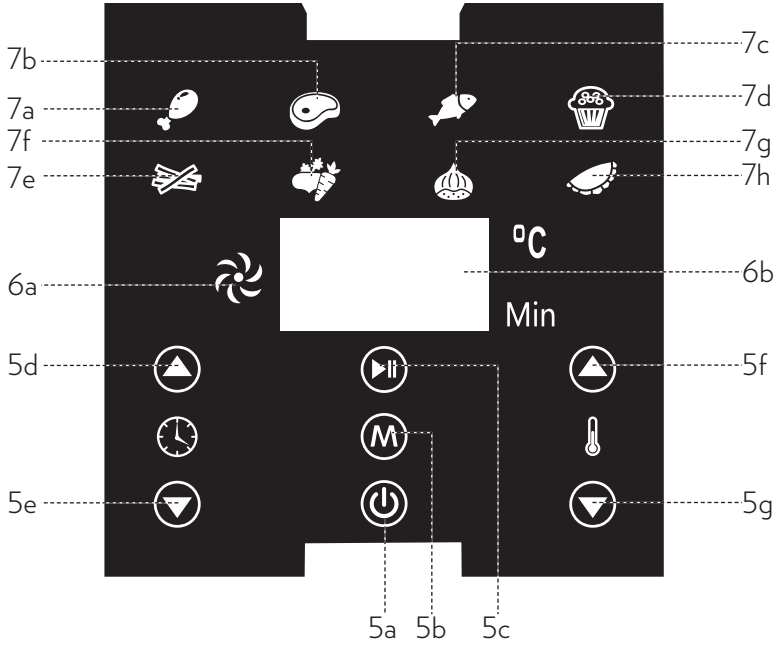

1. Kaydırmaz Ayaklar
2. Pişirme Haznesi Çekmecesi
 - 2a. Sepet Tutucu Pot
 - 2b. Pişirme Sepeti
3. Tutma Sapı
4. Emniyet Kapaklı Sepet Açma Tuşu
5. Dokunmatik Dijital Kontrol Paneli
 - 5a. Açma/Kapama Tuşu
 - 5b. Menü Seçim Tuşu
 - 5c. Başlat/Beklet Tuşu
 - 5d. Süre Arttırma Tuşu
 - 5e. Süre Azaltma Tuşu
 - 5f. Sıcaklık Arttırma Tuşu
 - 5g. Sıcaklık Azaltma Tuşu
6. Sıcaklık/Süre/Termostat Gösterge Ekranı
 - 6a. Termostat Gösterge Işığı
 - 6b. Sıcaklık/Süre Gösterge Ekranı
7. Menü Seçim Gösterge Ekranı

- 7a. Tavuk Modu Göstergesi
- 7b. Et Modu Göstergesi
- 7c. Balık/Deniz Ürünleri Modu Göstergesi
- 7d. Kek/Cupcake Modu Göstergesi
- 7e. Patates Kızartması Modu Göstergesi
- 7f. Sebze Modu Göstergesi
- 7g. Kestane Modu Göstergesi
- 7h. Börek Modu Göstergesi
8. Hava Çıkış Kanalları (Gövdenin Arka-sında)
9. Pişirme Haznesi
10. Hava Giriş Kanalları
11. Mini Teflon Tava

Kullanmadan Önce

- Cihazınızı ilk defa kullanmadan önce bütün ambalajları ve etiketleri çıkarttı-

ğınızdan emin olun.

- Sepeti ve hazneyi sıcak su, biraz sıvı sabun ve aşındırıcı olmayan bir süngerle iyice temizleyin ve ardından kurulaşın.
- Kızartma bölmesinin içini nemli bir bez veya süngerle silin ve ardından kağıt havluyla kurulaşın. Üniteyi çalıştırmadan önce boşluğun kuru olduğundan emin olun.
- Bu cihaz sıcak hava ile çalışan Hava Fritözüdür. Hazneyi yağ veya kızartma yağı ile doldurmayın.
- Tüm parçalarının kuru olduğuna emin olun.
- Cihazınızın ilk kullanımında, parçaları yeni olduğuna için, ince bir duman çıkabilir, endişelenmeyin.
- Cihazınızı kullanırken düz, sabit, kuru ve sıcaklığa dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.

Vestel LightFry X'in Tanıtımı

- Vestel LightFry X ile en sevdiğiniz yiyecekleri ve atıştırmalıkları hızlı, sağlıklı ve kolay bir şekilde hazırlayın. Vestel LightFry X, malzemelerinizi aynı anda her taraftan pişirmek için ısıyı yüksek hızlı hava sirkülasyonu ve üst ızgara ile birleştirir. Ayrıca, çoğu malzemeye fazla sıvı veya katı yağ eklemeyen çeşitli lezzetli yemekler hazırlamanıza olanak tanır.

Kullanıma Hazırlama

1. Cihazı sabit, yatay, düz bir yüzeye yerleştirin. Cihazı ısıya dayanıklı olmayan bir yüzey üzerine koymayın.
2. Yüzeyin ısıya dayanıklı olduğundan ve Vestel LightFry X'i çevredeki herhangi bir nesneden en az 10 cm uzağına yerleştirildiğinden emin olun.
3. Sepeti hazneye uygun bir şekilde yerleştirin.

4. Hazneyi makineye yerleştirin.

- **Not:** Hazne cihaza doğru şekilde yerleştirilmelidir, aksi takdirde cihaz çalışmayacaktır.

5. Elektrik fişini topraklı bir duvar prizine takın. Vestel LightFry X artık kullanıma hazırdır.

Kullanımı

- Vestel LightFry X çeşitli yiyecekler hazırlamak için kullanılabilir. Temel pişirme süreleri için "Menü Süreleri" tablosuna bakın.


1. Elektrik fişini topraklı bir duvar prizine takın.
2. Pişirme Sepeti'ni dikkatlice Pişirme Haznesi'nden dışarı çekin ve çıkarın.
3. Malzemeleri sepete koyun.
- **NOT:** Sepeti asla sonuna kadar doldurmayın, tarif kitapçığında ve kılavuzda verilen bilgiler doğrultusunda hareket edin. Ön ısıtma gerektiren yiyecekler tarif kitapçığında verilmiştir, bu durumda yiyecekleri koymadan ön ısıtma yaptırmanız gerekmektedir.
4. Pişirme Sepeti'ni dikkatlice Pişirme Haznesi'ne geri kaydırın. Haznenin tam olarak oturduğundan emin olun.
5. Cihazın üzerinde kırmızı renkte yanan Açma/Kapama tuşuna (5a) dokununuz. Menü fonksiyonlarından hangisini kullanacaksınız seçerek hazırlama süresini, pişirme sıcaklığını ve pişireceğiniz malzemeleri belirleyin.
6. Pişirme süresini bir dakika artırmak veya azaltmak için +/- süre arttırma-azaltma ayar tuşlarına (5d-5e) basın.
7. Pişirme sıcaklığını 5°C aralıklarla arttırmak veya azaltmak için +/- sıcaklık arttırma-azaltma ayar tuşlarına (5f-5g) basın.

8. Bir ön ayar menüsü kullanmak için, istenen ön ayar seçilene kadar "M" Menü Seçim Tuşu'na (5b) basın. Her bastığınızda farklı bir menü ön ayar fonksiyonuna geçiş yapar. Geçiş yaptığınız menüler Menü Seçim Gösterge Ekranı'nda (7) gösterilir.
9. Kızartmayı başlatmak için Başlat/Beklet Tuşu'na (5c) basın. Alternatif olarak, bir zaman, sıcaklık veya ön ayar menüsü seçildikten sonra herhangi bir düğmeye basılmazsa 5 saniye sonra otomatik olarak başlatılacaktır.
10. Fan simgesi ile gösterilen Termostat Gösterge Işığı (6a) yanıp sönmeye başlar. Haznenin içi ayarlanan sıcaklığa ulaştığında Termostat Gösterge Işığı sabit halde yanmaya başlayacak ve 2 bip sesi duyulacaktır.
 - **NOT:** Haznenin içinin ayarlanan sıcaklığa ulaşmasını yalnızca ön ısıtma fonksiyonu gerektiren menülerde beklemelisiniz. Ayrıca ön ısıtma gerektiren menülerde örneğin 10 dakikalık bir pişirme süresi gerekiyorsa Fan simgesi sabit yandıktan sonra 10 dakika daha pişirmelisiniz. Ön ısıtma gerektirmeyen menülerde böyle bir işlem yapmanıza gerek yoktur.
11. Zamanlayıcı ayarlanan zamandan geri saymaya başlayacaktır.
 - **NOT:** Pişirme işlemi sırasında, önceden ayarlanmış süre ve sıcaklıklar cihazınızı durdurmadan ayarlanabilir. Ek süre gereken durumlarda Dokunmatik Dijital Kontrol Paneli (5) üzerinden sıcaklık ve süreyi ayarlayabilirsiniz.
12. Pişirme sırasında malzemelerin yağları haznenin dibinde birikecektir.
13. Bazı malzemelerin hazırlama süresinin yarısında haznenin çıkarılıp sallanması gerekir. Malzemeleri sallamak için, hazneyi tutamağından tutarak cihazdan dışarı çekin ve sallayın, ardından hazneyi tekrar Vestel LightFry X'e takın.
 - **DİKKAT :** Sallama sırasında sepet açma tuşuna basmayın. Hazneyi çektiğinizde cihaz duracaktır, tekrar yerine taktığınızda ise kaldığı süre ve sıcaklıktan çalışmaya devam edecektir.
14. Ayarladığınız menünün süresi dolduğunda 5 bip sesi duyacaksınız, ayarlanan pişirme süresi tamamlanmıştır. Hazneyi cihazdan dışarı çekin ve ısıya dayanıklı bir yüzeye koyun.
 - **İPUÇLARI:** Malzemelerin pişme durumunu kontrol etmek için sepeti istediğiniz zaman dışarı çekebilirsiniz. Güç otomatik olarak kapanacak ve siz hazneyi tekrar cihaza kaydirdikten sonra kaldığı yerden devam edecektir.
15. Malzemelerin hazır olup olmadığını kontrol edin.
 - **NOT:** Hazır değilse, hazneyi tekrar cihaza kaydırmanız ve zamanlayıcının ayarını birkaç dakika daha arttırmanız yeterlidir.
16. Pişirme Sepeti'ni (2b) Sepet Tutucu Pot'tan (2a) çıkarmak için Emniyet Kapaklı Sepet Açma Tuşu'na (4) basın ve Pişirme Sepeti'ni kaldırarak hazneden çıkarın.
 - **NOT:** Sepet Tutucu Pot'u ters çevirmeyin, dibinde biriken yağ malzemelerin üzerine sızacaktır.
17. Kızartılmış yiyecekleri bir kaseye veya bir tabağa boşaltın.
 - **İPUÇLARI:** Büyük veya kırılgan malzemeleri çıkarmak için malzemeleri silikon saplı bir maşa ile sepetten alın.
18. Bir yiyecek grubu hazır olduğunda, Vestel LightFry X başka bir parti hazırlamak için anında hazırdır.

19. Cihazı istediğiniz zaman manuel olarak kapatabilirsiniz. Bunu yapmak için güç düğmesine basmanız yeterlidir, cihaz 5 kez bip sesi çıkaracaktır. Ekranda KAPALI (OFF) mesajı görüntülenirken cihaz 15 saniye soğuyacaktır.

- **NOT:**Cihaz pişirmeye başladığında fanın çalışmadığını (ses veya hava akışı yok) fark ederseniz, lütfen hemen kullanmayı bırakın ve Müşteri Hizmetlerimizle iletişime geçin.

Dokunmatik Dijital Kontrol Panelin Kullanımı

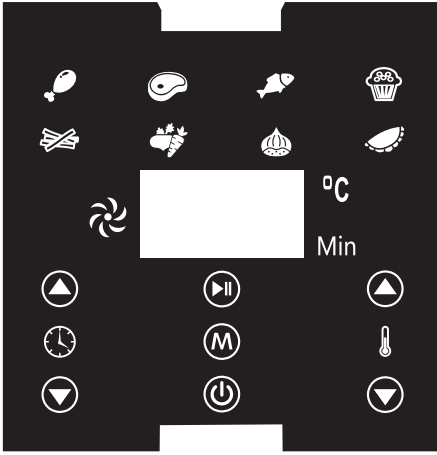

1. **Güç Düğmesi:** Cihazı açmak için kırmızı güç düğmesine basın. Cihazı kapatmak için ikinci kez basın.
2. **Başlat/Duraklat Düğmesi:** Pişirme işlemi için ön ayarlı menülerden seçilmişse varsayılan sıcaklık 190 °C'de, varsayılan süre ise 15 dakikadadır. Başlatmak için Başlat/Beklet düğmesine bir kez basın. Cihazın pişirme işlemini duraklatmak için Başlat/ Beklet düğmesine tekrar basın.

3. **Sıcaklık Kontrol Düğmesi:** Pişirme sıcaklığını 80 °C'den 200 °C'ye kadar 5°C aralıklarla artırmak veya azaltmak için +/- sıcaklık ayar tuşlarına basın.
4. **Zaman Kontrol Düğmesi:** Pişirme süresini 1 ile 60 dakika arasında bir dakika artırmak veya azaltmak için +/- zaman ayar tuşlarına basın.
5. **Ön Ayarlı Pişirme Menüsü:** 8 farklı ön ayarlı fonksiyon vardır. Bunlar; Tavuk, Et, Balık/Deniz Ürünleri, Kek/Cupcake, Patates Kızartması, Sebze, Kestane ve Börek modlarıdır. Bunlardan herhangi birinin seçilmesi, belirli yiyecekler için süre ve sıcaklığı varsayılan bir ayara getirecektir.
6. **LED Dijital Ekran:** Dijital ekranda pişirme süreleri ve sıcaklıkları görüntülenir.

Menü Süreleri

- Aşağıdaki tablo, hazırlamak istediğiniz malzemeler için temel ayarları seçmenize yardımcı olacaktır.
- Not:** Lütfen bu ayarların yalnızca öneri

olduğunu unutmayın. Malzemelerin menşei, boyutları, şekil ve marka bakımından farklılık gösterdiğinden, malzemeleriniz için en iyi ayar garanti edilemez.

Ön Ayar Menüsü	Sıcaklık	Süre
Manuel Pişirme (Varsayılan)	190 °C	15 dk
Tavuk	200 °C	15 dk
Et	200 °C	12 dk
Balık/Deniz Ürünleri	190 °C	12 dk
Kek/Cupcake	160 °C	18 dk
Patates Kızartması	200 °C	20 dk
Sebze	190 °C	15 dk
Kestane	200 °C	20 dk
Börek	180 °C	12 dk

Otomatik Kapanma

Bu cihaz bir zamanlayıcı ile donatılmıştır. Zamanlayıcı 0'a kadar saydığı anda cihaz bir zil sesi çıkarır ve otomatik olarak kapanır. Vestel LightFry X, işlevlerden herhangi biri kullanılırken kırmızı güç düğmesine basılarak manuel olarak kapatılabilir. Pişirme sırasında hazne çekilirse cihaz otomatik olarak kapanır.

Aşırı Isınma Koruması

Cihazında aşırı ısınma koruma sistemi vardır, iç sıcaklık kontrol sistemi arızalansa dahi aşırı ısınma koruması otomatik olarak açılır ve cihaz kapatılır. Böyle bir durumda ana kabloyu prizden çekin, cihazı soğumaya bırakın.

Elektromanyetik Alanlar (EMF)

Bu cihaz, elektromanyetik alanlar (EMF) ile ilgili tüm standartlara uygundur. Doğru şekilde ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara göre kullanılırsa, cihaz bugün mevcut olan bilimsel kanıtlara dayalı olarak güvenli bir şekilde kullanılabilir.

Temizlik ve Bakım

- Cihazınızı temizlerken fişin prize takılı olmadığından emin olun.
- Eğer cihazınız sıcak ise temizlik işlemini soğuduktan sonra yapın.
- **Not:** Vestel LightFry X'in daha hızlı soğumasını sağlamak için hazneyi çıkarın.
- Sepet ve sepet tutucu, yumuşak bir deterjan/bulaşık deterjanı ile sıcak suda veya bulaşık makinesinde temizlenebilir. Yapışmaz kaplamaya zarar verebileceğinden, bunları temizlemek için metal mutfak gereçleri veya aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın.
- Pişmiş yemek artıklarını çıkarmak için hazneyi sıcak, sabunlu suyla doldurun. Sepeti tencereye yerleştirin ve lavaboda temizlemeden önce yaklaşık 10 dakika bekletin.

Pişirme Haznesinin Temizlenmesi:

- Boşluğu nemli bir bez veya süngerle silin. Kağıt havluyla kurulayın.
- Asla aşındırıcı ürünler kullanmayın.
- Cihazı asla suya batırmayın ve Vestel LightFry X'in üst kısmına su veya nem girmedikten emin olun.
- Yiyecek kalıntılarını gidermek için Vestel LightFry X'in içindeki ısıtma elemanını bir temizleme fırçasıyla temizleyin.

Vestel LightFry X'in Dışının Temizlenmesi:

- Nemli bir bez veya süngerle silerek temizleyin ve ardından kurulayın.
- Gövdeye zarar verebileceğinden asla çelik yünü, metal pedler veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
- Fritözün üstündeki Hava Giriş

Kanalları'na (10) herhangi bir sıvının girmesine izin vermeyin.

- **NOT:** Vestel LightFry X'i suya veya başka hiçbir sıvıya batırmayın.

Taşıma ve Saklama

- Vestel LightFry X'i taşıırken sağlam bir şekilde tuttuğunuzdan ve tabanı desteklediğinizden emin olun. Vestel LightFry X'i taşıırken sadece sepet tutamağını tutmaya güvenmeyin.
- 1. Cihazın fişini çekin ve soğumaya bırakın.
- 2. Tüm parçaların temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- 3. Vestel LightFry X'i temiz ve kuru bir yere koyun.

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, tablodaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.

Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Tüm yetkili servis bilgileri Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Prize uygun şekilde takılmamış.	Sıkıca prize takın.
	Prizde elektrik yok.	Sigorta veya şalteri kontrol edin.
	Hazne düzgün yerleştirilmemiş.	Vestel LightFry X'i başlatmak için ayarı gerekli hazırlık süresine ayarlayın.
	Zamanlayıcı ayarlı değil.	Hazneyi Vestel LightFry X'i doğru şekilde yerleştirin.
Malzemeler eşit şekilde pişmemiş.	Sepette çok fazla malzeme var.	Daha eşit pişirme için sepete daha küçük parti malzemeleri koyun.
	Ayarlanan sıcaklık çok düşük./ Pişirme süresi çok kısa.	Ayarları gerekli Sıcaklık/Hazırlık süresine ayarlayın (bkz. Menü Süreleri).
Piştirdikten sonra yiyecekler çıtır değildi.	Yanlış türde yiyecekler kullanıldı.	Daha çıtır bir sonuç için fırın yiyecekleri kullanın veya yiyeceklerin üzerine hafifçe yağ sürün.
Hazne pişirme bölümü içine doğru şekilde kaydırılamıyor.	Sepette çok fazla malzeme var.	Sepeti MAX kapasitesinin üzerinde doldurmayın. Önerilen miktar için Menü Süreleri bölümüne bakın.
	Sepet hazneye doğru yerleştirilmemiştir.	Sepeti bir tık sesi duyana kadar hazneye doğru itin.
Vestel LightFry X'den beyaz duman çıkıyor.	Yağlı malzemeler hazırlanıyor.	Yağlı malzemeler piştiğinde tavaya biraz yağ sızacaktır. Bu yağ beyaz duman çıkaracak ve tava normalden daha fazla ısınacaktır. Ancak bu, cihazı veya nihai sonucu etkilemez.
	Haznede hala önceki kullanımdan kalan yağ kalıntıları var.	Her kullanımdan sonra hazneyi ve sepeti iyice temizleyin.

Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl götürüleceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Ambalaj Bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Enerji Tasarrufu için Öneriler

Kullanmadığınız zamanlarda cihazı fişten çekiniz. 180 derece açarak yatay konumda kullanmak daha çok enerji harcanmasına sebep olabilir.

Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu

bildirerek sözleşmeden dönme,

2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;

3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabılır.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Üretim Yeri: Zhejiang Tianxi Kitchen Appliance Co.,Ltd.

Adres.: No. 8, Shanyan Road, Huzhen Town, Jinyun County

Lishui City, Zhejiang Province, China 321404

Tel: +86-13375888319

Üretici/İthalatçı Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.

Adres : Levent 199 Büyükdere
Cad.No:199 34394 Şişli/
İSTANBUL-TÜRKİYE

Tel : 0850 222 4 123

E-posta : vmh@vestel.com.tr

<http://www.vestel.com.tr/destek>

WhatsApp: 0850 222 4 123

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize ulaşmak isterseniz, 7/24 aşağıdaki iletişim kanallarında sizin için buradayız.

Aradığınız pek çok cevabı
cozumuvar.vestel.com.tr
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorun çözüm ve bilgilendirici videolarımıza ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir, kaydınızı takip edebilir, ürününüze ait güncel teknik belgelere ulaşabilirsiniz.



**Canlı
Destek**

vestel.com.tr/destek
vmh@vestel.com.tr



0850 222 4 123



IOS



ANDROID

VESTEL

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Çinsi FİRİTÖZ

Markası VESTEL

Modeli

Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı

Adresi

Tel - Faks

E - posta

Fatura Tarihi

Fatura No

Kaşe ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı

Adresi

Tel

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

Genel Müdür
Ergün Güler



ÜRETİCİ/İTHALATÇI FİRMA:

Vestel Ticaret A.Ş.

Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394

Şişli/İstanbul - Türkiye

Tel: 0850 222 4123

Web: www.vestel.com.tr/destek

E-posta: vmhi@vestel.com.tr

WhatsApp: 0850 222 4123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.

Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394

Şişli/İstanbul - Türkiye

Tel: 0850 222 4123

Web: www.vestel.com.tr/destek

E-posta: vmhi@vestel.com.tr

WhatsApp: 0850 222 4123



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tanıma firmamız garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesini halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masraflı, değiştirilen parça bedeli ve da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edileksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, aypı oranında bedel indirimini veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesini durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜSTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelden ya da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamiri ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamir yerini (cihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:

- a) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
- b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir sebebe verilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
- c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, asrı sarımsıma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
- d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
- e) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.

5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan

mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜSTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

1. Satılan geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılan alıkoyp ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçilmiş haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Asrı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın üretici servis istasyonuna isteme, imkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçilmiş haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Üretici onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki baskıurlarını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

VESTEL

 **Zorlu Holding kuruluşudur.**

0850 222 4 123
www.vestel.com.tr

 0850 222 4 123
WhatsApp



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 7 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

Üretici/İthalatçı Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.

Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394

Şişli/İstanbul - Türkiye

Tel: 0850 222 4 123

Web: www.vestel.com.tr/destek

E-posta: vmh@vestel.com.tr

WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.