

VESTEL

VESTEL TAZE MİNİ FİLTRE KAHVE MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU

Değerli Müşterimiz,

Filtre Kahve Makinamızı tercih etmekle kaliteli bir **VESTEL** ürünü satın almış bulunmaktasınız.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın.



UYARI: Ciddi yaralanma risklerini belirtir.



UYARI: Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir durum, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek için bu kılavuzda açıklanan güvenlik önlemlerine her zaman uyun.

İçindekiler

Güvenlik Uyarıları.....	1
Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	1
Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	6
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	6
Sorumluluk Sınırlaması	7
Teknik Özellikler.....	7
Genel Görünüm.....	8
Kontrol Paneli	9
Kullanmadan Önce.....	9
Kullanımı.....	10
Çekilmiş Toz Kahve İle Filtre Kahve Yapmak.....	11
Otomatik Başlatma Fonksiyonu	12
Otomatik Başlatma Fonksiyonunu İptal Etmek.....	12
Temizlik ve Bakım	13
Kireç Çözme.....	13
Öğütücü Mekanizmasının Temizlenmesi.....	14
Sorun Giderme	14

Güvenlik Uyarıları

- **UYARI:** Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir durum, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek için bu kılavuzda açıklanan güvenlik önlemlerine her zaman uyun.
- Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları, temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
- Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve talimatlara uyun.
- Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- Bu cihaz, evde veya aşağıdakiler gibi benzer kapalı mekanlarda ticari olmayan kullanımlar için kahve yapmak amacıyla tasarlanmıştır:
 - mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları;
 - çiftlik evleri;
 - oteller, moteller ve diğer konut tipi ortamlardaki müşteriler

tarafından;

- yatak ve kahvaltı tipi ortamlar.
- **UYARI:** Cihazın kullanım amacının dışında kullanılması hasar veya tehlikeli durum yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.

Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Cihazı yalnızca tip etiketi üzerindeki bilgilere göre bağlayın ve çalıştırın. Evinizdeki şebekenin cihazınızın tip etiketi üzerinde belirtilen güç ve voltaj değerleri ile uygun olduğundan emin olun.
- Cihazı sadece AC akımına ve topraklı prize bağlayın.
- Cihazınızın elektriksel güvenliği, cihazınızın elektrik bağlantısı ancak tamamen topraklanmış korumalı bir prize yapıldığında sağlanabilir. Üretici firma, toprak korumalı olmayan bir prizin kullanılması sonucunda oluşabilecek yaralanmalardan veya maddi hasarlardan sorumlu değildir.

- Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Cihazınızın kablosunun tezgahтан aşağı sarkmasına izin vermeyin.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili talimatları almaları ve içerdіği tehlikeleri anlamaları durumunda 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından kullanılabilir. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Çocukların cihazla oynaması yasaktır.
- Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
- Küçük çocukları cihazdan uzak tutun ve cihazınızın kablosunun tezgahтан aşağı sarkmasına izin vermeyin. Küçük çocuklar tarafından kablo aşağıya çekilebilir ve cihaz devrilerек yaralanmalara neden olabilir.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihaz çalıştıktan sonra su eklemeyin.
- Cihaz çalışırken sıcak tutma plakası sıcak olur. Asla dokunmayın—ciddi biçimde yanma tehlikesi!
- Su haznesini doldurmak için sadece taze soğuk su kullanın asla ılık ya da sıcak suyla doldurmayın.
- **UYARI:** Boğulma tehlikesini önlemek için ambalaj malzemelerini bebek ve çocuklardan uzak tutun. Bu ambalaj malzemesinin oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin.
- Fişi her kullanımdan sonra, hatalı çalışma durumunda veya temizlikten önce prizden çekiniz.

- Cihazı taban ünitesini ve elektrik fişini su ya da diğer sıvılara sokmayın. Cihazı suya daldırmayın.
- Cihazınız sadece kendi taban ünitesi(altlık) ile birlikte kullanılabilir.
- Taban ünitesini temiz ve kuru tutun.
- Su kaynaması esnasında kahve makinesinin ağzından fışkırabilir, kaynar suya temas etmeyin.
- Cihazınızın çalışması esnasında, cihazınızdan sıcak buhar çıkabilir ve cihazınızın parçaları çok sıcak olabilir.
- Su kaynarken kapağını açmayın ve kapağın kapalı olduğundan emin olunuz.
- **UYARI:** Yanma tehlikesini önleyebilmek için;
 - Vücudunuzun tüm kısımlarını buhar çıkışından uzak tutun.
 - Cihazınızın çalışması esnasında filtre bölmesini açmayın.
 - Cihazınızın temizliğini yapmadan önce, cihazın tamamen soğumuş durumda olduğundan emin olun.
 - Cihazınız hala sıcak durumda iken, cihazın içine su ilave etmeyin. Bu durum, yanarak yaralanmalara neden olabilir.
- Cihazınızın kapağını açarken dikkatli olun, kaynar su damlaları taşabilir.
- Suyun seviyesi Max(12 rakamı) ve Min(2 rakamı) seviyeleri arasında olmalıdır. Kahve Makinenize çok fazla su koyduğunuzda kaynar sular etrafa fışkırabilir.
- Parçaları sökmeden ve takmadan önce ve cihazı temizlemeden önce soğumasına izin verin.
- Sıcak yüzeye dokunmayın. Sadece sapları veya düğmeleri kullanın.
- Cihazınızı içinde su bulunmadığı halde çalıştırmayın, aksi halde cihazınız hasar görecektir. Cihazınızı suyun dışında başka bir sıvıyla doldurmayın veya cihazınızın su haznesine gıda maddeleri koymayın.
- Bu ürün çalışma sırasında sürekli tüketici nezareti ve kontrolü gerektirmektedir.
- Cihazınızı eğimli yüzeylerde kullanmayın.

- Cihazınızı kuru, düz ve dengeli, su bulunmayan ve ısıya maruz kalmayacağı bir yüzeye yerleştirin.
- Mobilya bir tezgahın üst yüzeyi, cihazınızın kauçuk ayaklarına zarar verebilecek malzemeler içerebilir. Gerekliyse, cihazınızın ayak kısmının altına koruyucu bir altlık yerleştirin.
- Cihazınızı çok sıcak, ıslak veya çok nemli ortamlara yerleştirmeyin ve yanıcı malzemelerin yakınına koymayın.
- Küçük çocukların cihazın sıcak yüzeylerine erişemeyeceği bir yer seçin.
- Cihazınız bir duvarın veya dolaşın içine yerleştirilmeye uygun olarak tasarlanmamıştır.
- Acil durumlarda cihazınızın elektrik devresinin hızlı olarak kesilebilmesi için cihazınızın elektrik fişi kolay erişilebilir bir yerde bulunmalıdır.
- Karafı gazlı veya elektrikli bir ocağın üzerine veya mikrodalga fırına koymayın. Karaf bu cihazla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Karafı asla ıslak veya soğuk bir yüzey üzerine koymayın.
- Çatlamış veya gevşek veya zayıflamış sapı olan bir karafı kullanmayın.
- Boş karafı asla sıcak tutma plakası üzerinde bırakmayın, aksi takdirde kap çatlayabilir.
- Karafta herhangi bir çatlak görülüyorsa cihazı kullanmayın. Karaf son derece kırılğan olduğundan dikkatli bir şekilde kullanın.
- Kullanmadan önce, cihazınızın fonksiyonlarını doğru bir şekilde kontrol edin.
- Kahve değirmenini yalnızca kavrulmuş kahve çekirdeklerini çekmek için kullanın. Başka granüler gıdalar için kullanmayın.
- Bıçak keskin olduğu için hareketli parçalara temas etmekten kaçının.
- Besleme kablosu hasarlıysa, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis acentesi veya benzer nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir. Lütfen yetkili servis veya müşteri iletişim merkezine ile iletişime geçin.
- Cihaz yalnızca elektrik kablo-sunda ve cihazın gövdesinde hiçbir hasar görünmediği tak-

dirde kullanılmalıdır.

- Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:
 - Cihaz veya elektrik kablosu hasarlı ise,
 - Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa veya düzgün çalışmazsa,
 - Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse,
 - Cihaz, güç kablosu veya elektrik fişi su ya da diğer sıvıların içine düşmüşse.
- Eğer yukarıdaki durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızın elektrik fişini prizden çekin ve yetkili servisle irtibata geçin.
- Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.
- Cihazınızda herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Cihazın içinde kullanıcı tarafından tamiri yapılabilecek parça yoktur.
- Üretici firma tarafından önerilmeyen aksesuar kullanımı yangına, elektrik çarpmasına ve/

veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.

- Cihazınızın iç kısmını açmayın. Cihazın içindeki elektrik bağlantılarına dokunulduğunda ve/veya cihazın elektrikselsel ve mekanik yapısı değiştirildiğinde elektrik çarpması tehlikesi vardır.
- Elektrik kablosunu tehlikeye sebep olmayacak şekilde uzatın. Kabloyu, keskin kenarlar üzerinden çekmeyin, sıkıştırmayın. Sıcak ve ıslak alanlardan uzak tutun. Kablo cihazın sıcak parçalarıyla temas etmemelidir.
- Cihazı açık havada kullanmayın.
- Cihazı sıcak bir gazlı veya elektrikli ocağın veya ısıtılmış bir fırının yakınına yerleştirmeyin.
- Cihazınızı prizden çıkarırken fişten tutun ve kablodan tutarak çıkartmayın.
- Islak ellerinizle fişi tutmayın.
- Elektriğe bağlamadan ve parçalarını takmadan önce cihazı ve tüm parçalarını kurutun.
- Cihazı, elektrik fişine her zaman ulaşılabilir şekilde yerleştirin.
- Bu cihaz harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda

- sistemiyle alıřtırılmamalıdır.
- Bu cihaz iin uzatma kablosu kullanmayın.
- Ürünün sıcak paralarına dokunmaktan kaının.
- Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
- Karafı altlığından kaldırmadan önce kahve makinesinin devresinin kesilmesini saėlayın.

Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Cihazı “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldıėı gibi düzenli bir řekilde temizleyin. Cihazın temizlik ve bakımına bařlamadan önce mutlaka cihazın fiřini prizden ekin.
- Cihazı suya daldırmayın. Elektrik arpmasını önlemek iin cihazınızı suyla temizlemeyin, cihazınızı temizlemek iin yumuřak bir bez kullanın.
- Cihazın temizlenmesi sırasında ařındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Karafı temizlik malzemeleri, elik teller veya diėer ařındırıcı malzemelerle temizlemeyin.

- Nemli bez ile cihazın gövdesini silebilirsiniz, sonra kuru bir bezle parlatabilirsiniz.
- **UYARI:** Cihazınızın yüzeyini sildiėiniz bezi iyice kuruttuėunuzdan emin olun, cihazınızın elektrikli paralarının iine su girmesi cihazınızda ciddi hasarlara sebep olacaktır.
- Temizlik sırasında kesici, delici, sivri ulu vb zarar verici aralar kullanmayın.

Tařıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Tařıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi iin orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Tařıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karřı koruyun.
- Ürünün müřteriye tesliminden sonra tařıma sırasında oluřan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların, aksesuarların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Teknik Özellikler

Model	VESTEL TAZE MİNİ FİLTRE KAHVE MAKİNESİ
Çalışma Gerilimi (V), Frekans (Hz)	220-240 V AC 50HZ
Güç (W)	680W

- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- AEEE Yönetmeliğine uygundur.




Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014/35/EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur.

Genel Görünüm

Bu görsel yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Görseller temsildir.

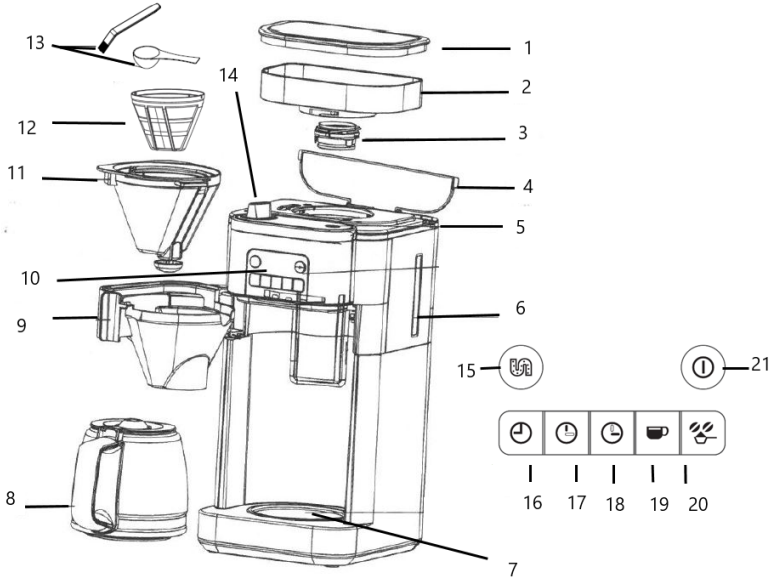

1. Kahve Çekirdeği Haznesi Kapağı
2. Kahve Çekirdeği Haznesi
3. Öğütücü Haznesi
4. Su Haznesi Kapağı
5. Su Haznesi
6. Su Seviye Göstergesi
7. Sıcak Tutma Plakası
8. Karaf
9. Toz Kahve Haznesi
10. Kontrol Paneli
11. Huni
12. Filtre Sepeti
13. Temizleme Fırçası/Toz Kahve Ölçeği
14. Kahve Öğütme Ayar Düğmesi
15. Kireç Çözme Düğmesi
16. Programlanabilir Zamanlama Düğmesi
17. Saat Ayar Düğmesi
18. Dakika Ayar Düğmesi
19. Fincan Sayısı Seçim Düğmesi
20. Aroma/Toz Kahve Ayar Düğmesi
21. Başlat/İptal Düğmesi



Kontrol Paneli

- **Başlat/İptal Düğmesi;**

Kahve demleme işlemini başlatır ve sonlandırır.

- **Programlanabilir Zamanlayıcı Düğmesi;**

1) Açılış zamanlayıcısını başlatmak veya bitirmek için bu düğmeye kısaca basın.

2) Otomatik güç açma moduna girmek için bu düğmeye birkaç saniye basılı tutun. Ardından otomatik açılma zamanını ayarlamak için "Saat" veya "Dakika" düğmesine basın.

3) Kahve demleme veya 40 dakika sıcak tutma durumunda bu düğmeye 3 saniye boyunca basıldığında 2 saat sıcak tutma fonksiyonu devreye girer.

- **Saat Ayar Düğmesi;**
Saati ayarlamak için düğmeye art arda basın. Düğmeye her basıldığında saat sayısı artar.

- **Dakika Ayar Düğmesi;**
Dakikayı ayarlamak için düğmeye art arda basın. Düğmeye her basıldığında dakika sayısı artar.

- **Fincan Sayısı Seçim Düğmesi;**
Fincan sayısını 2, 4 veya 6 olarak ayarlamak için basın.
- **Aroma Ayar Düğmesi;**
Kahvenin sertliğini seçmek ya da doğrudan demleme için bu düğmeye basın.
- **Durulama Fonksiyonu Tuşu;**
Kahve makinenizin borularının içinden su geçirerek kalıntıları temizlemek ve kireçlenmesini önlemek için basın. Fonksiyondan tekrar çıkmak için tekrar basın.

Kullanmadan Önce

- Cihazınızın ilk kez kullanılması sırasında, cihazınızda kullanılan malzemeden kaynaklanan bir koku duyabilirsiniz. Bu koku kısa bir süre sonra kaybolacaktır.
- Cihazın kapalı olduğundan emin olun. Karafı bölmeden çıkarın. Toz Kahve Haznesi Kapağını (Huni desteklerini) gövdenin sağında bulunan tutamağı kendinize doğru çekin ve açın. Filtre ve diğer çıkartılabilir parçaları çıkartın, ılık su ile temizleyin, gerekliyse deterjan da kullanabilirsiniz. Tüm parçaları yerlerine taktıktan sonra bölmeyi kapatın. Su haznesine maksimum seviyeyi geçmeyecek şekilde soğuk su koyun. Kahve ve filtre kağıdını yerleştirmeyin.
- Fişi prize takın. Başlat/İptal düğmesine basın ve hiç su kalmayana kadar kaynatın. Kahve makinesinin temizlenmesi için bu işlemi 2-3 kez tekrarlayın.
- **UYARI:** Buhar Çıkış Bölgesinden buhar çıkışı olmaktadır, dikkat edin.

Kullanımı

- Cihazın üst kapağını açın, karafla su haznesine yeterince su doldurun. Su seviyesi MAX işaretli(6 rakamını) seviyeyi aşmamalıdır. Her çizgi 2 adet 125 ml'lik kahve fincanına denk gelmekte olup toplamda maksimum6 adet 125ml'lik kahve yapılabilir.
- **NOT:** Kahve suyun bir kısmını çekeceği için, elde edeceğiniz kahvenin miktarı, makineye koyduğunuz sudan daha az olacaktır.
- **UYARI:** Su haznesine kesinlikle sıcak su, süt, toz kahve, çay vb. koymayın.
- Kahve makinenize belirtilen seviyeden fazla su koyarsanız kazalara sebep olabilir. Cihaz sadece kavrulmuş kahve çekirdeklerini öğütmek için kullanılmalıdır. Diğer granül gıdaları öğütmek için kullanmayın.Karafi bölmeden çıkarın.
- Toz Kahve Haznesi Kapağını (Huni desteklerini) gövdenin sağında bulunan tutamağı kendinize doğru çekin ve açın. Filtrenin Huni Desteğinin içerisinde olduğundan emin olduktan sonra toz kahve haznesi kapağını kapatın. Ardından karafi bölmesine yerleştirin.
- Dilerseniz filtre sepetini çıkarıp1x2 boyutunda filtre kağıdı da kullabilirsiniz.
- Kahve Çekirdeği Haznesine uygun kahve çekirdeği koyup kapağını kapatın. Kahve çekirdeklerinin nemlenmemesi için hazneye çok fazla kahve çekirdeği koymamanızı öneririz.
- **NOT:** Cihazınızın zarar görmemesi için her zaman kavrulmuş kahve kullanmanız tavsiye edilir. Kavrulmamış veya nemli kahve çekirdeği kullanımı cihazınıza zarar verebilir.
- Güç kablosunu tip etiketine uygun prize takın. Başlat/İptal düğmesinin yanındaki ışık yanar. Ekranda otomatik olarak "12:00" görüntülenir ve rakamlar yanıp söner. Doğru saati girmek için Saat ve Dakika düğmelerine basın.
- **NOT:** Rakamlar Saat ve Dakika düğmelerine basılıp saat ayarlanana kadar yanıp sönecektir. Erteleme fonksiyonu rakamlar yanıp sönerken kullanılamaz.
- Fincan düğmesine dokunarak fincan sayısını (2,4,6) belirleyin. Fincan düğmesine basmamanız durumunda varsayılan fincan sayısı 6'dır. Kahve Öğütme Ayar Düğmesini döndürerek kahve toznun kalınlığını ince,orta ve kalın olarak ayarlayabilirsiniz.
- **DİKKAT:** Seçeceğiniz fincan sayısı ile su haznesine koyduğunuz su miktarı çizgisi aynı olmalıdır. Örneğin; su haznesini 2'ye kadar doldurduğunuzda, fincan sayısını da 2 olarak seçmelisiniz. Ünite su haznesindeki suyun tamamı bitene kadar kaynatmaya devam edecektir.
- **NOT:** Her demlemede makine su tankındaki tüm suyu kullanır.
- Kahve öğütme ayar düğmesini döndürerek kahve tozunu kalından inceye doğru öğütmeye yarar ve normal kahve için orta ayarı kullanmanızı tavsiye ederiz.
- Sertlik düğmesi kahvenin sertliğini ayarlamak için kullanılır. Düğmeye dokunarak ayarlanan sertlik durumuna göre ekranda semboller değişecektir.
- Başlat/İptal düğmesine bir kez basın. 3 saniye sonra cihaz kahve çekirdeklerini öğütmeye başlar.

- Kahve demleme işlemi başlayınca Başlat/İptal Düğmesi beyaz ışık yanar. Demleme bitince sesli uyarı verir, sıcak tutma sırasında beyaz ışık yanmaya devam eder. Beyaz ışık sönünce sıcak tutma fonksiyonu sona erer.
 - Demleme işlemi sona erdikten sonra fişi prizden çekmezseniz kafaaltı kahve bir süreliğine ısınabilir. Bu süre geçtikten sonra, cihaz gücü otomatik olarak keser. Kahvenin demlenmesi ile ısıtma işleminin sona ermesi arasındaki sürecin tamamı 40 dakika sürer. Kahve demleme veya 40 dakika sıcak tutma durumunda Programlanabilir Zamanlayıcı Düğmeye 3 saniye boyunca basıldığında 2 saate kadar sıcak tutma uzatılabilir. 2 saat sıcak tutma fonksiyon aktive olunca ekranda zamanlama düğmesi yanar. 2 saat sıcak tutma fonksiyonu bitince sönür.
- ### Çekilmiş Toz Kahve İle Filtre Kahve Yapmak
- Su haznesinin kapağını açın ve hazneye yapmak istediğiniz fincan miktarı kadar soğuk ve temiz su koyun. Suyun bir kısmı kahve tozu tarafından emildiği için, elde ettiğiniz kahve miktarı koyduğunuz su miktarından daha az olacaktır.
 - **DİKKAT:** Asla su haznesinin içine sıcak su, süt, kahve tozu veya çay gibi benzeri şeyleri koymayın.
 - **NOT:** Su seviye göstergesinde gördüğünüz rakamlar fincan ölçüsü miktarıdır. 8 haznesine 6 fincan seviyesinden fazla su koymayınız.
 - Genellikle 1 fincan kahve yapmak için 1 kaşık toz kahve kullanılır tercihinize göre fazla kahve ekleyebilirsiniz. Ürün ile birlikte ölçü kaşığı verilmektedir.
 - Karafı bölmeden çıkarın. Toz kahve haznesini, cihutamağı kendinize doğru çekin ve toz kahve haznesini açın. Dilediğiniz miktarda kahve tozunu filtrenin içine koyun. Ardından toz kahve haznesini kapatın. Dilerseniz filtre sepetini çıkarıp 1x2 boyutunda filtre kağıdı yerleştirerek kahvenizi demleyebilirsiniz.
 - Cihazın fişini üzerindeki tip etiketine uygun topraklı prize takın. Başlat/İptal düğmesinin yanındaki ışık yanar. Ekranda 12:00 ibaresi görülecek ve rakamlar yanıp sönecektir. Doğru saati girmek için Saat ve Dakika düğmelerine basın. Rakamlar Saat ve Dakika düğmelerine dokunarak saat ayarlanana kadar yanıp sönecektir. Toz Kahve fonksiyonu rakamlar yanıp sönürken kullanılamaz.
 - Seçeceğiniz fincan sayısı ile su haznesine koyduğunuz su miktarı çizgisi aynı olmalıdır. Örneğin; su haznesini 2' ye kadar doldurduğunuzda, fincan sayısının 2 olarak seçmelisiniz.
 - **NOT:** Ünite su haznesindeki suyun tamamı bitene kadar kaynatmaya devam eder.
 - Toz Kahve işlemi sırasında cam demliği kesinlikle bölmesinden çıkarmayınız. Cam demlik yerine başka bir demlik veya bardak vs. kullanmayınız.
 - Aroma ayar düğmesine basın ve ekrana toz kahve ikonu gelir. Ardından Başlat/İptal düğmesine bir kez basın. Kahve demleme işlemi başlayınca Başlat/İptal Düğmesi beyaz ışık yanar. Demleme bitince sesli uyarı verir, sıcak tutma sırasında beyaz ışık yanmaya devam eder. Beyaz ışık sönünce sıcak tutma fonksiyonu sona erer.

Otomatik Başlatma Fonksiyonu

- Cihazın saatini ayarladığınızdan emin olun. Saat ayarlama moduna geçmek için Programlanabilir Zamanlayıcı Düğmesine 3 saniye basılı tutun. Rakamlar yeniden yanıp sönmeye başlayacaktır. Rakamlar yanıp sönerken otomatik olarak başlamasını istediğiniz zamanı Saat ve Dakika düğmesi ile ayarlayın. İstediğiniz zamanı ayarladıktan sonra 3 saniye hiçbir düğmeye basmayın. Makine zamanı kayıt eder ve bekleme moduna geri döner. Ardından otomatik başlatma fonksiyonunu aktive etmek için "Programlanabilir Zamanlayıcı" düğmesine tekrar basın. Kahvenin pişmesinin istendiği zaman ayarlanmış olur ve ekranda saat sembolü çıkar. Zaman döngüsü 24 saattir.
- Kahve makineniz ayarlanan saatte kahve yapmaya başlayacaktır. Programlanabilir Zamanlayıcı Düğmesi göstergesi sönecek, Cihaz otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.

Otomatik Başlatma Fonksiyonunu İptal Etmek

- Kahve makinesi otomatik ayar modunda iken (Programlanabilir Zamanlayıcı Düğmesi gösterge ışığı yanıyorken) hemen kullanmak istiyorsanız, Programlanabilir Zamanlayıcı Düğmesine bir defa basmanız yeterli olacaktır. Erteleme gösterge ışığı sönecek ve otomatik mod iptal olacaktır.

Lezzetli Kahve İçin İpuçları

- Mükemmel lezzete sahip bir kahve elde etmek için temiz bir kahve makinesi gerekir. Kahve makinesini "temizlik ve bakım" bölümünde belirtilen şekilde düzenli olarak temizleyin.
- Kahve maki nesinde daima temiz, soğuk su kullanın. Kullanılmayan çekilmiş kahveleri serin, kuru bir yerde saklayın. Çekilmiş kahve paketini açtıktan sonra, tazeliğini koruması için yeniden sıkıca kapatın ve bir buzdolabında saklayın.
- En iyi tatta kahve için, çekirdek halinde kahve alın ve demlemeden hemen önce ince bir halde çekin.
- Kahvenin tadını önemli ölçüde düşüreceği için çekilmiş kahveleri yeniden kullanmayın. Kahvenin lezzetinin en iyi olduğu an demlemeden hemen sonra olduğu için, kahvenin yeniden ısıtılması tavsiye edilmez.
- Kahve aromasını büyük ölçüde kaybedeceği için toz kahveyi tekrar kullanmayın. Kahve aroması demlendikten hemen sonra en üst seviyede olduğu için tekrar ısıtılması önerilmez.
- Demlenmiş, siyah kahvenin yüzeyindeki küçük yağ damlaları çekilmiş kahveden yağ çıkarılmasından kaynaklanmaktadır.
- Aşırı derecede yağ çıkarma sonucunda yağlı bir hale geldiğinde kahve makinesini temizleyin. Çok kavrulmuş kahveler kullanılırsa, yağlanma daha sık görülebilir.

Temizlik ve Bakım

- Güvenlik bilgileri başlığı altında anlatıldığı üzere cihazın temizlik ve bakımına başlamadan önce mutlaka cihazın fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin.
- Aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmaktan kaçının. Zorlu lekeleri çıkarmak için sabun kullanılabilir.
- Cihazı , elektrik kablosunu veya fişi suya daldırmayın. Bulaşık makinesinde yıkamayın. Elektrik çarpmasını önlemek için cihazınızı suyla temizlemeyin, cihazınızı temizlemek için yumuşak ve nemli bir bez kullanın.
- Her kullanımdan sonra, ayrılabilen tüm parçaları sıcak ve sabunlu suyla temizleyin.
- Lekeleri çıkarmak için, ürünün dış yüzeyini nemli, yumuşak bir bezle silin.
- Her kullanımdan sonra filtreyi temizleyin. Aksi halde cihazın normal kullanımı bozulabilir.
- Huninin üzerindeki alanda su damlaları birikebilir ve demleme sırasında ürünün tabanına damlayabilir. Damlamayı kontrol etmek için, ürünün her kullanımından sonra, bu alanı temiz, kuru bir bezle silin.
- Sıcak tutma plakasını hafifçe silmek için nemli bir bez kullanın. Temizlemek için asla aşındırıcı bir temizlik malzemesi kullanmayın.

Kireç Çözme


Cihazınızı zamanla oluşan kirece karşı 70 kahve demleme işlemi sonrası kireç çözme simgesi beyaz ışıkla yanar ve kireç çözme önerir. Düzenli olarak aşağıda belirtildiği şekilde temizlemeniz gerekir:

- Karafı dörtte bir sirke ve dörtte üç soğuk su ile doldurun.
 - Kahve koymadan su ve sirke karışımını su haznesine dökün.
 - Karafı sıcak tutma plakası üzerine yerleştirin.
 - Ardından kireç çözme butonuna bir kez basın. Ekranda CALC yazısı çıkacak ve cihaz çalışacaktır.
 - 10 dakika gibi bir sürede su tankındaki su/sirke ile cihazı temizler. İşlem bitince CALC yazısı sönecektir.
 - Ardından cam demliği boşaltın.

Cihazı ilk temizleme işleminin ardından sirke kokusu geçene kadar en az 3 defa temiz su ile çalıştırarak durulayın. Kireç temizleme işlemi tamamlanmıştır.

Öğütücü Mekanizmasının Temizlenmesi

1. Kahve çekirdeği haznesini ve kapağını, sembolünü ▼ kilit sembolü  ile aynı hizaya gelene kadar saat yönünün tersine çevirin. (Şekil A)
2. Öğütme ayar düğmesini "Çıkar" konumuna getirin. (Şekil B)
3. Öğütücü haznesini tutamağından tutup çevirerek yukarı doğru çıkarın. (Şekil C)
4. Temizleme fırçası aracılığıyla temizleyin. Suda yıkamayın. (Şekil D)
5. Temizlendikten sonra tekrar öğütücü hazneyi yerine oturtun. (Şekil E)
6. Öğütücü haznesindeki sembolü ile  sembolünü ▲ hizalayarak ve aşağı bastırarak öğütücü haznesini yeniden takın. (Şekil F)
7. ▼ Sembolü  kilit sembolü ile hizalayarak hazneyi kahve makinesine yeniden takarak hazneyi yeniden takın. ▼ Sembol  kilit sembolü ile aynı hizaya gelene kadar hazneyi saat yönünde çevirin. (Şekil G)

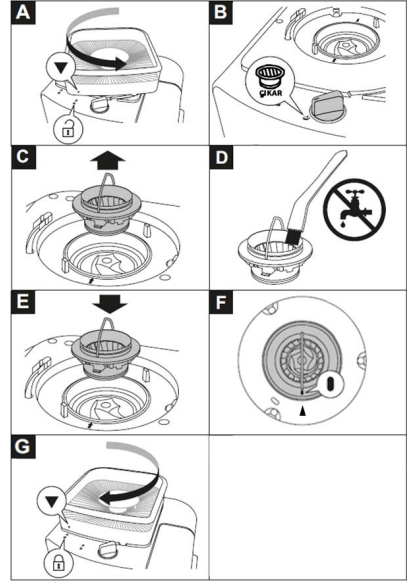

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.

Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi veya size en yakın Vestel Yetkili Servisi ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz. Tüm yetkili servis bilgileri Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Prize uygun şekilde takılmamış.	Sıkıca prize takın.
	Prizde elektrik yok.	Sigorta veya şalteri kontrol edin.
	Başlat/İptal Düğmesine basılmamış.	Başlat/İptal düğmesine basın.
Cihaz öğütmüyor.	Öğütücü doğru yerleştirilmemiştir.	Öğütücü Mekanizmasının Temizlenmesi bölümünü takip ederek öğütücüyü doğru bir şekilde yerleştirin.
Cihaz sıcak tutmuyor.	Ortam sıcaklığı çok düşük.	Cihazı kullanımına uygun olan bir ortam sıcaklığında kullanın.

Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının

çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl götürceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Enerji Tasarrufu İçin Öneriler

Kahve yaparken kapağının tamamen kapalı olduğundan emin olun.

İhtiyacınız kadar su koyun.

Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

- 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- 2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
- 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Üretim Yeri:

Elec-Tech Zhuhai Co., Ltd

Adres: No. 1 Jinfeng Road, Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, Çin

Tel: + (86)0756-3390385

Üretici/İthalatçı Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.

Adres : Levent 199 Büyükdere Cad.

No:19934394 Şişli/İSTANBUL-
TÜRKİYE

Tel : 0850 222 4 123

E-posta : vmh@vestel.com.tr

<http://www.vestel.com.tr/destek>

WhatsApp: 0850 222 4 123

Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 7 yıldır.

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize ulaşmak isterseniz, 7/24 aşağıdaki iletişim kanallarında sizin için buradayız.

Aradığınız pek çok cevabı
cozumuvar.vestel.com.tr
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorun çözüm ve bilgilendirici videolarımıza ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir, kaydınızı takip edebilir, ürününüze ait güncel teknik belgelere ulaşabilirsiniz.



**Canlı
Destek**

vestel.com.tr/destek
vmh@vestel.com.tr



0850 222 4 123



İOS



ANDROID

VESTEL

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi KAHVE MAKİNESİ

Markası VESTEL

Modeli

Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı

Adresi

Tel-Faks

E-posta

Fatura Tarihi

Fatura No

Kase ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı

Adresi

Tel

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

Genel Müdür
Ergün Güler

ÜRETİCİ/İTHALATÇI FİRMA:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4123



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını firmamız garantisini kapsamaktadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malin satıcısına, bayii, acentasına, temsilciliği, ithalatçısına veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlandıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masraflı, değiştirilen parça bedeli ve da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edileksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir rapora belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜSTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ya da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadline müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamir yerini (cihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garantisi kapsamına girmez:

- a) Cihazı bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
- b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etkiğinde belirtilenden farklı bir sebebe gerilimine bağlanmasyla oluşan arızalar,
- c) Malin tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
- d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
- e) Doğal olaylardan (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.

5. Garanti Belgesi'nin tekmennül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, agente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan

mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜSTERİ'NİN SEÇİM LİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alkokup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçmiş haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarımını isteme,
4. İnkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçmiş haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

VESTEL

0850 222 4 123

www.vestel.com.tr

 0850 222 4 123

WhatsApp



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 7 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

Üretici/İthalatçı Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.