

VESTEL

FRİTÖZ

KULLANIM KILAVUZU

VESTEL LIGHTFRY DUO XXL

Değerli Müşterimiz,

Vestel LightFry Duo XXL'i tercih etmekle kaliteli bir **VESTEL** ürünü satın almış bulunmaktasınız.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın.

UYARI: Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir durum, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek için bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun. Talimatlara her zaman uyun.



UYARI: Ciddi yaralanma risklerini belirtir.

İçindekiler

Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	1
Temizlik ve Bakımda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri ..	6
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	7
Sorumluluk Sınırlaması	7
Teknik Özellikler	7
Genel Görünüm	8
Kullanmadan Önce	10
Vestel LightFry Duo XXL'in Kullanıma Hazırlama.....	10
Kullanım.....	11
Sol Sağ Pişirme Hazne Kontrolü	12
Tek Hazne Pişirme Kullanımı	12
İkili Hazne Pişirme Kullanımı	12
Dokunmatik Dijital Kontrol Panelin Kullanımı	14
Kullanım Önerileri.....	15
Ön Ayarlı Menülerin Sıcaklık ve Süreleri	16
Sıcak Tutma Modu	17
Sebze/Meyve Kurutma Modu	17
Otomatik Kapanma	17
Temizlik ve Bakım	18
Pişirme Haznesinin Temizlenmesi	18
Vestel LightFry Duo XXL'in Dışının Temizlenmesi.....	18
Taşıma ve Saklama	19
Sorun Giderme	19

Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

UYARI :

- Muhafazayı suya batırmayın veya multielektrik ve ısıtma bileşenleri nedeniyle musluğun altında durulamayın.
- Elektrik çarpmasını veya kısa devreyi önlemek için cihaza herhangi bir sıvı girmesini önleyin.
- Isıtma elemanlarına herhangi bir teması önlemek için tüm malzemeleri haznede tutun.
- Cihaz çalışırken hava girişlerini ve hava çıkışını kapatmayın.
- Hazneye yağ doldurulması yangın tehlikesine neden olabilir.
- Cihaz çalışırken iç kısmına dokunmayın.

DİKKAT:

- Cihazı her zaman yatay, ısıya dayanıklı ve sabit bir yüzey üzerine yerleştirin.
- Bu cihaz yalnızca normal evde kullanım için tasarlanmıştır. Personel mutfakları, çiftlikler, moteller ve diğer konut dışı ortamlar gibi ortamlar için uygun olmayabilir.

- Kullandıktan sonra daima cihazın fişini çekin.
- Kullanmadan veya temizlemeden önce cihazı en az 30 dakika soğumaya bırakın.
- Cihazın içinde, pişirme sırasında sepetli tencerenin çıkarılması durumunda cihazı otomatik olarak kapatan bir güvenlik mikro anahtarı bulunmaktadır.
- Tencere düz ve ısıya dayanıklı bir yüzey üzerinde durmadıkça asla hazne çıkarma düğmesine basmayın.
- Cihazın profesyonel veya yarı profesyonel amaçlarla kullanılması veya talimatlara uygun kullanılmaması durumunda garanti geçersizdir. (Fiş hasarlıyken cihazı asla kullanmayın.)

UYARI:

- Cihaz üzerinde belirtilen voltajın yerel şebeke voltajına uygun olup olmadığını kontrol edin.
- Sıcak yüzeylere dokunmayın. Kolları veya düğmeleri kullanın.
- Fişte, ana kabloda veya diğer parçalarda herhangi bir hasar varsa cihazı kullanmayın. Ana kablo hasar görürse, bir tehlikeyi önlemek için yetkili ser-

vis tarafından değiştirilmelidir.

- Hasarlı ana kabloyu değiştirmek veya onarmak için yetkisiz kişilere gitmeyin.
- Cihazı ve ana kablolarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Ana kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun. Kablonun masa veya tezgahın kenarından sarkmasına izin vermeyin.
- Islak ellerle cihazı fişe takmayın veya kontrol paneli üzerinde çalıştırmayın.
- Cihazın topraklı bir duvar prizine takıldığından emin olun. Fişin duvardaki prize doğru şekilde takıldığından daima emin olun.
- Cihazı harici bir zamanlayıcı anahtarına veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemine bağlamayın.
- Cihazı masa örtüsü veya perde gibi yanıcı malzemelerin üzerine veya yakınına koymayın.
- Cihazı duvara veya başka bir cihazın üstüne yerleştirmeyin. Sıcak gazlı veya elektrikli brülör üzerine veya yakınına, ısıtılmış bir fırına koymayın. Arkada ve yanlarda en az 10

cm, cihazın üstünde 10 cm boş alan bırakın.

- Cihazın üzerine herhangi bir şey koymayın.
- Cihazı bu kılavuzda açıklanan amaçlar dışında kullanmayın.
- Cihazın gözetimsiz çalışmasına izin vermeyin.
- Sıcak havayla kızartma sırasında, hava çıkış açıklıklarından sıcak buhar çıkar. Ellerinizi ve yüzünüzü buhardan güvenli bir mesafede tutun ve hava çıkış açıklıklarını oluşturun. Ayrıca hazneyi cihazdan çıkarırken sıcak buhar ve havaya dikkat edin. Erişilebilir yüzeyler kullanım sırasında ısınabilir.
- Cihazdan koyu duman çıktığını görürseniz hemen cihazın fişini çekin. Hazneyi cihazdan çıkarmadan önce duman çıkışının durmasını bekleyin.
- Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından, kendilerine cihazın kullanımıyla ilgili gözetim ve talimat verilmedikçe kullanılmak üzere

tasarlanmamıştır. Güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

- Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları ve cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
- Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve talimatlara uyun.
- Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ticari olmayan kullanımlar için yiyecekleri az yağ ile kızartmak amacıyla tasarlanmıştır.
- Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir. Cihazınızı sadece kullanım amacına göre kullanın.
- **UYARI:** Cihazınız kullanım amacının dışında kullanılması hasar veya tehlikeli durum yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı

tarafından karşılanır.

- Cihazı yalnızca tip levhası üzerindeki bilgilere göre bağlayın ve işletin. Cihazınızın alt kısmında bulunan bilgi etiketi üzerinde belirtilen güç ve voltaj değerlerinin uygun olduğundan emin olun.
- Cihazı sadece AC akımına ve topraklı prize bağlayın.
- Cihazın kullanımı için ya-lıtım mesafeleri açısından "< 2000 mm" uygundur.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihaz ve kablосunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.
- Cihazınızı ilk kez kullanmaya

başlamadan önce tüm ambalaj malzemelerini ve tanıtım etiketlerini çıkarttığınızdan emin olun.

- **UYARI:** Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir. Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
- Fişi her kullanımdan sonra veya hatalı çalışma durumunda prizden çekin.
- Cihazınızı kullanırken, herhangi bir elektrik çarpması tehlikesine karşı cihazınızı, kablosunu ve elektrik fişini su ve sıvılardan uzak tutun.
- Cihazınızı eğimli yüzeylerde kullanmayın. Cihazınızı; düz, sabit, kuru ve sıcaklığa dayanıklı bir yüzeye yerleştirerek kullanın.
- Cihazınızı hiçbir zaman haznesi takılı değil iken çalıştırmayın.
- Kullanmadan önce, cihazınızın fonksiyonlarını doğru bir şekilde kontrol edin.
- Cihazınızın elektrik kablosu veya elektrik fişi hasar görmüşse, herhangi bir tehlikenin önlenmesi için, sadece üreticinin önerdiği yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Lütfen yetkili servis veya müşteri iletişim

merkezi ile irtibata geçin.

- Cihaz yalnızca elektrik kablosunda ve cihazın gövdesinde hiçbir hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır.

Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:

- Cihaz veya elektrik kablosu hasarlı ise,
- Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa veya düzgün çalışmazsa,
- Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse,
- Cihaz su veya diğer sıvılarla temas etmişse.

Eğer yukarıdaki durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızın elektrik fişini prizden çekin ve yetkili servisle irtibata geçin.

Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.

- Cihazın içinde kullanıcının müdahale edebileceği parçalar bulunmamaktadır. Cihazın içindeki elektrik bağlantılarına dokunulduğunda ve/veya cihazın elektrikselsel ve mekanik yapısı değiştirildiğinde elektrik çarpması tehlikesi vardır. Herhangi

bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Aksi halde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.

- Elektrik kablosunu tehlikeye sebep olmayacak şekilde uzatın. Mutfak tezgahlarından sarkmasına izin vermeyin. Küçük çocuklar tarafından kablo aşağıya çekilebilir ve cihaz devrilerek yaralanmalara neden olabilir. Kabloyu keskin kenarlar üzerinden çekmeyin, sıkıştırmayın. Sıcak ve ıslak alanlardan uzak tutun. Kablo cihazın sıcak parçalarıyla temas etmemelidir.
- **UYARI:** Cihaz harici bir zamanlayıcı veya ayrı uzaktan kontrol sistemi vasıtasıyla çalışacak veya kontrol edilecek şekilde tasarlanmamıştır. Cihazı harici zamanlayıcı veya ayrı uzaktan kontrol sistemi ile çalıştırmayın.
- Cihazınızı prizden çıkarırken fişten tutun ve kablosundan tutarak taşımayın.
- Cihazınızın elektrik fişini elleriniz ıslak durumdayken prize takmayın ve prizden çıkartmayın.
- Ürünün sıcak parçalarına dokunmaktan kaçının.

- Cihazınız çalışırken, kullanım sırasında ısıtıcı plakaların ve erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir, çıplak elle dokunmayın. Cihazınızı her zaman plastik tutacaklarından tutun. Aksi takdirde yaralanabilirsiniz.



- **UYARI:** Cihazınızı kullanırken, bu simgeyi taşıyantüm yüzeyler çok sıcak olacaktır. Olası yaralanma riskini önlemek için cihazınızın bu yüzeylerine dokunmayınız. Cihazı tutmadan önce cihazınızın tamamen soğumasını bekleyiniz. Cihazınızı sadece tutma amaçlı kollarından ve kavrama yüzeylerinden tutun ve eldiven veya benzer ısı koruyucu malzemeler kullanın. Cihazınızın tutma amaçlı yüzeylerinin dışındaki yüzeylere dokunmadan önce, cihazınızın soğuması için yeterince beklediğinizden emin olun.
- Cihazınızı çalışırken asla yalnız bırakmayın. Bu ürün, çalışma sırasında sürekli tüketici nezareti ve kontrolü gerektirmektedir.
- Cihazınızı tamamen soğuma-

dan kaldırmayın. Tamamen soğuduktan sonra bir sonraki kullanıma kadar kuru, güvenli bir yerde muhafaza edin.

- Cihazı kullanmıyorken, temizlerken mutlaka fişinin prize takılı olmadığına emin olun.
- Cihazınızı yiyecekleri yeniden ısıtmak için kullandığınızda, yemeden önce yiyeceğin aşırı sıcak olmadığından emin olun.
- Ekmek yanabilir. Cihazınızın kullanımı sırasında cihazın perdeler, duvar kağıtları, giysiler, bulaşık bezleri veya diğer yanıcı malzemelerle temas etmesine izin vermeyin.
- Cihazınızın elektrik fişi prize takılı durumdayken cihazınızı hareket ettirmeyin.
- Cihazınızın kullanılması sırasında aşırı yüklenmeyi önleyebilmek için, aynı elektrik devresinde yüksek güç çeken başka bir cihaz çalıştırmayın.
- Bu cihaz için uzatma kablosu kullanmayın.
- Cihazınızı iyi havalandırılan bir yerde kullanın. Yeterli hava dolaşımının sağlanması için cihazınızın her tarafından 10 -

15 cm. kadar boşluk bırakmaya dikkat edin.

- Cihazınızı gazlı veya elektrikli ısıtıcıların üzerine veya yakınına yerleştirmeyin, sıcak fırının ya da başka bir ısı kaynağının içine ya da üzerine koymayın.

Temizlik ve Bakımda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Cihazı “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı gibi düzenli bir şekilde temizleyin. Cihazın temizlik ve bakımına başlamadan önce mutlaka cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazı suya daldırmayın. Elektrik çarpmasını önlemek için cihazınızı suyla temizlemeyin, cihazınızı temizlemek için yumuşak bir bez kullanın.
- Nemli bez ile cihazın gövdesini silebilirsiniz, sonra kuru bir bezle parlatabilirsiniz.
- **UYARI:** Cihazınızın yüzeyini sildiğiniz bezi iyice kuruttunuzdan emin olun, cihazınızın elektrikli parçalarının içine su girmesi cihazınızda ciddi hasarlara sebep olacaktır.
- Hazneyi her kullanımdan önce

çıkartıp yıkayın, yerine yerleştirmeden önce tamamen kurduğundan emin olun.

- Haznenin kullanımı ve temizliği sırasında özen gösterin. Kesici, delici, sivri uçlu vb. zarar verici araçlar kullanmayın. Hazne kaplaması zarar gördüğünde yapışmazlık özelliğini yitirebilir.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması,

cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Teknik Özellikler

Model	VESTEL LIGHTFRY DUO XXL
ÇALIŞMA GERİLİMİ (V), FREKANS (Hz)	220-240 V AC, 50-60 Hz
GÜÇ (W)	1700 W
Hazne Kapasitesi	8 Litre (4-4 Litre)
Ayarlanabilir Sıcaklık	40°C - 200°C
Ayarlanabilir Süre	1 dk - 60 dk (Kurutma Modu: 1sa-24sa)


- Ürünle birlikte verilen baskılı dokümanlarda, ürün üzerinde bulunan işaretlemelerde ve www.vestel.com.tr adresinde beyan edilen değerler, ilgili standartlar uyarınca laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- AEEE yönetmeliğine uygundur.




Bu ürün 2 014 /30 /EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2 014 /35 /EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.


Genel Görünüm

Bu görsel yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır.
Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Görseller temsildir.

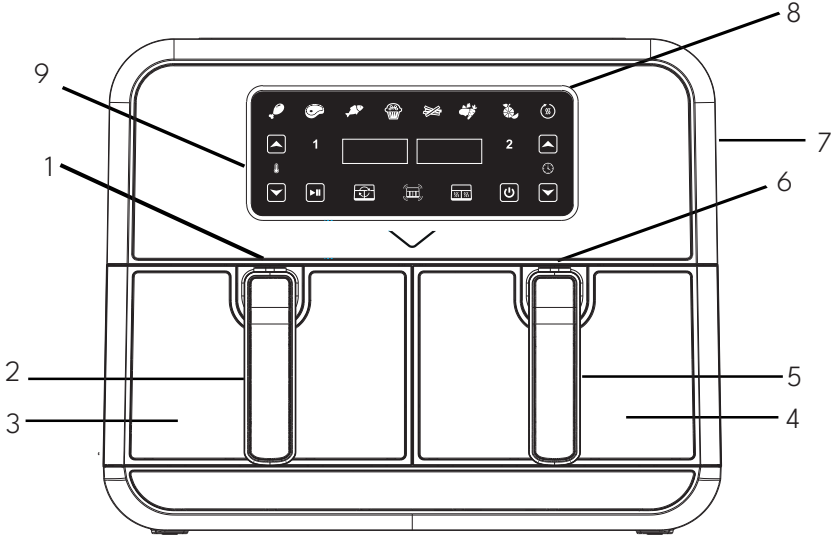

- 1. 1 numaralı Sepet Ayırma Tuşu
- 2. 1 numaralı Tutma Sap
- 3. 1 numaralı Pişirme Haznesi Çekmecesini
- 3a. 1 numaralı Pişirme plakası
- 3b. 1 numaralı sepet haznesi
- 4. 2 numaralı Pişirme Haznesi Çekmecesini
- 4a. 2 numaralı Pişirme plakası
- 4b. 2 numaralı sepet haznesi
- 5. 2 numaralı Tutma Sap
- 6. 2 numaralı Sepet Ayırma Tuşu
- 7. Çıkış Kanalları (Gövdenin Arkasında)
- 8. Menü Seçim Gösterge Ekranı

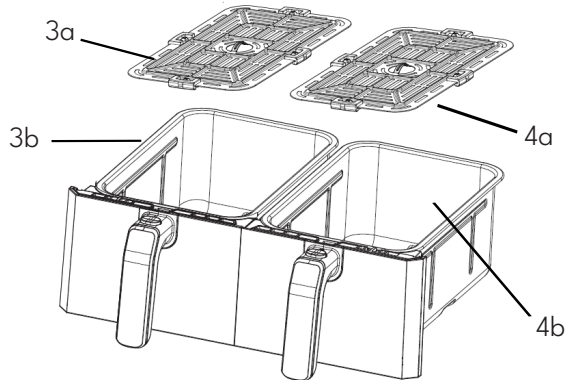

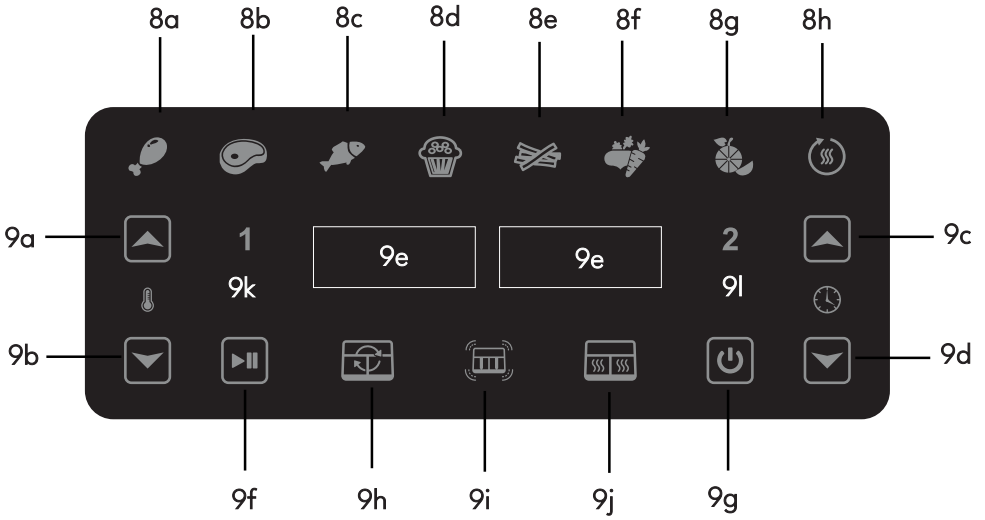

8a. Tavuk Modu Göstergesi

8b. Et Modu Göstergesi

8c. Balık/Deniz Ürünleri Modu Göstergesi

8d. Kek/Cupcake Modu Göstergesi

8e. Patates Kızartması Modu Göstergesi

8f. Sebze Modu Göstergesi

8g. Sebze/meyve Kurutma Modu Göstergesi

8h. Sıcak Tutma Modu Göstergesi

9. Dokunmatik Dijital Kontrol Paneli

9a. Sıcaklık Arttırma Ayar Tuşu

9b. Sıcaklık Azaltma Ayar Tuşu

9c. Süre Arttırma Ayar Tuşu

9d. Süre Azaltma Ayar Tuşu

9e. Sıcaklık/Süre Gösterge Ekranı

9f. Başlat/Beklet Tuşu

9g. Açma/Kapama Tuşu

9h. Birlikte Bitir Fonksiyonu

9i. Salla Fonksiyonu

9j. Eşleştirir Pişir Fonksiyonu

9k. 1 numaralı hazne kontrol


9l. 2 numaralı hazne kontrol



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur. Pişirme haznesi ve ızgara plakası, yapışmaz kaplamalı alüminyum metalden yapılmıştır. PFOA ve BPA içermezler.

Kullanmadan Önce

- Cihazınızı ilk defa kullanmadan önce bütün ambalajları ve etiketleri çıkarttığınızdan emin olun.
- Airfry sepetin içerisinde 2 adet plaka ile gelir. Sepet ayırma tuşuna basarak pişirme haznesi çekmecesini çıkarabilirsiniz.
- Sepet hazneleri üzerindeki tutamacı tutup sepetten çıkarın.
- Hazneleri ve ızgaraları sıcak su, biraz sıvı sabun ve aşındırıcı olmayan bir süngerle iyice temizleyin ve ardından kurulaşın.
- Airfry gövdesini nemli bezle silin tüm parçaları kurutun.
- **Uyarı:** Airfry gövdesini suyun altına sokmayın.
- Kızartma bölmesinin içini nemli bir bez veya süngerle silin ve ardından kağıt havluyla kurulaşın. Üniteyi çalıştırmadan önce boşluğun kuru olduğundan emin olun.
- Pişirme plakasının sepet haznesi içine silikon kenarlar tam oturacak şekilde yerleştirin.
- Pişirme hazne çekmecesini üzerindeki 1 ve 2 numaralı etiketlere dikkat ederek airfry içine doğru şekilde yerleştirin. Pişirme haznesi çekmecesinin airfry içine tam oturduğundan emin olun.
- Bu cihaz sıcak hava ile çalışan Hava Fritözüdür. Hazneyi yağ veya kızartma yağı ile doldurmayın.
- Tüm parçalarının kuru olduğuna emin olun.
- Cihazınızın ilk kullanımında, parçaları yeni olduğu için, ince bir duman çıkabilir, endişelenmeyin.
- Cihazınızı kullanırken düz, sabit, kuru ve sıcaklığa dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.

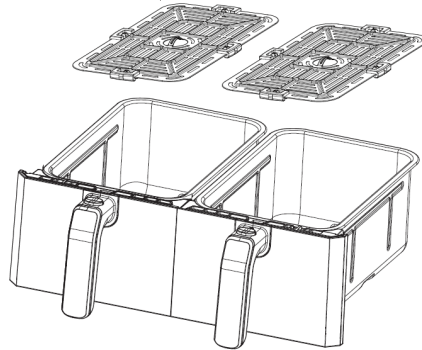

Vestel LightFry Duo XXL'in Tanımı

- Vestel LightFry Duo XXL ile en sevdiğiniz yiyecekleri ve atıştırmalıkları hızlı, sağlıklı ve kolay bir şekilde hazırlayın. Vestel LightFry Duo XXL malzemelerinizi aynı anda her taraftan pişirmek için ısıyı yüksek hızlı hava sirkülasyonu ve üst ızgara ile birleştirir.
- Ayrıca, çoğu malzemeye fazla sıvı veya katı yağ eklemekten çeşitli lezzetli yemekler hazırlamanıza olanak tanır.

Vestel LightFry Duo XXL'i Kullanıma Hazırlama

- Cihazı sabit, yatay, düz bir yüzeye yerleştirin. Cihazı ısıya dayanıklı olmayan bir yüzey üzerine koymayın.
- Yüzeyin ısıya dayanıklı olduğundan ve Vestel LightFry Duo XXL'i çevredeki herhangi bir nesneden en az 10 cm uzağa yerleştirildiğinden emin olun.
- Hazneyi makineye yerleştirin.
- Hazneleri cihaza doğru şekilde yerleştirilmelidir, aksi takdirde cihaz çalışmayacaktır.
- Güç kablosunu topraklı bir duvar prizine takın. Vestel LightFry Duo XXL artık kullanıma hazırdır.

Kullanım

1. Güç kablosunu topraklı bir duvar prizine takın.
2. Ürün fişi prize takıldığında bir kez bip sesi ile birlikte kontrol paneli bir kez kapanıp açılacaktır.
3. AÇMA/KAPAMA butonu ekranda sabit kırmızı şekilde belirlenecek.
4. Airfry' ı çalıştırmak için açma/kapama butonuna basın.
5. Airfry' dan 1 kez bip sesi duyulacak ve açma /kapama tuşu yeşile dönecektir.
6. Ekranda sol kısımda 1 sağ kısımda 2 ve eşleştir-pişir ikonu görünecektir.
7. Airfry şimdi kullanıma hazır.
8. Airfry açma/kapama butonuna tekrar basarak tekrar kapatabilirsiniz.

SOL/SAĞ PIŞİRME HAZNE KONTROLÜ

Airfry tek yada çift hazne ile pişirme özelliğine sahiptir. Eğer iki hazneyi kullanmak istiyorsanız, Bu haznelerin aynı yada farklı pişirme süresi ve sıcaklığı ile kullanabilirsiniz.

Tek Hazne Pişirme Kullanımı

1- Kullanmak için sepet ayırma tuşuna basıp, pişirme haznesini çekip çıkartın.

2- Pişirme hazne çekmecesine gıdayı koyun. Haznenin max 2/3 üne kadar doldurulması tavsiye edilir.

Not: Pişirme hazne çekmecesini çok doldurmayın. Gıdaların pişmemesine neden olabilir.

3- Pişirme hazne çekmecesini doldurduktan sonra çekmeceyi doğru kısma yerleştirin. (1 ya da 2)

4- 1 yada 2 kullanacağınız kontrol butonuna basın. Sonrada istediğiniz menüyü seçiniz. Bip sesiyle birlikte menüye ait zaman ve sıcaklık ekranda belirlenecek.

5- Başlat/beklet tuşuna basın, çalışmaya başlayacaktır.

6-Eğer varsayılan mod kullanılacak ise: başlat / beklet butonuna basın.

Sonrasında airfry çalışmaya başlayacaktır. Kalan süre ekranda belirecek ve geri sayım başlayacaktır.

Eğer manuel ayarlama yapılacak ise: Varsayılan mod seçildikten sonra istenilen sıcaklığı arttırma/azaltma tuşlarına basarak ayarlayabilirsiniz. Her basışta sıcaklık 5 derece değişecektir. İstenilen zaman arttırma/azaltma tuşlarına basarak ayarlayabilirsiniz. Her basışta sıcaklık 1 dk değişecektir.

İstediğiniz sıcaklık ve süre ayarı yaptığinizda başlat/beklet butonuna basın.

Sonrasında airfry çalışmaya başlayacaktır. Kalan süre ekranda belirecek ve geri sayım başlayacaktır.

DİKKAT: Gıdayı pişirme süresinin yarısında kontrol edin.

Notlar:

Yemeğin miktarı ve yapısı toplam pişirme süresini etkileyecektir.

Sebze/Meyve kurutma modun da süre her basışta sıcaklık 1 saat olarak değişecektir.

Pişim sırasında sıcaklık yada süre değiştirmek istediğinde, 1 yada 2 numaralı kontrol butonuna basın. Basılan buton yanıp sönmeye başlayacaktır, bu sırada sıcaklık ve süreyi değiştirebilirsiniz.

7- Süre sıfıra ulaştığında ekranda END yazısı ekrana gelecektir. Airfry 5 kez bip sesi geldikten sonra gıdanın çıkarılması güvenlidir.

8- Pişirme hazne çekmecesini çekin. Gıda hazır. Eğer birden fazla kez pişim yapılacaksa yukarıdaki adımları takip edin.

İkili Hazne Pişirme Kullanımı(Farklı modlar ile pişim)

1- Kullanmak için sepet ayırma tuşuna basıp, pişirme haznesini çekip çıkartın.

2-Çekmecelere gıda koyun. Haznenin max 2/3 üne kadar doldurulması tavsiye edilir.

Not: Pişirme hazne çekmecesini çok doldurmayın. Gıdaların pişmemesine neden olabilir.

3-Pişirme hazne çekmecelerini doldurduktan sonra çekmeceleri doğru kısma yerleştirin. (1 yada 2)

4-1 numaralı kontrol butonuna basın ve istediğiniz menüyü seçin. Bip sesiyle birlikte menüye ait zaman ve sıcaklık ekranda belirlenecek.

5-Eğer varsayılan mod kullanılacak ise: Başlat / beklet butonuna basın. Sonrasında airfry çalışmaya başlayacaktır. Kalan süre ekrana gelecek ve geri sayım başlayacaktır.

Eğer manuel ayarlama yapılacak ise: İstenilen sıcaklığı arttırma/azaltma tuşlarına basarak ayarlayabilirsiniz. Her basışta sıcaklık 5 derece değişecektir. İstenilen zaman arttırma/azaltma tuşlarına basarak ayarlayabilirsiniz. Her basışta sıcaklık 1 dk değişecektir.

6-2 numaralı kontrol butonuna basın. Yanıp sönmeye başladığında, menü seçim adımlarını uygulayın.

Notlar:

Yemeğin miktarı ve yapısı toplam pişirme süresini etkileyecektir.

Sebze/Meyve kurutma modunda süre her basışta sıcaklık 1 saat olarak değişecektir.

Başlat / beklet butonuna basın. Sonrasında airfry çalışmaya başlayacaktır. Kalan süre ekranda belirecek ve geri sayım başlayacaktır

DİKKAT: Gıdayı pişirme süresinin yarısında kontrol edin.

Not: Pişim sırasında sıcaklık ya da süre değiştirmek istediğinde, 1 yada 2 numaralı kontrol butonuna basın. Basılan buton yanıp sönmeye başlayacaktır ve bu sırada sıcaklık ve süreyi değiştirebilirsiniz.

7-Süre sıfıra ulaştığında ekranda END yazısı belirecektir. Airfry' den 5 kez bip sesi geldikten sonra gıdanın çıkarılması güvenlidir.

8-Pişirme hazne çekmecesini çekin. Gıda hazır. Eğer birden fazla kez pişim yapılacaksa yukarıdaki adımları takip edin.

Dokunmatik Dijital Kontrol Panelin Kullanımı



Açma/Kapama Tuşu: Pişirme haznelerini ve ızgaraları çekmeceye düzgün bir şekilde yerleştirildiğinde, tuş kırmızı yanacaktır. Bir kez bu tuşa basıldığınızda yeşile dönecektir. 1 ve 2 nolu hazneler ile birlikte eşleştir/pişir ikonu ekranda görülecektir.

Başlat/Beklet: Başlat/beklet tuşuna basıldığında pişirme işlemi başlayacaktır. Pişirme sırasında, pişirme işleminin duraklatılmasını ve başlatılmasını kontrol etmek için başlat/beklet tuşuna dokunabilirsiniz.

Ayrıca pişirme işlemi durdurmak istediğinde, sepet ayırma tuşuna basın ve çekmeceleri çıkarın. Ekranda Hold yazısı gelecektir. Çekmece tekrar airfry' a yerleştirildiğinde pişirme işlemi kaldığı yerden devam edecektir.

1 (Sol Hazne) - 2 (Sağ Hazne): Hangi haznede pişirme işlemi yapacaksak 1 yada 2'ye bastığımızda o hazneye ait pişirme ayarlaması yapılmaktadır.

Programlanmış Pişirme Mod Tuşları: 6 popüler yemek seçeneği, sebze meyve kurutma modu ve sıcak tutma modu bulunmaktadır. Hazır mod ikonlarına seçildikten sonra, önceden belirlenmiş süre ve pişirme sıcaklığı fonksiyonu başlar.

Sıcaklık Arttırma-Azaltma Tuşu: Sıcaklık arttırma ve azaltma tuşlarına sırayla basın, sıcaklık kontrol aralığı 80 °C ile 200 °C arasındadır. Sebze/Meyve Kurutma Modu'nda ise 40 °C ye kadar düşebilmektedir. Ayarlamak istediğiniz sıcaklığı bu tuşlar ile arttırıp, azaltabilirsiniz.

Süre Arttırma-Azaltma Tuşu: Süre tuşlarına sırayla basın, zaman kontrol aralığı 0 dakika ile 60 dakikadır. Sebze/Meyve kurutma modunda ise 24 saate kadar çıkabilmektedir. Sürenizi manuel olarak bu tuşlar ile arttırıp, azaltabilirsiniz.

Eşleştir/Bitir: Eşleştir/Bitir fonksiyonu eğer iki haznede kullanılacaksa çok faydalıdır. Her bir hazneyi doldurduktan sonra airfry' ın içerisinde doğru kısma yerleştirin. (1 ya da 2) Airfry' ı açın. Eşleştir/Pişir butonuna basın. Tek Hazne Pişirme Kullanımı kısmındaki adımları tekrarlayın. Bu ayarlama otomatik olarak 2 çekmeceye uygulanacaktır.

Salla: Salla fonksiyon özelliği olan menülerde pişim süresinin 1/3 zamanında cihaz 4 kez bip sesi verir. Bu çekmeceyi çıkarıp sallamanız için bir hatırlatıcıdır. Böylece gıdalar daha çıtır ve eşit şekilde pişecektir.

Bu özelliği açmak ve kapatmak için varsayılan mod seçimi yapıldıktan sonra salla butonuna basın. Eğer ikon sabit olarak yanıyorsa salla fonksiyonu özelliği aktiftir.

Not: Salla fonksiyonu toplam pişim süresi 3 dakikadan azsa aktif olmayacaktır.

Birlikte Bitir: Farklı ayarlarla seçilen iki çekmecenin pişiminin aynı anda bitmesi için kullanılır. Farklı sıcaklık ve pişirme sürelerine ait yemeklerin(tavuk,sebze) aynı anda sıcak ve taze olması için ideal fonksiyondur.

. Her çekmecenin sıcaklık ve pişirme sürelerini ayarlayın.

. Birlikte bitir fonksiyonuna basın sonrasında başlat/beklet butonuna basın. . Daha uzun pişirme süresine ait çekmecenin ekranında, geri sayım görülüp pişim başlayacaktır.

. Daha kısa pişirme süresine ait çekmece bekleme de kalıp ekranda HOLD yazısı görülecektir.

. Daha kısa pişirme süresine ait çekmece iki çekmecede de aynı süresi kaldığında pişime başlayacaktır. İki çekmece ekranında süre aynı anda bitecektir.

. Pişim başladığında, Eşleştir/Bitir butonu tekrar basılamaz yada kapatılamaz.

Kullanım Önerileri

- Hazneyi asla Max seviyesinden fazla doldurmayın ve kılavuzda verilen bilgiler doğrultusunda hareket edin. Aksi takdirde nihai ürünün kalitesi düşebilir.
- Pişirme işlemi sırasında, önceden ayarlanmış süre ve sıcaklıklar cihazınızı durdurmadan ayarlanabilir. Ek süre gereken durumlarda dokunmatik dijital kontrol paneli üzerinden sıcaklık ve süreyi ayarlayabilirsiniz.
- Hazneyi çektiğinizde cihaz duracaktır, tekrar yerine taktığınızda ise kaldığı süre ve sıcaklıktan çalışmaya devam edecektir.

- Malzemelerin pişme durumunu kontrol etmek için hazneyi istediğiniz zaman dışarı çekebilirsiniz. Güç otomatik olarak kapanacak ve siz hazneyi tekrar cihaza kaydirdikten sonra kaldığı yerden devam edecektir.
- Hazır değilirse, hazneyi tekrar cihaza kaydırmanız ve zamanlayıcının ayarını birkaç dakika daha arttırmanız yeterlidir.
- Hazneyi ters çevirmeyin, dibinde biriken yağ malzemelerin üzerine sızacaktır.
- Cihaz pişirmeye başladığında fanın çalışmadığını (ses veya hava akışı yok) fark ederseniz, lütfen hemen kullanmayı bırakın ve Müşteri Hizmetlerimizle iletişime geçin.
- Pişirme haznesi olması gerekenden çok doldurulursa yiyecekler düzensiz pişer.
- Yağ spreyini tüm gıda maddelerinin üzerine eşit miktarda uygulayarak pişirme yapabilirsiniz.

Ön Ayarlı Menülerin Sıcaklık ve Süreleri

- Aşağıdaki tablo, hazırlamak istediğiniz malzemeler için temel ayarları seçme-nize yardımcı olacaktır.
- Lütfen bu ayarların yalnızca öneri olduğunu unutmayın. Malzemelerin menşei, boyutları, şekil ve marka bakımından farklılık gösterdiğinden, malzemeleriniz için en iyi ayar garanti edilemez.

Ön Ayar Menüsü	Sıcaklık	Süre
Sıcak Tutma	80 °C	30 dk
Patates Kızartması	200 °C	22 dk
Tavuk	200 °C	20 dk
Sebze	180 °C	10 dk/15 dk*
Et	200 °C	15 dk/20 dk*
Kek/Cupcake	160 °C	12 dk
Balık/Deniz Ürünleri	180 °C	15 dk/20 dk*
Meyve/Sebze Kurutma	70 °C	8 saat

- **NOT:** Yukarıdaki tabloda * işaretli süreler, çift hazneyi kullanmak istediğinizde belirlenen süredir. Bunun nedeni, çift tankın dönüşümlü olarak çalışarak toplam 1700W güç tüketmesidir.

Sıcak Tutma Modu

- Vestel LightFry Duo XXL ile yemekleri hazır olduktan sonra servis edene kadar sıcak tutma modu ile sıcak tutabilirsiniz.
- Bunun için sıcak tutma fonksiyonunun sıcaklığı 80 °C ve süresi 30 dakikadır. Sıcaklık değiştirilemez ve süre 5-30 dk arasında ayarlanabilir.

Sebze/Meyve Kurutma Modu

- Sebze/Meyve Kurutma modu fonksiyonu sıcaklığı 70 °C ve süresi 8 saattir.
- Sıcaklığı 40-80 °C sıcaklık aralığında 24 saate kadar ayarlanabilir.
- Farklı boyut ve kalınlıktaki meyve/sebzeler için ideal kuruluğu sağlar.

Otomatik Kapanma

Bu cihaz bir zamanlayıcı ile donatılmıştır. Ayarladığınız menünün süresi dolduğunda 5 bip sesi duyacaksınız ve cihaz otomatik olarak kapanacaktır. Vestel LightFry Duo XXL, işlevlerden herhangi biri kullanılırken açma/kapama tuşuna basılarak manuel olarak kapatılabilir. Pişirme sırasında haznelerinden hangisi çıkarıldıysa, HOLD çıkar ve pişirme işlemi durur. Hazne tekrar takıldığında pişirme işlemi kaldığı süreden devam eder. Pişirme süresi bittiğinde, ekranda End yazar. Bir süre sonra End yazısı çıkmasıyla 5 bip sesiyle cihaz kapanır.

Aşırı Isınma Koruması

Cihazında aşırı ısınma koruma sistemi vardır, iç sıcaklık kontrol sistemi arızalansa dahi aşırı ısınma koruması otomatik olarak açılır ve cihaz kapatılır. Böyle bir durumda ana kabloyu prizden çekin, cihazı soğumaya bırakın.

Elektromanyetik Alanlar (EMF)

Bu cihaz, elektromanyetik alanlar (EMF) ile ilgili tüm standartlara uygundur. Doğru şekilde ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara göre kullanılırsa, cihaz bugün mevcut olan bilimsel kanıtlara dayalı olarak güvenli bir şekilde kullanılabilir.

Temizlik ve Bakım

- Cihazınızı temizlerken fişin prize takılı olmadığından emin olun.
- Pişirme haznesi ve ızgarayı bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.
- Eğer cihazınız sıcak ise temizlik işlemini soğuduktan sonra yapın. Vestel LightFry Duo XXL'nin daha hızlı soğumasını sağlamak için hazneyi çıkarın.
- Pişirme haznesini yumuşak bir deterjan/bulaşık deterjanı ile sıcak suda veya bulaşık makinesinde temizlenebilir. Yapışmaz kaplamaya zarar verebileceğinden, bunları temizlemek için metal mutfak gereçleri veya aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın.
- Pişmiş yemek artıklarını çıkarmak için hazneyi sıcak, sabunlu suyla doldurun.
- Izgarayı ve hazne ayırıcı aparatını tencereye yerleştirin ve lavaboda temizlemeden önce yaklaşık 10 dakika bekletin.

Pişirme Haznelerinin Temizlenmesi

- Pişirme hazneleri ve pişirme ızgarasını bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.
- Sepetleri sıcak, sabunlu su ve aşındırıcı olmayan bir süngerle de yıkayabilirsiniz. Gerekirse önceden ıslatın. Yağ ve kirlerin yumuşamasını sağlayın.
- Boşluğu nemli bir bez veya süngerle silin. Kağıt havluyla kurulayın.
- Asla aşındırıcı ürünler kullanmayın.
- Cihazı asla suya batırmayın ve Vestel LightFry Duo XXL'nin üst kısmına su veya nem girmedikten emin olun.
- Yiyecek kalıntılarını gidermek için Vestel LightFry Duo XXL'nin içindeki ısıtma elemanını bir temizleme fırçasıyla temizleyin.
- **DİKKAT:** Pişirme haznesi ve ızgaranın yapışmaz kaplaması vardır. Metal aletler ve aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmaktan kaçının.

Vestel LightFry Duo XXL'in Dışının Temizlenmesi

- Nemli bir bez veya süngerle silerek temizleyin ve ardından kurulayın.
- Gövdeye zarar verebileceğinden asla çelik yünü, metal pedler veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
- Vestel LightFry Duo XXL'nin üstündeki Hava Giriş Kanallarına herhangi bir sıvının girmesine izin vermeyin.

- Vestel LightFry Duo XXL'i suya veya başka hiçbir sıvıya batırmayın.

Taşıma ve Saklama

- Vestel LightFry Duo XXL'i taşıırken sağlam bir şekilde tuttuğunuzdan ve tabanı desteklediğinizden emin olun. Vestel LightFry Duo XXL'i taşıırken sadece hazne tutamağını tutmaya güvenmeyin.
- Cihazın fişini çekin ve soğumaya bırakın.
- Tüm parçaların temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Vestel LightFry Duo XXL'i temiz ve kuru bir yere koyun.

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, tablodaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.

Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Tüm yetkili servis bilgileri Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Prize uygun şekilde takılmamış.	Uygun şekilde prize takın.
	Prizde elektrik yok.	Sigorta veya şalteri kontrol edin.
	Hazne düzgün yerleştirilmemiş.	Hazneyi Vestel LightFry Duo XXL'i doğru şekilde yerleştirin.
	Zamanlayıcı ayarlı değil.	Vestel LightFry Duo XXL'i başlatmak için ayarı gerekli hazırlık süresine ayarlayın.
Malzemeler eşit şekilde pişmemiş.	Haznede çok fazla malzeme var.	Daha eşit pişirme için hazneye daha küçük parti malzemeleri koyun.
	Ayarlanan sıcaklık çok düşük./ Pişirme süresi çok kısa.	Ayarları gerekli Sıcaklık/Hazırlık süresine ayarlayın (bkz. Menü Süreleri).
Pişırdikten sonra yiyecekler çıtır değil.	Yanlış türde yiyecekler kullanıldı.	Daha çıtır bir sonuç için uygun menü, sıcaklık ve süre kullanın veya yiyeceklerin üzerine hafifçe yağ sürün.

Hazne pişirme bölümü içine doğru şekilde kaydırılmıyor.	Haznede çok fazla malzeme var.	Hazneyi MAX kapasitesinin üzerinde doldurmayın. Önerilen miktar için Menü Süreleri bölümüne bakın.
	Hazne tam ve doğru yerleştirilmemiştir.	Hazneyi bir tık sesi duyana kadar hazneye doğru itin.
Vestel LightFry Duo XXL'den beyaz duman çıkıyor.	Yağlı malzemeler hazır- lanıyor.	Yağlı malzemeler piştiğinde tavaya bi- raz yağ sızacaktır. Bu yağ beyaz duman çıkaracak ve tava normalden daha fazla ısınacaktır. Ancak bu, cihazı veya nihai sonucu etkilemez.
	Haznede hala önceki kullanımdan kalan yağ kalıntıları var.	Her kullanımdan sonra hazneyi ve hazneyi iyice temizleyin.

Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının

çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl götürüleceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Ambalaj Bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Enerji Tasarrufu için Öneriler

Kullanmadığınız zamanlarda cihazı fişten çekiniz. 180 derece açarak yatay konumda kullanmak daha çok enerji harcanmasına sebep olabilir.

Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu

bildirerek sözleşmeden dönme,

2) Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;

3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Üretim Yeri:

Zhejiang Tianxi Kitchen Appliance Co, Ltd.

1, West 2nd Road, Hu Town, Jinyun, 321404
Zhejiang, China

Üretici/İthalatçı Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.

Adres : Levent199Büyükdere Cad.

No:199 34394 Şişli/İSTANBUL-TÜRKİYE

Tel : 0850 222 4 123

E-posta : vmh@vestel.com.tr

<http://www.vestel.com.tr/destek>

WhatsApp: 0850 222 4 123

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize dilediğiniz zaman aşağıdaki iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.

Aradığınız pek çok cevabı
destekmerkezi.vestel.com.tr
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorunlarla ilgili çözüm ve bilgilendirici içeriklere ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir, kaydınızı takip edebilir ve ürününüze ait güncel bilgilere, teknik belgelere ve yazılımlara erişebilirsiniz.

SORULARINIZ VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.



Vestel Asistan



0850 222 4 123



WhatsApp



vestel.com.tr



vmh@vestel.com.tr



Vestel Destek Merkezi



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi FİRİTÖZ
Markası VESTEL
Modeli _____
Seri No _____

Teslim Tarihi ve Yeri _____
Azami Tamir Süresi 20 İşgünü
Garanti Süresi 2 Yıl

SATICI FİRMANININ

Unvanı _____
Adresi _____

Tel-Faks _____
E-posta _____
Fatura Tarihi _____
Fatura No _____
Kaşe ve İmza _____

ALICININ

Adı, Soyadı _____
Adresi _____

Tel _____

Vestel Şirketler Grubu
İcra Kurulu Başkanı
ERGÜN GÜLER

ÜRETİCİ/İTHALATÇI FİRMA:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vnh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vnh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisine kapsamdadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamiere geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamiere servis en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servise istasyonu, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinin birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiere tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiir yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamiir hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamiirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayp oranında bedel indirimini veya malın aypsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmediği durumda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ya da yetkili servislerinin başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamiir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamiir yerini (chaza) kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve çekimi yetkili servis belirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:
 - a) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
 - b) Anormal voltaj değişikliği veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etkilerine belirlenen farklı bir sebebe gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
 - c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
 - d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bazulu, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
 - e) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açtığı arızalar.Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamiir edilecek, standart tamiir ücreti alınacaktır.
5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin mal satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilcilerle attırır. Garanti Belgesi, satın alınan mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca oyplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

1. Satılan geri vermeğe hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyp ayp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçilmiş haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmedği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İnkın varsa, satılanın aypsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçilmiş haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın aypsız misli ile değiştirilmesini satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Vestel için kişisel verilerinizi korumak önemlidir. Resmi internet sitemizde yayınladığımız Aydınlatma Metni (<https://www.vestel.com.tr/content/kisiselverilerbilgilendirmesi>) ile bu süreçte sizlerden topladığımız kişisel verilere ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

0850 222 4 123
www.vestel.com.tr

 **0850 222 4 123**
WhatsApp



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) **7** yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

ÜRETİCİ/İTHALATÇI FİRMA:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.