


VESTEL VBU 4024

BUHARLI ÜTÜ

HIZLI KULLANIM KILAVUZU

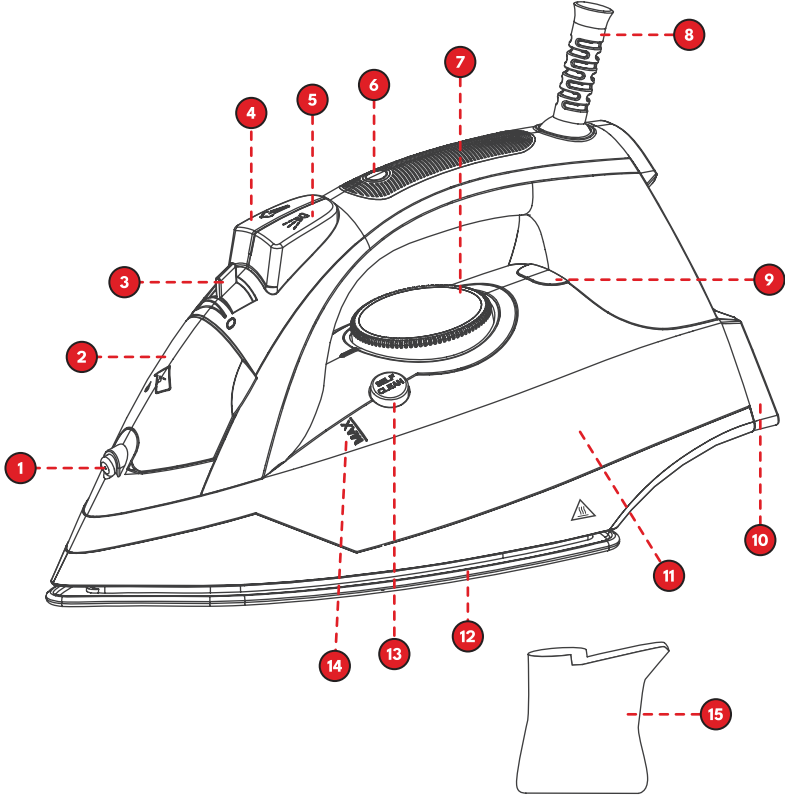

VESTEL VBU 4024 BUHARLI ÜTÜYÜ TANIYALIM

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1- Püskürtme ağızı | 9- Gösterge ışığı |
| 2- Su doldurma kapağı | 10- Arka plastik |
| 3- Buhar Kontrol düğmesi | 11- Su haznesi |
| 4- Şok buhar düğmesi | 12- Taban |
| 5- Su püskürtme düğmesi | 13- Kendi kendine temizleme düğmesi |
| 6- Otomatik kapanma ışığı | 14- MAX çizgisi |
| 7- Sıcaklık kontrol düğmesi | 15- Ölçü kabı |
| 8- Elektrik kablosu koruması | |

5 ADIMDA VESTEL VBU 4024 BUHARLI ÜTÜYÜ HIZLICA KULLANMAYA BAŞLAYABİLİRSİNİZ

1. Ütüyü fişe takmadan önce, Su Doldurma Kapağını (2) açın. Su Haznesini (11) kutu içerisinden çıkan ölçü kabını kullanarak ütü üzerinde **"MAX"** yazan seviyeye kadar su ile doldurun, Su Doldurma Kapağını (2) kapatın. Ütünüzün güç kablosunu prize takın.
NOT: En iyi sonucu almanız için, mineralleri giderilmiş veya damıtılmış su kullanmanız önerilir.
2. Ütünüzle buharlı veya kuru ütüleme yapabilirsiniz.
Kuru ütüleme; Buharsız ütüleme için, **"Buharlı Ütüleme"** bölümündeki talimatları takip edin, ancak buhar kontrol düğmesi **"0"** (buharsız) konumunda kalmalıdır.
Buharlı ütüleme; Sıcaklık Kontrol Düğmesini (7) saat yönünde çevirerek **"•••"** (3-nokta) veya **"MAX"** konumuna getirin. Gösterge Işığı (9), ütünün ısınmaya başladığını göstermek için yanacaktır. Ütü, istenilen sıcaklığa ulaştığında gösterge ışığı sönecektir.
3. **Buharı ayarlamak için;** Buhar Kontrol Düğmesini (3) saat yönünde çevirerek buhar ayarınızı yapabilirsiniz. Buhar Kontrol Düğmesi en sağdayken yoğun buhar çıkışı sağlar. Düğme ortadayken orta seviye buhar verir, en solda iken de buhar kapalı konumdadır.
4. **Şok buharlı ütüleme için;** Sıcaklık Kontrol Düğmesini **"•••"** (3-nokta) veya **"MAX"** konumuna getirin. Ütünün ısınmaya başladığını gösteren Gösterge Işığı (9) yanacaktır. Ütü istediğiniz sıcaklığa ulaştığında, gösterge ışığı sönecektir. Ütü artık kullanıma hazırdır. Şok Buhar Düğmesine (4) aralıklarla basarak dikey ütüleme (perde, askıdaki elbiseler vb.) de yapabilirsiniz.
NOT: Şok buhar fonksiyonu sadece yüksek sıcaklıklarda kullanılabilir. Gösterge ışığı yandığında, buhar vermeyi durdurun; yeniden ütülemeye yalnızca gösterge ışığı söndükten sonra başlayın.
5. Ütüleme işleminiz bittikten Sıcaklık Kontrol Düğmesini (5) saat yönünün tersine doğru sonuna kadar çevirin, ardından ütü kapanacaktır. Ütünüzün güç kablosunu prizden çekin. Her kullanımdan sonra ütü içerisinde kalan suyu, Su Doldurma Kapağını (2) açarak dikkatlice boşaltın. Ütüyü kaldırmadan önce soğumasını bekleyin. Ütü tamamen soğuduğunda, dikey konumda güvenli bir yere kaldırın.

VESTEL VBU 4024 BUHARLI ÜTÜNÜZÜ GÜZEL GÜNLERDE KULLANIN!

Ürününüzle ilgili diğer kullanım detayları ve dikkat edilmesi gereken hususlar için ürün kutusunun içerisinden çıkan Kullanım Kılavuzunu detaylı okumanızı öneririz.