

VESTEL

ÜTÜ

KULLANIM KILAVUZU

VESTEL VBU 4024 BUHARLI ÜTÜ

Değerli Müşterimiz,

Buharlı Ütü cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir **VESTEL** ürünü satın almış bulunmaktasınız.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın.



UYARI: Ciddi yaralanma risklerini belirtir.

UYARI: Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir durum, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek için bu kılavuzda açıklanan güvenlik önlemlerine her zaman uyun.

İçindekiler

Güvenlik uyarıları	1
Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri....	1
Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri	4
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri	4
Sorumluluk Sınırlaması	5
Teknik Özellikler	5
Genel Görünüm	6
Kullanmadan Önce	6
Su Doldurma	6
İlk Ütüleme	7
Su püskürtme	7
Buharlı Ütüleme.....	7
Şok veya Dikey Buharlı Ütüleme	8
Kuru Ütüleme	8
Kendi Kendini Temizleme Fonksiyonu	9
Damlama önleyici.....	9
Dahili Kireç Önleme Sistemi	10
Suyun Boşaltılması	10
Ütüleme İpuçları	10
Temizlik ve Bakım	11
Sorun Giderme	11

Güvenlik Uyarıları

Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları ve cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
- Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve talimatlara uyun.
- Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ticari olmayan kullanımlar için ütü yapmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir.
- Cihazınız kullanım amacının dışında kullanıldığında ve/veya kullanımı başka bir şekilde yapıldığında, tehlikeli durumlar yaratabilir veya tehlikeye neden olabilir.
- Cihazınızı sadece açıklanan kullanım amacına göre kullanın.
- **UYARI:** Cihazınızın üretim ve kullanım amacı dışındaki amaçlar için kullanılması sonucunda cihazınızda oluşabilecek oluşabilecek olan hasarlar ve arızalardan dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir.
- Bu tür hasarlar, sadece kullanıcı tarafından karşılanır.

Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Cihazı yalnızca tip levhası üzerindeki bilgilere göre bağlayın ve çalıştırın.
- Cihazı sadece AC akımına ve topraklı prize bağlayın.
- Elektrik devresine aşırı yük binmesini önlemek için, aynı devrede bir başka yüksek güç çeken cihaz çalıştırmayın.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, işitsel veya akli yeteneklerinde kayıp olan veya tecrübe ve bilgi yoksunluğu çeken kişiler tarafından denetim veya cihazın güvenlik kullanımı ile ilgili talimatların verilmesi ve içerdiği tehlikelerin anlaşılması durumunda kullanılabilir.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
- Denetim olmadan çocuklar tarafından cihazda temizleme ve kullanıcı bakımı yapılmamalıdır.
- Çocukların sıcak yüzeylere dokunmalarına izin vermeyin. Ütü tamamen soğuduktan sonra dik bir şekilde yerleştirin.



DİKKAT: Sıcak Yüzey.

- Ütü yaparken veya ütü yaptıktan hemen sonra bu sembolün bulunduğu yüzeylere dokunmayın.
- Sıcak metal parçalarla, sıcak su veya buharla temas yanıklara sebep olabilir. Buharlı ütüyü ters çevirirken dikkatli olun, deposunda sıcak su olabilir.

- **UYARI:** Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir. Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
- Fişi her kullanımdan sonra veya hatalı çalışma durumunda prizden çekiniz.
- Ütü prize takılıken veya ütü masasının üzerindeyken gözetimsiz bırakılmamalıdır.
- Su haznesi, su ile doldurulmadan önce (buharlı ütüler ve su püskürtme düzeneğiyle donatılmış ütüler) fiş prizden çıkarılmalıdır.
- Ütüye su koyarken, suyunu boşaltırken ve ütü kullanılmadığında daima fişi prizden çekin.
- Ütüyü musluğun altında tutarak doldurmayın. Ölçü kabı ile doldurun.
- Ütü, her zaman düz, sabit ve dengeli bir yüzeyde kullanılmalı, bırakılmalı ve muhafaza edilmelidir.
- Ütü, kendi altlığına yerleştirilirken altlığın üzerine konduğu yüzeyin sabit ve dengeli olduğundan emin olunmalıdır.
- Ütü altlığı üzerindeyken asla ütünüzü gözetimsiz olarak bırakmayın.
- Ütü, düşürüldüğünde görülebilir hasar belirtileri varsa veya sızıntı olması durumunda kullanılmamalıdır.
- Enerjilendirildiğinde veya soğurken ütü ve kordonu, 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı bir yerde bulundurulmalıdır.
- Doldurma deliği, kullanım sırasında açılmamalıdır.
- Cihazınızın kullanım sırasında su tahliye kapağı daima kapalı durumda olmalıdır.
- Cihazınızın kullanım sırasında su tahliye kapağı daima kapalı durumda olmalıdır.
- Fiş takılı iken veya çalışma sırasında su deposuna su koymayın.
- Ütüler, yalnızca (kordonsuz ütüler için) verilmiş olan altlığı ile kullanılmalıdır.
- Cihazınızı kullanmadan önce, ütü plakasındaki tüm etiketleri veya korumaları kaldırın.
- Kullanmadan önce, elektrik kablosunu/besleme kablosunu açarak düzleştirin. Cihazınızın fonksiyonlarını doğru bir şekilde kontrol edin.
- Ütü ısınmadan önce buhar düşmesine basılırsa ütünün plakasından su sızabilir.
- Cihaz yalnızca elektrik kablosunda ve cihazın gövdesinde hiçbir hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır.
- Elektrik kablosu zarar görmüşse, herhangi bir tehlikenin önlenmesi için, sadece üreticinin önerdiği yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Lütfen yetkili servis veya Vestel Müşteri İletişim Merkezi ile iletişime geçin.
- Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:
 - Cihaz veya elektrik kablosu hasarlı ise,
 - Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa, sızıntı var ise veya düzgün çalışmazsa,
 - Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse.

- Eğer bu durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızın elektrik fişini prizden çekin ve yetkili servisle irtibata geçin.
- Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.
- Cihazın içinde kullanıcının müdahale edebileceği parçalar bulunmamaktadır. Cihazın içindeki elektrik bağlantılarına dokunulduğunda ve/veya cihazın elektriksel ve mekanik yapısı değiştirildiğinde elektrik çarpması tehlikesi vardır. Herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayınız.
- Aksi halde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması cihaz hasarına ve yaralanmalara neden olabilir.
- Elektrik kablosunu tehlikeye sebep olmayacak şekilde uzatın. Elektrik kablosunun, çocuklar tarafından erişilebilecek şekilde kenarlardan sarkmasına izin vermeyin. Kabloyu, keskin kenarlar üzerinden çekmeyin, sıkıştırmayın. Sıcak ve ıslak alanlardan uzak tutun.
- Kablo cihazın sıcak parçalarıyla temas etmemelidir.
- Kabloda düzenli olarak hasar kontrolü yapın.
- Cihazınızı prizden çıkarırken fişten tutun ve kablосundan tutarak taşımayınız.
- ıslak veya nemli ellerinizle fiş takıp çıkarmayınız, cihaza dokunmayınız.
- Cihazı açık hava koşullarında (güneş, yağmur vb.) bırakmayınız.
- Fiş prize takılmadan veya prizden çıkarılmadan önce ütü daima minimum ayara alınmalıdır.
- Ütü tamamen soğuyana dek elektrik kablosunu veya besleme kablosunu ütünün veya ütü tabanı etrafına sarmayınız.
- Bu cihaz için uzatma kablosu kullanmayınız.
- Fiş takılı iken cihazı ahşap, kağıt veya benzeri bir yüzeye yerleştirmeyiniz.
- Sıcak ütüyü kumaş veya kolayca yanan yüzeyler üzerinde bırakmayınız.
- Muhafaza etmeden önce cihazınızın tamamen soğumasını bekleyiniz.
- Ütü yaparken veya ütü yaptıktan hemen sonra ütü tabanına dokunmayınız. Sıcaktır! Ürünün sıcak parçalarına dokunmaktan kaçınınız.
- Kullanım sırasında yanmalara sebep olabilen yüksek sıcaklıklar oluşur.
- Daima tutamağı kullanınız ve özellikle dik ütüleme yaparken buhardan, sıcak sudan veya tabandan dolayı olası yanma tehlikelerine karşı diğer kişileri özellikle çocukları uyarınız.
- Asla deliklerin içine herhangi bir cisim düşürmeyiniz ya da sokmayınız.
- Cihazınızın içine sudan başka sıvı kullanmayınız.
- Cihazınızın su haznesine asla sıcak su, parfüm, sirke, kola, kireç çözücü, yumuşatıcı veya diğer kimyasal malzemeler koymayınız aksi takdirde ütünüz ciddi biçimde hasar görebilir.

- Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
- Aşağıdaki durumlarda fişi prizden çekin:
 - Su haznesine su doldurmadan veya boşaltmadan önce,
 - Temizlik ve bakım işleminden önce,
 - Kullanımdan hemen sonra.
- Kullanımdan hemen sonra su haznesini boşaltın.
- Asla giyilmiş vaziyette iken giysileri ütülemeyin veya nemlendirmeyin.
- Cihazı banyoda kullanmayın.
- Çok tehlikeli olabileceğinden asla buharı insanlara doğru püskürtmeyin.
- **UYARI:** Ütülemeden önce, ütülenecek giysinin buharlı ütülemeye uygun olup olmadığı kontrol edin.

Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Temizlemeden önce cihazınızın fişini prizden çekin.
- Elektrik çarpması riskine karşı koruma için, asla ütüyü veya buhar jeneratörünü suyun ya da diğer sıvıların içine sokmayın.
- Cihazınızın parçaları çok sıcak olabilir ve cihaz kapatılmış olsa bile yanıklara neden olabilir. Bu nedenle, cihazınızı temizlemeden önce mutlaka cihazınızın tamamen soğumasını bekleyin.
- Cihazınızı tozdan ve kirden koruyun.
- “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı gibi cihazınızı temizleyip, bakımını gerçekleştirin.
- Gövde, nemli bir bezle temizlenebilir, sonra kuru bir bezle parlatılabilir.
- Tabanı koruyun, metal cisimlerle temas ettirmekten kaçının.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Teknik Özellikler

ÜRÜN MARKASI	VESTEL
Model	VESTEL VBU 4024 BUHARLI ÜTÜ
ÇALIŞMA GERİLİMİ (V), FREKANS (Hz)	220-240V~ 50/60Hz
Güç (W)	2000-2400W

AB Yönetmeliği 2023/826 uyarınca Düşük Güç Modlarının çalıştırılmasına ilişkin teknik bilgiler.

Mod	GÜÇ TÜKETİMİ (WATT)	SÜRE(DAKİKA)*
Bekleme Modu	<0.5	<20
*: Cihazın otomatik olarak bekleme moduna, kapalı moda veya şebeke bekleme moduna geçmesi için geçen süre dakika cinsinden olup en yakın dakikaya yuvarlanır.		

- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- AEEE yönetmeliği' ne uygundur.




Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014/35/EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur.

Genel Görünüm

Bu görsel yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Resimler temsildir.

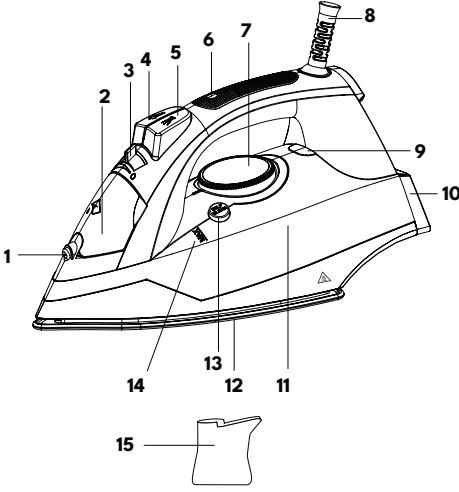

Kullanmadan Önce

- Tüm etiketleri ve muhafaza kılıfını çıkarınız.
- Ütünüzü ilk defa kullanırken ütüden istenmeyen bir koku gelebilir. Bu durum normaldir ve bu koku kısa bir süre sonra kaybolacaktır.
- Ütüyü maksimum sıcaklık ayarında ısıtın ve tabanında kalmış olabilecek tüm kalıntıları temizlemek amacıyla ıslak bir bez parçasını “Buharlı ütü” bölümünde açıklandığı şekilde ütöleyiniz.

Su Doldurma

- Ütünün fişini prizden çekin.
- Buhar Kontrol Düğmesi ve Sıcaklık Kontrolü Düğmesinin kapalı konumuna getirin.
- Suyu, su doldurma ağzından ürünle birlikte verilen su kabı ile ‘MAX’ konumuna kadar doldurun.
- Su doldurma kapağını kapatın ve varsa ütünün üzerine dökülmüş suyu silin.
- **NOT:** En iyi sonucu almanız için, mineralleri giderilmiş veya damıtılmış su kullanmanız önerilir.
- Kimyasal olarak kireci giderilmiş suları veya diğer sıvıları kullanmayın.

İlk Ütüleme

- Ütünün şebeke kablosunu açıp düzleştirin.
- Su Doldurma başlıklı bölümde anlatıldığı şekilde ütüü suyla doldurun.
- Ütünün fişini tip etiketine uygun bir prize takın, otomatik kapanma ışığı yanmaya başlayacaktır.
- Sıcaklık kontrol düğmesi saat yönünde çevirerek 'MAX' konuma getirin; gösterge ışığı ütünün ısınmaya başladığını gösterecek şekilde yanacaktır. Ütü istediğiniz sıcaklığa ulaştığında, gösterge ışığı sönecektir.
- Termostat ayarlanan sıcaklığı korumak için çalışacağından ütünün üzerindeki gösterge ışığı ütüleme sırasında otomatik olarak yanıp/ sönecektir. Bu sırada ütülemeye devam edebilirsiniz.
- Buhar Kontrol düğmesini buhar işareti konumuna getirin; ütünün taban plakasındaki deliklerden buhar çıkmaya başlayacaktır.
- İlk olarak, eski bir havluyu ütüleyerek başlayın.
- Su haznesi boşalıp buhar çıkmamaya başladığında hazırılık işlemi tamamlanmış demektir. Ütünüz doğru şekilde kullanılmaya hazırdır.

Su Püskürtme

- Bu fonksiyon her zaman kullanılabilir ve diğer fonksiyonları etkilemez.
- Su Doldurma başlıklı bölümde anlatıldığı şekilde ütüü suyla doldurun.
- Su püskürtme ağzını giysiye doğrultun.
- Püskürtme Düğmesine basın.
- **NOT:** Su püskürtme fonksiyonunu kullanırken su haznesinde yeterince su bulunduğundan emin olun. Su püskürtmeye başlamak için düğmeye birkaç kere basmanız gerekebilir.

Buharlı Ütüleme

- Su Doldurma başlıklı bölümde anlatıldığı şekilde ütüü suyla doldurun.
- Ütüü dik konuma getirin ve sıcaklık kontrol düğmesini düşük(min) ısı ayarına getirin.
- Fişi prize takın ve sıcaklık kontrol düğmesini yüksek(max) ısı işaretine getirin. Ütünün ısınmaya başladığını gösteren gösterge ışığı yanacaktır. Buharlı ütüleme için 1 nokta veya 2 noktalı sıcaklık ayarı kullanmayın.
- Gösterge ışığının sönmesi, ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığını ve ütünün kullanıma hazır olduğunu gösterir.
- Termostat ayarlanan sıcaklığı korumak için çalışacağından ütünün üzerindeki gösterge ışığı ütüleme sırasında otomatik olarak yanıp/ sönecektir. Bu sırada ütülemeye devam edebilirsiniz.

- Buhar kontrol düğmesini sağa hareket ettirerek(0 hariç konuma) buharı açık konuma ayarlayın.
- Ütü yatay tutulduğu anda buhar gelmeye başlayacaktır.
- Ütüyü kullandıktan sonra sıcaklık kontrol düğmesini saat yönünün tersine doğru sonuna kadar çevirin, ardından ütü kapanacaktır.
- Ütünün fişini prizden çekin.
- Her kullanımdan sonra, suyun boşaltılması kısmındaki talimatlara uyun.

Şok ve Dikey Buharlı Ütüleme

- **UYARI:** İnsanların veya ev hayvanlarının üzerindeki giysilere ve kumaşlara buhar püskürtmeyin. Buharın sıcaklığı çok yüksektir.
- Su Doldurma başlıklı bölümde anlatıldığı şekilde ütüyü suyla doldurun.
- Ütünün fişini tip etiketine uygun bir prize takın.
- Sıcaklık kontrol düğmesini '...' (3-nokta)' veya 'MAX' konumuna getirin.
- Ütünün ısınmaya başladığını gösteren gösterge ışığı yanacaktır. Ütü istediğiniz sıcaklığa ulaştığında, gösterge ışığı sönecektir. Ütü artık kullanıma hazırdır.
- Kumaşların içine işleyerek, en zorlu ve inatçı kırıksıklıkları yumuşatacak güçlü bir buhar şoku oluşturmak amacıyla Şok Buhar Düğmesine basın. Ütüyü giysi/kumaştan 15 ila 30 cm uzaklıkta tutun.

- Düğmeye bir kez daha basmadan önce beş saniye bekleyin.
- Şok Buhar Düğmesine aralıklarla basarak dikey ütüleme (perde, askıdaki elbiseler vb.) de yapabilirsiniz.
- **NOT:** Şok buhar fonksiyonu sadece yüksek sıcaklıklarda kullanılabilir. Gösterge ışığı yandığında, buhar vermeyi durdurun; yeniden ütülemeye yalnızca gösterge ışığı söndükten sonra başlayın.
- **NOT:** Yatay veya Dikey konumda şok buhar işlevini çalıştırmak için şok buhar düğmesine birkaç kez basmak gerekli olabilir. Optimum buhar kalitesi için, Şok Buhar düğmesine art arda üç kereden fazla basmayın.

Kuru Ütüleme

- Buharsız ütüleme için, "buharlı ütüleme" bölümündeki talimatlara uyun fakat buhar kontrol düğmesini "0" (buharsız) konumunda kalmalıdır.

Kendi Kendini Temizleme Fonksiyonu

- Bu fonksiyon, buhar haznesindeki tortuları ve birikmiş mineralleri yok eder. Eğer bu fonksiyon ayda en az bir kez veya kullanılan suyun sertliğine bağlı olarak düzenli bir şekilde gerçekleştirilirse, ütünüz en iyi şekilde hizmet vermeye devam edecektir.
- Su Doldurma başlıklı bölümde anlatıldığı şekilde su haznesini yarıya kadar doldurun.
- Buhar kontrol düğmesini 0 konumuna getirin.
- Ütüyü dik konumda arka plastik üzerinde düz bir zemine yerleştirin.
- Ütünün fişini prize takın, gösterge ışığı bir saniye yanacak ve sonra sönecektir.
- Sıcaklık kontrol düğmesini saat yönünde çevirerek 'MAX' konuma getirin.
- Ütünün ısınmaya başladığını gösteren gösterge ışığı yanacaktır.
- Ütü istediğiniz sıcaklığa ulaştığında, gösterge ışığı sönecektir.
- Bu döngünün bir kez daha tekrarlanmasını bekleyin; gösterge ışığı yanacak ve sönecektir.
- Sıcaklık kontrol düğmesini saat yönünün tersine doğru çevirerek kapalı konumuna getirin.
- Ütünün fişini prizden çekin.
- Ütüyü, lavabonun üzerinde yatay konumda tutun.
- Kendi Kendini Temizleme Düğmesine basın ve basılı tutun.

- Daha önceki kullanımlarda Buhar Haznesinde birikmiş tortular ve kireç parçaları, buhar ve kaynar suyla birlikte ütü tabanındaki deliklerden dışarı atılacaktır.
- Su haznesi boşalana dek ütüyü hafifçe ileri geri sallayın.
- Kendi Kendini Temizleme işlemi tamamlandığında parmağınızı düğmeden çekin.
- Buharlı ütünüzü, dik pozisyonda sabit bırakın ve tam olarak soğumasını bekleyin.
- Ütünün tabanını soğuk bir nemli bezle silin.
- **UYARI:** Sıcak suyu cildinizden/ vücudunuzdan uzak tutun.

Damlama Önleyici

- Damlama önleyici sistem, ütü çok soğuk olduğu zaman suyun tabandan akmasını otomatik olarak engellemek için tasarlanmıştır.
- Kullanım sırasında, damlama önleyici özelliği ısınma veya soğuma periyotlarında tık şeklinde bir uyarı sesi verir. Bu durum gayet normaldir ve sisteminizin doğru olarak çalıştığını gösterir.
- Damlama önleme sistemi sayesinde en narin kumaşlarınızı bile mükemmel şekilde ütüleyebilirsiniz.

Dahili Kireç Önleme Sistemi

- Dahili kireç önleme filtresi, buharlı ütüleme sırasında oluşan kireç tortusunu azaltmak için tasarlanmıştır. Bu fonksiyon ütünüzün ömrünü uzatır.
- **NOT:** Kireç önleme filtresi, doğal kireç oluşumu sürecini tamamen durdurmaz.

Otomatik Kapanma Özellikleri

Ütünüz fişe takılıyken bir süre hareketsiz bırakıldığında, Otomatik Kapanma özelliği kendiliğinden devreye girecektir.

Yatay konumda otomatik kapanma

- Ütü, yatay ütüleme konumundayken 30 saniye kadar hareketsiz kalırsa, otomatik olarak kapanır.
- Otomatik kapanma ışığı yanıp söner; yanıp sönen bu ışık ütünün Otomatik Kapanma modunda olduğunu gösterir.
- Tekrar kullanmak için ütüyü hareket ettirmeniz yeterlidir. Ütü çalışacaktır.

Dikey konumda otomatik kapanma

- Ütü, arkası üzerinde (dikey) duruyorken 8 dakika hareketsiz kalırsa, otomatik olarak kapanır.
- Otomatik kapanma ışığı yanıp söner; yanıp sönen bu ışık ütünün Otomatik Kapanma modunda olduğunu gösterir.
- Tekrar kullanmak için ütüyü hareket ettirmeniz yeterlidir. Ütü çalışacaktır.

Suyun Boşaltılması

- Ütünün fişini prizden çekin.
- Buhar kontrol düğmesini 0 (kapalı) konumuna getirin.

- Su doldurma kapağını açın ve su haznesindeki suyu boşaltın.
- Haznede kalan su varsa doldurma deliğinden çıkartmak için sallayın.
- Ütü tamamen soğuduğunda, dikey konumda güvenli bir yere kaldırın.

Ütüleme İpuçları

- Her zaman önce ütüleyeceğiniz kumaşta ütüleme açıklamaları etiketi olup olmadığını kontrol edin. Her durumda bu ütüleme açıklamalarına uygun hareket edin.
- Cihaz kısa sürede ısınır. Bu nedenle ütüleyeceğiniz kumaşları önce, sentetik, asetat gibi, en düşük sıcaklık gerektirenden başlayarak ütüleyin.
- Eğer kumaşta çeşitli fiberler bulunuyorsa, bunların ütülenmesi için her zaman gereken en düşük ütüleme sıcaklığını seçin.
- Ütülenecek giysileri kumaş cinsine göre sıralayın. Böylece farklı giysiler için sıcaklık ayarı değiştirme sıklığı azalacaktır.
- Kumaş cinsinden emin değilseniz, ütülemeyi giysinin arkasındaki veya içindeki küçük bir alanda deneyin. Düşük bir sıcaklıkla başlayın ve aşama aşama sıcaklığı arttırın.
- Isıya duyarlı kumaşları ütülerken önce üç dakika bekleyin. Sıcaklık ayarlamasının gereken düzeye (ister daha sıcak ister daha soğuk olsun) ulaşması belirli bir zaman alır.
- Ütülenirken parlama yapabilecek ipek veya diğer kumaşlar tersten, hafifçe bastırılarak tek yönde ütülenmelidir. Ütüyü sürekli aynı yönde hareket ettirin.
- Parlamaya engel olmak için ipek, yün, velur gibi hassas kumaşları ütüleme örtüsü kullanarak ütüleyin.

- Saf ynl kumařlar (%100 yn) buharlı t ile tlenebilir. Sıcaklık ayar dğmesini maksimum ayara evirin.
- Fermuarları ve perçinli dğmeleri kesinlikle tlemeyin. Bu kullanım tnn tabanına zarar verir. Bu tr paraların evresini tleyin.

Sıcaklık Kontrol Ayarı			
			MAX
Buharsız tleyin	Buharsız tleyin	Buharlı tleyin	Buharlı tleyin
Asetat Sentetik Elastan Poliamid Polipropilen	Polyester İpekli Triasetat Viskon Ynl	Pamuklu Keten	Kot

Temizlik ve Bakım

- Temizlięe bařlamadan nce, elektrik fiřini prizden ıkarın ve cihazın soğumasını bekleyin.
- t tabanındaki kirleri ve dięer kalıntıları nemli, sert ve ařındırıcı olmayan(sıvı) bir temizleyici ile silin. Taban temizlięinde kimyasal, elik ve ahřap temizleyicileri kullanmayın. Aksi halde cihazınızın tabanı izilebilir.
- tnn st kısmını yumuřak bir ıslak bez ile temizleyin.
- Buhar haznesinin iinde biriken mineral kalıntılarını temizlemek iin Kendi Kendini Temizleme Fonksiyonu bařlıęı altında anlatılan iřlemleri gerekleřtirin.
- Suyun Bořaltılması bařlıęı altında anlatılan iřlemleri gerekleřtirerek hazne iinde kalan suyu bořaltın.
- Suyu bořalttıktan sonra, su doldurma kapadıını kapatın.

Enerji Tasarrufu iin neriler

- En dřk ısı gerektiren kumařlarla tye bařlayın.
- Genel olarak, tler en ok buhar re-tirken enerji harcamaktadır.
- Kıyafetlerinizi hafif nemliyken tleyin.
- Kıyafetleriniz yeterince nemli ise, buhar ayarını kapatabilirsiniz.
- Kısa sreli tlemeler iin su haznesini tamamen doldurmak gerekmez. Bekle-me sresini azaltmak ve elektrik tasarrufu yapmak iin daha az su yeterlidir.
- tledięiniz kıyafetlerin trne gre tnzn buhar ve ısı ayarını sein.
- Kıyafetlerinizi sprey fonksiyonu ile nemlendirdięiniz takdirde, řok buhar seeneęini daha az kullanabilirsiniz.
- tye ara verdięinizde, ty dık ko-numda bırakmaya zen gsterin. By-lece tnz, yatay konumunda olduęu gibi buhar retmeyecektir.

Sorun Giderme

Eęer cihaz uzun bir sre kullanılmıyacaksa ařaęıdaki maddelere dikkat edilmelidir:

- Cihazı kaldırmadan nce fiřinin ekilmiş olduęundan ve tamamen soğuduęundan emin olun.
- Su haznesinin iindeki suyu bořaltın ve ty dık konumda saklayın.
- Buharlı ty ve aksesuarlarını orijinal paketinde serin ve kuru bir yerde saklayın.

Sorun	Sebebi	Çözüm
Ütü prize takılı ancak taban plakası ısınmıyor.	Priz çalışmıyor.	Ütüyü başka bir prize takın.
	Bir bağlantı sorunu vardır.	Fişin prize doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
	Sıcaklık ayarı MIN konuma ayarlanmıştır.	Sıcaklığı gerekli değere ayarlayın.
Buhar gelmiyor.	Su haznesinde yeterli miktarda su olmayabilir.	Su haznesini MAX çizgisine kadar doldurun; “SU DOLDURMA” başlıklı bölüme bakın.
	Buhar Kontrol Düğmesi kapalı konumundadır.	Buhar Kontrol Düğmesini açık konumuna getirin.
Şok buhar çıkışı yok.	Su haznesinde yeterli miktarda su olmayabilir.	Su haznesini doldurun; “SU DOLDURMA” başlıklı bölüme bakın.
	İlk kullanım.	Şok buhar çıkana kadar Şok Buhar düğmesine birkaç kez basın.
Dikey konumda şok buhar çıkışı yok.	Arka arkaya çok fazla basılmış olabilir.	Yatay ütülemeye devam edin. Bekleyin. Daha sonra dikey durumda şok buhar düğmesine basın.
Su püskürtme çalışmıyor.	Su haznesinde yeterli miktarda su olmayabilir.	Su haznesini doldurun; “SU DOLDURMA” başlıklı bölüme bakın.
	İlk kullanım.	Su püskürene kadar Su Püskürtme düğmesine birkaç kez basın.
Taban plakasının sıcaklığı yetersiz.	Sıcaklık Ayarı yanlışdır.	Ütülenecek giysiye göre sıcaklık kontrol düğmesini çevirerek uygun konuma getirin.
Taban plakasından su sızıyor.	Buharlı ütünün sıcaklığı buhar üretmek için yeterli değildir.	Sıcaklık kontrol düğmesini MAX konumuna ayarlayın.
	Su haznesi doldurulurken buhar kontrol düğmesi açık konumdadır.	Su haznesini doldurmadan önce buhar kontrol düğmesini kapalı konumuna getirin.
	Şok buhar tuşuna art arda birçok kez basılması	Şok buhar tuşuna tekrar basmadan önce en az 5 sn bekleyiniz.
Kumaş üzerine su damlacıkları dökülüyor	Su doldurma kapağı tam kapanmamış olabilir.	Su doldurma kapağının kapandığından emin olun.
Kumaş zarar görüyor.	Aşırı ısınma söz konusudur.	Giysinin iç kısmında yazan açıklayıcı bilgileri okuyun.
Ütüleme sırasında taban plakasındaki deliklerden küçük parçacıklar ve yabancı maddeler çıkıyor.	Sert (çok kireçli) su kullanıyor olabilirsiniz ve sert su taban plakasının içerisinde kireç parçacıklarının oluşmasına neden olmuş olabilir.	KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME özelliğini bir kez veya daha fazla kullanın. “KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME” bölümüne bakın.
Ütü soğuduktan ya da kaldırıldıktan sonra su damlatıyor.	Ütü haznesinde su varken yatay konumda bırakmış olabilirsiniz.	Su haznesini boşaltın.

Cihazın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının

çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşümüne kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Ambalaj Bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Üretim yeri:

Ningbo Heiger Electrical Appliances Co., Ltd.

Adres: Chongshou Town Ind.Zone, Cixi City, Zhejiang Province, Çin, 315334 Tel: +86-874-6323 4411

E-posta: info17@heiger.com

Üretici/İthalatçı Firma Vestel Ticaret A.Ş.

Adres : Levent 199 Büyükdere Cad.No:199 34394 Şişli/İSTANBUL-TÜRKİYE

Tel : 0850 222 4 123

E-posta:

musterihizmetleri@vestel.com.tr

<http://www.vestel.com.tr/destek>

WhatsApp: 0850 222 4 123

Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

- 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- 2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
- 3) Aşın bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize dilediğiniz zaman aşağıdaki iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.

Aradığınız pek çok cevabı
destekmerkezi.vestel.com.tr
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorunlarla ilgili çözüm ve bilgilendirici içeriklere ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir, kaydınızı takip edebilir ve ürününüze ait güncel bilgilere, teknik belgelere ve yazılımlara erişebilirsiniz.

SORULARINIZ VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.



Vestel Asistan



0850 222 4 123



WhatsApp



vestel.com.tr



musterihizmetleri
@vestel.com.tr



Vestel Destek Merkezi



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi ÜTÜ
Markası VESTEL
Modeli
Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı
Adresi
Tel-Faks
E-posta
Fatura Tarihi
Fatura No
Kaşe ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı
Adresi
Tel

Teslim Tarihi ve Yeri
Azami Tamir Süresi 20 İşgünü
Garanti Süresi 2 Yıl

Vestel Şirketler Grubu
İcra Kurulu Başkanı
ERGÜN GÜLER

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: musterihizmetler@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: musterihizmetler@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisine kapsamdadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamiirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamiir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiir tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiir yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamiir hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamiirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayp oranında bedel indirimini veya malın aypsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak şikâyetler sorular için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ya da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamiir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamiir yerini (chaza) kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve çekimi yetkili servis belirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:

- a) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
- b) Anormal voltaj değişikliği veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etkisine belirlenen farklı bir sebebe gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
- c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
- d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bazulu, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
- e) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açtığı arızalar.

Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamiir edilecek, standart tamiir ücreti alınacaktır.

5. Garanti Belgesi'nin temin ediltilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin mal satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere atılır. Garanti Belgesi, satın alınan mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca oyplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanasımı süresi içinde;

1. Satılan geri vermeğe hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyp ayp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimli haklardan birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmedği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İnkın varsa, satılanın aypsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimli haklardan birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın aypsız misli ile değiştirilmesini satış için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayp oranında bedelinden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yabilir.

Vestel için kişisel verilerinizi korumak önemlidir. Resmi internet sitemizde yayınladığımız Aydınlatma Metni (<https://www.vestel.com.tr/content/kisselverilerinizilanesi>) ile bu süreçte sizlerden topladığımız kişisel verilerle ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

0850 222 4 123
www.vestel.com.tr



WhatsApp

0850 222 4 123



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

ÜRETİCİ/İTHALATÇI FIRMA:

Vestel Ticaret A.Ş.

Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394

Şişli/İstanbul - Türkiye

Tel: 0850 222 4 123

Web: www.vestel.com.tr/destek

E-posta: musterihizmetleri@vestel.com.tr

WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.