VESTEL

ŞARJLI DİK SÜPÜRGE

KULLANIM KILAVUZU

VESTEL S55 K PARK ŞARJLI SÜPÜRGE

Zorlu Holding kuruluşudur.

Değerli Müşterimiz,

Hayatınızı kolaylaştırmak için tasarlanan Vestel şarjlı süpürgesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu kullanım kılavuzu, ürününüzü güvenli ve verimli bir şekilde kullanabilmeniz için hazırlanmıştır. Kılavuzda cihazınızın özellikleri, kullanımı, bakımı ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

Ürününüzden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için ürününüzü kullanmadan önce bu kılavuzu okumanızı ve ileride ihtiyaç duyabileceğiniz durumlar için saklamanızı öneririz.

Simge	Tür	Anlamı
	UYARI	Ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi
	ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ	Tehlikeli gerilim riski
	YANGIN	UYARI:Yangın riski / Alevlenebilir malzeme
	DİKKAT	Yaralanma veya eşyalara zarar gelme riski
	ÖNEMLİ / NOT	Sistemi düzgün biçimde çalıştırma

İçindekiler

Güvenlik Uyarıları 1

Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri 1

Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri 4

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 5

Sorumluluk Sınırlaması 5

Teknik Özellikler 6

Genel Görünüm 7

Aksesuarlar 8

Kurulum 9

Şarj İstasyonu Kurulumu 9

Şarj İstasyonunun Duvara Montajı 10

Şarjlı Süpürgenin Şarj Edilmesi 10

Aksesuarların Montajı ve Kullanımı 11

Şarjlı Süpürgenin Kullanımı 13

Temizlik ve Bakım 14

Saklanması 17

Sorun Giderme 18

Güvenlik Uyarıları

- **UYARI:** Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir durum, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek için bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Talimatlara her zaman uyun.

Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları ve cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
- Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ticari olmayan ev tipi kullanımlar için kuru zeminler üzerinde süpürme yapma amacıyla tasarlanmıştır. Cihazınızı sadece kullanım amacına göre kullanın.
- **UYARI:** Cihazınız kullanım amacının dışında kullanılması hasar veya tehlikeli durum yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur.
- Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.
- Cihazın bağlantısını yapmadan önce cihazınızı kullanacağınız yerdeki elektrik voltajının ve frekansının cihazın tip etiketinde belirtilen voltaj ve frekansla aynı olduğunu kontrol edin.

Adaptör Bilgileri

Marka: ShenZhen Rongweixin Technology Co.,Ltd.
Model: R241-3501000E Giriş: 100-240V~ 50-60Hz, 1A
Şarj Cihazı Çıkış: 35V ⎓ 1A 35W
Marka: Guandong Huachuangxing Power Supply Co. Ltd.
Model: HCX3602-3501000E
100-240V~ 50-60Hz, 1.2A
Şarj Cihazı Çıkış: 35V ⎓ 1.A 35.W

- Yalnızca ürünle birlikte verilen kullanma kılavuzunda belirtilen marka-model adaptör kullanılmalıdır. Bu adaptör haricinde başka adaptör kullanımından doğacak olan problemlerden üretici firma sorumlu değildir. Orijinal adaptörü, bu şarjlı süpürgeye ait olmayan bataryaları şarj etmek için kullanmayın. Bu durum patlamaya, yaralanmalara veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.
- Pilleri asla 40 ˚C'den yüksek veya 5 ˚ C'den düşük sıcaklıklarda şarj etmeyin.
- Şarj esnasında dokunulduğunda şarj cihazının sıcak hissedilmesi normal bir durumdur.
- Statik elektrik: Bazı halılar küçük çaplı statik elektrik oluşumuna sebebiyet verebilir. Statik deşarj sağlık için herhangi bir tehlike teşkil etmez.
- Pilleri yeniden şarj edilebilir özelliğe sahip olmayan pillerle değiştirmeyin.
- Elektrik çarpması riskini önleyebilmek için şarjlı süpürgenizi açık hava koşullarında ve ıslak zeminler üzerinde kullanmayın.

- Turbo fırçaların bakımı veya temizlenmesi sırasında lütfen fırçaları süpürge üzerinden çıkarın. Aksi halde elektrik çarpması olabilir veya turbo fırça aniden hareket edebilir.
- Fişi prizden çıkartırken mutlaka fişten tutun ve dışa doğru çekin, kablodan çekmeyin.
- Cihazınızı elektrik kablosundan tutarak çekmeyin veya elektrik kablosundan çekerek taşımayın.
- Cihazınızın elektrik kablosunu kapılara sıkıştırmayın, keskin kenarlara ve köşelere temas edecek şekilde bulundurmayın, cihazınızı veya fırçayı elektrik kablosunun üzerinden yürütmeyin ve elektrik kablosunu ısı kaynaklarından ve ıslak alanlardan uzak tutun. Aksi takdirde elektrik kablosu yalıtımı zarar görebilir.
- Şarjlı süpürgeniz elektrik fişine takılı durumdayken cihazınızı gözetimsiz olarak bırakmayın.
- Cihazınızı kullanmadığınız durumlarda veya cihazınızın temizlik ve bakımını yapmadan önce mutlaka şarj cihazını prizden sökün.
- Elleriniz ıslak durumdayken şarjlı süpürgenize veya elektrik fişine dokunmayın ve kullanmayın.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocukların cihazla bir oyuncak gibi oynamalarına izin vermeyin ve yakınınızda çocuklar ya da tehlikeleri fark edemeyecek kişiler varsa şarjlı süpürgenizi daha dikkatli kullanın.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Süpürgeyi çocukların yakınında kullandığınızda ya da cihazınızı gözetimsiz olarak bıraktığınızda daha dikkatli olun.
- Cihazınızı özellikle küçük çocukların dokunabileceği bir yere yerleştirmeyin.
- Süpürgenin içine herhangi bir cisim sokmayın.
- Cihazın hava giriş ve çıkışlarına ve hareketli parçalarına saç, giysi, parmaklar veya vücudun temas etmesine izin vermeyin.
- Eğer cihazınızda toz, kumaş parçaları, saç yumağı veya herhangi bir cisim nedeniyle bir tıkanma görürseniz cihazı kapatarak tıkanmaya sebep olan maddeleri temizleyin.
- Cihazınızı toz haznesi olmadan kullanmayın.
- Halı tozu veya zemin tozlarının emiş işleminden sonra lütfen şarjlı süpürgenizin toz haznesini dökün. Aksi halde bu tozlar hava akışını azaltabilir ve cihazınızda kalıcı hasar oluşmasına yol açabilir.
- **DİKKAT:** Dikkatli olmamak eşyalarınızın zarar görmesine sebep olabilir.

- Cihazınızı insanlar veya hayvanlar üzerinde kullanmayın, hortum başlığını göz ve kulaklardan uzak tutmaya özen gösterin. Ellerinizi, ayaklarınızı, geniş giysilerinizi ve saçlarınızı döner fırçalardan uzak tutun.
- Şarjlı süpürgenizi sıcak kül, yanan sigara veya kibritler vb. gibi maddelerin vakumlama işlemini yapmak için kullanmayın aksi halde cihazınızın motoru zarar görecektir.
- Şarjlı süpürgenizde su, yanıcı ve parlayıcı sıvıların (temizleme çözeltileri, fotokopi maddesi toneri, uçucu maddeler, asbest, asbest tozu, benzin veya parfüm vb.) vakumlama işlemini yapmayın ve şarjlı süpürgenizi bu sıvılar üzerinde kullanmayın aksi halde cihazınızın motoru zarar görecektir. Bu maddeler tarafından üretilen duman yangına veya patlamaya neden olabilir.
- Şarjlı süpürgenizle merdiven temizliği yaparken cihazın düşmemesi için daha da dikkatli olun. Şarjlı süpürgenizi sandalye, masa vb. üzerinde değil, doğrudan zeminin üzerinde bulundurun.
- Kesinlikle cihazı filtresini takmadan kullanmayın aksi takdirde cihazınız zarar görebilir.
- Elektrik kablosu hasar görürse, tehlikeleri önlemek için kabloyu kullanmaya devam etmeyin.
- Cihazınızın elektrik kablosu veya elektrik fişi hasar görmüşse, cihazınızı yetkili servise götürün.
- Cihaz yalnızca elektrik kablosunda, şarj cihazında ve cihazın gövdesinde hiçbir hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır.
- **UYARI:** Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:

- Cihaz elektrik kablosu, fişinde, şarj cihazında bir hata veya hasar var ise,
- Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa veya düzgün çalışmazsa,
- Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse,
- Cihaz açık hava koşullarında kalmışsa veya suyun içine düşmüşse,
- Elektrik kaçağı, motor ısınması, anormal ses, gövdenin ısınması, koku oluşması.

- Eğer yukarıdaki durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızın elektrik fişini prizden çekin ve yetkili servisle irtibata geçin.
- Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.
- Cihazın içinde kullanıcının müdahale edebileceği parçalar bulunmamaktadır. Cihazın içindeki elektrik bağlantılarına dokunulduğunda veya cihazın elektriksel ve mekanik yapısı değiştirildiğinde elektrik çarpması tehlikesi vardır. Herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Aksi halde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.

- Sadece üretici tarafından önerilen orijinal yedek parça ve aksesuar kullanın.
- **UYARI:** Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir. Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
- Kullanmadan önce, cihazınızın fonksiyonlarını doğru bir şekilde kontrol edin.
- Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce toz haznesinin yerine düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Cihazınızı kullanmadan önce, elektrik süpürgenizin plastik parçalarına, filtresine ve motoruna zarar verebilecek olan zeminde bulunabilecek büyük ve keskin maddeleri temizleyin.
- Elektrik süpürgenizi sıcak fırınların veya ısıtıcı cihazların yanında saklamayın. Elektrik süpürgenizi kazayla hasar görmeyeceği kuru bir ortamda saklayın.
- Cihazınızı cam veya metal parçaların temizliği için kullanmayın. Plastik, çimento, taş tozu veya un kaplı yüzeylerde vakumlama işlemi yapmayın.
- Vakumlama işlemi sırasında ince tozlar cihazınızın toz haznesinin gözeneklerinin tıkanmasına sebep olabilir. Bu durum, toz haznesinin içindeki havanın geçişine engel olur. Böyle bir durumda cihazınızın toz haznesi tamamen dolu olmasa bile temizleyin.

Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Cihazı "Temizlik ve Bakım" bölümünde anlatıldığı gibi düzenli bir şekilde temizleyin.
- Cihazın temizlik ve bakımına başlamadan önce mutlaka açma/kapama düğmesinden kapatın ve fişini prizden çekin.
- Cihazı suya daldırmayın. Elektrik süpürgenizin gövde yüzeyini benzin veya yağlı temizleme maddeleri ile temizlemeyin.
- Nemli bez ile cihazın gövdesini silebilirsiniz, sonra kuru bir bezle parlatabilirsiniz.
- **UYARI:** Cihazınızın yüzeyini sildiğiniz bezi iyice kuruttuğunuzdan emin olun, cihazınızın elektrikli parçalarının içine su girmesi cihazınızda ciddi hasarlara sebep olacaktır.
- Şarjlı süpürgeniz, aşırı ısınma durumunda cihazın çalışmasını durduran bir güvenlik aygıtına sahiptir. Şarjlı süpürgenizin çalışması durursa, güç düğmesini kapatın ve hava girişinde veya çıkışında engelleme olup olmadığını kontrol edin. Elektrik süpürgenizi çalıştırmadan önce koruma sisteminin sıfırlanması için en az 40 dakika bekleyin.
- Eğer elektrik süpürgeniz çalışmazsa veya güvenlik aygıtı süpürgeyi tekrar kapatırsa, cihazın kontrol veya tamiri için yetkili servis ile iletişime geçin.

- **UYARI:** Aksesuarları takmadan veya çıkarmadan, cihazın parçalarını birleştirmeden, toz haznesini açmadan veya boşaltmadan önce şarjlı süpürgeyi daima kapatın ve daima elektrik fişini prizden çıkarın.
- Elektrik süpürgenizden ideal verim alabilmeniz için toz haznesini düzenli olarak boşaltmalısınız. Aksi takdirde hava akışı ve temizleme gücü zayıflayacaktır.
- Toz haznesinde performans düşerse temizlenmelidir.
- Eğer toz haznesi boşaltıldıktan sonra bile emiş gücü belirgin şekilde zayıfsa, filtreleri temizleyin.
- Elektrik çarpma tehlikesine karşı, filtreyi takmadan önce iyice kurutun.
- Yeni silinmiş veya yıkanmış halı, koltuk paspasları cihazınızla temizlemeden önce iyice kurumasını bekleyiniz.
- Yıkanıp temizlenmiş filtre, fırça gibi aksesuarları tamamen kurumadan cihazınıza takıp çalıştırmayınız.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

Batarya

- Bataryayı doğrudan güneş ışığı, ateş vb. etkenlere veya aşırı sıcağa maruz bırakmayın.
- Bataryanın akmış olması halinde cihazı kullanmayın.
- Bataryadan akan sıvıya temas etmeyin. Temas halinde suyla yıkayın.
- Sadece belirtilen Vestel şarjlı süpürge ya da şarj cihazı ile birlikte kullanın.
- Talimatlara uygun kullanın.
- Bataryayı demonte etmeyin.
- Ezilmeye, kısa devreye, ateşe ve yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın.
- Yangın riski mevcuttur. Batarya performansı kullanım şekli ve şartlarına bağlı olarak değiştiği için pil çalışma süresi azalmaları garanti kapsamı dışındadır.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Teknik Özellikler

Model	VESTEL S55 K Park Şarjlı Süpürge
Motor Tipi	BLDC
Gerilim/Güç	28.8V, ⎓ 400W
Çalışma Süreleri (Min/Normal/Max)	45/26/10 dk
Batarya	Şarj Edilebilir Lityum İyon Batarya
Batarya Nominal Gerilim/Güç	28,8V 69,12 Wh
Batarya Kapasitesi	2400 mAh

AB Yönetmeliği 2023/826 uyarınca Düşük Güç Modlarının çalıştırılmasına ilişkin teknik bilgiler.

Mod	**GÜÇ TÜKETİMİ (WATT)**	**SÜRE (DAKİKA)***
Kapalı mod	0	-
Bekleme Modu	0	-
Bilgi veya durum görüntülemeli Bekleme Modu	-	-
Ağa Bağlı Bekleme Modu	-	-

*: Cihazın otomatik olarak bekleme moduna, kapalı moda veya şebeke bekleme moduna geçmesi için geçen süre dakika cinsinden olup en yakın dakikaya yuvarlanır.


- Ürünle birlikte verilen baskılı dokümanlarda, ürün üzerinde bulunan işaretlemelerde ve www.vestel.com.tr adresinde beyan edilen değerler, ilgili standartlar uyarınca laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- AEEE Yönetmeliğine uygundur.


CE Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014/35/EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur.

Genel Görünüm


Kullanma kılavuzundaki görseller yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Görseller temsilidir.

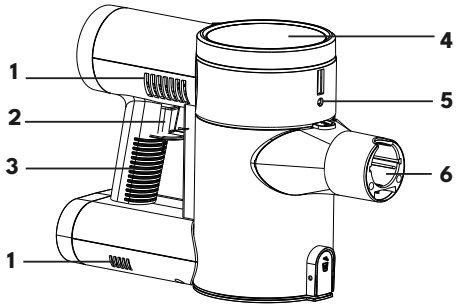

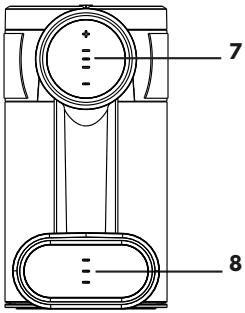

1. Hava Çıkış Delikleri
2. Açma/Kapama Tuşu
3. Ergonomik Tutma Sapı
4. HEPA Filtre Kapağı
5. Şarj Adaptörü Giriş Yeri
6. Aksesuar Girişi
7. Mod Seçim Tuşu
8. Batarya Seviyesi Göstergesi

Aksesuarlar

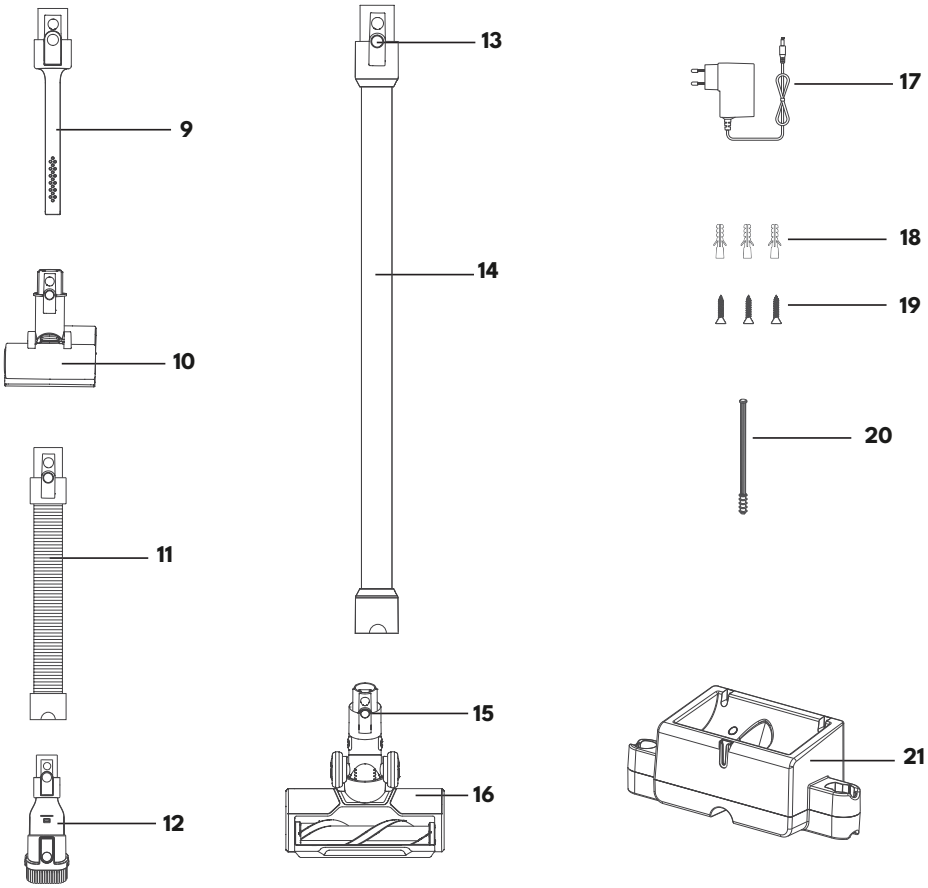

9. İnce Uçlu Süpürme Aparatı
10. Mini Turbo Fırça
11. Esnek Hortum
12. 2'si 1 Arada Fırça
13. Metal Boru Çıkarma Tuşu
14. Metal Boru
15. Motorlu Turbo Fırça Çıkarma Tuşu
16. Led Aydınlatmalı Motorlu Turbo Fırça
17. Şarj Adaptörü
18. Dübel
19. Vida
20. Temizleme Fırçası
21. Şarj İstasyonu

Kurulum


Şarj İstasyonu Kurulumu

Şarj istasyonu, kullanıcı konforu düşünülerek hem zemine yerleştirilebilecek hem de duvara sabitlenebilecek şekilde tasarlanmıştır.


Ayrıca bu ünite, cihazla birlikte gelen parçaların düzenli bir şekilde saklanabilmesi amacıyla aksesuar kutusu işlevi de görür.

Bu sayede hem cihazınızı şarj edebilir hem de aksesuarlarınızı pratik bir şekilde depolayabilirsiniz.

Yerde kullanım yerleşimi

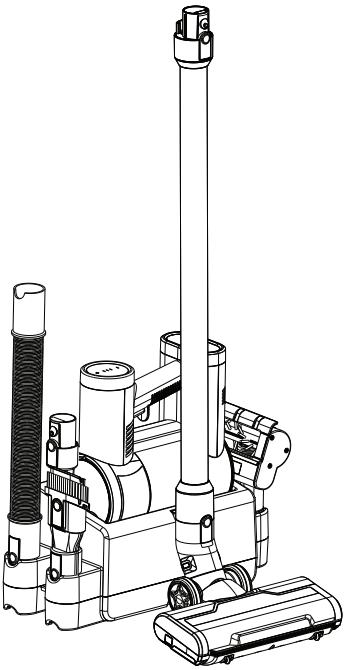

Duvar kullanımı için yerleşimi

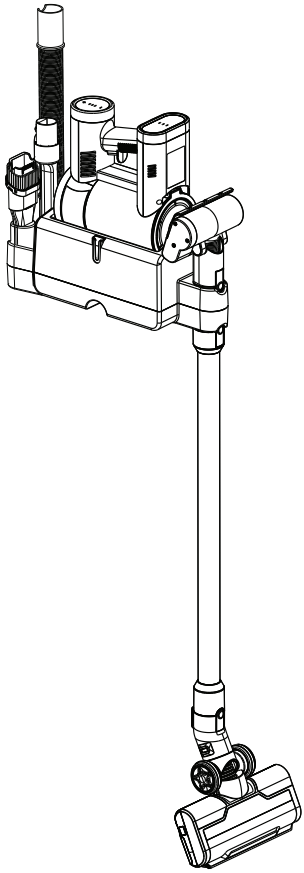

Şarj İstasyonunun Duvara Montajı

Led aydınlatmalı motorlu turbo fırçayı, metal borunun ucuna tam oturacak şekilde takınız. Yerine doğru şekilde takıldığında "TIK" sesi duyulacaktır. Metal borunun çıkıntılı ucunu, süpürgenin ergonomik tutma sapından destek alarak cihazın aksesuar girişine takınız. Tam oturduğunda yine "TIK" sesi duyulacaktır.


Şarj istasyonunu monte etmek istediğiniz yeri belirleyin. Şarjlı süpürgeyi şarj istasyonuna yerleştirerek istasyonu duvara yaslayın. Süpürgenin turbo fırçasının yere temas etmeyeceği şekilde hizalayarak duvar üzerindeki montaj noktalarını kalemle işaretleyin.


Kutudan çıkan 3 adet dübeli, matkap yardımıyla belirlenen noktalara yerleştirin. Şarj istasyonunu dübellere paralel şekilde hizalayın ve 3 adet vidayı matkapla sabitleyin.

Montaj tamamlandıktan sonra şarjlı süpürgeyi şarj istasyonuna yerleştirerek hem şarj edebilir hem de cihazı güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz.

DİKKAT: Şarj istasyonunu banyo duvarına veya başka nemli duvarlara sabitlemeyin.

DİKKAT: Vidalama yapacağınız duvar içinde elektrik ya da su hattı olmadığına emin olun.



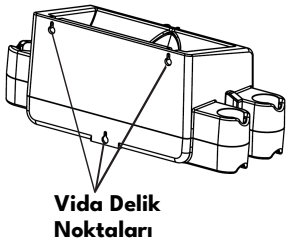


Şarjlı Süpürgenin Şarj Edilmesi

Şarjlı süpürgenizin şarj seviyesi azaldığında, zaman kaybetmeden şarj edin. Şarj seviyesi çok düşükse, cihazınız bataryayı korumak amacıyla otomatik olarak kapanacaktır. Bu durumda, süpürgenizi yeniden kullanabilmek için şarj etmeniz gerekir.

Cihazınızı şarj etmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

Şarj istasyonu ile:
Şarj adaptörünün ucunu şarj istasyonundaki bağlantı yuvasına takın. Ardından cihazınızı şarj istasyonunun üzerine doğru şekilde yerleştirin. Cihaz doğru konumlandırıldığında şarj işlemi otomatik olarak başlar.

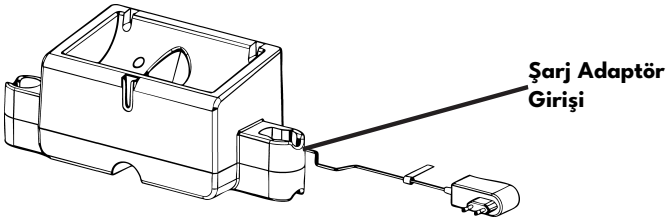

Doğrudan bağlantı ile:
Şarj istasyonunu kullanmadan, adaptörün ucunu süpürgenin gövdesinde bulunan şarj girişine doğrudan takarak da cihazınızı şarj edebilirsiniz.

Şarj durumu; şarj esnasında ürün üzerindeki ışıklar sırayla yanıp sönmeye başlayacaktır. Şarjı dolduğunda cihaz ışıkların tamamı yanacaktır. Şarj olurken cihaz çalıştırılamaz. Çalışır durumdaki cihaz şarj ünitesine yerleştirilirse otomatik olarak durur.

Şarj tamamlandığında; şarj adaptörünü prizden çıkararak şarjı sonlandırın.

DİKKAT: Güç kablosu hasar görmüşse, elektrik çarpması veya yangın riskini önlemek için yalnızca yetkili servis personeli tarafından değiştirilmelidir.

UYARI: Cihazı ilk kez kullanmadan önce tamamen şarj ederek bataryanın tam dolu olmasını sağlayın.

UYARI: Şarj olurken cihaz çalıştırılamaz. Çalışır durumdaki cihaz şarj ünitesine yerleştirilirse otomatik olarak durur.

Aksesuarların Montajı ve Kullanımı

Şarjlı süpürgeniz, farklı alanlarda temizlik kolaylığı sağlamak için çeşitli fonksiyonel aksesuarlara sahiptir. Bu aksesuarlar cihazın aksesuar girişine kolayca takılıp çıkarılabilir şekilde tasarlanmıştır.
İnce Uçlu Süpürme Aparatı, Esnek Hortum, 2'si 1 Arada Fırça, Mini Turbo Fırça ve Metal Boru, doğrudan cihazın aksesuar girişine takılarak kullanılabilir. Led Aydınlatmalı Motorlu Turbo Fırça ise, Metal Boru ucuna takılarak kullanılır. Kurulum doğru şekilde yapıldığında bir "TIK" sesi duyarsınız. Bu, aksesuarın tam olarak yerine oturduğunu gösterir.
Aksesuarı çıkarmak için: Aksesuar üzerindeki çıkarma butonuna basın ve hafifçe çekerek çıkarın.

DİKKAT: Aksesuarın iletken iğnesinin cihaz soketiyle doğru hizalandığından emin olunuz. Aksi takdirde cihaz doğru çalışmayabilir veya hasar görebilir.

Metal Boru

Ulaşılması zor alanlara erişimi kolaylaştırmak için, ucuna farklı aksesuarlar takılarak kullanılır.

Led Aydınlatmalı Motorlu Turbo Fırça

Halı ve kilim gibi yüzeylerin derinlemesine temizliği için uygundur. LED ışık sayesinde görünmeyen tozlar da fark edilir.

Mini Turbo Fırça

Kanepe, yatak ve koltuk gibi kumaş yüzeylerde kullanılır. Fırça rulosu, toz akarlarını ve alerjenleri etkili şekilde temizler.

İnce Uçlu Süpürme Aparatı

Köşe, kenar, dar alanlar ve koltuk araları gibi ulaşılması zor yerlerde temizlik için idealdir.

2'si 1 Arada Fırça


Perde, klavye, araç içi, sehpa ve koltuk gibi alanları süpürmek için uygundur. 2'si 1 Arada Fırçayı üzerindeki mandal sayesinde kıl fırçalarını çıkararak ya da kıl fırçalarını kapatıp sadece içindeki uç ile kullanabilirsiniz. Zeminin çizilmemesi ya da kumaş döşemelerinin deforme olmaması için kıl fırçaları çıkararak kullanmanızı öneririz.

Esnek Hortum


Ulaşılması zor alanlarda ucuna diğer aksesuarlar takılarak kullanılır.



Metal Boru

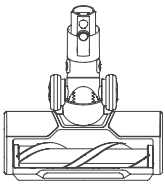

Led Aydınlatmalı Motorlu Turbo Fırça



Mini Turbo Fırça



İnce Uçlu Süpürme Aparatı



Esnek Hortum




2'si 1 Arada Fırça


Şarjlı Süpürgenin Kullanımı

Şarjlı süpürgenizi şarj istasyonundan çıkarın ve Açma/Kapama tuşuna basarak cihazı çalıştırın. Cihaz ilk açıldığında Normal güç modu ile çalışmaya başlar. Güç modunu değiştirmek için Mod Seçim Tuşuna basın. Her basışta güç modu sırasıyla değişir: Min-Normal-Max.

Her bir mod için çalışma süreleri aşağıdaki şekildedir;

Min Mod : 45 dk
Normal Mod: 26 dk
Max Mod : 10 dk

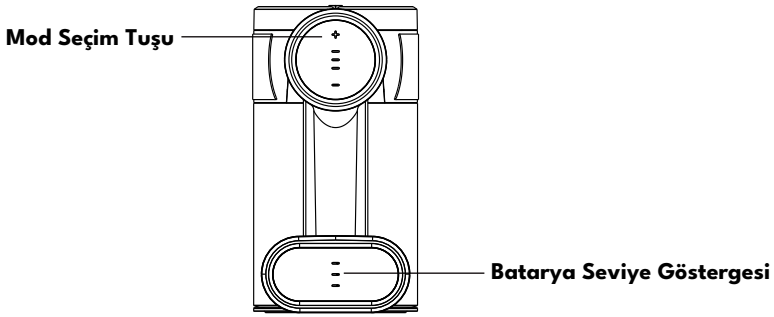

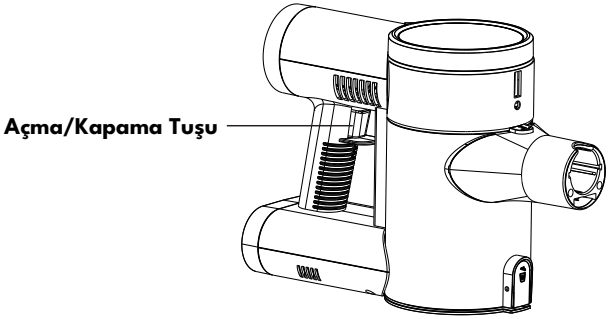



Temizlik ve Bakım

Temizlik ve bakım işlemlerine başlamadan önce mutlaka fişi prizden çıkarın. Şarjlı süpürgenizin performansını korumak ve kullanım ömrünü uzatmak için düzenli temizlik ve bakımının yapılması gerekmektedir.


Toz Haznesinin, Metal Filtre ve HEPA Filtrenin Temizlenmesi


Toz haznesi kapağını açmak için toz haznesi kapak açma tuşuna basın ve kapak açılacaktır. Şarjlı süpürgenizin toz haznesindeki tozları çöp kutusuna boşaltın.

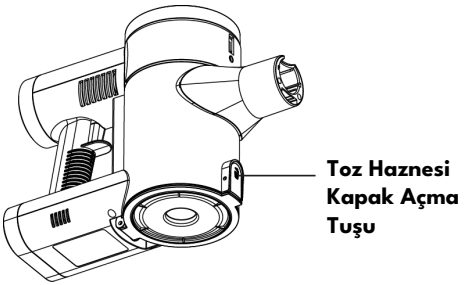

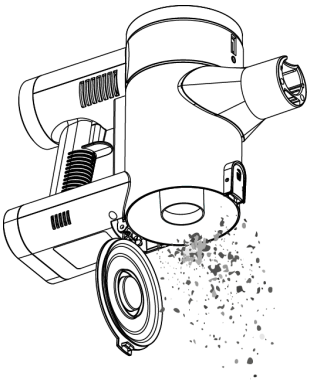

Toz haznesini komple çıkarmak isterseniz gövde hava girişinin üzerindeki hazne çıkarma tuşuna basarak hazneyi sola çevirin ve aşağı doğru çekerek çıkarın.

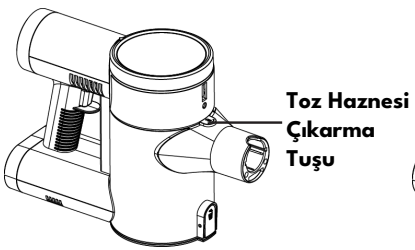

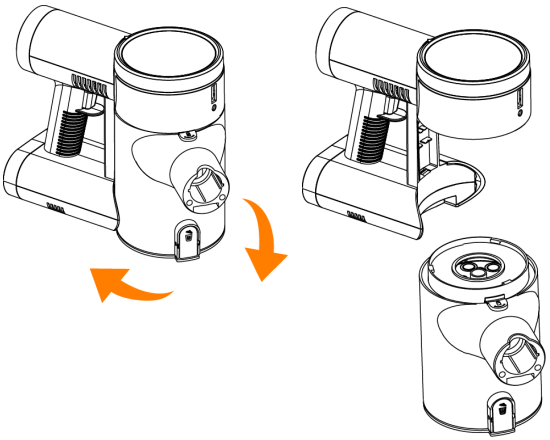


Toz haznesi boşaltıldıktan sonra, siklon grubunun temizliği, cihazın emiş gücü performansını korumak açısından oldukça önemlidir.Toz haznesinin alt kapağını, üzerindeki mandala basarak açın. İçerideki siklon filtre grubunu çevirerek hazneden çıkarın.

Siklon filtre grubunu çekerek metal filtre gövdesinden ayırabilir ve temizleme fırçası yardımıyla tıkanmış delikleri temizleyebilirsiniz.

Toz haznesini su altında yıkamayınız. Temizlik için nemli bir bezle silmeniz yeterlidir.


Siklon filtre grubunu su ile yıkayabilirsiniz. Yıkama sonrasında filtreyi tekrar takmadan önce tamamen kuruduğundan emin olunuz. Islak ya da nemli halde kullanmak, cihazın performansını olumsuz etkileyebilir.

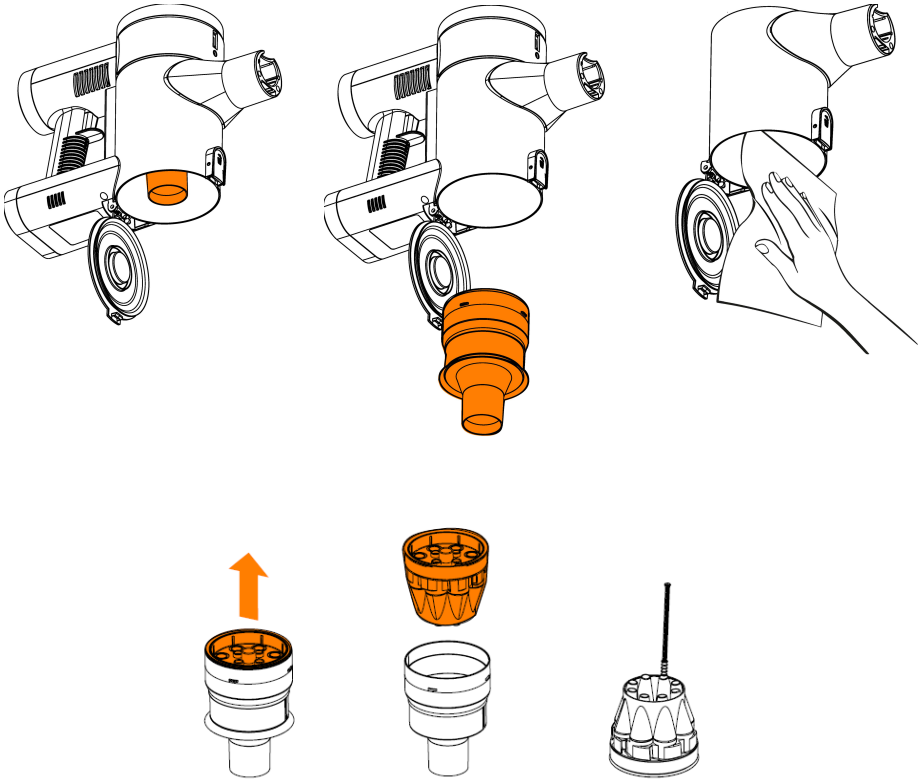

Gövde üzerindeki HEPA filtre grubunu yukarı doğru çekerek çıkarın.
Akan su altında yıkayabilirsiniz, ancak tekrar yerine takmadan önce tamamen kuruduğundan emin olunuz. Güneşte veya açık havada tamamen kuruduktan sonra tekrar yerine yerleştirin.

NOT: Islak filtre cihazda kullanıldığında motor hasarına veya kötü kokuya yol açabilir.

NOT: Cihazınızın performansını ve kullanım ömrünü korumak için HEPA filtresini ayda bir kez temizlemeniz önerilir.

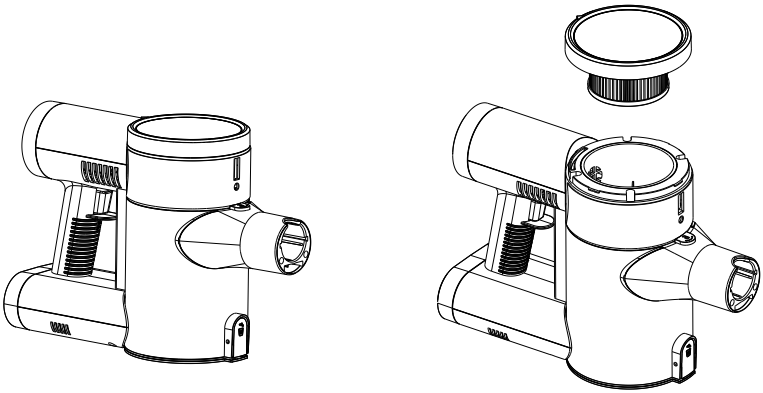


Mini Turbo Fırçanın Temizlenmesi

Mini turbo fırçanın yan taraftaki kilit simgesinin altındaki kanalı bir bozuk para yardımıyla sola doğru çeviriniz ve dönen fırçayı çekerek çıkarın.

Fırçayı temizledikten sonra veya değiştireceğiniz zaman, sökme adımlarının sırasını tersten izleyerek yerine takın.


Mini turbo fırçasını yıkayabilirsiniz. Tekrar kullanmadan önce iyice kuruduğuna emin olunuz.

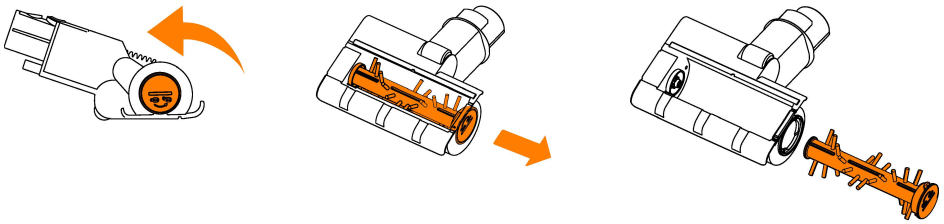

Led Aydınlatmalı Motorlu Turbo Fırçanın Temizlenmesi

Motorlu turbo fırçayı temizlemek için yan tarafta bulunan küçük düğmeye basın ve yandaki kapağı kaldırın. Dönen fırçayı çıkarın ve etrafına dolanmış olan çöpleri temizleyin. Emiş ağzını tıkayan bir şey olup olmadığını kontrol edin, varsa temizleyin.

Motorlu turbo fırçasını yıkayabilirsiniz. Tekrar kullanmadan önce iyice kuruduğuna emin olunuz.

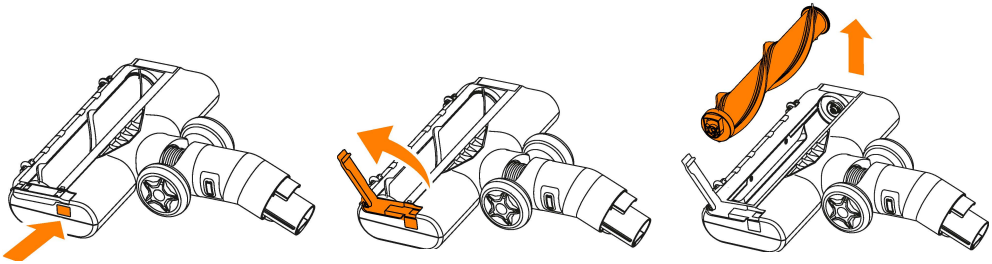

Rulo Fırça Tıkanma Koruması Nedir?
Led aydınlatmalı motorlu turbo fırça kullanılırken: Cihaza çok fazla yabancı madde, fiber/yün girmesi ya da çocukların oyun oynarken ellerini yanlışlıkla fırça nozülüne sokması durumlarında, rulo fırça otomatik olarak durur. Bu özellik, kullanıcı güvenliğini sağlamak ve fırça motorunu hasardan korumak amacıyla geliştirilmiştir.

UYARI: Fırça tıkanırsa cihazı hemen durdurun ve Led aydınlatmalı motorlu turbo fırçayı temizleyin.
Temizlik veya tıkanıklık giderme işlemi sonrası cihazı yeniden çalıştırarak fırçanın düzgün şekilde döndüğünden emin olun.
Tıkanıklık giderilmezse, fırça motoru zarar görebilir.

Saklanması

Cihazı kapatın. Cihazı kullandıktan sonra şarj istasyonuna yerleştirin. Düşerek yaralanmaya sebep olmasını önlemek için masa veya sandalye köşesi yanına yerleştirmeyin.

Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız; süpürgeyi ambalajına koyun ve doğrudan güneş ışığı almayan, nemli olmayan kuru ve serin bir yerde saklayın.

Cihazın soğuduğundan ve tamamen kuru olduğundan emin olun. Bataryanın şarjının yarısının dolu olmasına dikkat edin. Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

UYARI: Şarjlı süpürgenizin uzun süreli çalıştırılmayacağı durumlarda pil/batarya sağlığını korumak için 3 ayda (en az) 1 kere tam şarj edilmesi gerekmektedir.

Sorun Giderme


Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, tablodaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi ile irtibata geçin. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz. Tüm yetkili servis bilgileri Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

Sorun	**Sebebi**	**Çözüm**
Motor çalışmıyor.	Bataryada güç yoktur.	Şarjlı süpürgeyi şarj edin.
	Metal boru, zemin başlığı veya batarya grubu, şarjlı süpürgeye doğru takılmamıştır.	Aksesuarların şarjlı süpürgeye doğru şekilde takıldığından emin olun.
Emiş gücü düşüyor.	Toz haznesi doludur.	Toz haznesini temizleyin.
	Filtre tıkalıdır.	Filtreyi temizleyin veya değiştirin.
	Zemin başlığının hava yolu tıkalıdır.	Zemin başlığının hava yolunu temizleyin.
Süpürge hiç emiş yapmıyor.	Yeterli şarjı olmayabilir.	Şarj etmek için, şarj adaptörünün fişe takılı olduğunu ve cihazın şarj konektörünün adaptöre bağlı olduğunu kontrol edin.
	Filtreler takılı olmayabilir.	Hazne ve gövde içindeki filtrelerin düzgün şekilde takılı olduğunu kontrol edin.
Şarj sonrasında çalışma süresi çok kısa.	Makine tam şarj edilmemiştir.	Kullanım kılavuzuna bakarak bataryayı tamamen şarj edin.
	Batarya eskimiştir.	Bölgenizdeki yetkili servis ile iletişime geçebilirsin.

Dikkat: Profesyonel araçlar gerektiren başka arızalar meydana gelirse, tehlikelerin önlenmesi adına makine üretici, diğer üretim ofisleri veya benzer ofislerin uzman personeli tarafından onarılmalı veya değiştirilmelidir.

Sorun	**Sebebi**	**Çözüm**
Cihaz çok yavaş şarj oluyor.	Pilin sıcaklığı aşırı soğuk ya da sıcak olabilir.	Pilin sıcaklığının normal değerlere gelmesini bekleyin. Şarj süresi normale dönecektir.
Süpürge toz atıyor.	Hazne veya filtreler dolmuş olabilir.	Hazneyi ve filtreleri temizleyin. Filtreleri 6 ayda bir yenisi ile değiştirin.
	Filtreler doğru yerleşmemiş olabilir.	Filtrenin yerine doğru şekilde yerleştirilmesini sağlayın.
Cihaz şarj olmuyor.	Şarj adaptörü fişe takılı olmayabilir.	Şarj adaptörünü prize takın. Şarj başladığında ürün ve adaptör üzerindeki ışıklar yanmaya başlayacaktır.
	Cihaz şarj ünitesine veya şarj adaptörüne doğru yerleştirilmemiş olabilir.	Cihazı şarj ünitesine tam oturmasını sağlayın. Şarj adaptörü girişini cihaza bağlayarak kullanıyorsanız, adaptör girişinin yuvaya tam oturup oturmadığını kontrol edin.
Cihaz kendiliğinden kapanıyor.	Filtreler dolmuş olabilir.	Hazneyi ve filtreleri temizleyin. Filtreleri 6 ayda bir yenisi ile değiştirin.
	Emiş ağzı tıkanmış olabilir.	Emiş ağzını tıkayan bir cisim olup olmadığını kontrol edin.
	Şarj aşırı azalmış olabilir.	Şarj durumunu kontrol edin, gerekliyse cihazı şarj edin.
	Pil aşırı ısınmış olabilir.	Cihazın soğumasını bekleyin, sonrasında tekrar çalıştırın.

Cihazın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması

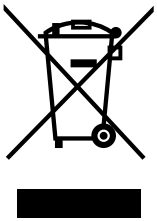

Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.



Pil

Pili bertaraf etmek istiyorsanız lütfen uygun geri dönüşüm için toplama sistemlerini veya tesislerini kullanınız. Bu sayede çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek potansiyel zararların engellenmesi ne katkıda bulunmuş olursunuz.

DİKKAT: Pilin kurşun içermesi durumunda, piller için "tekerlekli konteyner şekil" altında "Pb" işareti yer alır.

Ambalaj Bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Enerji Tasarrufu için Öneriler

Süpürgenizin emiş gücünü kullanım yeri için yeterli seviyeye getirerek ürününüzün daha az elektrik akımı çekmesini sağlayabilirsiniz.

Ürününüzün ilgili filtrelerini sıklıkla temizlemeniz veya değiştirmeniz hem ürününüzün performansını artıracak, hem de temizlik sürenizi azaltarak enerji tasarrufu sağlayacaktır. Enerji kaybını önlemek için metal parçalardan uzak tutun.

Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;

3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde,bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.
Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Üretim Yeri: Türkiye

Üretici Firma: Vestel Ticaret A.Ş.

Adres : Levent 199 Büyükdere Cad.
No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: musterihizmetleri@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize dilediğiniz zaman aşağıdaki
iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.

Aradığınız pek çok cevabı
destekmerkezi.vestel.com.tr
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorunlarla ilgili çözüm ve bilgilendirici içeriklere ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir, kaydınızı takip edebilir ve ürününüze ait güncel bilgilere, teknik belgelere ve yazılımlara erişebilirsiniz.

SORULARINIZ VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.

Vestel Asistan	0850 222 4 123	vestel.com.tr	musterihizmetleri @vestel.com.tr	Vestel Destek Merkezi

Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

Markası VESTEL

Modeli _____

Seri No _____

Teslim Tarihi ve Yeri _____

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

SATICI FİRMANIN

Unvanı _____

Adresi _____

_____

Tel-Faks _____

E-posta _____

Fatura Tarihi _____

Fatura No _____

Kaşe ve İmza _____

ALICININ

Adı, Soyadı _____

Adresi _____

_____

Tel _____

Vestel Ticaret A.Ş.
Global Pazarlama,
Yurt İçi Satış ve Müşteri Hizmetleri
Genel Müdürü
N. DUYGU BADEM UYLUKÇUOĞLU

VESTEL TİCARET A.Ş. / İstanbul Şubesi
Marmara Kurumlar V.D.: 925 000 2626

ÜRETİCİ FİRMA:
Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: musterihizmetleri@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:
Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: musterihizmetleri@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;
   - **a)** Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
   - **b)** Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
   - **c)** Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinden ya da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamir yerini (cihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:
   - **a)** Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
   - **b)** Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
   - **c)** Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
   - **d)** Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
   - **e)** Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

   Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.
5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Vestel için kişisel verilerinizi korumak önemlidir. Resmi internet sitemizde yayınladığımız Aydınlatma Metni (https://www.vestel.com.tr/content/kisiselverilerinislenmesi) ile bu süreçte sizlerden topladığımız kişisel verilere ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

0850 222 4 123

www.vestel.com.tr

WhatsApp **0850 222 4 123**

Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

Basılı kılavuz yerine dijital kılavuz sunarak kağıt kullanımının azaltılmasını amaçlıyoruz.

ÜRETİCİ FİRMA:
Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: musterihizmetleri@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

Zorlu Holding kuruluşudur.