

VESTEL

OCAK

KULLANIM KILAVUZU

AO-78430 S

Değerli Müşterimiz,

Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir **VESTEL** ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen **VESTEL** modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite kontrollerinden geçirilen cihazınızı kullanımınıza sunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzu size cihazınızın kullanımında yol gösterecektir; cihazınızın en ileri teknolojik çözümler içerdiğini ve kullanımının son derece kolay olduğunu göreceksiniz.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir. Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Bu ürün, çevreye saygılı **VESTEL BEYAZ EŞYA A.Ş.** tesislerinde, doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için, lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz ve ileride tekrar incelemek için saklayınız. Kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmalıdır. Cihazınızın montaj işlemi sadece Vestel Yetkili Servisi'ne yaptırılmalıdır. Cihazınızın topraklaması yapılmalıdır.

Simge	Tür	Anlamı
	UYARI	Ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi
	ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ	Tehlikeli gerilim riski
	YANGIN	UYARI:Yangın riski / Alevlenebilir malzeme
	DİKKAT	Yaralanma veya eşyalara zarar gelme riski
	ÖNEMLİ / NOT	Sistemi düzgün biçimde çalıştırma

İçindekiler

Güvenlik Bilgileri.....	4
Genel Güvenlik Uyarıları.....	4
Montaj Uyarıları.....	7
Kullanım Sırasında.....	8
Temizlik ve Bakım Sırasında.....	9
 Montaj ve Kullanıma Hazırlama.....	 12
Kurulum Talimatları	12
Ürün Parçaları	12
Hava Çekme Ünitesinin Montajı.....	13
Kendinden Davlumbazlı Ocağın Kurulumu	13
Elektrik Bağlantısı ve Güvenlik	13
Güç Beslemesi Bağlantısı.....	14
Kurulum Boyutları.....	14
 Genel Görünüm.....	 23
Kullanımı	24
Temizlik Ve Bakım	30
Sorun Giderme	34
Teknik Özellikler.....	35

Güvenlik Bilgileri

- Cihazı kullanmadan önce bütün açıklamaları okuyunuz ve gerektiğinde başvurmak üzere uygun bir yerde saklayınız.
- Bu kılavuz birden çok model için hazırlandığından, cihazınız burada açıklanan bazı özelliklere sahip olmayabilir. Bu nedenle, kullanım kılavuzunu okurken şekillere özellikle dikkat etmeniz oldukça önemlidir. Genel Güvenlik Uyarıları
- Cihazın güvenli şekilde kullanımı konusunda gözetim veya açık talimat almaları ve kullanımla ilişkili tehlikeleri anlamaları durumunda bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, görsel veya akli kapasitelerinde engeller olan ya da gerekli deneyime ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar bu cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

⚠ UYARI: Bu cihaz ve erişilebilir parçaları, kullanım sırasında ısınır. Isınan bileşenlere dokunmamaya dikkat edilmelidir. Sürekli olarak gözetim altında tutuldukları durumlar dışında 8 yaşından küçük çocukları cihazdan uzak tutunuz.

⚠ UYARI: Ocak üzerinde yağda kızartma yaparken cihazın başından ayrılmak tehlikeli olabilir ve yangına yol açabilir. Bu tür bir yangını ASLA suyla söndürmeye çalışmayınız, bunun yerine cihazı kapalı konuma getirip alevi bir kapak ya da yangın battaniyesi ile kapatınız.

⚠ DİKKAT: Pişirme işlemi gözetim altında yapılmalıdır. Kısa süreli pişirme işlemleri sürekli gözetim altında yapılmalıdır.

⚠ UYARI: Yangın tehlikesi: Pişirme yüzeyleri üzerinde herhangi bir eşya bulundurmamıştır.

⚠ UYARI: Yüzeyde çatlama olursa, olası elektrik çarpmalarını önlemek için cihazı kapatınız.

- Ocak kapağı bulunan

- modellerde, kapağa dökülen şeyleri ocağı kullanmadan önce temizleyiniz ve ocak soğumadan kapağı kapatmayınız.
- Cihazı harici bir zamanlayıcı ya da ayrı bir uzaktan kumanda sistemi aracılığıyla çalıştırmayınız.
 - Fırın yüzeylerini temizlemek için sert aşındırıcı temizleyiciler ya da metal kazıyıcılar kullanmayınız. Bunlar yüzeyi çizebilir ve cam kapağın çatlamasına ya da yüzeylerin hasar görmesine neden olabilir.
 - Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler kullanmayınız.
 - Cihazınız yürürlükteki tüm bölgesel ve uluslararası standart ve yönetmeliklere uygun biçimde üretilmiştir.
 - Bakım ve onarım işlemleri sadece yetkili servis teknisyenleri tarafından yapılmalıdır. Yetkili olmayan teknisyenler tarafından yapılan montaj ve onarım işlemleri tehlikeli olabilir. Cihazın teknik özelliklerinde hiçbir şekilde değişiklik yapmayınız.
 - Uygun olmayan ocak korumaları, kazalara neden olabilir.
 - Cihazın bağlantılarını yapmadan önce, cihazın özelliklerinin bölgesel dağıtım koşulları (gazın yapısı ve gaz basıncı veya elektrik voltajı ve frekansı) ile uyumlu olduğundan emin olunuz. Bu cihazın teknik özellikleri, etiketinde belirtilmiştir.
-  **DİKKAT:** Bu cihaz, sadece yemek pişirme için tasarlanmıştır ve yalnızca iç mekanlarda ev tipi kullanıma uygundur. Ev dışı kullanım, ticari ortamlarda kullanım veya bir odayı ısıtmak için kullanım gibi diğer amaç ve uygulama alanları için uygun değildir.
- Güvenliğinizi sağlamak için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Cam kırılabilceğinden, temizlik sırasında çizilmeyi önlemek için dikkatli olunmalıdır. Aksesuarların cama çarpmamasına dikkat ediniz.

- Montaj sırasında elektrik kablosunun sıkışmadığından veya hasar görmediğinden emin olunuz. Elektrik kablosu hasar görmüşse, bir tehlike yaratmaması açısından kablonun imalatçısı, servis acentesi veya benzeri nitelikli kişiler tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Lütfen çocuklarınızı ve evcil hayvanlarınızı cihazınızın yanına yaklaştırmayınız. Montaj Uyarıları
- Montajı tamamlanıncaya kadar cihazı çalıştırmayınız.
- Cihazın montajı mutlaka yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Hatalı yerleşim ve yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan montaj nedeniyle ortaya çıkabilecek hasarlardan üretici sorumlu değildir.
- Ambalajı açtıktan sonra, cihazın nakliye sırasında hasar almış olup olmadığını kontrol ediniz. Hasar varsa, cihazı kullanmayınız ve hemen yetkili bir servis acentesi ile iletişime geçiniz. Ambalaj için kullanılan malzemeler (naylon, zımba

teli, strafor vb.) çocuklar için zararlı olabileceğinden bunların hemen toplanması ve ortadan kaldırılması gerekir.

- Cihazı atmosferin etkilerinden koruyunuz. Güneşe, yağmura, kara, toza veya aşırı rutubete maruz bırakmayınız.
- Cihazın etrafındaki malzemelerin (örn. dolapların) en az 100°C sıcaklığa dayanıklı olması gerekir.
- Çalışır durumdayken ocağın alt yüzeyinin sıcaklığı yükselebileceğinden, ürünün altına bir plaka yerleştirilmelidir.

Kullanım Sırasında

- Cihaz çalışır durumdayken, kolay tutuşan veya yanıcı malzemeleri cihazın içine veya yakınlarına koymayınız.



Katı ve sıvı yağlarla pişirme işlemi yaparken ocağın başından ayrılmayınız. Aşırı ısınmaları durumunda yağlar alev alabilir. Yağ nedeniyle oluşan alevlerin üzerine asla su dökmeyiniz, bunun yerine ocağı kapalı duruma getirip tencerenin üzerini kapağıyla

veya bir yangın
battaniyesiyle kapatınız.

- Tencereleri her zaman pişirme bölgesinin ortasına yerleştiriniz ve kulplarını, çarpılıp devrilmesini veya tutulmasını önleyecek güvenli bir konuma çeviriniz.
- Ürünün uzun bir süre kullanılmayacak olması durumunda ana şalteri kapatınız.
- Kullanımda olmadığı zamanlarda cihazın kontrol düğmelerini her zaman “0” (kapalı) konumuna getiriniz.

Temizlik ve Bakım Sırasında

- Herhangi bir temizlik veya bakım işlemi yapmadan önce cihazın elektrik bağlantısının kesildiğinden emin olunuz.
- Kontrol panelini temizlemek için kontrol düğmelerini sökmeyiniz.
- Cihazın verimli ve emniyetli kalması için her zaman orijinal yedek parçalar kullanmanızı ve gerektiğinde yetkili servis acentelerimizi aramanızı tavsiye ederiz.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orjinal kutusunda tutulmalıdır. Kutu üzerindeki taşıma işaretlerine uyun.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.
- Cihazınızın orjinal kutusu varsa kutuya koyun, orjinal kutusu yoksa dış yüzeylere(cam ve boyalı yüzeyler) gelebilecek darbelere karşı önlem alınız.
- Taşıma sırasında cihazınızı dik konumda tutun ve üzerine hiçbir yük koymayın.

Cihazınızı Kullanırken Şu Hususlara Dikkat Edin

Cihazınızı mutlaka topraklı hat ile kullanın.

-  Cihazın gaz hortumunu ve elektrik kablosunu sıcak yerlere yakın koymayın. Ocak yakınından geçirmeyin. Elektrik kablosu hasar gördüğünde en yakın VESTEL Yetkili Servisi' ne başvurun.
- Saatli modellerde ilk kullanımda veya elektrik kesintilerinde saati mutlaka ayarlayın.

Sorumluluk Sınırlaması

- Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacı dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişikliklerin yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Uyumluluk Bilgileri

Bu cihaz aşağıdaki direktiflere ve standarda uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.

- Gazlı cihazlar direktifi 2009/142/AT .
- Alçak gerilim direktifi 2014/35/EU.
- EMU Direktifi 2014/30/EU.
- CE Markalama Direktifi 93/68/EEC.

CE Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014/35/EU (Alçak

Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.

- Gaz yakan ev tipi cihazların genel güvenliği standardı TS EN 30-1-1 .
- Ürün “AEEE” yönetmeliğine uygundur.



Bu cihaz Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur. Ürün PCB içermez.

Teknik Özellikler

Model		AO-78430 S
Ürün Boyutları		
Yükseklik x Genişlik x Derinlik	mm	56x780x520
Banko Boşaltması Boyutları		
Genişlik x Derinlik	mm	750x490
Ocak Özellikleri		
Ø160 mm Isıtıcı Kafa	W	1400-1800
Ø210 mm Isıtıcı Kafa	W	2100-2500
Diğer Özellikler		
Toplam Güç Tüketimi	Kw	7,4
Voltaj	V	230V~
Paket Boyutları(Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	mm	816X581X142
Net Ağırlık Maksimum	kg	38,4
Brüt Ağırlık Maksimum	kg	39,6

Montaj Ve Kullanıma

Hazırlama


! UYARI: Bu cihaz, yetkili servis görevlisi veya kalifiye bir teknisyen tarafından, bu kılavuzda verilen talimatlara ve geçerli yerel düzenlemelere göre kurulmalıdır.

Yanlış kurulum zarara ve hasara neden olabilir. Bu tür durumlarda üretici hiçbir sorumluluk kabul etmemekte ve garantisi geçersiz kalmaktadır.

Kurulumdan önce, yerel dağıtım koşullarının (elektrik gerilimi ve frekansı ve/veya gaz ve gaz basıncının özellikleri) ve cihaz ayarlarının uygun olduğundan emin olun. Bu cihazın ayar koşulları etikette belirtilmiştir.

Cihazın kullanılacağı ülkede geçerli yasalara, kanunlara, direktiflere ve standartlara uyulmalıdır (güvenlik düzenlemeleri, düzenlemeler uygun geri dönüşüm vb.).

Cihazın üzerine dolap takılacaksa, ocak ile dolap arasındaki güvenlik mesafesi aşağıda gösterildiği gibi olmalıdır.

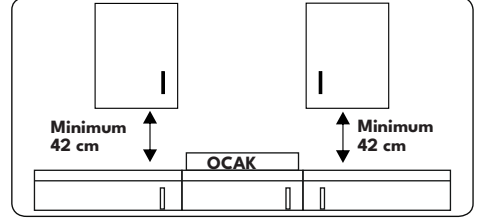

Cihaz, bulaşık makinesinin, buzdolabının, dondurucunun, çamaşır makinesinin ya da kurutucunun doğrudan üzerine kurulmamalıdır.

Cihazın tabanı elle erişilebilir durumdaysa, uygun cihazın tabanının altına uygun malzemeden yapılmış bir bariyer yerleştirilerek bu tabana erişilememesi sağlanmalıdır.

İndüksiyonlu ocağın yeterli şekilde havalandırıldığından ve hava girişi ve çıkışının engellenmediğinden emin olun.

Kurulumu Yapacak Kişiyne Yönelik


Talimatlar Genel Talimatlar

Cihazın ve aksesuarların ambalajını söktükten sonra cihazın hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir hasar tespit ederseniz cihazı kullanmayın, hemen yetkili servis temsilcisiyle ya da kalifiye bir teknisyenle iletişime geçin.


Cihazın çevresinde alev alabilecek perde, yağ, bez gibi yanıcı ya da tutuşabilir nesneler olmadığından emin olun.

Cihazın etrafındaki tezgah ve mobilyalar, 100°C üzeri sıcaklıklara dayanıklı malzemelerden yapılmış olmalıdır.


Ürün Parçaları

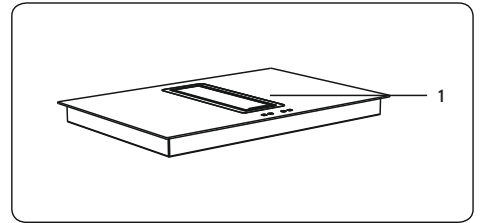


1. İndüksiyonlu ocak

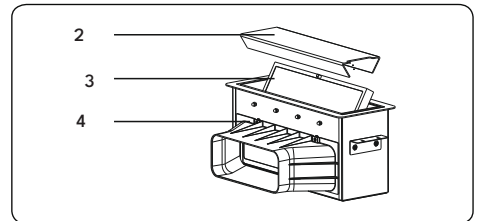


2. Filtre kapağı
3. Metal yağ filtresi
4. Hava çekme ünitesi

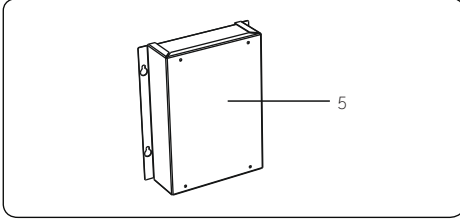

5. Kontrol Kutusu

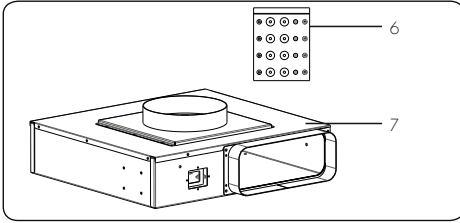


6. Montaj kiti
7. Motor ünitesi

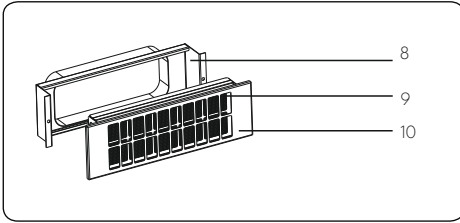

8. Aktif karbon filtre muhafazası
9. Aktif karbon filtre Aktif
10. karbon filtre kapağı

Hava Çekme Ünitesinin Montajı

Hava çekme ünitesini, indüksiyonlu ocağın alt kapağına doğru monte edin. Öncelikle vidaları (1) ve rondelaları (3), ardından montaj kitinin içinde yer alan vidaları (1) ve rondelaları (3) kullanın.

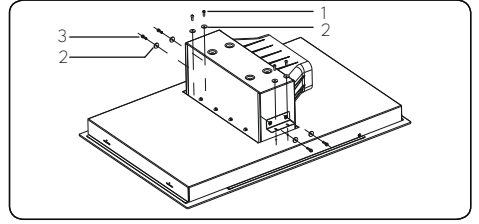


Kendinden Davlumbazlı Ocağın Kurulumu

Cihaz; yapışkanlı sızdırmazlık elemanının, sabitleme braketlerinin ve vidaların yer aldığı bir kurulum kitiyle birlikte verilir.

Ürünle birlikte verilen tek taraflı, kendinden yapışkanlı sızdırmazlık bandını "1" ocağın alt kenarının çevresini tamamen saracak şekilde yapıştırın. Bandı esnetmeyin.

4 adet tezgah montaj braketini "2" ürünün yan duvarlarına vidalayın.

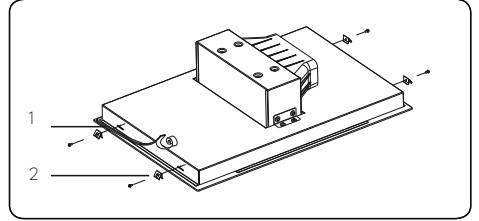

Elektrik Bağlantısı ve Güvenlik

⚠ UYARI: Bu cihazın elektrik bağlantısı, yetkili servis görevlisi veya kalifiye bir teknisyen tarafından, bu kılavuzda verilen talimatlara ve geçerli yerel düzenlemelere göre yapılmalıdır.

⚠ UYARI: CİHAZ TOPRAKLANMALIDIR.

Cihaz güç beslemesine bağlanmadan önce, cihazın (veri plakasında yer alan) gerilim derecesinin, mevcut şebeke beslemesi gerilimine uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Şebeke elektrik tesisatı, cihazın (yine veri

plakasında yer alan) güç derecesini kaldıracabilecek kapasitede olmalıdır.

Kurulum sırasında yalıtımlı kablo kullanılmalıdır. Yanlış bağlantı cihazınıza zarar verebilir. Şebeke kablosu hasarlıysa ve değiştirilmesi gerekiyorsa kalifiye personel tarafından değiştirilmelidir.

Adaptör, çoklu priz ve/veya uzatma kablosu kullanmayın.

Besleme kablosu cihazın sıcak bölümlerinden uzak tutulmalı, bükülmemeli ve sıkıştırılmamalıdır. Aksi takdirde, kablo hasar görüp kısa devreye neden olabilir.


Cihaz şebekeye bir fiş aracılığıyla bağlanmıyorsa güvenlik gerekliliklerine uymak için en az 3 mm kontak aralığına sahip tüm kutuplu devre kesme şalteri kullanılmalıdır.

Sigortalı şalter, cihaz kurulduktan sonra kolaylıkla erişilebilir bir yerde olmalıdır.



Tüm bağlantıların yeteri kadar sıkıldığından emin olun.

Besleme kablosunu kelepçeye sabitleyip kapağı kapatın.

Terminal kutusu bağlantısı, terminal kutusunun üzerinde yer alır.

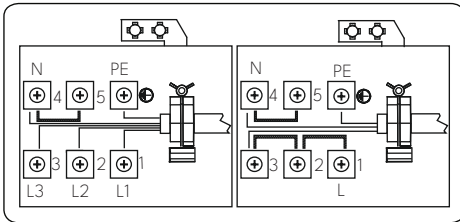

Güç Beslemesi Bağlantısı

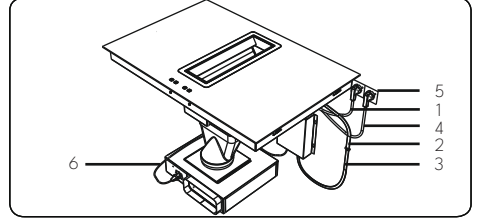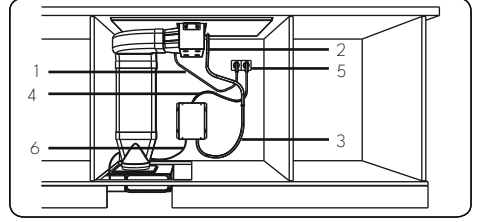

Cihazın güç beslemesi bağlantısını yapmak için:

Hava çekme ünitesinin veri kablosunu (2), kontrol kutusundan gelen veri kablosuyla (3) bağlayın.

Ocağın ana kablosunu (1) prize (5) takın.


Kontrol kutusunun ana kablosunu (4) prize (5) takın.




Kontrol kutusundan gelen motor bağlantı kablosunu (6) motor ünitesindeki prize takın.









Kurulum Boyutları




Açıklığı boyutlarını şekilde gösterildiği şekilde kesin. Açıklığı, ocak kurulduktan sonra aşağıdaki gerekliliklere uyulmuş olacağı şekilde tezgaha koyun.

Ada tezgaha kurulum (yan priz)




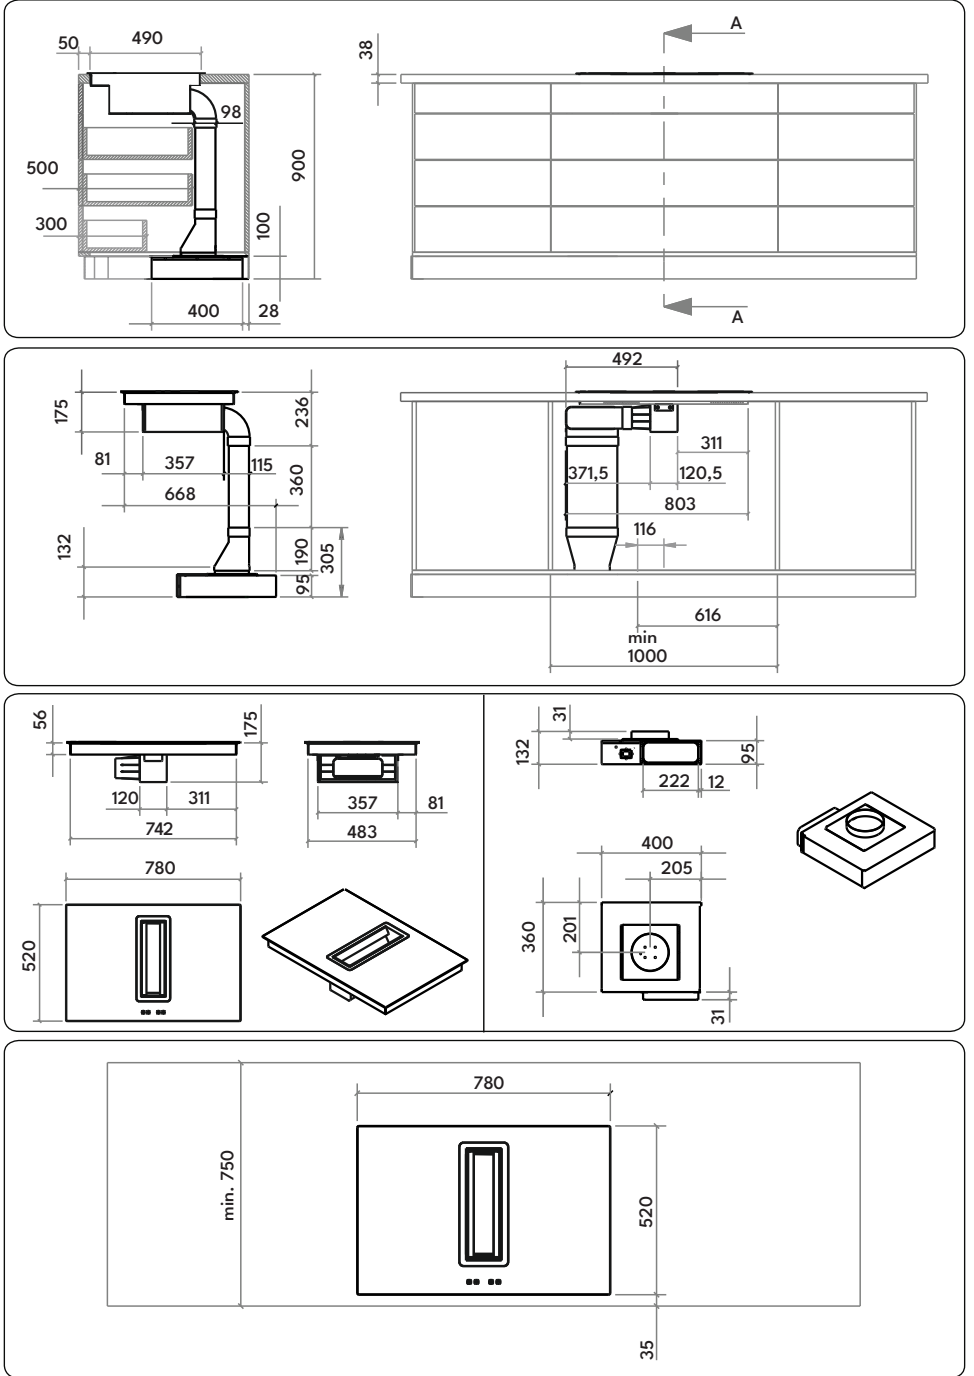


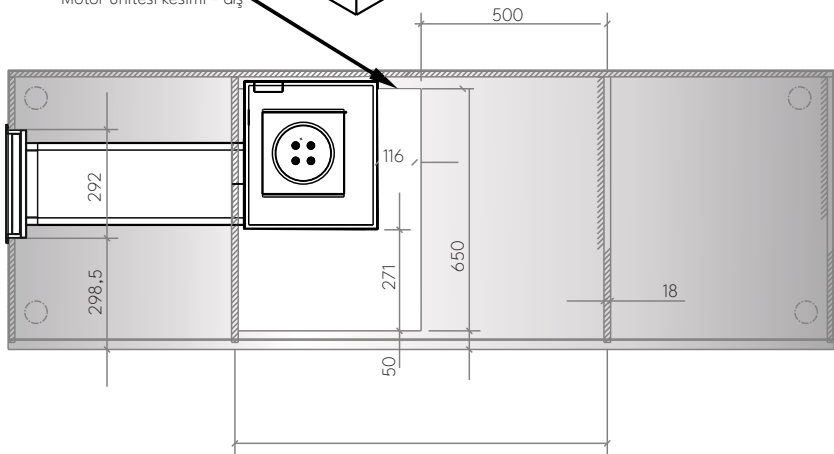
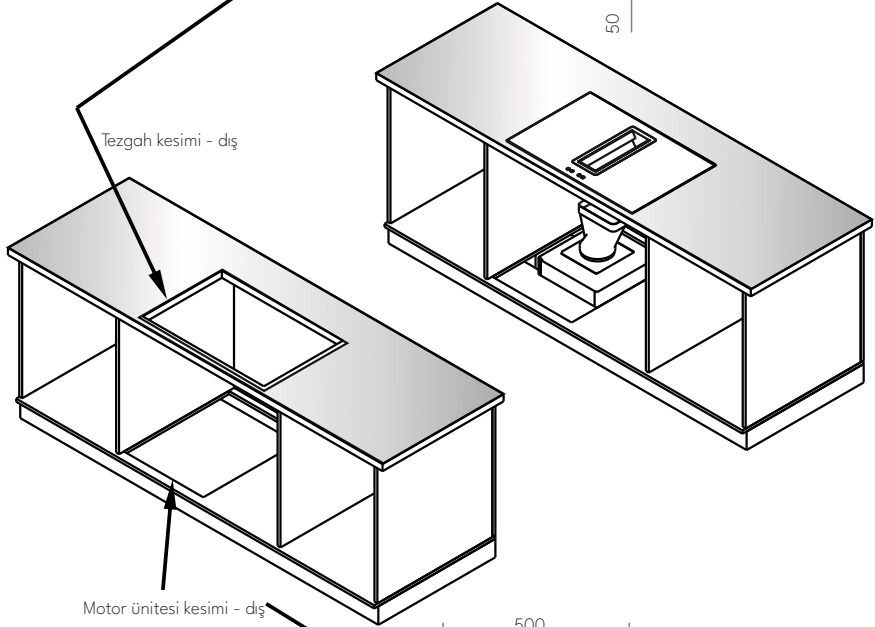
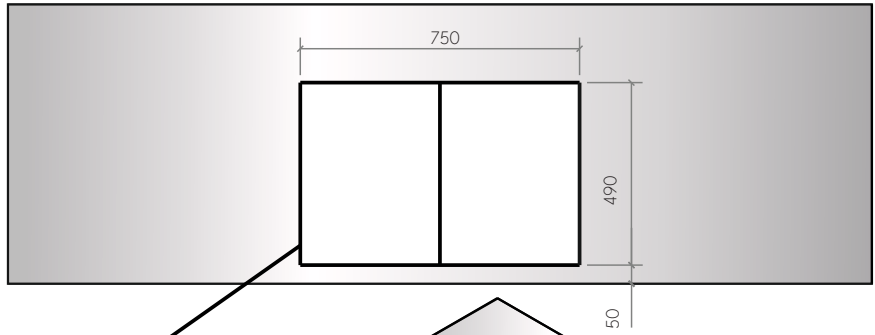


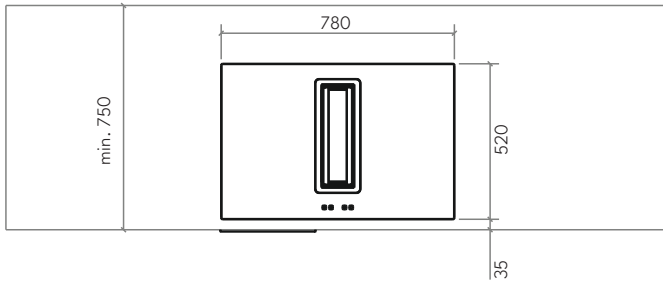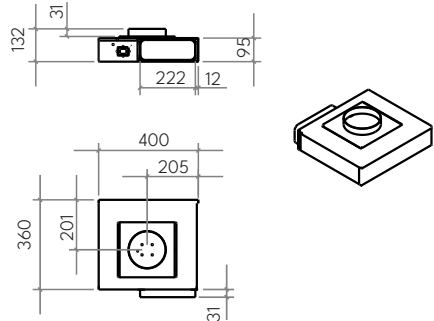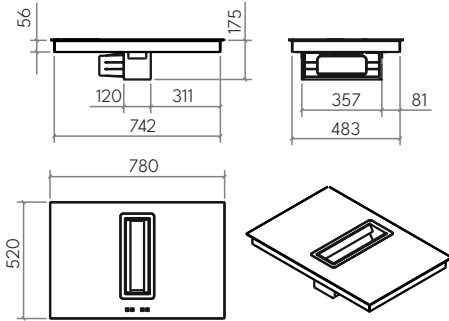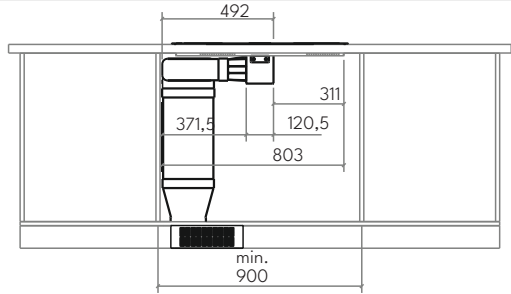
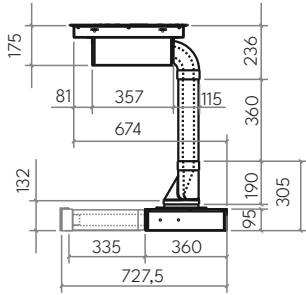
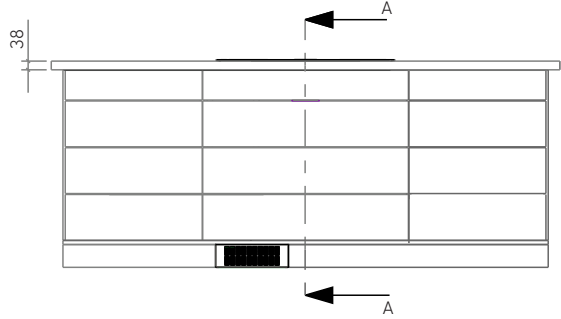
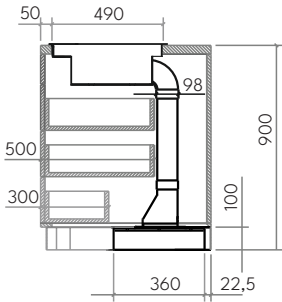


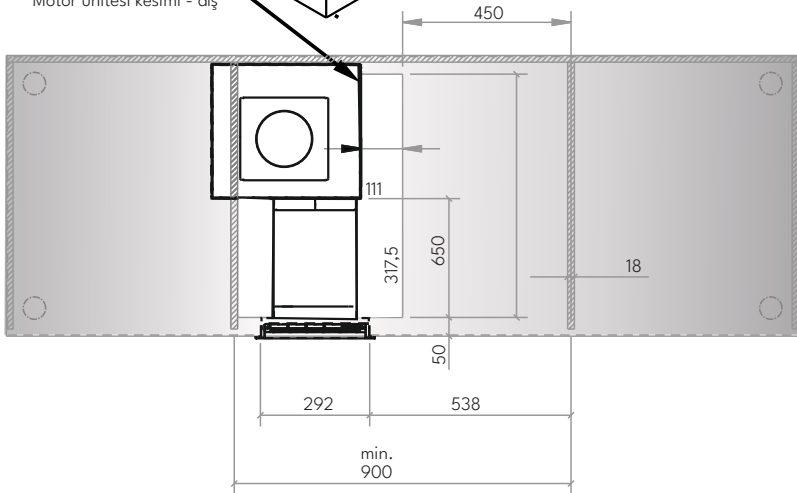
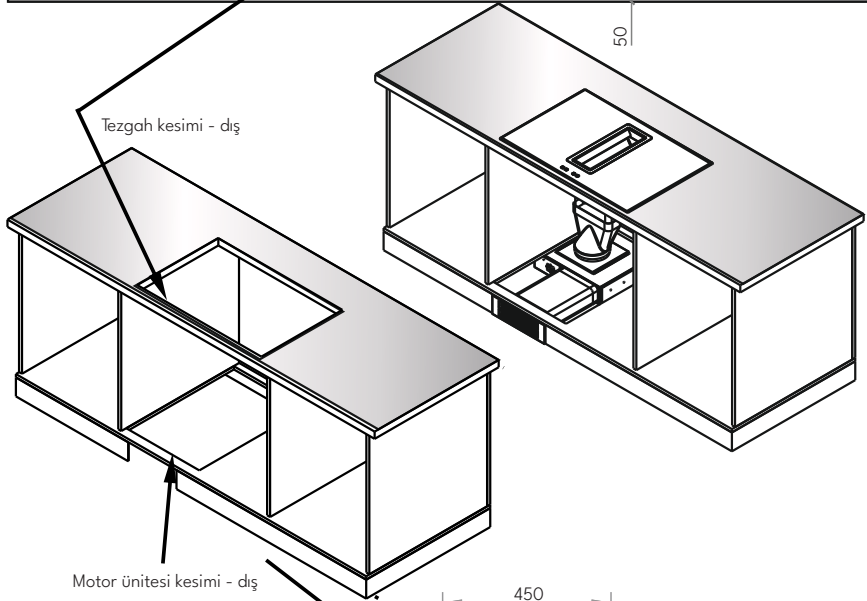
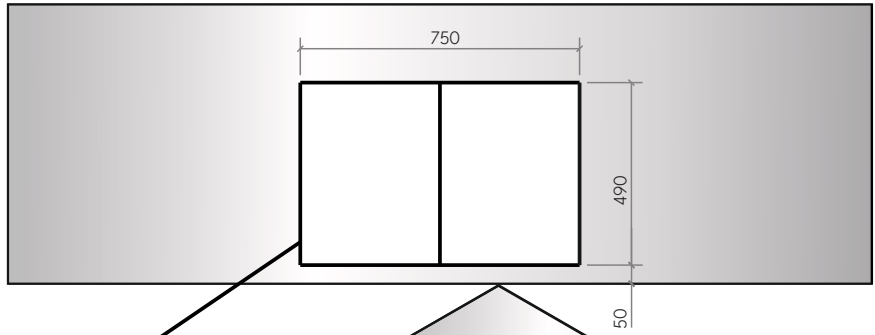


Standart 60 cm tezgaha kurulum (yan priz)

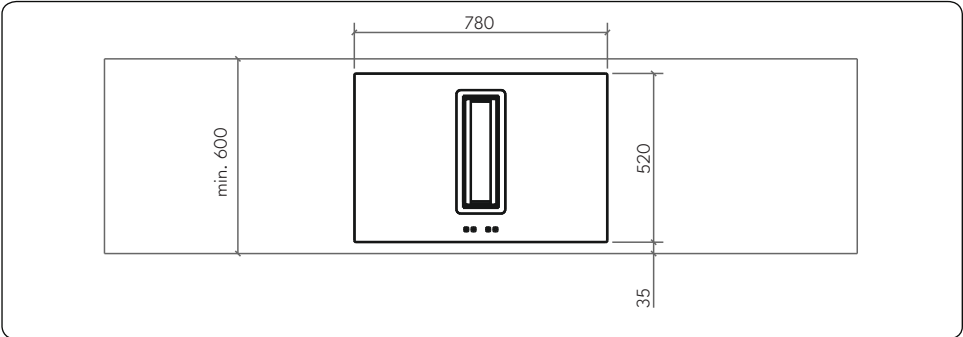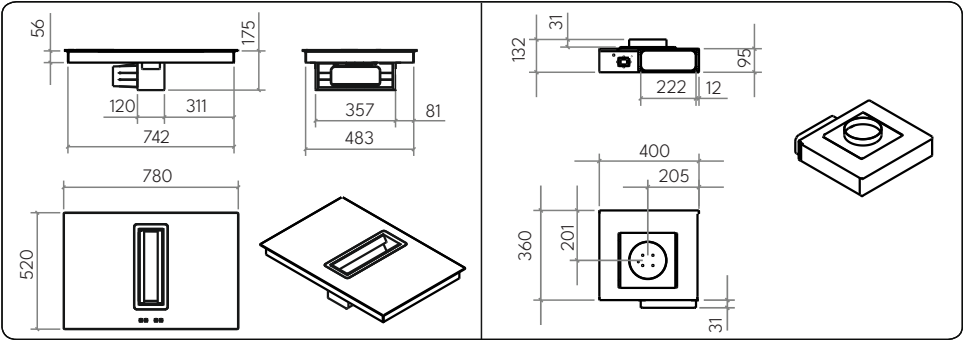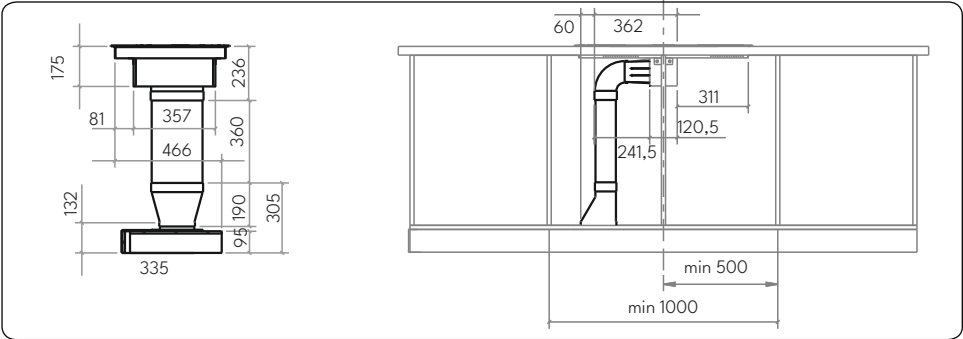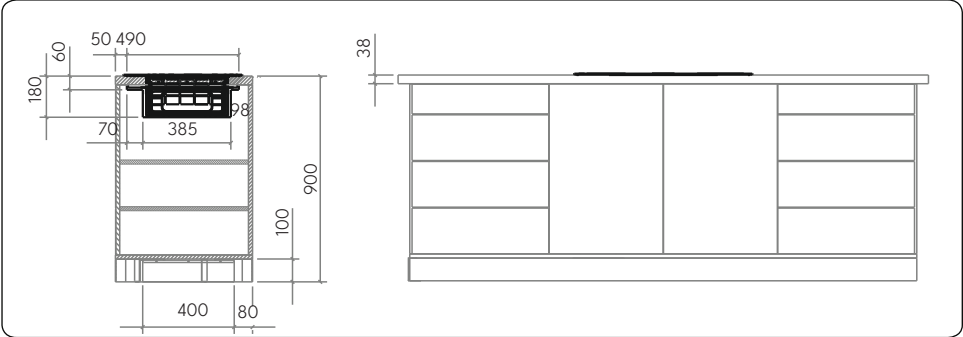

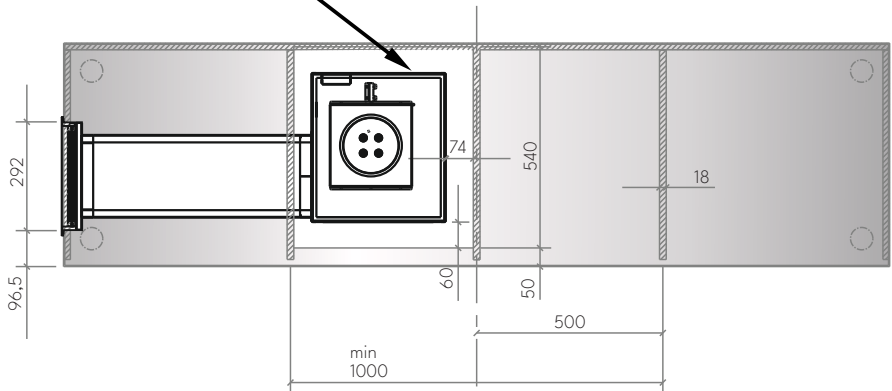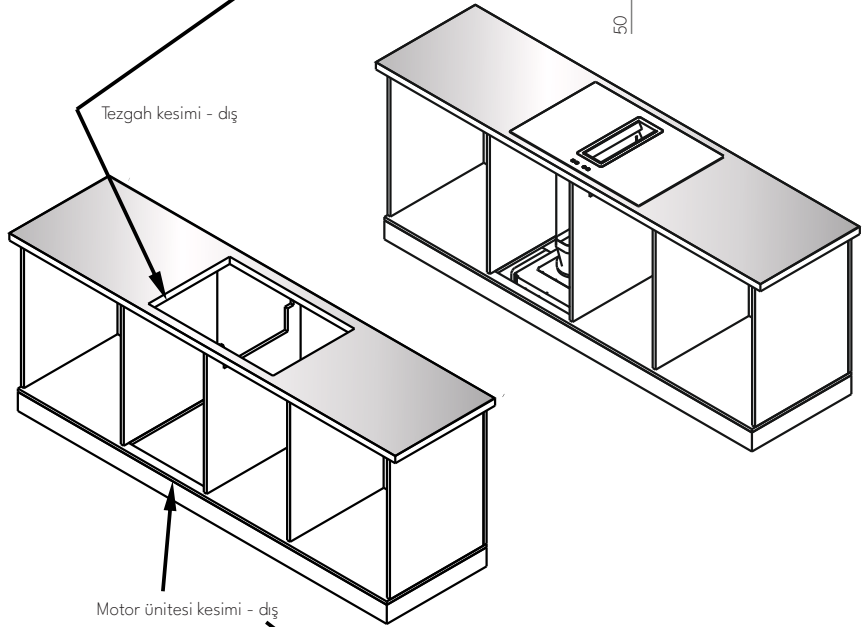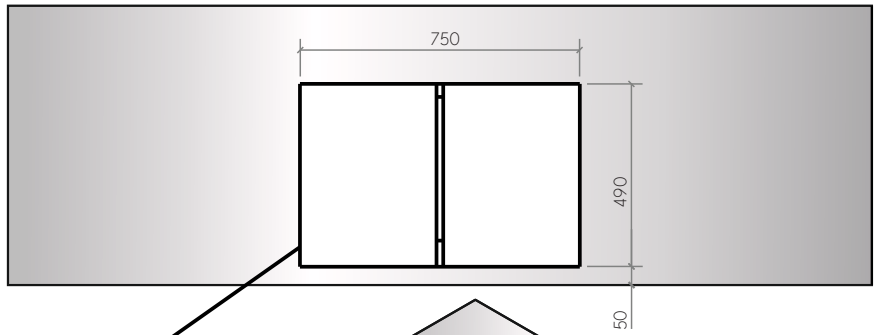

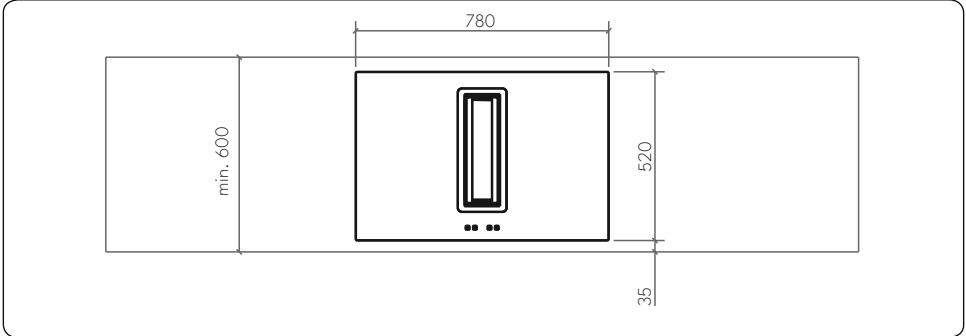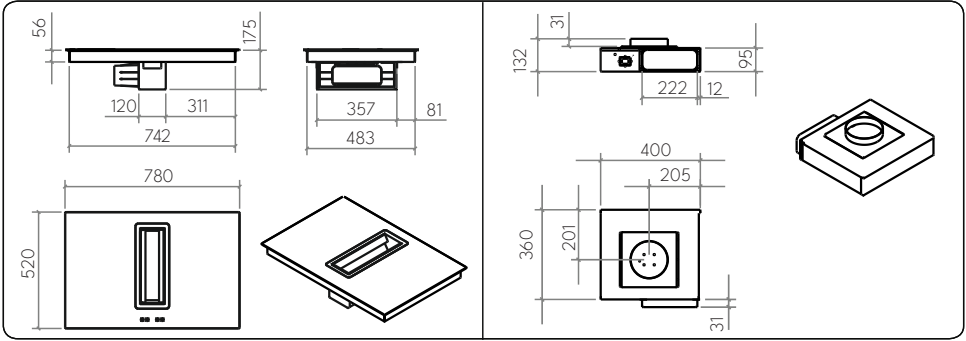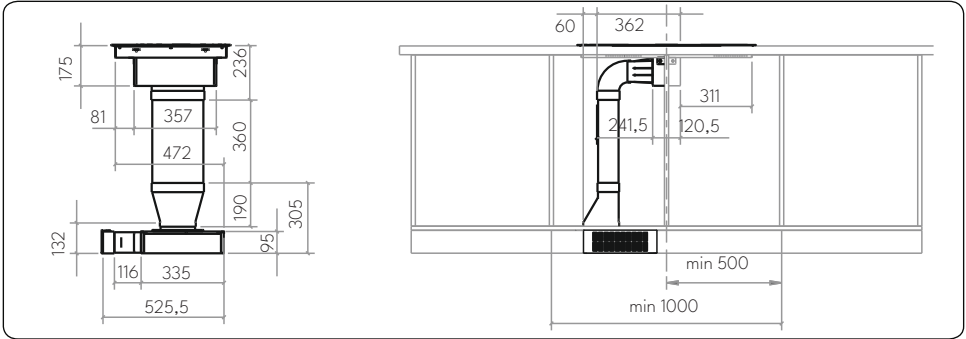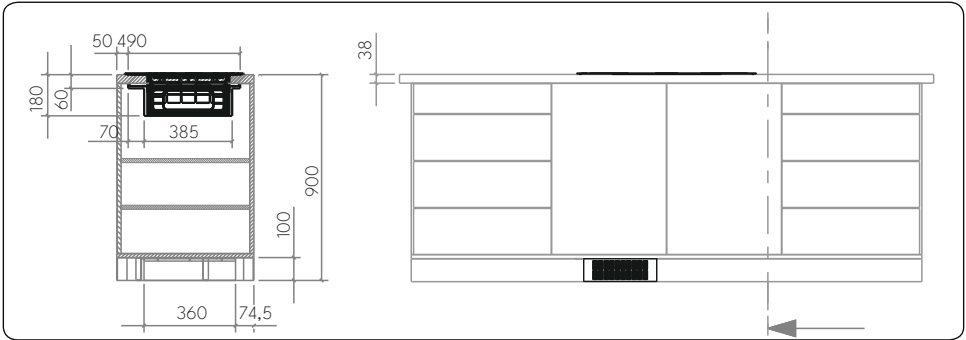

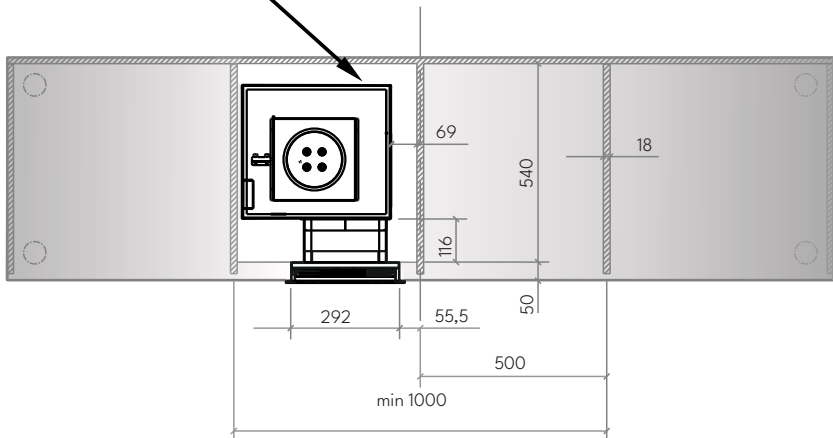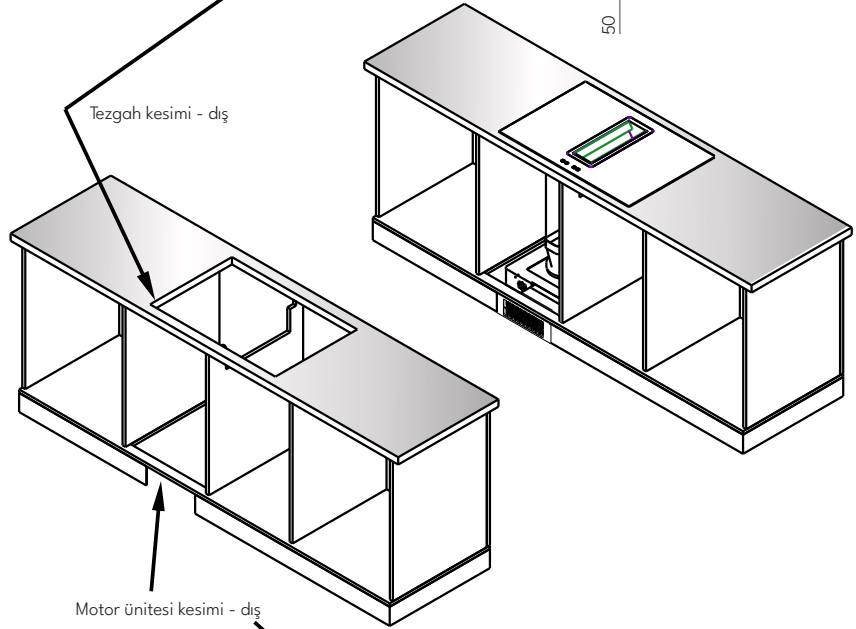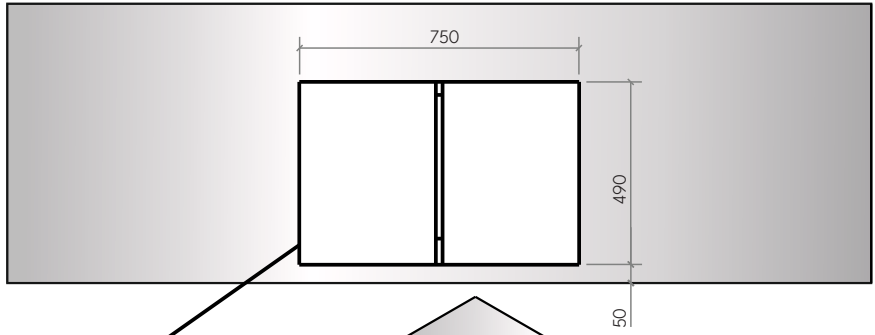


Genel Görünüm




Önemli: Ürünün teknik özellikleri farklılık gösterebilir ve cihazınızın görünümü aşağıdaki şekillerde gösterilenlerden farklı olabilir. Görsel temsildir.

Bileşenlerin Listesi

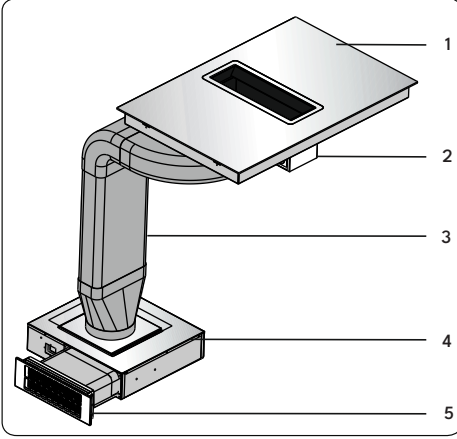

1. İndüksiyonlu ocak
2. Hava çekme ünitesi
3. Boru tesiatı
4. Motor ünitesi
5. Aktif karbon filtre

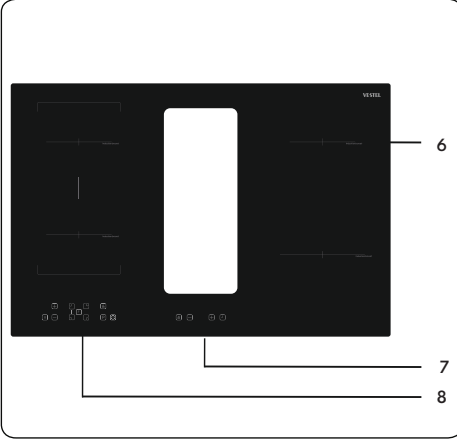

6. İndüksiyonlu bölme
7. Hava çekme ünitesi kontrol paneli
8. Ocak kontrol paneli

Kullanımı

Ocak Kontrol Birimleri

İndüksiyonlu Bölme

Aşağıdaki tabloda verilen bilgiler yalnızca referans amaçlıdır.

Ayarlar	Kullanım
0	Eleman kapalı
1-3	Hafif ısıtma
4-5	Hafif kaynatma, yavaş ısıtma
6-7	Isıtma ve hızlı kaynatma
8	Haşlama, soteleme ve mühürleme
9	Maksimum ısı
P	Boost fonksiyonu

Pişirme Gereçleri

Çelik, emaye çelik, dökme demir veya paslanmaz çelikten yapılmış kalın, düz, pürüzsüz tabanlı ve iyi kaliteli pişirme gereçleri kullanın. Pişirme gereçlerinin kalitesi ve bileşenleri, pişirme performansını doğrudan etkiler.

İçbükey veya dışbükey tabanlı olan pişirme gereçleri kullanmayın. Ferromanyetik olmayan taban, cam, bakır, piring, seramik veya porselen malzemeye sahip alüminyum ve paslanmaz çelik pişirme gereçleri indüksiyonlu ısıtmaya uygun değildir.


Pişirme gerecinin indüksiyonlu pişirmeye uygun olup olmadığını kontrol etmek için tabanına mıknatıs tutabilirsiniz. Mıknatıs yapışırsa pişirme gereci genellikle indüksiyonlu pişirmeye uygundur. Alternatif olarak, pişirme gerecinin içine çok az su koyup gereci maksimum seviyede açılmış bir pişirme bölmesine koyabilirsiniz. Su birkaç saniye içinde ısınmalıdır.

- Belirli gereçler kullanırken birtakım sesler duyabilirsiniz. Bunun nedeni gereçlerin tasarımıdır ve ocağın performansını ya da güvenliğini etkilemez.
- En iyi pişirme performansını elde etmek için pişirme gerecini, pişirme bölmesinin ortasına yerleştirin.
- Pişirme bölmesindeki güç seviyesi uygun değilse ya da pişirme bölmesinde uygunsuz bir pişirme gereci varsa veya herhangi bir pişirme gereci yoksa sembolü yanıp söner. Pişirme bölmesi 2 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Pişirme bölmesine uygun bir pişirme gereci yerleştirilirse sembolü kaybolur ve pişirme işlemi, seçilen güç seviyesinde devam eder.


En iyi enerji transferini sağlamak adına, pişirme tabanının çapı, pişirme bölmesinin çapıyla aynı olmalıdır.

160 mm pişirme bölmeleri için minimum pişirme gereci çapı D120 mm, 210 mm pişirme bölmeleri için D140 mm, 290 mm pişirme bölmeleri içinse D160 mm olmalıdır

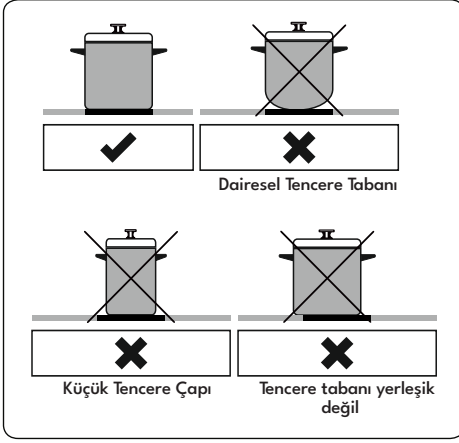

Cihaz, düğmelere basılarak çalıştırılır ve fonksiyonlar, göstergelerle ve seslerle doğrulanır.

Dokunmatik Kontrol Ünitesi

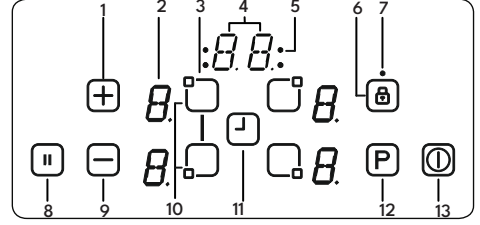

- 1- Isı ayarı artırma/zamanlayıcı
- 2-Isıtcı göstergesi
- 3-Isıtcı seçimi
- 4-Zamanlayıcı göstergesi
- 5-Zamanlayıcı fonksiyonu pişirme bölmesi göstergeleri
- 6- Tuş kilidi
- 7- Tuş kilidi göstergesi
- 8- Akıllı duraklama
- 9- Isı ayarı azaltma/Zamanlayıcı
- 10- Köprü Isıtcı seçimi
- 11- Zamanlayıcı seçimi
- 12- Boost
- 13- Açma/Kapalı

İndüksiyonlu pişirme bölmelerinde uygun pişirme gereçleri kullanın.

Şebeke voltajı verildikten sonra tüm göstergeler kısa bir süreliğine yanar. Sonrasında ocak bekleme moduna girer ve çalışmaya hazırdır.

Ocak, uygun elektronik düğmeye basılarak çalıştırılır. Her düğmeye bastığınızda sesli uyarı verilir.

Ocağın Açılması

Açma/Kapama düğmesine① basarak ocağı açın. Tüm ısıtıcı göstergelerinde “0” sabit şekilde yanar ve alt sağ noktalar yanıp söner. (20 saniye içinde herhangi bir pişirme bölmesi seçilmezse ocak otomatik olarak kapanır).

Ocağın Kapatılması

İstedığınız zaman ① düğmesine basarak ocağı kapatabilirsiniz.

Açma/Kapama düğmesi①, kapanma fonksiyonu karşısında her zaman öncelik sahibidir.

Pişirme Bölmelerinin Açılması

Kullanmak istediğiniz ısıtıcıya karşılık gelen ısıtıcı seçim düğmesine basın. Seçtiğiniz ısıtıcının göstergesinde sabit bir nokta yanar ve diğer tüm ısıtıcı göstergelerinde yanıp sönen noktalar artık yanmaz.

Isı artırma ⊕ düğmesini veya ısı ⊖ azaltma düğmesini kullanarak sıcaklığı seçin. Eleman artık kullanıma hazırdır. Daha kısa kaynatma süreleri için istediğiniz pişirme seviyesini seçin, ardından ‘P’ düğmesine dokunarak Boost fonksiyonunu etkinleştirin.

Pişirme Bölmelerinin Kapatılması

Isıtıcı seçme düğmesine basarak kapatmak istediğiniz elemanı seçin. ⊖ düğmesini kullanarak sıcaklığı “0” seviyesine alın. (⊖ ve ⊕ düğmelerine aynı anda bastığınızda da sıcaklık “0” seviyesine düşer).

Pişirme bölmesi sıcaksa “0” yerine “H” görüntülenir.

Tüm Pişirme Bölmelerinin Kapatılması

Tüm pişirme ① bölmelerini aynı anda kapatmak için düğmesine basın.

Bekleme modundayken, sıcak olan tüm pişirme bölmelerinde “H” görüntülenir.

Artık Isı Göstergesi

Artık ısı göstergesi, cam seramik alanın sıcaklığının dokunulması halinde tehlike arz edebileceğini belirtir.

Pişirme bölmelerini kapattıktan sonra, ilgili pişirme bölmesinin sıcaklığı güvenli bir seviyeye gelene kadar göstergede “H” görüntülenir.

Köprü Bölme

Köprü Bölmenin Açılması

Sol ön ve sol arka ısıtıcı seçimi bölmelerine aynı anda basın. Sol ısıtıcı göstergesinde sabit bir nokta görüntülenir. Diğer göstergelerde ‘b’ ve ‘r’ görüntülenir ⊕ ve ⊖ yanıp sönen noktalar artık görüntülenmez.

Isı artırma düğmesini veya ısı azaltma düğmesini kullanarak gerekli sıcaklığı seçin. Köprü elemanı kullanmaya hazırdır. En kısa kaynatma süresi için istediğiniz pişirme seviyesini seçin, ardından “P” düğmesine basarak Boost fonksiyonunu etkinleştirin.

Köprü Bölmenin Kapatılması

Köprü elemanını seçmek için sol arka veya sol ön seçim düğmesine basın ve ⊖ düğmesini kullanarak seviyeyi “0”a alın. Alternatif olarak, ⊖ ve ⊕ düğmelerine aynı anda basarak da seviyeyi “0”a alabilirsiniz.

Köprü bölme sıcaksa “H” görüntülenir.

Akıllı Duraklama

Akıllı Duraklama fonksiyonu etkinleştirildiğinde, açılmış olan tüm ocak gözlerinin gücünü azaltır.

Ardından Akıllı Duraklamayı devre dışı bırakırsanız, ısıtıcılar otomatik olarak önceki sıcaklık seviyesine döner.

Akıllı Duraklamayı tekrar etkinleştirmezseniz ocak 30 dakika sonra kapanır.

Akıllı Duraklamayı etkinleştirmek için ⊕ düğmesine basın. Etkinleştirilen ısıtıcıdaki/ısıtıcılardaki güç seviyesi 1’e düşer ve tüm göstergelerde “II” görüntülenir.

Akıllı Duraklamayı devre dışı bırakmak için ⊕ düğmesine tekrar basın. “II” kaybolur ve tüm ısıtıcılar önceden ayarlanan seviyede çalışır.

Güvenli Kapanma Fonksiyonu

Isı ayarı belirli bir süre boyunca değiştirilmezse pişirme bölmesi otomatik olarak kapanır. Pişirme bölmesinin ısı ayarındaki değişiklik, süreyi ilk değere sıfırlar. Bu ilk değer, aşağıda gösterildiği üzere seçili sıcaklık seviyesine bağlıdır.

Isı ayarı	Güvenli kapanma için geçecek süre
1-2	6 Saat
3-4	5 Saat
5	4 Saat
6-9	1,5 Saat

Çocuk Kilidi

Cihazı açtıktan sonra çocuk kilidi fonksiyonunu etkinleştirebilirsiniz. Çocuk kilidini etkinleştirmek için ısı artırma ayarı düğmesine ⊕ ve ⊖ ısı azaltma ayarı düğmesine aynı anda basın ve ardından, ısı artırma ayarı düğmesine ⊕ tekrar basın. Tüm ısıtıcı göstergelerinde KİLİTLİ anlamına gelen “L” görüntülenir ve kontrol birimleri kullanılamaz. (Bir pişirme bölmesi sıcak durumdaysa “L” ve “H” sırasıyla görüntülenir).

Cihaz kapatılıp açılabilir bile ocak, kilidi açılana kadar kilitli durumda kalır.

Çocuk kilidini devre dışı bırakmak için öncelikle ocağı açın. Isı artırma ayarı düğmesine ⊕ ve ısı azaltma ayarı düğmesine ⊖ aynı anda basın ve ardından, ısı azaltma ayarı düğmesine ⊖ tekrar basın. “L” artık görüntülenmez ve ocak kapanır.

Tuş Kilidi

Tuş kilidi fonksiyonu, çalışma sırasında cihazda ‘güvenli modu’ ayarlamak için kullanılabilir. Düğmelere (örneğin ısı ayarı düğmelerine) basarak herhangi bir ayar yapılamaz. Yalnızca cihazı kapatmak mümkündür.

Tuş kilidi düğmesine ⊕ en az 2 saniye basılı tutarsanız kilit fonksiyonu etkinleşir. Bu işlem sesli bir uyarıyla doğrulanır. İşlem başarılı olduktan sonra tuş kilidi göstergesi yanıp söner ve ısıtıcı kilitlenir.

Zamanlayıcı Fonksiyonu

Zamanlayıcı fonksiyonunun aşağıda gösterildiği üzere iki versiyonu vardır.

Dakika Bazlı Anımsatıcı (1 - 99 dk.)

Pişirme bölmeleri kapalıysa dakika bazlı zamanlayıcıyı kullanabilirsiniz.

Zamanlayıcı göstergesinde yanıp sönen bir noktayla birlikte "00" görüntülenir.

Süreyi artırmak için ⊕ düğmesine, azaltmak için ⊖ düğmesine basın.

Aralığı 0 ile 99 dakika arasında ayarlayabilirsiniz. Gösterilen sürede 10 saniye boyunca herhangi bir değişiklik yapılmazsa dakika bazlı anımsatıcı ayarlanır ve yanıp sönen nokta kaybolur. Zamanlayıcı ayarlandıktan sonra geri saymaya başlar.

Zamanlayıcı sıfıra ulaştığında bir sinyal sesi duyulur ve zamanlayıcı göstergesi yanıp söner. Sesli sinyal otomatik olarak 2 dakika sonra veya herhangi bir düğmeye basıldığında durur.

Zamanlayıcı ayarlama düğmesini ⊖ ve/veya ⊕ süre azaltma düğmesini kullanarak dakika bazlı anımsatıcı istediğiniz zaman değiştirebilir veya ① kapatabilirsiniz. Herhangi bir zamanda düğmesine basarak ocağı kapattığınızda dakika bazlı anımsatıcı da kapanır.

Pişirme Bölmesi Zamanlayıcı (1 - 99 dk.)

Ocağı açtıktan sonra her pişirme bölümü için ayrı bir zamanlayıcı programlayabilirsiniz.

Bir pişirme bölümü seçin, ardından sıcaklık ayarını seçin ve son olarak, zamanlayıcı ayarlama düğmesini ① etkinleştirin. Zamanlayıcıyı, pişirme bölümünü kapatması için ayarlayabilirsiniz. Zamanlayıcının etrafındaki dört LED, zamanlayıcının hangi pişirme bölümü için ayarlandığını belirtir.

Son işlemden 10 saniye sonra zamanlayıcı göstergesi, bitecek bir sonraki zamanlayıcıya geçer (birden fazla pişirme bölümü için zamanlayıcı ayarlanmıyorsa).

Zamanlayıcının süresi dolduğunda bir sinyal duyulur, zamanlayıcı göstergesinde "00" görüntülenir ve ilgili pişirme bölümü zamanlayıcısının LED'i yanıp söner. Programlanan pişirme bölümü kapanır ve sıcaksa "H" görüntülenir.

Sesli sinyal ve zamanlayıcı LED'inin yanıp sönmesi, otomatik olarak 2 dakika sonra veya herhangi bir düğmeye basıldığında durur.

Alarm

Ocak çalışırken aşağıdaki işlemler alarmla belirtilir.

Normal düğme etkinleştirme, kısa bir sesli sinyalle belirtilir.

Uzun süre boyunca (10 saniyeden fazla) düğmeye sürekli basmak, uzun ve aralıklı bir sinyalle belirtilir.

Boost Fonksiyonu

Bu fonksiyonu kullanmak için bir pişirme bölümü seçin ve istediğiniz pişirme seviyesini ayarlayın, ardından "P" (Boost) düğmesine basın.


Boost fonksiyonu, yalnızca seçili pişirme bölümüyle uyumluysa etkinleştirilebilir. Boost fonksiyonu aktifse ilgili göstergede "P" görüntülenir.

Booster fonksiyonunu etkinleştirmek maksimum gücü aşmanıza neden olabilir, bu durumda entegre güç yönetimi etkinleşir.

İlgili pişirme bölmesinin göstergesi yanıp sönerek gücün azaltılması gerektiğini belirtir. Bu yanıp sönme işlemi 3 saniye devam ederek, güç azaltma öncesinde ayarların başka şekilde düzenlenmesine imkan tanır.

Hata Kodları	
Bir hata varsa ısıtıcı göstergelerinde hata kodu gösterilir.	
E1	Soğutma Fanı devre dışı. Yetkili servis personeli çağırın.
E3	Besleme voltajı nominal değerlerin dışında. ① düğmesine basarak ocağı kapatın, tüm bölmeler için "H" kaybolana kadar bekleyin, ① düğmesine basarak ocağı açın ve kullanmaya devam edin. Aynı hata tekrarlırsa yetkili servis temsilcisini arayın.
E4	Besleme frekansı nominal değerlerin dışında. ① düğmesine basarak ocağı kapatın, tüm bölmeler için "H" kaybolana kadar bekleyin, ① düğmesine basarak ocağı açın ve kullanmaya devam edin. Aynı hata tekrarlırsa yetkili servis temsilcisini arayın.
E5	Ocağın iç sıcaklığı çok yüksek. ① düğmesine basarak ocağı kapatın ve ısıtıcıların soğumasını bekleyin.
E6	Dokunmatik kontrol elemanı ile ısıtıcı arasında haberleşme hatası. Yetkili servis personeli çağırın.
E7	Bobin sıcaklık sensörü devre dışı. Yetkili servis personeli çağırın.
E8	Soğutucu sıcaklık sensörü devre dışı. Yetkili servis personeli çağırın.
EA	Büyük Bobin Satırasyon Hatası. Açma/kapatma düğmesine basarak ocağı kapatın ve aynı düğmeye tekrar basarak açın. Sonrasında ocağı kullanmaya devam edin. Aynı hata tekrarlırsa yetkili servis temsilcisini arayın.
EC	Voltaj Besleme Hatası. Açma/kapatma düğmesine basarak ocağı kapatın ve aynı düğmeye tekrar basarak açın. Sonrasında ocağı kullanmaya devam edin. Aynı hata tekrarlırsa yetkili servis temsilcisini arayın.
C1-C8	Mikroişlemci uyarısı. Açma/kapatma düğmesine basarak ocağı kapatın ve aynı düğmeye tekrar basarak açın. Sonrasında ocağı kullanmaya devam edin. Aynı hata tekrarlırsa yetkili servis temsilcisini arayın.

Hava Çekme Ünitesi Kontrol Birimleri

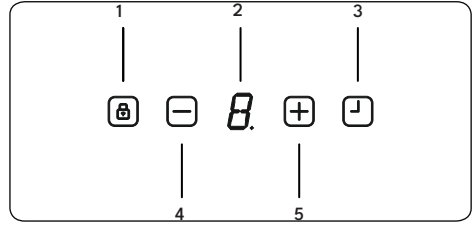

- 1- Hava çekme ünitesi açma/kapama
- 2- Fan seviyesi düşürme ayarı
- 3- Fan seviyesi göstergesi
- 4- Fan seviyesi yükseltme ayarı
- 5- Zamanlayıcı seçimi

Hava Çekme Ünitesinin Açılması/ Kapatılması

Hava çekme ünitesi açma/kapama düğmesine basın. Dijital göstergede "1" görüntülenir.

"+" ve "-" düğmelerini kullanarak fanın hızını ayarlayabilirsiniz.

Fan çalışma hızını ayarlama işleminiz tamamlanmıştır.

Hava Çekme Ünitesi Fan Seviyesinin Açılması

"+" düğmesine basarak fan seviyesini artırın. Fan seviyesi artırılmıştır.

Hava Çekme Ünitesi Seviyesinin Kapatılması

"-" düğmesine basarak fan seviyesini düşürün. Fan seviyesi düşürülmüştür.

 Fanı kapatmak için hava çekme ünitesi açma/kapama düğmesine basın.

Zamanlayıcı Fonksiyonu

Cihaz herhangi bir seviyede çalışırken bu düğmeye basılırsa 15 dakikalık zamanlayıcı etkinleşir. Zamanlayıcı geri sayıma başladığı anda dijital göstergedeki hız değeri yanıp sönmeye başlar. 15 dakika sonra, zamanlayıcıdan önce etkinleştirilmiş olan tüm fonksiyonlar kapanır. 

Zamanlayıcı düğmesine basın.

Gecikmeli otomatik kapanma etkinleştirildi. Fan 15 dakika sonra otomatik olarak kapanacak.

 Gecikmeli otomatik kapanma etkinleştirildiğinde dijital göstergedeki hız değeri yanıp sönmeye başlar.

Sensör düğmesine  tekrar basın.

Gecikmeli otomatik kapanma devre dışı bırakıldı.

Temizlik ve Bakım

Ocak Temizliği

 **UYARI:** Temizlik yapmadan önce cihazı kapatın ve soğumaya bırakın.

Genel Talimatlar

Temizlik malzemelerini cihazınızda kullanmadan önce uygun olup olmadıklarına ve üreticinin tarafından önerilip önerilmediklerine bakın.

Parçacık içermeyen krem veya sıvı temizleyiciler kullanın. Kostik (aşındırıcı) kremler, abrazyif temizlik tozları, sert teller ve sert malzemeler yüzeye zarar verebileceği için bu tür ürünler kullanmayın.

 Parçacık içeren temizlik maddeleri camı, emayeyi ve/veya cihazınızın boyalı parçalarını çizebileceği için bu ürünleri kullanmayın.

Sıvı taşması meydana gelirse parçaların hasar görmemesi için taşan sıvıyı derhal temizleyin.

 Cihazın herhangi bir parçasını temizlemek için buharlı temizleyiciler kullanmayın.

Seramik Camın Temizlenmesi

Seramik cam ağır gereçleri taşıyabilir fakat sert bir nesneyle vurulursa kırılma riski vardır.

 **UYARI:** Seramik Pişirme Yüzeyleri: Yüzey çatlırsa, elektrik çarpması riskini önlemek için cihazı kapatın ve servis çağırın.

Vitroseramik camı temizlemek için krem veya sıvı temizlik maddesi kullanın. Ardından durulayın ve kuru bir bezle iyice kurutun.



Çeliklere yönelik temizlik maddeleri cama zarar verebileceği için bu maddeleri kullanmayın.

Pişirme gerecinin tabanında veya kaplamasında düşük erime noktali maddeler kullanılmışsa bunlar cam-seramik pişirme yüzeyine zarar verebilir. Cam-seramik ocak sıcakken üzerine plastik malzeme, folyo veya şekerli yiyecekler düşerse lütfen düşen malzemeyi olabildiğince hızlı ve güvenli bir şekilde yüzeyden kazıyın. Bu malzemeler erirse cam-seramik ocağa zarar verebilir. Reçel gibi oldukça şekerli gıdalar pişirirken mümkünse öncesinde bir katman koruyucu madde uygulayın.

Yüzeydeki tozlar ıslak bir bezle temizlenmelidir.

Seramik camın rengindeki değişiklikler, seramiğin yapısını veya dayanıklılığını etkilemez ve malzemede değişikliğiyle ilgili bir durum değildir.

Seramik camda renk değişikliğinin birkaç nedeni olabilir:

1. Yüzeye dökülen yemek temizlenmemiş olabilir.
2. Ocakta yanlış gereçler kullanmak yüzeyde aşınmaya neden olur.
3. Yanlış temizlik malzemeleri kullanılmış olabilir.

Paslanmaz Çelik Parçaların Temizlenmesi (Varsa)

Cihazınızın paslanmaz çelik parçalarını düzenli aralıklarla temizleyin.

Paslanmaz çelik parçaları yalnızca suya batırılmış yumuşak bir bezle silin. Ardından kuru bir bezle iyice kurutun.



Pişirme sonrası sıcaklık tam olarak gitmemişken paslanmaz çelik parçaları temizlemeyin.



Paslanmaz çeliğin üzerinde sirke, kahve, süt, tuz, su, limon ve domates suyu gibi maddeleri uzun süre bırakmayın.

Metal Yağ Filtresinin Temizlenmesi




UYARI: Metal yağ filtresinin içindeki yağ atıkları nedeniyle yangın tehlikesi vardır!

Metal yağ filtresinde biriken yağ kalıntıları yangına neden olabilir!


Metal yağ filtresini, filtre temizlik talimatı belirdiğinde veya en geç 2 haftada bir temizleyin.

Davlumbazı metal yağ filtresi olmadan kesinlikle çalıştırmayın.

Metal Yağ Filtresini Çıkarın

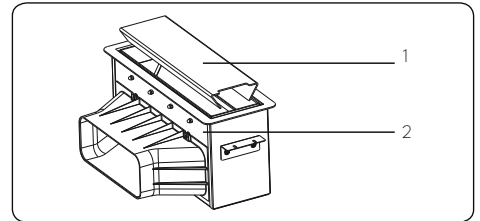

1. Filtre kapağı
2. Hava çekme ünitesi

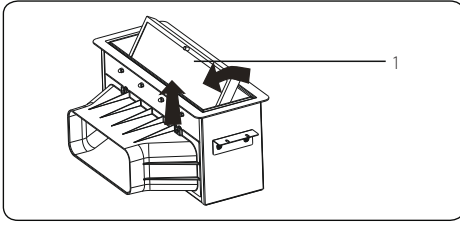

1. Metal yağ filtresi

Metal yağ filtresini (1) ok yönünde hareket ettirerek çıkarın. Metal yağ filtresinin düşmediğinden emin olun.

Metal yağ filtresini ileri yatırın ve sökün.

Metal yağ filtresini elinizde veya bulaşık makinesinde yıkayın.

Elde Yıkama

 Yanlış temizleme yöntemi veya uygun olmayan temizlik maddelerinin kullanımı nedeniyle hasar oluşabilir!

Metal yağ filtresini sabunlu ılık suda bekletin ve yumuşak bir fırça kullanarak temizleyin.

Metal yağ filtresini ılık suyla durulayın.

Bulaşık makinesine başka bulaşık koymadan, metal yağ filtresini gevşek ve dik bir şekilde yerleştirin.


Sıcaklığı en fazla 55°C olan herhangi bir program başlatın.

Bulaşık makinesinde yıkama nedeniyle filtre parçalarının renginde hafif değişiklikler görülebilir. Bu, metal yağ filtresinin fonksiyonunu veya performansını etkilemez.

Temizlikten Sonra

Metal yağ filtresini emici bir pedin üzerine koyun.

Metal Yağ Filtresinin Takılması

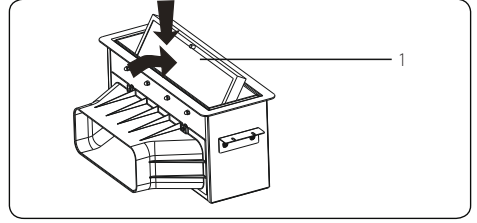


1. Metal yağ filtresi

Metal yağ filtresini ok yönünde hareket ettirin ve hava çekme kanalına yerleştirin.

Metal yağ filtresini temizleme uyarısını giderme.

Hava çekme ünitesinin filtre kapağını kapatın.

Damlama Kabının Temizlenmesi

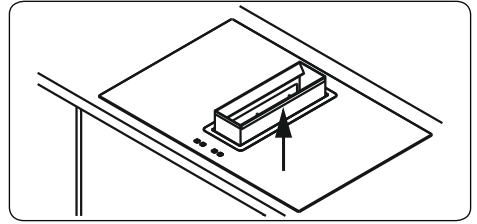


Hava çekme ünitesinin içinde, suyu ve yemek artıklarını toplayan bir kap bulunur.

Hava çekme deliğinin içindeki kabı yukarı çekin.

Temizlikten sonra kabı yerleştirin.

 Damlama kabı bulaşık temizlenebilir. makinesinde


Aktif karbon filtrenin temizlenmesi veya deęiřtirilmesi (yalnızca sirkulasyon)

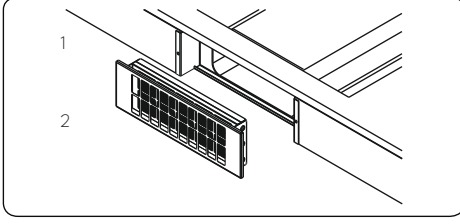

1. Aktif karbon filtre muhafazası


2. ereveli aktif karbon filtre

Aktif karbon filtreyi ok yönünde, öne doğru ıkarın (mıknatıslarla sabitlenmiřtir).

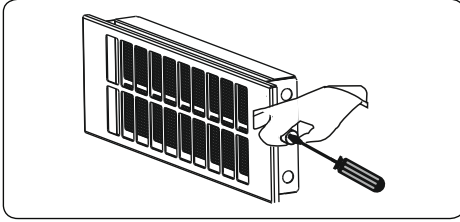

Baęlantı vidasını sökün.

UYARI: Kılıfı saęlam bir yüzeye koyun, ardından filtreyi hafife ařaęı iterek ıkarın.

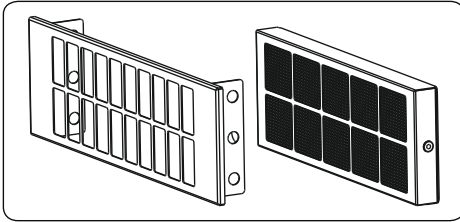

Aktif karbon filtreyi, filtre erevesinden gösterildięi řekilde ıkarın.

Aktif karbon filtreyi -bir saat boyunca yaklaşık 200°C fırında tutarak kendine gelmesini saęlayın. Soęuduktan sonra filtreyi davlumbaza tekrar takın.

Bu iřlem en fazla 10 kez yapılabilir, sonrasında filtre yenisiyle deęiřtirilmelidir.

Belirtilen adımları ters sırayla uygulayarak aktif karbon filtreyi tekrar yerine takın.

Bakım Aralıkları



Bakım aralıklarına uyulmazsa cihaz performansı olumsuz yönde etkilenebilir!

Uzun süreli kullanımda metal yaę filtresi ve aktif karbon filtre yaę ve kir paracıklarıyla tıkanır. Bu da cihazın performansını olumsuz yönde etkiler.

Lütfen bu kılavuzda belirtilen tüm bakım aralıklarına uyun.

Aralık	Bakım iřlemi
Aęır kontaminasyon durumunda montaj sonrası	Cihazın dıř temizlięi
Davlumbaz temizlięi sonrası	Cihazda servis iřlemi yapılması.
Hafta ařın veya yaę filtresi uyarısı görüntüldüğünde	Metal yaę filtresinin temizlenmesi
3 aya bir veya performans düřtüğünde	Aktif karbon filtrenin temizlenmesi veya deęiřtirilmesi (yalnızca sirkulasyon fanının alıřması için).

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, tablodaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışa bilirsiniz.

-  Cihazınız hala normal çalışmasına de vam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi veya size en yakın Vestel Yetkili Servisi ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Ocağın kumanda kartının göstergesi karardı. Ocak ve yakma başlıkları açılmıyor.	Enerji beslemesi yoktur.	Cihazın sigortasını kontrol ediniz. Başka elektronik cihazları çalıştırmayı deneyerek elektrik kesintisi olmadığını kontrol ediniz.
Ocak kullanılmadığı zaman kapanır ve her göstergede 'F' yanıp sönür.	Kumandalar nemlidir ya da üzerine bir nesne bırakılmıştır.	Kumandaları kurutunuz veya nesneyi kaldırınız.
Kullanım sırasında ocak kapanıyor.	Pişirme bölgelerinden biri çok uzun zamandır açıktır.	Yeniden açarak pişirme bölgesini tekrar kullanabilirsiniz.
Ocağın kumandaları çalışmıyor ve çocuk kilidi LED'i yanıyor.	Çocuk kilidi aktiftir.	Çocuk kilidini kapatınız.
Pişirme sırasında sos tavaları gürültü yapıyor veya pişirme sırasında ocağın tıkradama sesi geliyor.	Endüksiyonlu ocak pişirme kaplarında bu normaldir. Bunun nedeni ocağın pişirme kabına aktarılan enerjidir.	Bu normaldir. Ne ocağınız, ne de pişirme kabınız için herhangi bir risk bulunmamaktadır.
Pişirme bölgelerinden birinin göstergesinde 'U' sembolü yanıyor.	Pişirme bölgesinin üzerinde tencere yoktur veya tencere uygun değildir.	Uygun bir tencere kullanınız.
Güç seviyesi 9 veya 'P' otomatik olarak düşürülüyor. Aynı tarafta bulunan iki pişirme bölgesinde aynı anda 'P' veya 9 güç seviyesini seçtiğinizde,	İki bölgenin maksimum güç seviyesine ulaşılmıştır	Her iki bölgenin 'P' veya 9 seviyesinde çalıştırılması, bu iki bölgenin izin verilen maksimum güç seviyesini aşmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Enerji Bilgi Fişi

Marka		VESTEL
Model		AO-78430 S
Ocak Tipi		Elektrik
Pişirme Bölgesi Sayısı		4
Isıtma Teknolojisi-1		İndüksiyon
Çap-1	cm	Ø16,0
Enerji Tüketimi-1	Wh/kg	189,0
Isıtma Teknolojisi-2	%	İndüksiyon
Çap-2	cm	Ø16,0
Enerji Tüketimi-2	Wh/kg	189,0
Isıtma Teknolojisi-3		İndüksiyon
Çap-3	cm	Ø16,0
Enerji Tüketimi-3	Wh/kg	189,0
Isıtma Teknolojisi-4	%	İndüksiyon
Çap-4	cm	Ø20,0
Enerji Tüketimi-4	Wh/kg	189,0
Ocağın Enerji Tüketimi	Wh/kg	189,0
Bu ocak EN 60350-2 ile uyumludur		
Enerji Tasarrufu		
Önerileri Ocak		
- Düz tabana sahip mutfak eşyaları kullanın.		
- Uygun boyutlu mutfak eşyaları kullanın .		
- Kapaklı mutfak eşyaları kullanın.		
- Sıvı veya yağ miktarını en azına indirin.		
- Sıvı kaynamaya başladığında, sıcaklık seviyesini düşürün.		

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi OCAK
Markası VESTEL
Modeli
Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı
Adresi
Tel-Faks
E-posta
Fatura Tarihi
Fatura No
Kaşe ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı
Adresi
Tel

Teslim Tarihi ve Yeri
Azami Tamir Süresi 20 İşgünü
Garanti Süresi 2 Yıl

Vestel Şirketler Grubu
İcra Kurulu Başkanı
ERGÜN GÜLER

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Manisa Şubesi
Manisa OSB III. Kısım Keçilikyazı Mah.
Mustafa Kemal Bulv. No: 10
Yunusemre/Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisine kapsamdadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, taminde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamin süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın taminde tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malin tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamin yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamin hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamin için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Taminin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayp oranında bedel indirimini veya malın aypsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
 2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ya da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
 3. Arızalı cihazın tamir yerini (chaza) kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve çekimi yetkili servis belirler.
 4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:
 - a) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
 - b) Anormal voltaj değişikliği veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etkisine belirlenen farklı bir sebebe gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
 - c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
 - d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bazülme, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
 - e) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açtığı arızalar.
- Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.
5. Garanti Belgesi'nin temin ediltilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin mal satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca oyupı olduğunun anlaşılması durumunda, ayp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

1. Satılan geri vermeğe hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyp ayp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçilmiş haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmedik takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İnkın varsa, satılanın aypsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçilmiş haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın aypsız misli ile değiştirilmesini satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Vestel için kişisel verilerinizi korumak önemlidir. Resmi internet sitemizde yayınladığımız Aydınlatma Metni (<https://www.vestel.com.tr/content/kisselverileriaclanmasi>) ile bu süreçte sizlerden topladığımız kişisel verilerle ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize dilediğiniz zaman aşağıdaki iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.

Aradığınız pek çok cevabı
destekmerkezi.vestel.com.tr
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorunlarla ilgili çözüm ve bilgilendirici içeriklere ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir, kaydınızı takip edebilir ve ürününüze ait güncel bilgilere, teknik belgelere ve yazılımlara erişebilirsiniz.

SORULARINIZ VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.



Vestel Asistan



0850 222 4 123



WhatsApp



vestel.com.tr



vmh@vestel.com.tr



Vestel Destek Merkezi



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

0850 222 4 123
www.vestel.com.tr

 **0850 222 4 123**
WhatsApp



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.



Zorlu Holding kuruluşudur.

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş., Manisa Şubesi
Manisa OSB III. Kısım Keçiliköyosb Mah.
Mustafa Kemal Bulv. No: 10
Yunusemre/Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123
52517679