

VESTEL

MİKRODALGA FIRIN

KULLANIM KILAVUZU

MD 20 YMB

MD 20 YMS

MD 20 YMG

Değerli Müşterimiz,

Mikrodalga cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir **VESTEL** ürünü satın almış bulunmaktasınız.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak, tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın.



UYARI: Ciddi yaralanma risklerini belirtir.

İçindekiler

Güvenlik Uyarıları	1
Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri	6
Kaplar	7
Mikrodalga Fırında Kullanabileceğiniz Kaplar	8
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	9
Sorumluluk Sınırlaması	9
Teknik Özellikler	10
Genel Görünüm	11
Kurulum	12
Kullanımı	13
Pişirme için Öneriler	14
Temizlik ve Bakım	14
Sorun Giderme	16

Güvenlik Uyarıları

- Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları ve cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
- Bu kullanım kılavuzunu her zaman cihazınızla birlikte muhafaza edin ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- **ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARINI DİKKATLİCE OKUYUN VE İLERİDE TEKRAR İNCELEMELİK İÇİN SAKLAYIN.**
- Mikrodalga fırını kullanırken yangın, elektrik çarpması, yaralanma veya aşırı mikrodalga fırın enerjisine maruz kalma tehlikesini önlemek için aşağıdakilerde dahil, temel güvenlik kurallarına uyun:
- **UYARI:** Patlayabilecekleri için sıvılar ve diğer gıdalar kapalı kaplar içinde ısıtılmamalıdır.
- **UYARI:** Mikrodalga enerjisinin yayılımına karşı koruma sağlayan kapağın sökülmesi ya da her tür bakım onarım işlemi sadece yetkili bir servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Yetkili servis haricinde birisinin yapması tehlikelidir.
- Gövdeyi kesinlikle açmayın. Cihaz yüksek gerilimle çalışır.
- Cihazınızda herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Aksi halde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.

- Cihazın içinde kullanıcı tarafından tamiri yapılabilecek parça yoktur. Cihazın içindeki elektrik bağlantılarına dokunulduğunda veya cihazın elektriksel ve mekanik yapısı değiştirildiğinde elektrik çarpması tehlikesi vardır.
- **UYARI:** 8 yaşın altındaki çocukların cihazı kullanması yasaktır.
- Bu cihaz, denetim altında tutulmaları veya cihazın güvenli kullanımına dair bilgilendirilmeleri ve ilgili tehlikeleri anlamaları koşuluyla, yaşları 8 ve üzerinde olan çocuklar ile fiziksel, işitsel veya akli yetenekleri yetersiz olan veya tecrübe ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir. 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkları sürece, temizlik ve bakım çocuklar tarafından yapılmamalıdır. 8 yaşın altındaki çocuklar sürekli olarak gözetim altında olmadıkları sürece cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Çocukların, cihazla oynamadıklarından emin olunmalıdır.
- Cihazı ve kablolarını 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Cihazınızın kablolarının tezgahdan aşağı sarkmasına izin vermeyin.
- Bütün ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
- Cihazı düzenli olarak “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı gibi düzenli bir şekilde temizleyin. Yetersiz temizlik durumunda yüzey hasar görebilir ve cihaz zamanla paslanabilir. Tehlikeli bir duruma neden olabilir.

- Asla yüksek basınçlı temizleyici veya buhar püskürtücü kullanmayın. Fırınınızı buharlı temizleyiciler kullanarak temizlemeyin. Kısa devre, elektrik çarpması tehlikesi!
- Fırınınızın cam kapağını temizlemek için, cam yüzeyinin çizilmesine neden olabilecek aşındırıcı temizleme malzemeleri ve keskin metal cisimler kullanmayın.
- Fırın düzenli olarak temizlenmeli ve varsa gıda artıkları temizlenmelidir.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Fırın kapağı ile ön yüzü arasına herhangi bir cisim yerleştirmeyin veya conta yüzeyleri üzerinde yiyecek veya temizlik maddeleri kalıntılarının birikmesine izin vermeyin.
- **“AŞIRI MİKRODALGA FIRIN ENERJİSİNE MARUZ KALMAYI ÖNLEME İLE İLGİLİ ÖNLEMLER”** aşağıda verilmiş olup, dikkatlice takip edin:
- Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi olduğundan, bu fırını kapağı açık olarak çalıştırmayı denemeyin. Güvenlik kilitlerinin devreden çıkarılmaması veya kurdalanmaması önemlidir.
- **UYARI:** Kapak (göçükler dahil olacak şekilde), menteşe ve mandallar (kırık veya gevşek) veya kapak contaları ve sızdırmazlık yüzeyleri hasar gördüğünde, fırınınız yetkili servis tarafından onarılmadan kullanılmamalıdır.
- Cihaz kapağı iyi kapanmalıdır.
- **UYARI:** Mikrodalga enerjisi! Kapağı çıkartmayın. Eğer conta aşırı kirlenmişse çalışma sırasında cihazın kapağı artık tam olarak kapanmayacaktır. Contayı daima temiz tutun.
- Yiyecekleri plastik veya kağıt kaplarda ısıtırken, olası yangın tehlikesine karşı gözünüzü fırından ayırmayın.
- Duman yayılırsa, fırını kapatın veya fişini prizden çekin ve alevlerin sönmeye için kapağı kapalı tutun.
- Yiyecekleri çok fazla pişirmeyin.
- Fırının içini, saklama amaçlı kullanmayın. Kağıt, pişirme kitabı, ekmek, kurabiye vs. gibi eşya ve yiyecekleri fırının içinde saklamayın.
- Fırına koymadan önce kağıt veya plastik kutulardaki/ambalajlardaki bağlantı iplerini çözün ve metal sapları çıkarın.
- Fırını sadece belirtilen kurulum talimatlarına göre yerleştirin ve kurun.
- Yiyecek ve içeceklerle yönelik metal kaplar, mikrodalga pişirme sırasında kullanılamaz.
- Pişirme sona ermiş olsa bile patlayabileceğinden dolayı kabuklu yumurtaları veya haşlanmış yumurtaları mikrodalga fırınlarda ısıtmayın.
- Patates, bütün kabak, elma ve kestane gibi sert kabuklu gıdaları pişirmeden önce delin. Yumurta sarısı, tavuk sakatatı vs. gibi zarla kuşatılmış yiyecekleri, bir çatal ile birkaç kez delmeden pişirmeyin.

- Isıtılan gıdadan yayılan ısı nedeniyle mutfak aletleri ısınabilir. Mutfak aletini tutmak ve ısıtılmış gıdaları çıkarmak için fırın eldivenleri gerekebilir.
- Cihazı, bu kılavuzda açıklandığı gibi sadece belirtilen amaçlar için kullanın. Bu cihazın içinde aşındırıcı kimyasal maddeler veya buharlar kullanmayın. Bu cihaz elektromanyetik enerji kullanarak yiyeceklerin ve içeceklerin ısıtılması, gıdaların buzunun çözülmesi, pişirilmesi ve buharla pişirilmesi amacıyla ev tipi veya aşağıda belirtilen benzer iç mekan uygulamalar için tasarlanmıştır:
 - Mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları;
 - Otel, motel ve diğer konut tipi ortamlarda müşteriler tarafından kullanılmak için;
 - Çiftlik evleri;
 - Pansiyon tipi ortamlarda;
 - Ticari veya laboratuvarında kullanım amaçlarına uygun olarak tasarlanmamıştır.
- Çamaşır, kağıt kurutma veya diğer yiyecek olmayan maddeler ya da sterilizasyon amaçları için kullanmayın. Yiyecek veya kıyafetleri kurutma ve ısıtıcı yastıkları, terlikleri, süngerleri, nemli kumaşları vb. ısıtma yaralanma, tutuşma veya yangın riskine sebep olabilir.
- Elektrik kablosu zarar görmüşse, herhangi bir tehlikenin önlenmesi için, sadece üreticinin önerdiği yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Lütfen yetkili servis veya müşteri iletişim merkezi ile iletişime geçin.
- Bu fırın solo kullanımlar içindir. Bir kabin için kullanılmak üzere test edilmediği sürece bu cihaz kabin içine yerleştirilmemelidir. Belirtilmiş olan açıklamanın dışındaki kullanımlar, kullanım amacına uygun olmayan kullanım olarak kabul edilir.
- **UYARI:** Cihazın kullanım amaç-cının dışında kullanılması hasar veya tehlikeli durum yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.
- Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:
 - Cihaz veya elektrik kablosu hasarlı ise,
 - Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa veya düzgün çalışmazsa,
 - Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse.
- Eğer yukarıdaki durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızın elektrik fişini prizden çekin ve yetkili servisle irtibata geçin. Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.
- Fırını dış ortam koşullarında muhafaza etmeyin veya kullanmayın.
- Fırını suyun yakınında, ıslak bir bodrumda veya yüzme havuzunun yakınında kullanmayın.



DİKKAT: SICAK YÜZEY.

- Fırın çalışırken erişilebilir parçaların sıcaklığı yüksek olabilir.
- Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun ve fırındaki havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Biberonun ve bebek maması kavanozlarının içindekiler karıştırılmalı veya çalkalanmalıdır ve olası yanmaları önlemek için bebeğe verilmeden önce mamanın sıcaklığı kontrol edilmelidir.
- İçeceklerin mikrodalga fırınla ısıtılması gecikmeli kaynamalara sebep olabilir, bu yüzden kapları tutarken dikkatli olun.
- Kullanım sırasında erişilebilir parçalar çok sıcak olabilir. Küçük çocuklar cihazdan uzak tutulmalıdır. Cihazınızın iç kısmında bulunan ısıtma elemanlarına dokunmamaya dikkat edin.
- **UYARI:** Cihaz kombi cihaz modunda kullanıldığında, oluşan sıcaklıklar nedeniyle çocukların fırını sadece yetişkinlerin gözetimi altında kullanılmasına izin verilmelidir. (sadece ızgara serileri).
- **UYARI:** Cihazın istenmeden başlangıç konumuna gelmesinden kaynaklanan bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaz bir zamanlayıcı benzeri harici bir anahtarlama düzeni üzerinden beslenmemeli veya yardımcı program vasıtasıyla düzenli olarak devresi kapatılan ve açılan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Fırın çalışırken kapak veya dış yüzey ısınabilir. Dikkat edilmelidir.
- Sadece bu fırın için tavsiye edilen termometreleri kullanın (sıcaklık algılayıcı bir termometre kullanabilme özelliğine sahip fırınlar için.)
- Aşırı ısınmayı önlemek için cihaz, dekoratif kapak arkasına monte edilmemelidir. (Bu kural, dekoratif kapağı olan cihazlar için geçerli değildir.)
- Mikrodalga fırın dekoratif kapak açık şekilde çalıştırılmalıdır (dekoratif kapaklı fırınlar için).
- Elektrikli cihazların bağlantı kablosunu asla cihaz kapağına sıkıştırmayın. İzolasyon zarar görebilir. Kısa devre, elektrik çarpması tehlikesi!
- **UYARI:** Elektrik çarpması riskini önlemek için ampulü değiştirmeden önce cihazı kapatın.
- Cihazın üst tarafını eşya koyma yeri olarak kullanmayın. Yangın tehlikesi!
- Asla yanıcı cisimleri pişirme alanında bulundurmayın. Cihaz devreye alındığında tutuşabilir. Yangın Tehlikesi!
- Mikrodalga cihazını asla döner tabla olmadan kullanmayın.
- Yiyecekleri asla doğrudan döner tabağın üzerine koymayın. Daima mikrodalga fırın için uygun bir kap kullanın.
- Cihazın arka yüzeyi duvara karşı yerleştirilmelidir.
- Hava deliklerini ve emme boşluklarını kapatmayın.
- Fırın boş iken çalıştırmayın. Bu fırına zarar verebilir.

- Ayak, bağlantı parçası, vida vs. gibi parçaları hiçbir zaman sökmeyin.
- Fırınınızda yağda kızartma yapmayın. Sıcak yağ fırının parçalarına ve mutfak aletlerine zarar verebilir ve hatta cilt yanıklarına neden olabilir.
- Mikrodalga fırının sadece kabın içindeki sıvıyı ısıttığını ve kabın kendisini ısıtmadığını unutmayın. Bu yüzden, fırından çıkarıldığında kabın kapağı sıcak olmadığı halde, klasik pişirmede olduğu gibi kapak açıldığında veya yiyeceğin içinde bulunduğu folyo açıldığında, kabın içindeki yiyeceğin/ sıvının aynı miktarda buhar vereceğini ve/ veya püsküreceğini unutmayın.
- Yağ ve su karışımı içeren yiyecekler (örn; et suyu), fırın kapatıldıktan sonra 30-60 saniye kadar fırında bekletilmelidir. Bu, yiyeceğin/içeceğin içine bir kaşık konulduğunda veya herhangi bir şey eklendiğinde sıçramaların oluşmasını önler.
- Yiyecekleri / sıvıları hazırlarken / pişirirken çok hızlı ısınan bazı yiyecekler olduğunu unutmayın. (örn; pasta, reçel, kıyma). Yüksek yağ ve şeker oranları olan yiyecekleri ısıtırken veya pişirirken, plastik kaplar kullanmayın.
- Isıtılan yiyeceğin ısısından dolayı pişirme kapları ısınabilir. Bu durum, özellikle plastik ambalaj malzemesi kabın üstünü ve tutamağını kapattığında meydana gelir. Kapları tutmak için, fırın maşasını kullanın.
- Montaj sonrasında fişe erişilemiyorsa, montaj tarafında en az 3 mm' lik bir temas boşluğuna sahip tüm kutuplu bir izolasyon şalteri bulunmalıdır.
- Topraklama konusu çok önemli olup aşağıda topraklama konusunda bilgi verilmiştir. Dikkatlice okuyup takip edin.
- Yaralanma Riskini Önlemek İçin;
- **UYARI:** Elektrik Çarpma Tehlikesi! Cihazınızın içindeki bazı parçalara dokunmanız ciddi yaralanmaya veya ölüme sebep olabilir. Fırınınızı sökmeye çalışmayın.
- **UYARI:** Elektrik Çarpma Tehlikesi! Cihazınızdaki topraklamanın yanlış yapılması elektrik çarpması tehlikesine neden olabilir.
- Cihazınız düzgün bir şekilde yerleştirilip topraklaması yapılmadan cihazınızın elektrik fişini prize takmayın.
- Bu cihaz topraklı hatta kullanılmalıdır. Bu fırında topraklamalı bir fişe sahip bir topraklamalı kablo içeren bir güç kablosu bulunmaktadır. Cihaz doğru şekilde kurulmuş ve topraklanmış bir prize bağlanmalıdır. Bir kısa devre durumunda, topraklama elektrik akımı için bir kaçış kablosu sağlayarak elektrik çarpması riskini azaltır. Sadece fırına ayrılmış bir devre sağlanması tavsiye edilir. Yüksek gerilim kullanılması tehlikelidir ve yangına veya fırının zarar görmesine neden olacak diğer kazalara yol açabilir.
- Cihazı deniz seviyesinden 2000 metreden düşük bir rakımda, kuru yerlerde kullanın.
- Bu fiş düzgün takılmış ve topraklanmış tip etiketine uygun bir prize bağlanmalıdır.

- **UYARI:** Topraklama fişinin yanlış kullanılması elektrik çarpmasına neden olabilir.
- **NOT:** Topraklama talimatları iyice anlaşılmazsa veya cihazın düzgün topraklanması konusunda endişeleriniz varsa, yetkili bir elektrikçiye veya servis teknisyenine başvurun.
- **NOT:** Elektrik bağlantısı prosedürlerine uyulmamasından kaynaklanan hasarlar veya yaralanmalarla ilgili olarak üretici ve satıcı firma sorumluluk kabul etmez.
- Bu ana kablonun telleri aşağıdaki renk kodları uyarınca renklendirilmiştir:
Yeşil ve Sarı = TOPRAK
Mavi = NÖTR
Kahverengi = AKIM
- Düşümlenme veya uzun bir kabloya dolanma riskini azaltmak için, cihazla birlikte kısa bir elektrik kablosu verilmiştir.
- Uzun bir kablo veya uzatma kablosu kullanılırsa:
- Kablonun veya uzatma kablosunun işaretli voltaj değeri en az cihazın voltaj değeri kadar olmalıdır.
- Uzatma kablosu, topraklama tipi 3 telli bir kablo olmalıdır.
- Uzun kablo, çocuklar tarafından çekilecek veya kazayla üzerine basılacak şekilde tezgahdan ya da masadan aşağı doğru sarkacak biçimde uzatılmamalıdır.

Temizlik ve Bakım

Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Temizlik ve Bakım işlemine başlamadan önce cihazınızı kapatın ve fişini prizden çektiğinizden emin olun.
- Kullanımdan sonra fırının içini nemli bir bezle yavaşça silin.
- Aksesuarları sabunlu suyla normal şekilde yıkayın.
- Kapağın çerçevesi, contası ve yakınındaki parçalar düzenli olarak nemli bir bezle dikkatlice temizleyin.
- Yüzeyi çizerek kirlenmesine neden olabileceğinden, fırın kapak camını temizlemek için sert ve aşındırıcı temizleyiciler veya sert metal kazıyıcılar kullanılmamalıdır.
- **UYARI:** Mikrodalga enerjisinin yayılımına karşı koruma sağlayan kapağın sökülmesini içeren bakım veya onarım işlemleri sadece yetkili bir servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
- Temizlik İpucu — Pişirilen gıdanın temas edebileceği fırının iç duvarlarının daha kolay temizlenmesi için: Bir limonun yarısının bir kaba koyun, 300 ml (1/2 pint) su ekleyin ve 10 dakika boyunca %100 mikrodalga gücünde ısıtın. Fırını yumuşak, kuru bir bez kullanarak silin.

Kaplar

- **DİKKAT:** Yaralanma Tehlikesi
- Lütfen "Mikrodalga fırında kullanılabilecek veya kullanılmayacak kaplar" bölümündeki talimatlara bakın. Mikrodalga fırında kullanım için güvenli olmayan bazı metal olmayan kaplar bulunabilir. Bununla ilgili herhangi bir kuşkunuz varsa, ilgili kabı aşağıdaki işlemi takip ederek test edebilirsiniz.
- Mikrodalgada kullanılacak mutfak aletleri için ideal malzeme mikrodalga geçiren malzemelerdir, bunlar enerjinin kaptan geçmesini ve gıdayı ısıtmasını sağlar.
- Mikrodalga metalden geçemez, bu yüzden metal mutfak aletleri veya metal süslemeli tabaklar kullanılmamalıdır.
- Kıvılcımlara ve/veya yangına neden olabilecek küçük metal parçacıkları içerebilecekleri için, mikrodalga fırında pişirme sırasında geri dönüşümden geçirilmiş kağıt ürünleri kullanmayın.
- Köşelerdeki gıdalar daha fazla pişme eğiliminde olduğundan kare/dikdörtgen tabaklar yerine yuvarlak/oval tabaklar kullanılması önerilir.
- Mikrodalga fırında kullanılması güvenli olmayan belirlimetal içermeyen mutfak aletleri olabilir. Mikrodalga fırında kullanılabilecek ve kullanılmayacak mutfak malzemeleri aşağıda belirtilmiştir. Ancak kuşkuya düşerseniz, ilgili mutfak aletini aşağıdaki prosedürü uygulayarak test edebilirsiniz.
- Mutfak Aleti Testi:
- Test edeceğiniz boş kabı, 250 ml su ile dolu mikrodalgaya dayanıklı bir kap ile birlikte cihaza yerleştirin.
- 1 dakika boyunca maksimum güçte pişirin. (1 dakikalık çalışma esnasında arklanma görürseniz mikrodalgayı durdurun. Arklanma yapan kap mikrodalga kullanımına uygun değildir.)
- Mutfak aletine dikkatli bir şekilde dokununuz. Boş mutfak aleti sıcaksa, mikrodalga fırında pişirme yapmak için kullanmayın.
- 1 dakika pişirme süresini geçmeyin.

Mikrodalga Fırında Kullanılmayacak Kaplar

Alüminyum tepsi	Kıvılcımlara sebep olabilir. Yiyeceği mikrodalgada güvenli bir kaba aktarın.
Metal tutamaklı yiyecek kartonu	Kıvılcımlara sebep olabilir. Yiyeceği mikrodalgada güvenli bir kaba aktarın.
Metal veya metal kaplamalı kaplar	Metal, yiyeceği mikrodalga enerjisinden korur. Metal kaplama kıvılcımlara sebep olabilir.
Metal bağlantı ipleri	Fırında kıvılcımlara ve fırında yangına sebep olabilir.
Kağıt poşetler	Fırında yangına sebep olabilir.

Mikrodalga Fırında Kullanılamayacak Kaplar

Plastik köpük	Plastik köpük, yüksek sıcaklığa maruz kaldığında eriyebilir veya içindeki sıvıyı kirletebilir.
Ahşap	Ahşap maddeler, fırının içinde kuruyacak, çatlayacak veya kırılacaktır.

Mikrodalga Fırında Kullanabileceğiniz Kaplar

Kağıt tabaklar ve fincanlar	Sadece kısa süreli pişirme/ısıtma için kullanın. Pişirme sırasında fırının yanından ayrılmayın.
Kağıt havlu	Yeniden ısıtmak ve yağı emmek üzere yiyeceklerin üzerini kapatmak için kullanın. Sadece kısa süreli pişirme için kullanın ve fırının yanından ayrılmayın.
Parşömen kağıdı	Haşlama yaparken sıçramaları önlemek veya yiyeceğin üzerini kapatmak için kullanın.
Plastik	Sadece mikrodalgada güvenli olanlar. Her zaman üretici firmanın talimatlarına uyun. "Mikrodalga Güvenli" olarak işaretli olmalıdır. Bazı plastik kaplar, içindeki yiyecek ısındıkça yumuşar. "Pişirme poşetleri" ve sıkıca kapatılmış plastik poşetler, ambalaj üzerinde belirtildiği gibi delinmelidir.
Plastik ambalaj	Sadece mikrodalgada güvenli olanlar. Pişirme sırasında nemi muhafaza etmek üzere yiyeceğin ağzını kapatmak için kullanın. Plastik ambalaj malzemesinin yiyeceğe temas etmesine izin vermeyin.
Termometreler	Sadece mikrodalgada güvenli olanlar (et ve şeker termometreleri).
Yağlı kağıt	Sıçramaları önlemek veya nemi muhafaza etmek için kapak olarak kullanın.

Mikrodalgda Fırında Kullanabileceğiniz Kaplar

Kaplar	Açıklama
Kızartma tabağı	Her zaman üretici firmanın talimatlarına uyun. Kızartma tabağının altı döner tablanın en az 3/16 inç (5 mm) yukarısında olmalıdır. Yanlış kullanım döner tablanın kırılmasına sebep olabilir.
Yemek takımı	Sadece mikrodalgada güvenli olanlar. Her zaman üretici firmanın talimatlarına uyun. Kırılmış veya çatlamış kapları kullanmayın.
Cam kavanozlar	Daima kapağı açın. Sadece yiyeceği biraz ısıtmak için kullanın. Çoğu cam kavanozlar ısıya dayanıklı değildir ve kırılabilirler.
Cam malzeme	Sadece ısıya dayanıklı cam kaplar. Metal kaplama olmadığından emin olun. Kırılmış veya çatlamış kapları kullanmayın.
Fırında pişirme poşetleri	Her zaman üretici firmanın talimatlarına uyun. Metal başcıklarla kapatmayın. Buharın kaçması için delikler açın.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır. Orijinal kutu yoksa dış yüzeylere (cam ve boyalı yüzeylere) gelebilecek darbelere karşı önlem alın. Kutu üzerindeki taşıma işaretlerine uyun.
- Hasar görmesini önlemek için, cihazı taşımadan önce döner tablayı sabitleyin.
- Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyun.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Teknik Özellikler

Model	MD 20 YMB- MD 20 YMG- MD 20 YMS MİKRODALGA FIRIN
Nominal Gerilim	230 V~ 50 HZ
Nominal Giriş Gücü (Mikrodalga)	1050W
Nominal Çıkış Gücü (Mikrodalga)	700W
Mikrodalga Frekansı	2450MHz
Fırın Kapasitesi	20L
Döner Tabla Çapı	Ø 255 mm
Dış Boyutlar (GXYXD)	439 x 258 x 330 mm
Net Ağırlık	Yaklaşık 10,6 kg

AB Yönetmeliği 2023/826 uyarınca Düşük Güç Modlarının çalıştırılmasına ilişkin teknik bilgiler.

Mod	GÜÇ TÜKETİMİ (WATT)	SÜRE(DAKİKA)*
Kapalı mod	<0.3 W	<20
Bekleme Modu	-	-
Bilgi veya durum görüntülemeli Bekleme Modu	-	-
Ağa Bağlı Bekleme Modu	-	-
*: Cihazın otomatik olarak bekleme moduna, kapalı moda veya şebeke bekleme moduna geçmesi için geçen süre dakika cinsinden olup en yakın dakikaya yuvarlanır.		

- Ürünle birlikte verilen baskılı dokümanlarda, ürün üzerinde bulunan işaretlemelerde ve www.vestel.com.tr adresinde beyan edilen değerler, ilgili standartlar uyarınca laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- AEEE Yönetmeliğine uygundur.




Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014/35/EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur.


Genel Görünüm

Kullanma kılavuzundaki görseller yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Fırını ambalajından, bütün malzemeleri kartondan ve fırının içinden çıkarın.

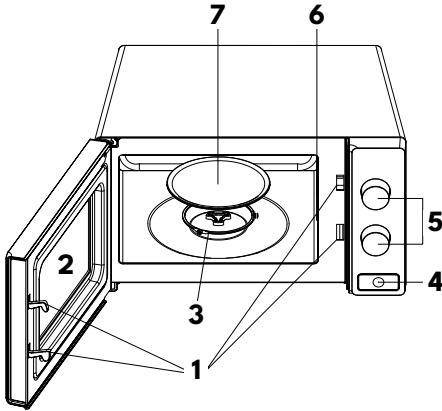

1. Güvenlik kilidi sistemi
2. Kontrol camı
3. Döner Tabla Halkası
4. Kapak Açma Düğmesi
5. Kontrol paneli
6. Dalga Kılavuzu (Dalga kılavuzunun üzerindeki mika plakayı çıkarmayın).
7. Cam Tepsi

Döner Tablanın Kurulumu

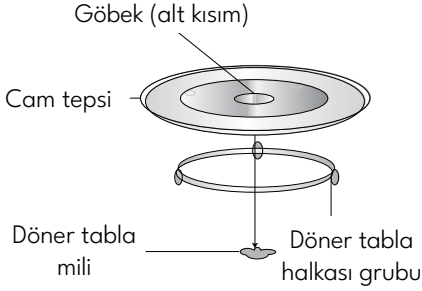


- Cam tepsiyi asla ters yerleştirmeyin. Cam tepsinin hareketi asla kısıtlanmamalıdır.
- Pişirme sırasında hem cam tepsi hem de döner tabla halkası grubu daima kullanılmalıdır.
- Tüm gıda kapları pişirme için daima cam tepsinin üzerine yerleştirilmelidir.
- Cam tepsi veya döner tabla halkası grubu çatlar veya kırılırsa, en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Tezgah Üstü Kurulum

- Bütün ambalaj malzemesini ve aksesuarları çıkarın.
- Fırında delinme veya kapağın kırılması gibi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı fırını yerleştirmeyin.
- Kabin: Mikrodalga fırın kabini yüzeyindeki koruyucu filmleri çıkarın. Fırının içindeki magnetronu korumak için fırın boşluğuna yapıştırılan açık kahverengi Mika kılıfı sökmeyin.

Kurulum

- Hava girişi ve/veya çıkışı delikleri için yeterince boşluk sağlayan düz bir zemin seçin aksi durumda giriş veya çıkış açıklıklarının engellenmesi fırına zarar verebilir.
- Zemin, fırının ağırlığını taşıyacak güvencilikte güçlü olmalıdır.

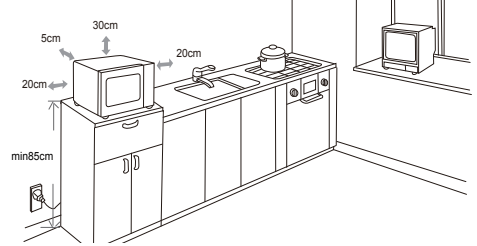

- Minimum kurulum yüksekliği 85cm'dir.
- Cihazın arka yüzeyi bir duvara karşı yerleştirilmelidir.
- Fırının üzerinde en az 30cm boşluk bırakın, fırın ve varsa yakınındaki duvarlar arasında en az 20cm boşluk olmalıdır.
- Fırının alt kısmındaki ayakları çıkar-mayın.
- Cihaz fişe erişilebilecek bir yere ko-nulmalıdır.
- Cihazı ilk kez kullanmadan önce iç kısmı ve kapak contasını nemli bir bezle silin.
- Fırını radyo ve TV'lerden mümkün olduğunca uzağa yerleştirin.
- Mikrodalga fırının çalışması radyo veya TV yayınlarında parazitlenmeye neden olabilir.
- Fırınızı ürünün tip etiketindeki de-ğerlere uygun topraklı prize bağlayın.
- **UYARI:** Fırını bir ocağın veya başka bir ısı üreten cihazın üzerine yerleştirme-yin. Bir ısı kaynağı yakınına veya üze-rine yerleştirilirse, fırın zarar görebilir



ve garanti geçersiz kalır.



Erişilebilir yüzeyler çalışma sırasında sıcak olabilir.

Kullanımı

Kontrol paneli iki işlev seçiciden oluşur. Biri zamanlama düğmesi, diğeri güç düğmesidir.

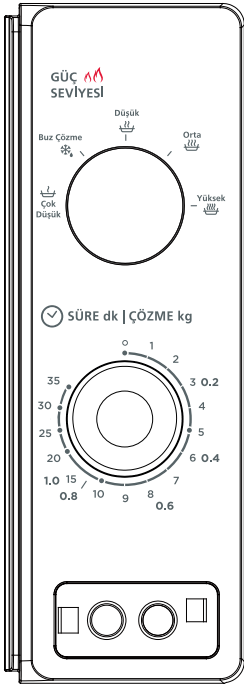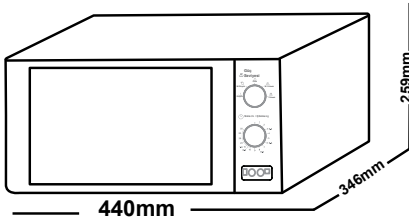

Güç Seviyesi Ayarı

Bu düğmeyi bir pişirme gücü seviyesi seçmek için kullanabilirsiniz. Bu bir pişirme işlemine başlamak için ilk adımdır.

Süre Ayarı

Zamanlayıcı düğmesini, yemek pişirme kılavuzunuza göre istediğiniz süreye ayarlayarak pişirme süresini ayarlamak için kullanabilirsiniz.

NOT: Ürünü kullanmayacaksanız zamanı mutlaka "0" olarak ayarlayın.

Mikrodalga Fırında Pişirme

Başarılı bir pişirme deneyimi için yiyeceğiniz en uygun altı güç kademesinden birini seçin. Güç seviyesi ve süre ayarlandıktan sonra mikrodalga fırın otomatik olarak çalışmaya başlar.

Düğmenin saat yönünde çevrilmesiyle güç seviyesi artar. Güç seviyeleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

Fonksiyon/Güç	Çıkış	Uygulama
Çok Düşük	%17 mikro.	Dondurma yumuşatma
Buz Çözme	%33 mikro.	Çorba, sulu yemek, tereyağı yumuşatma veya buz çözme
Düşük.	%55 mikro.	Sulu yemek, balık
Orta	%77 mikro.	Pilav, balık, tavuk, kıyma
Yüksek	%100 mikro.	Isıtma, süt, su kaynatma, sebze, içecek

Gıdaları fırına yerleştirin ve kapağı kapatın.

Güç Seviyesi Düğmesini bir kademeye getirin.

Pişirme süresini ayarlamak için süre düğmesini çevirin.

Pişirme süresi sona erdiğinde üniteden bir “Dong” sesi duyulur ve ürün durur.

NOT: Pişirme işlemi süre aracı yapıldıktan sonra başlar. 2 dakikadan daha kısa bir süre seçerken, zamanlayıcıyı 2 dakikayı geçecek şekilde çevirin, ardından doğru zamana geri getirin.

DİKKAT: Gıdalar ayarlanan pişirme süresi dolmadan önce çıkarıldığında veya fırın kullanılmadığında **ZAMANLAYICIYI DAİMA SIFIR KONUMUNA GETİRİN.** Pişirme sürecindeyken fırını durdurmak için, kapak açma düğmesine basın.

DİKKAT: Yemeği fırından alırken zamanlayıcıyı 0 (sıfır) değerine ayarlayarak fırının kapalı olduğundan emin olun. Bunu yapmazsanız ve mikrodalga fırın içinde yemek olmadan çalışırsa bu durum aşırı ısınmaya ve magnetronun zarar görmesine neden olabilir.

Piştirme için Öneriler

- Gıdaları dikkatli bir şekilde yerleştirin. En kalın kısımları tabağın dışına doğru yerleştirin.

- Piştirme süresini izleyin. Gösterilen en kısa süreyle piştirin, ardından gerekirse süre ekleyin. Ciddi bir şekilde fazladan piştirilen gıdalardan duman çıkabilir veya alev alabilirler.
- Piştirme sırasında gıdaların üzerini kapatın. Üzerinin kapatılması sıçramayı önler ve gıdaların eşit şekilde pişmesini sağlar.
- Tavuk ve hamburger gibi gıdaları hızlı bir şekilde pişirmek için mikrodalga ile piştirme sırasında gıdaları bir kez ters çevirin. Rostu gibi büyük parçalar en az bir kez ters çevrilmelidir.
- Köfte gibi gıdaları pişirmenin yarısında hem üstten alta hem de tabağın merkezinden dışına doğru yeniden yerleştirerek düzenleyin.

Temizlik ve Bakım

- UYARI:** Temizlik ve Bakım işlemine başlamadan önce cihazınızı kapatın ve fişini prizden çekin. Cihazı suya daldırmayın.
- Kullanımdan sonra fırının içini nemli bir bezle yavaşça silin. Fırının içini temiz tutun. Gıdalardan sıçrayan parçalar veya dökülen sıvılar fırın duvarlarına yapıştığında, nemli bir bezle silin. Fırın çok kirlenirse yumuşak deterjanlar kullanılabilir. Spreyli temizlik malzemeleri

veya diğer sert temizlik malzemelerini kullanmaktan kaçının. Bu malzemeler kapak yüzeyinde leke, çizik bırakabilir veya yüzeyi bozabilir.

- Fırının dışı nemli bir bezle temizlenmelidir. Fırının içinde çalışan parçaların zarar görmesini önlemek için, havalandırma deliklerinden su girmesine izin verilmemelidir.
- Aksesuarları sabunlu suyla normal şekilde yıkayın.
- Dökülen veya sıçrayan sıvıları temizlemek için, kapağın ve camın her iki tarafını, kapak contalarını ve yakınındaki parçaları nemli bir bezle silin. Aşındırıcı etkiye sahip bir temizlik malzemesi kullanmayın.
- Yüzeyi çizebilecekleri ve camın kırılmasına neden olabilecekleri için fırın kapağının camını temizlemek için sert, aşındırıcı temizlik maddeleri veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.
- Kontrol panelinin ıslanmasına izin vermeyin. Nemli, yumuşak bir bezle temizleyin. Kontrol panelini temizlerken, fırının yanlışlıkla açılmasını önlemek için fırının kapağını açık bırakın.
- Fırın kapağının içinde veya dışının etrafında buhar birikirse, yumuşak bir bezle silin. Bu durum, mikrodalga fırın yüksek nemli ortamda çalıştırıldığında ortaya çıkabilir. Bu durum normaldir.
- Cam tepsinin temizlik için arada bir çıkarılması gerekir. Tepsiyi ılık, sabunlu suda veya bulaşık makinesinde yıkayın.
- Aşırı gürültüyü önlemek için döner tabla halkası ve fırının zemini düzenli olarak temizlenmelidir. Fırının alt yüzeyini yumuşak bir deterjanla silmeniz yeterlidir. Döner tabla halkası yumuşak, sabunlu suyla veya bulaşık

makinesinde yıkanabilir. Döner tabla halkasını söktüğünüzde, yerine doğru konumda taktığınızdan emin olun.

- Mikrodalgada kullanılmaya uygun bir kaptaki bir limonun suyu ve kabuğunu bir bardak suyla birleştirerek fırınınızdaki kokuları giderin. 5 dakika süreyle mikrodalgada pişirin. Tamamen silin ve yumuşak bir bezle kurulayın.
- Ampul patlarsa, değiştirilmesi için müşteri iletişim merkezi ile iletişime geçin.
- Fırın düzenli olarak temizlenmeli ve varsa gıda artıkları da temizlenmelidir. Cihazın temiz bir durumda tutulmaması yüzeyi bozabilir ve bu durum cihazın kullanım ömrünü olumsuz şekilde etkileyebilir ve tehlikeli bir duruma neden olabilir.

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.

Cihazınız hala normal çalışmasına devam

etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi ile irtibata geçiniz. Servis listesine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Tüm yetkili servis bilgileri Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

Normal	
Mikrodalga fırın TV yayını et-kiliyor.	Mikrodalga fırın çalışırken radyo ve TV yayını etkile-nebilir. Bu, mikser, elektrikli süpürge ve elektrikli fan gibi küçük elektrikli cihazların parazitine benzer. Bu durum normaldir.
Sönük fırın lambası	Düşük güçlü mikrodalga pişirme esnasında, fırın lam-bası sönük görünebilir. Bu durum normaldir.
Kapakta buharlaşma, çıkışlardan sıcak hava çıkışı	Pişirme sırasında, yiyecekten buhar çıkabilir. Buharın çoğu havalandırma deliklerinden çıkacaktır. Ancak, bir kısmı da fırın kapağı gibi soğuk yerlerde birikecektir. Bu durum normaldir
Fırın, içinde yiyecek olmadan yanlışlıkla çalıştırıldı.	Fırını, içinde yiyecek olmadan çalıştırmak yasaktır. Bu durum çok tehlikelidir

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Fırın çalışmıyor.	Elektrik fişi iyice takıl-mamış.	Fişi prizden çıkarın, 10 saniye sonra tekrar takın. Fişin prize tam olarak takıldığından emin olun.
	Sigorta atmış veya dev-re kesicisi çalışıyor.	Yetkili servis çağırın.
	Prizde sorun olabilir.	Prizin çalışıp çalışmadığı diğer elekt-rikli cihazlar ile kontrol edin.
	Kontrol paneli doğru bir şekilde programlan-mamış ve zamanlayıcı doğru ayarlanmamış olabilir.	Kontrol panelinin doğru bir şekilde programlandığından ve zamanlayıcı-nın doğru ayarlandığından emin olun.
Fırın ısınmıyor.	Kapak düzgün kapatıl-mamış.	Kapağı iyice kapatın aksi halde mik-rodalga enerjisi fırının içine yayılma-yacaktır.
Mikrodalga fırın ça-lıştığında cam döner tabla ses çıkıyor.	Makara sürgüsü ve fırın tabanı kirli olabilir.	Kirli parçaları temizlemek için "Temiz-lik ve Bakım" bölümüne bakın.

Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürün veya paketi üzerinde ki bu sembol, ürünün ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik donanımın geri dönüşümünü yapan geçerli toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre ve insan sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz sonuçlarını önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumaya yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.

Ambalaj bilgisi

Ürün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Enerji Tasarrufu için Öneriler

- Buz çözme işlemini kullanmadan önce, buz çözme uygulayacağınız ürünü öncelikle dondurucu kısımdan soğutucu kısma indirerek çözünme sağlayabilirsiniz. Böylece mikrodalgada uygulayacağınız buz çözme süresi kısılacaktır. Ürününüz ile tabla boyutları doğrultusunda birden fazla yiyeceği birlikte ısıtabilirsiniz.
- Pişirme işlemi yerine mikrodalgalı ürününüzü ısıtma amaçlı olarak kullanmanız enerji tasarrufu sağlayacaktır.

Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

- 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

- 2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;

- 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

- 4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Üretim Yeri:

Midea Electric Trading (Singapore) Co.
Pte. Ltd/ Guangdong Midea Kitchen
Appliances Manufacturing Co.,Ltd

Adres: No.6 Yong An Road, Beijiao, Shunde,
Foshan, GuangDong, Çin

Tel: 86-757-2360 1698

Üretici/İthalatçı Firma:**Vestel Ticaret A.Ş.**

Adres: Levent 199 Büyükdere Cad.

No: 199 34394 Şişli/İstanbul - Türkiye

Tel: 0850 222 4 123

Web: www.vestel.com.tr/destek

E-posta: musterihizmetleri@vestel.com.tr

WhatsApp: 0850 222 4 123

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize dilediğiniz zaman aşağıdaki iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.

Aradığınız pek çok cevabı
destekmerkezi.vestel.com.tr
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorunlarla ilgili çözüm ve bilgilendirici içeriklere ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir, kaydınızı takip edebilir ve ürününüze ait güncel bilgilere, teknik belgelere ve yazılımlara erişebilirsiniz.

SORULARINIZ VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.



Vestel Asistan



0850 222 4 123



WhatsApp



vestel.com.tr



musterihizmetleri
@vestel.com.tr



Vestel Destek Merkezi



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi MIKRODALGA FIRIN

Markası VESTEL

Modeli

Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı

Adresi

Tel-Faks

E-posta

Fatura Tarihi

Fatura No

Kaşe ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı

Adresi

Tel

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

Vestel Şirketler Grubu
İcra Kurulu Başkanı
ERGÜN GÜLER

ÜRETİCİ/İTHALATÇI FİRMA:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: musterihizmetler@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: musterihizmetler@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisine kapsamdadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonuna alınması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinin birisine bildirilen tarihten itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamir yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayp oranında bedel indirimini veya malın aypsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
 2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ya da yetkili servislerinin başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
 3. Arızalı cihazın tamir yerini (chaza) kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve çekimi yetkili servis belirler.
 4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:
 - a) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
 - b) Anormal voltaj değişikliği veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etkisine belirlenen farklı bir sebebe gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
 - c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
 - d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bazulu, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
 - e) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açtığı arızalar.
- Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.
5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin mal satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere attır. Garanti Belgesi, satın alınan mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca oyupı olduğunun anlaşılması durumunda, ayp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

1. Satılan geri vermeğe hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyp ayp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçilmiş haklardan birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmedeği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İnkın varsa, satılanın aypsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçilmiş haklardan birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın aypsız misli ile değiştirilmesini satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yatabilir.

Vestel için kişisel verilerinizi korumak önemlidir. Resmi internet sitemizde yayınladığımız Aydınlatma Metni (<https://www.vestel.com.tr/content/kisselverilecisiniz>) ile bu süreçte sizlerden topladığımız kişisel verilere ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

0850 222 4 123

www.vestel.com.tr



WhatsApp

0850 222 4 123



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

ÜRETİCİ/İTHALATÇI FIRMA:

Vestel Ticaret A.Ş.

Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394

Şişli/İstanbul - Türkiye

Tel: 0850 222 4 123

Web: www.vestel.com.tr/destek

E-posta: musterihizmetleri@vestel.com.tr

WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.