

VESTEL

ROBOT SÜPÜRGE

KULLANIM KILAVUZU

VESTEL V-BOT PRO ROBOT SÜPÜRGE B/S

Değerli Müşterimiz,

Robot süpürgemizi tercih etmekle kaliteli bir **VESTEL** ürünü satın almış bulunmaktasınız.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın.



UYARI: Ciddi yaralanma risklerini belirtir.

İçindekiler

Güvenlik Bilgileri.....	1
Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri	1
Adaptör Bilgileri	1
Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	7
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	8
Batarya	8
Sorumluluk Sınırlaması	9
Teknik Özellikler	10
Kutu İçeriği	11
Genel Görünüm.....	11
Kullanmadan Önce	13
Cihazın Bağlanması	13
Kurulumu	14
Şarj etme	14
Bataryanın Ömrünü Uzatmak İçin Tavsiyeler	15
Robot Süpürge'nin Kullanımı.....	16
Temizlik ve Bakım	18
Toz Haznesinin ve Filtrenin Temizlenmesi.....	18
Mop Modülünün Temizlenmesi	19
Ana Fırçanın Temizlenmesi.....	19
Ana Tekerleğin ve Çok Yönlü Tekerleğin Temizlenmesi	20
Yan Fırçanın Temizlenmesi	20
Lazer Mesafe Sensörünün Temizlenmesi / İstasyona Dönme Sensörü	20
Batarya	20
Robot Süpürge'nin Yeniden Başlatılması.....	21
Çukur Sensörünün Temizlenmesi.....	21
Şarj Kontaklarının Temizlenmesi.....	21
Saklanması	21
Sorun Giderme	22

Güvenlik Bilgileri

- **UYARI:** Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir durum, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek için bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Talimatlara her zaman uyun.

Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları ve cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
- Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ticari olmayan ev tipi kullanımlar için kuru zeminler üzerinde süpürme yapma amacıyla tasarlanmıştır.
- Cihazınızı sadece kullanım amacına göre kullanın.
- **UYARI:** Cihazınız kullanım

amacının dışında kullanılması hasar veya tehlikeli durum yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur.

- Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.
- Cihazın bağlantısını yapmadan önce cihazınızı kullanacağınız yerdeki elektrik voltajının ve frekansının cihazın tip etiketinde belirtilen voltaj ve frekansla aynı olduğunu kontrol edin.
- Cihazın yanlışlıkla çalışmasını önleyin. Cihazı batarya takımına bağlamadan, yerden kaldırmadan veya taşımadan önce açma/kapama düğmesinin kapalı konumda olduğundan emin olun. Cihazı parmağınız düğmenin üzerindeyken taşımanız veya düğme açık konumdayken cihaza enerji vermeniz kazalara neden olur.

Adaptör Bilgileri

Marka: Dongguan Yinli Electronics Co.,Ltd.

Model: RCSO

Giriş : 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A

Çıkış : 19,8 V = 1 A

- Yalnızca ürünle birlikte verilen kullanma kılavuzunda belirtilen marka-model adaptör kullanılmalıdır.
- Bu adaptör haricinde başka adaptör kullanımından doğacak olan problemlerden üretici firma sorumlu değildir.
- Orijinal adaptörü, bu Robot Süpürge ait olmayan bataryaları şarj etmek için kullanmayın.
- Bu durum patlamaya, yaralanmalara veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.
- Bu cihaz, 4°C ile 40°C arası sıcaklıklarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Sıvı veya yapışkan madde olan zeminlerde kullanmayın.
- Şarj esnasında dokunulduğunda şarj cihazının sıcak hissedilmesi normal bir durumdur.
- Statik elektrik: Bazı halılar küçük çaplı statik elektrik oluşumuna sebebiyet verebilir. Statik deşarj sağlık için herhangi bir tehlike teşkil etmez.
- Pilleri yeniden şarj edilebilir özelliğe sahip olmayan pillerle değiştirmeyin.
- Elektrik çarpması riskini önleyebilmek için Robot süpürgenizi açık hava koşullarında ve ıslak zeminler üzerinde kullanmayın.
- Fişi prizden çıkartırken mutlaka fişten tutun ve dışa doğru çekin, kablodan çekmeyin.
- Uzatma kablosu kullanmayın.
- Cihazınızın elektrik kablosunu kapılara sıkıştırmayın, keskin kenarlara ve köşelere temas edecek şekilde bulundurmayın, cihazınızı veya fırçayı elektrik kablosunun üzerinden yürütmeyin ve elektrik kablosunu ısı kaynaklarından ve ıslak alanlardan uzak tutun. Aksi takdirde elektrik kablosu yalıtımı zarar görebilir.
- Cihazınızı koruyucu bariyer olmadan zemin seviyesinden yüksek asılı alanlarda kullanmayın.
- Şarj cihazını kablosundan çekmeyin/taşımayın, kabloyu tutamak olarak kullanmayın, kablonun üstüne kapı kapatmayın ve kabloyu keskin kenarlardan/köşelerden geçirmeyin.

- Cihazı kablonun üzerinden geçirmeyin. Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Cihazı, zeminde açık priz olan yerlerde kullanmayın.
 - Cihazın kullanımı için yalıtım mesafeleri açısından " <2000 " uygundur.
 - Bu şarj cihazı seyahate uygun değildir.
 - Cihazınızı kullanmadığınız durumlarda veya cihazınızın temizlik ve bakımını yapmadan önce mutlaka şarj cihazını prizden sökün.
 - Ellerinizi ıslak durumdayken Robot süpürgenize, şarj cihazınıza veya elektrik fişine dokunmayın ve kullanmayın.
 - Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
 - Çocukların cihazla bir oyuncak gibi oynamalarına izin vermayın ve yakınıınızda çocuklar ya da tehlikeleri fark edemeyecek kişiler varsa robot süpürgenizi daha dikkatli kullanın.
 - Cihaz çalışırken çocukları ve evcil hayvanları güvenli bir mesafede tutun.
 - Cihazı, çocukların/bebeklerin uyuduğı odalarda çalıştırmayın.
 - Çocukların cihazın üstüne oturmasına izin vermeyin.
 - Temizlik fırçasını çocukların erişemeyeceğı yerlerde saklayın.
 - Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
 - Robot süpürgeyi çocukların yakınıında kullandığınızda ya da cihazınızı gözetimsiz olarak bıraktığınızda daha dikkatli olun.
 - Robot süpürgeniz elektrik fişine takılı durumdayken cihazınızı gözetimsiz olarak bırakmayın.
 - Cihazınızı özellikle küçük çocukların dokunabileceğı bir yere yerleştirmeyin.

- Robot süpürgenin içine herhangi bir cisim sokmayın.
- Cihazın hava giriş ve çıkışlarına ve hareketli parçalarına saç, giysi, parmaklar veya vücudun temas etmesine izin vermeyin.
- Hem robot süpürge'deki hem de bataryadaki terminallerde hiçbir nesne olmamalıdır. Terminallere metal nesne yerleştirmeyin.
- Cihazınızı ve bataryayı ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
- Cihazınızı toz haznesi olmadan kullanmayın.
- Halı tozu veya zemin tozlarının emiş işleminden sonra lütfen robot süpürge'nizin toz haznesini dökün. Aksi halde bu tozlar hava akışını azaltabilir ve cihazınızda kalıcı hasar oluşmasına yol açabilir.
- Cihazınızı insanlar veya hayvanlar üzerinde kullanmayın, hortum başlığını göz ve kulaklardan uzak tutmaya özen gösterin. Ellerinizi, ayaklarınızı, geniş giysilerinizi ve saçlarınızı döner fırçalardan uzak tutun.
- **DİKKAT:** Dikkatli olmamak eşyalarınızın zarar görmesine sebep olabilir.
- Cihazı kullanmadan önce kullanım alanındaki kabloları, perde ve panjurların çekme iplerini, giysileri ve kırılğan nesneleri kaldırın.
- Cihazın üzerine veya içine herhangi bir sıvı dökmeyin/püskürtmeyin.
- Gök gürültülü fırtınaların sıklıkla yaşandığı bir bölgede bulunuyorsanız aşırı gerilim önleme cihazı kullanmanızı tavsiye ederiz.
- Cihazı yanan mumların veya şöminenin olduğu bir odada kullanmayın.
- Robot süpürge'nizi, sıcak kül, yanan sigara veya kibritler vb. gibi maddelerin vakumlama işlemini yapmak için kullanmayın aksi halde cihazınızın motoru zarar görecektir.
- Robot süpürge'mizde su, yanıcı ve parlayıcı sıvıların (temizleme çözeltileri, fotokopi madesi toneri, uçucu maddeler, asbest tozu, benzin veya parfüm vb.) vakumlama işlemini

yapmayın ve robot süpürge-nizi bu sıvılar üzerinde kullan-mayın aksi halde cihazınızın motoru zarar görecektir. Bu maddeler tarafından üretilen duman yangına veya patla-maya neden olabilir.

- Robot süpürge-nizi sandal-ye, masa vb. üzerinde değil, doğrudan zeminin üzerinde bulundurun.
- Kesinlikle cihazı filtresini tak-madan kullanmayın aksi tak-dirde cihazınız zarar görebilir.
- Elektrik kablosunu cihaza dolamayın, aksi halde elekt-rik kablosunun yalıtımı hasar görebilir.
- Elektrik kablosu hasar gö-rürse, tehlikeleri önlemek için kabloyu kullanmaya devam etmeyin. Cihazınızın elektrik kablosu veya elektrik fişi hasar görmüşse, cihazınızı yetkili servise götürün.
- Cihaz yalnızca elektrik kab-losunda, şarj cihazında ve cihazın gövdesinde hiçbir hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır.
- **UYARI:** Cihazınızı asla aşağı-

daki durumlarda kullanmayın:

- Cihaz elektrik kablosu, fişinde, şarj istasyonunda bir hata veya hasar var ise,
- Cihaz düşürülürse, gözle gö-rülür hasar belirtisi varsa veya düzgün çalışmazsa,
- Cihaz, elektrikli parçalar görü-lecek şekilde hasar görmüşse,
- Cihaz açık hava koşullarında kalmışsa veya suyun içine düşmüşse,
- Elektrik kaçağı, motor ısın-ması, anormal ses, gövdenin ısınması, koku oluşması.
- Eğer yukarıdaki durumlardan birisi tespit edilirse, hemen ci-hazınızın elektrik fişini prizden çekin ve yetkili servisle irtibata geçin.
- Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yara-lanmalara ve yangına neden olabilir.
- Cihazın içinde kullanıcının mü-dahale edebileceği parçalar bulunmamaktadır. Cihazın içindeki elektrik bağlantılarına dokunulduğunda veya cihazın elektrikselsel ve mekanik yapısı değiştirildiğinde elektrik çarp-ması tehlikesi vardır. Herhangi

bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın.

- Aksi halde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Sadece üretici tarafından önerilen orijinal yedek parça ve aksesuar kullanın.
- **UYARI:** Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir. Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
- Kullanmadan önce, cihazınızın fonksiyonlarını doğru bir şekilde kontrol edin.
- Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce toz haznesinin yerine düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Cihazınızı kullanmadan önce, Robot süpürgezinin plastik parçalarına, filtresine ve motoruna zarar verebilecek olan zeminde bulunabilecek büyük ve keskin maddeleri temizleyin.
- Sert ve keskin cisimleri cihazınızla temizlemeyin.
- Robot süpürgeyi sıcak fırınların veya ısıtıcı cihazların yanında saklamayın. Robot süpürgeyi kazayla hasar

görmeyeceği kuru bir ortamda saklayın.

- Cihazınızı cam veya metal parçaların temizliği için kullanmayın. Plastik, çimento, taş tozu veya un kaplı yüzeylerde vakumlama işlemi yapmayın.
- Cihazın kendi kendine hareket ettiğini unutmayın. Cihazın çalışmakta olduğu yerde yürürken dikkatli olun.
- Cihazın dengesiz yüzeylere koymayın.
- Cihazın yanlışlıkla çalışmasını önleyin. Cihazı yerden kaldırmadan veya taşımadan önce açma/kapama düğmesinin kapalı konumda olduğundan emin olun. Cihazı parmağınız düğmenin üzerindeyken taşımanız veya düğme açık konumdayken cihaza enerji vermeniz kazalara neden olur.
- Aşırı ısınma olmasını ve ünitenin veya bataryanın zarar görmesini önlemek için cihazı şarj olurken çalıştırmayın.
- Robot süpürgeyi ve şarj cihazını iç mekanda, kuru ve serin bir yerde saklayın. Elektrik çarpmasını ve/veya Robot

süpürgenin hasar görmesini önlemek için süpürgeyi hava olaylarına maruz bırakmayın.

- Vakumlama işlemi sırasında ince tozlar cihazınızın toz haznesinin gözeneklerinin tıkanmasına sebep olabilir. Bu durum, toz haznesinin içindeki havanın geçişine engel olur. Böyle bir durumda cihazınızın toz haznesi tamamen dolu olmasa bile temizleyin.
- İlk Harita oluşturma sırasında yere yakın aynalar var ise geçici olarak kapatılması gerekmektedir. Kapatılmadığı durumda ise harita üzerinde olmayan oda/koridor harita üzerinde gözükebilir.
- Halı çeşitliğinden dolayı cihazın emiş gücü uygulama üzerinde ve cihazın ses seviyesinde değişimler gösterebilir.
- Robot Süpürge temizleme işlemine başladıktan sonra Süpürme /Mop işlemi başlatıldıktan sonra şarj istasyonu farklı yere taşındığında robot süpürge şarj istasyonunu bulmaz. İlk önce şarj istasyonun yeri değiştirildikten sonra Süpürme / Mop işlemi başlatılmalıdır.

Temizlik ve Bakım

Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Cihazı “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı gibi düzenli bir şekilde temizleyin. Cihazın temizlik ve bakımına başlamadan önce mutlaka açma/ kapama düğmesinden kapatın ve fişini prizden çekin.
- Cihazı suya daldırmayın. robot süpürgenizin gövde yüzeyini benzin veya yağlı temizleme maddeleri ile temizlemeyin.
- Nemli bez ile cihazın gövdesini silebilirsiniz, sonra kuru bir bezle parlatabilirsiniz.
- **UYARI:** Cihazınızın yüzeyini sildiğiniz bezi iyice kuruttuğunuzdan emin olun, cihazınızın elektrikli parçalarının içine su girmesi cihazınızda ciddi hasarlara sebep olacaktır.
- Eğer robot süpürmeniz çalışmazsa veya güvenlik aygıtı süpürgeyi tekrar kapatırsa, cihazın kontrol veya tamiri için yetkili servis ile iletişime geçin.
- **UYARI:** Aksesuarları takmadan veya çıkarmadan, cihazın parçalarını birleştirmeden, toz haznesini açmadan veya

- boşaltmadan Robot süpürgeyi daima kapatın ve daima elektrik fişini prizden çıkarın.
- Robot süpürgeğinizden ideal verim alabilmeniz için toz haznesini düzenli olarak boşaltmalısınız. Aksi takdirde hava akışı ve temizleme gücü zayıflayacaktır.
 - Toz haznesinde performans düşerse temizlenmelidir.
 - Eğer toz haznesi boşaltıldıktan sonra bile emiş gücü belirgin şekilde zayıfsa, filtreleri temizleyin.
 - Elektrik çarpma tehlikesine karşı, filtreyi takmadan önce iyice kurutun.
 - Cihazınızı uzun süre kullanmayacaksanız tamamen şarj edin, ardından kapatıp kuru ve serin bir yerde muhafaza edin. Bataryanın çok fazla boşalması için robot süpürgeyi en geç 3 ayda bir şarj edin.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.

- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

Batarya

- Bataryayı doğrudan güneş ışığı, ateş vb. etkenlere veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Bataryanın akmış olması halinde cihazı kullanmayın.
- Bataryadan akan sıvıya temas etmeyin. Temas halinde bol suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın.
- Sadece belirtilen Vestel Robot süpürge ya da şarj cihazı ile birlikte kullanın.
- Cihazı yalnızca özel olarak belirlenmiş batarya takımlarıyla kullanın.
- Başka batarya takımı kullanılması yaralanma ve yangın riskine yol açabilir.
- Talimatlara uygun kullanınız.

- Bataryayı demonte etmeyiniz.
- Ezilmeye, kısa devreye, ateşe ve yüksek sıcaklığa maruz bırakmayınız. Yangın riski mevcuttur.
- Bataryayı kullanmıyorken anahtar, bozuk para, anahtar, çivi, vida gibi nesnelerden ve terminaller arası bağlantı yapabilecek diğer metal nesnelerden uzak tutun. Batarya terminallerine birlikte kısa devre yaptırmak yangına veya yangına neden olabilir
- Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapılmış batarya takımlarını kullanmayın. Bu tür bataryalar beklenmedik davranışlar göstererek yangına, patlamaya veya yaralanma riskine yol açabilir.
- Batarya takımını ve cihazı yangına veya aşırı yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın. Cihazın yangına veya 130°C üzeri sıcaklıklara maruz kalması patlamaya neden olabilir.
- Ürünün şarj edilmesiyle ilgili tüm talimatlara uyun ve batarya takımını veya cihazı, talimatlarda belirtilen sıcaklık aralığının dışında şarj etmeyin.

Ürünün uygunsuz şekilde veya belirtilen sıcaklık aralığının dışında şarj edilmesi bataryaya zarar verebilir ve yangın riskini artırır.

- Herhangi bataryada sızıntı veya boşluk oluştuysa söz konusu batarya koruyucu eldiven kullanılarak derhal aynı üretici tarafından imal edilen aynı bataryalar ile değiştirilmelidir.
- Üründeki bataryanın kutupları ters olmamalıdır.
- Bu cihazı çok ciddi hasar görmüş olsa bile yakmayın. Cihazı çöpe atmadan önce bölgenizdeki atık tesisiyle iletişime geçin.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek

cek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Batarya performansı kullanım şekli ve şartlarına bağlı olarak değiştiği için pil çalışma süresi azalmaları garanti kapsamı dışındadır.

Teknik Özellikler

Model	VESTEL V-BOT PRO ROBOT SÜPÜRGE B/S
Batarya	2600 mAh
Kablosuz Bağ- lantı	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Şarj Süresi	6 saat
Nominal Gerilim	14.4 V $\equiv$
Nominal Güç	40 W
Çalışma Fre- kansı	2400-2483.5 MHz
Maksimum Çıkış Gücü	< 20 dBm

- Ürünle birlikte verilen baskılı dokümanlarda, ürün üzerinde bulunan işaretlemelerde ve www.vestel.com.tr adresinde beyan edilen değerler, ilgili standartlar uyarınca laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- AEEE Yönetmeliğine uygundur.




Bu ürün 2014/53/EU (Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği) sayılı Avrupa Direktifine uygundur. Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur.

Basitleştirilmiş Uygunluk Beyanı

İşbu belgede; VESTEL Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi telefonun 2014/53/EU sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur:

www.vestel.com.tr/uygunlukbeyando-kumanlari


Kutu İeriđi

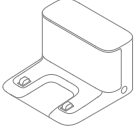


Şarj istasyonu



Temizlik Aleti



Şarj Cihazı

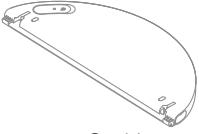

Su Haznesi




Mop Pedi



Yan Fıra

Genel Görünüm

Kullanma kılavuzundaki görseller yalnızca cihazın paraları hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Paralar cihaz modeline göre farklı olabilir.

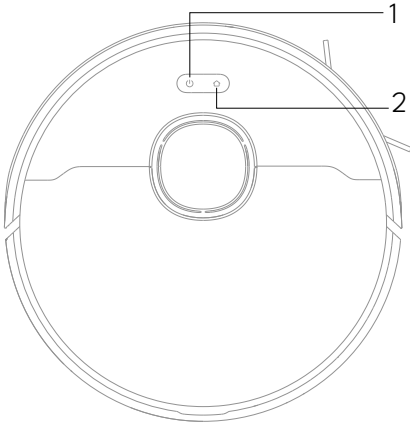

1. Güç/Temizlik Düğmesi

- 3 saniye basılı tutun
- Robot süpürgeyi açtıktan sonra temizliğe başlamak için basın.

2. Güç/Temizlik Düğmesi


Şarj İstasyonu Düğmesi/Bölgesel Temizlik Düğmesi

- Robot süpürgeyi şarj istasyonuna geri göndermek için basın
- Bölgesel Temizlik Moduna girmek için 3 saniye basılı tutun

Durum Göstergesi

- Beyaz Işık: Temizlik/Temizlik tamamlandı/Şarj tamamlandı
- Yanıp Sönen Beyaz Işık: Batarya gücü düşük değilken şarj istasyonuna döner
- Yavaş Yanıp Sönen Beyaz Işık: Batarya gücü düşük değilken robot süpürge şarj olur
- Yanıp Sönen Turuncu Işık: Batarya gücü düşüken/hata varken şarj istasyonuna döner
- Yavaş Yanıp Sönen Turuncu: Batarya gücü düşüken robot süpürge şarj olur

Robot Süpürge

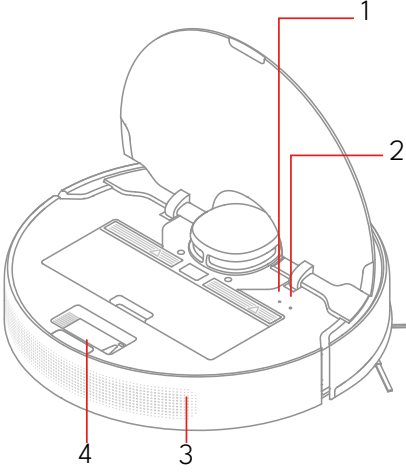

1. Sıfırlama Düğmesi


- Robot süpürgeyi fabrika ayarlarına sıfırlamak için bu düğmeye 3 saniye basılı tutun

2. Wi-Fi Göstergesi

3. Hava Çıkışı/Hoparlör

4. Temizlik Aleti

Çukur Sensörü

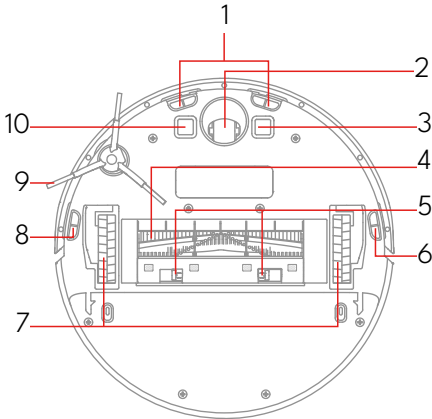

1. Çukur Sensörü

2. Çok Yönlü Tekerlek

3. Şarj Kontakları

4. Ana Fırça

5. Fırça Koruma Klipsi

6. Çukur Sensörü

7. Ana Tekerlekler


7. Ana Tekerlekler

8. Çukur Sensörü

9. Yan Fırça

10. Şarj Kontakları

Robot Sensörleri

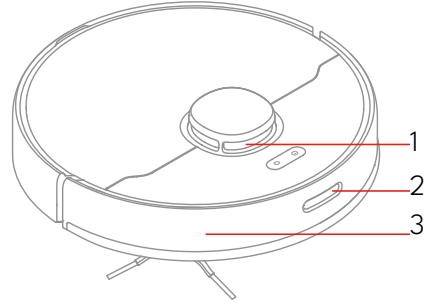


1. Lazer Mesafe Sensörü

2. İstasyona Dönme Sensörü

3. Tampon

Toz Haznesi

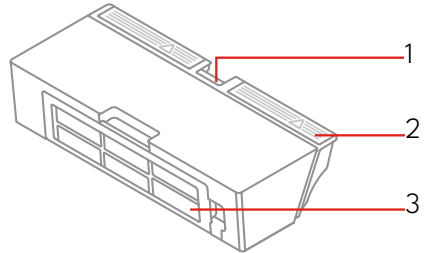


1. Hazne Klipsi

2. Hazne Kapağı


3. Filtre

Mop Modülü

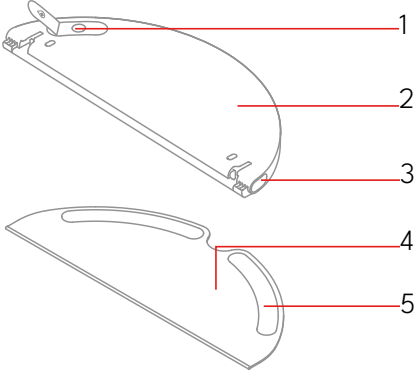

1. Su Girişi
2. Su Haznesi
3. Su Haznesi Çıkarma Klipsi
4. Mop Pedi
5. Takma Alanı

Şarj İstasyonu

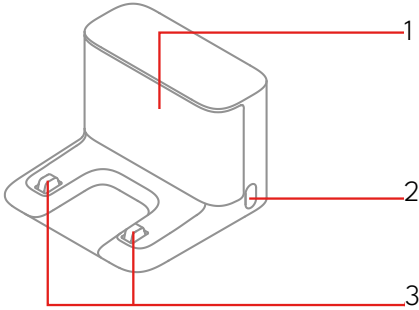

1. Sinyal Alanı
2. Güç Portu
3. Şarj Kontakları

Kullanmadan Önce

Cihazın Bağlanması


Uygulamanın İndirilmesi

QR kodunu taratın veya VMarket/App Store/Google Play mağazalarından "Vestel Akıllı Yaşam" uygulamasını arayın. Uygulamayı telefonunuza indirin ve kayıt olun.



Bağlama İşlemi

- Akıllı telefonunuzda Vestel Akıllı Yaşam uygulamasının ana sayfasından " Vestel V-Bot Pro Robot Süpürge " ürününü ekleyin ve uygulama üzerinden talimatları izleyerek bağlantıyı tamamlayın.

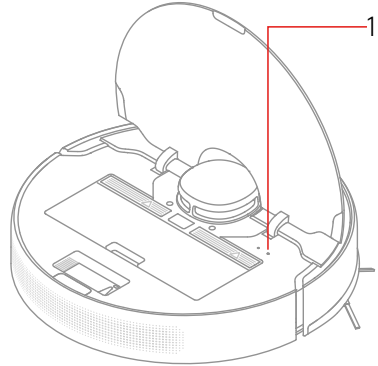

Wi-Fi Göstergesi

- Yavaş yanıp sönüyor: Bağlanacak
- Hızlı yanıp sönüyor: Bağlantı kuruluyor
- Açık: Wi-Fi bağlı

Not:



- Yalnızca 2.4GHz Wi-Fi desteklenir.
- Uygulama versiyonu güncellenmiş olabilir. Lütfen güncel uygulama versiyonuna göre talimatları izleyin.

Wi-Fi Sıfırlama

- "Ağ yapılandırması bekleniyor " sesini duyana kadar  ve  düğmelerine aynı anda basılı tutun. Wi-Fi göstergesi yavaş yavaş yanıp sönmeye başladığında Wi-Fi başarıyla sıfırlanmış demektir.
- Not: Telefonunuz robot süpürgeye bağlı bir şekilde bağlanmıyorsa Wi-Fi'ı sıfırlayıp cihazı tekrar ekleyin.

Kurulumu

1. Kullanmadan önce koruyucu malzeme-yi çıkartın ve yan fırçayı takın.
- Robotun kapağını çevirin ve sol taraftaki halkayı bulun, döndürücü fırça direğinin küçük halkasını döndürücü fırçanın ortasına hizalayın ve tık sesiyle yerine oturana kadar itin.

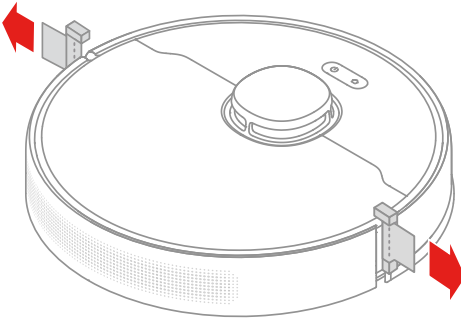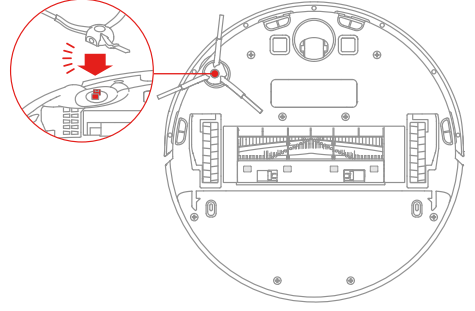Koruyucu malzemeyi çıkarın**Yan fırçayı takın**


Not: Yan fırçayı yerine oturtun.

2. HEPA filtresinin takılması.


- Robot, HEPA filtresi takılı halde gelir. Kullanmadan önce HEPA filtresinin güvenli bir şekilde yerine takılı olduğundan emin olun. Robotun toz haznesini çıkartın, toz haznesinin kapağını yukarı kaldırın ve HEPA filtresinin yerine oturmuş olduğundan emin olun. Toz haznesinin kapağının ve alt mandalının güvenli bir şekilde kapatıldığından emin olun ve toz haznesini robota geri takın.

Şarj etme

1. İstasyonun arkasını bir duvara sıfır şekilde yerleştirin ve robotun sıkışmaması için istasyonun her iki tarafındaki duvar boyunca en az 10 cm mesafe olduğundan emin olun.
2. Şarj aletinin önündeki 1,5 metrelik ve şarj istasyonunun yanlarındaki 0,5 metrelik alanlarda herhangi bir nesne olmadığından emin olun.
3. Şarj aletini istasyonun sağ alt tarafındaki porta, şarj aletinin diğer ucunu ise duvar prizine takın.

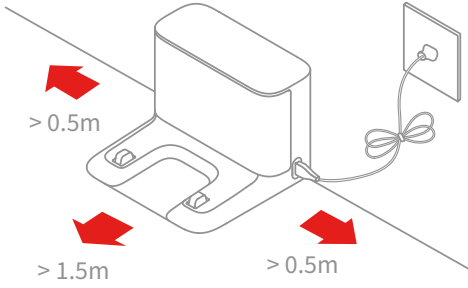

4. Robotu şarj cihazına yerleştirin robotun altındaki metal şarj kontaklarının istasyondaki kontaklara temas ettiğinden emin olun. Robot doğru hizalandığında bir bip sesi duyulacak ve robottaki güç düğmesi yanacaktır.

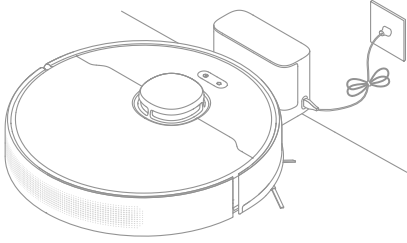

Batarya Seviyesi Göstergesi

- Beyaz: Batarya seviyesi %15'in üstünde
- Turuncu: Batarya seviyesi %15'in altında

Not:

- Robot süpürgeyi ilk kez kullanmadan önce tamamen şarj edin.
 - Şarj sırasında mop modülünü takmayın. Islak mop zemine zarar verebileceği için ekstra dikkatli olun.
5. Yanlışlıkla şarj istasyonunun hareket etmesine veya fişinin prizden çıkmasına neden olabilecek gevşek kabloları düzenleyin. Güç düğmesinin üzerindeki ve etrafındaki beyaz ışık robot şarj olurken yanıp sönecek ve robot tamamen şarj olduğunda beyaz yanacaktır.

6. Robot süpürgeyi telefonunuza doğru şekilde bağlamak için robot süpürgeyi ve şarj istasyonunun Wi-Fi kapsama alanı içinde olduğundan emin olun.
7. Şarj istasyonunu doğrudan güneş ışığı alan veya başka nesnelerin sinyali engelleyebileceği yerlere koymayın. Aksi takdirde robot süpürge, şarj istasyonuna dönemeyebilir.
8. İlk kullanımdan önce robotu en az 4 saat süreyle tamamen şarj edin.
- **NOT:** Batarya gücü robotun gücünün %15 altına düşerse robot emiş gücünü kesecek ve otomatik olarak şarj istasyonuna geri dönecektir.
 - Robot bazen metal şarj kontaklarıyla daha iyi bir bağlantı gerektiğinde kendisini yeniden hizalamak için geri geri şarj cihazından çıkıp tekrar ileri giderek şarj cihazına girebilir.
 - Lütfen robotun batarya kısmen şarj olmuş halde geleceğini unutmayın. Robotu bataryayı tamamen şarj etmeden kullanmaya başlarsanız, %15 batarya gücüne ulaştığından tekrar şarj olmak için istasyona geri döneceği için temizlik döngüsü normalden daha kısa olacaktır.

Bataryanın Ömrünü Uzatmak İçin Tavsiyeler

- İlk kullanım için lütfen 4 saat şarj edin.
- Batarya seviyesi düşükse lütfen en kısa sürede şarj edin.
- Cihazı uzun bir süre kullanmamanız halinde bataryayı tamamen şarj edin ve iyi havalandırmalı ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihaz 3 aydan uzun bir süre kullanılmamışsa cihazı 12 saat süreyle şarj edin.


Robot Süpürge'nin Kullanımı

1. Aşma/Kapama

- Robot süpürgeyi açmak için 🔴 düğmesine 3 saniye basılı tutun. Güç göstergesi sabit beyaz renkte yandığında robot süpürge bekleme moduna girmiş demektir. Robot süpürgeyi kapatmak için, süpürge hareket etmiyorken 🔴 düğmesine 3 saniye basılı tutun.

2. Temizliğe Başlangıç

- Robot süpürgeyi açmak için  düğmesine kısa basın. Aktifleştirme sonrasında robot süpürge kendisine doğru bir şekilde rota çıkarır, her odayı S şeklinde temizler, ardından kenarları ve duvarları temizleyerek kapsamlı bir temizlikle işlemi sonlandırır.

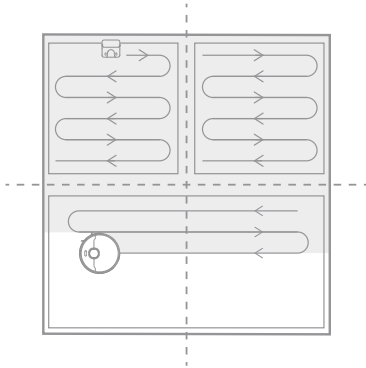

- **Not:** Batarya çok düşüğe robot süpürge şarj olmak üzere otomatik olarak istasyona döner. Gerekli düzeye kadar şarj olduktan sonra yarım kalan temizlik işlemine devam eder. (Kırılma noktası sürekli temizlik fonksiyonu, önceden uygulamadan etkinleştirilmelidir.)

3. Temizlik Modu

- Vestel V-Bot Pro Robot Süpürge -Mop Süpürge'nin dört temizlik modu bulunur: Sessiz, Standart, Güçlü ve Turbo.

Varsayılan mod Standarttır. Temizlik modunu Akıllı Yaşam uygulamasında belirtebilirsiniz.

4. Duraklatma/Uyku Modu

- **Duraklatma:** Temizlik sırasında robot süpürgeyi duraklatmak için herhangi bir düğmeye basabilirsiniz.
- **Uyku Modu:** 12 dakika hiçbir işlem yapılmazsa robot süpürge otomatik olarak uyku moduna girer, ardından güç ve şarj göstergeleri söner. Robot süpürgeyi uyandırmak için herhangi bir düğmeye basabilirsiniz.
- **Not:** Robot süpürgeyi duraklattıktan sonra şarj istasyonuna koyarsanız mevcut temizlik işlemi sona erer.
- **Not:** Robot süpürge 12 saatten uzun süre boyunca Uyku Modunda kalırsa otomatik olarak kapanır.


5. Rahatsız Etme Modu

- Rahatsız Etme modu, robot süpürge-
ninin otomatik olarak temizlik işlemi
yapmasını engeller ve güç göstergesi
kapalı durumda kalır. Uygulamaya
girerek Rahatsız Etme modunu etkin-
leştirebilir veya saatlerini değiştirebi-
lirsiniz. (Mod, varsayılan olarak 22:00
ile 08:00 saatleri arasında etkindir.)
- **Not:** Planlı temizlik işlemleri, ürün Ra-
hatsız Etme modunda olsa da yapılır.
- **Not:** Bu süre sona erdikten sonra robot
süpürge temizliğe devam eder.

6. Bölgesel Temizlik Modu

- Robot temizlik modundayken veya duraklatılmış haldeyken, Bölgesel Temizlik Modunu etkinleştirmek için  düğmesine 3 saniye basılı tutun. Ürün, bu moddayken doğrudan çevresindeki 1,5 x 1,5 metrelik kare alanı temizler. Bölgesel temizlik işlemi sona erdikten sonra robot süpürge otomatik olarak

eski konumuna döner ve kapanır.

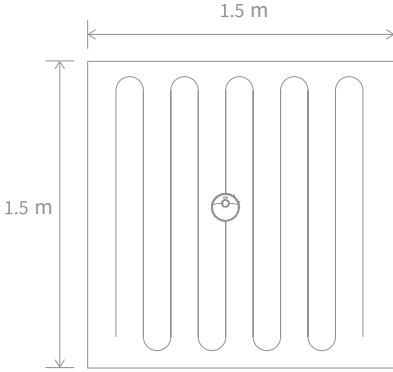

- **Not:** Bölgesel Temizlik modunu etkinleştirdiğinizde robot süpürge'nin o anki temizlik görevi son bulur.

7. Planlı Temizlik


- Vestel Akıllı Yaşam uygulamasına girerek temizlik planlayabilirsiniz. Robot süpürge, planladığınız saatte otomatik olarak temizliğe başlar ve temizlik işlemi bittikten sonra şarj olmak üzere şarj istasyonuna döner.

8. Uygulamanın Ek Fonksiyonları


- Daha fazla fonksiyon kullanmak için uygulama arayüzündeki talimatları izleyin. Uygulama versiyonu güncellenmiş olabilir. Lütfen güncel uygulama versiyonuna göre talimatları izleyin.

9. Mop Fonksiyonunun Kullanılması


- Daha iyi bir temizlik performansı elde etmek için, ilk mop işleminden önce tüm zeminlerin en az üç kez süpürülmesi önerilir.
- Mod pedini nemlendirin ve fazla suyu sıkın. Padi, yerine tam oturana kadar su haznesinin boşluğuna doğru kaydırın.

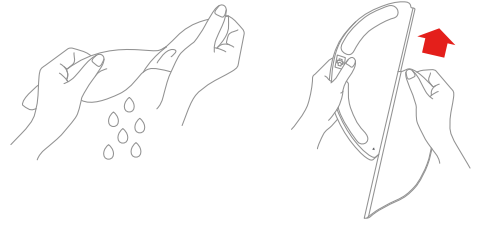

- Su haznesinin kapağını açın, hazneye su doldurun ve ardından kapağı sıkıca kapatın.

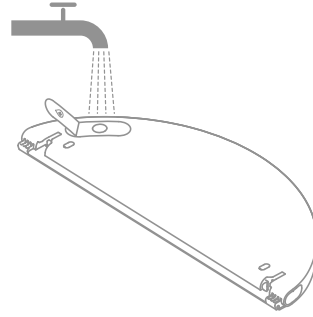


- **Not:** Deterjan veya dezenfektan kullanmayın.
- Mop modülünü okla gösterildiği şekilde hizalayın, ardından yerine oturana kadar robot süpürge'nin arkasına kaydırın. ⏻ düğmesine basın veya Vestel Akıllı Yaşam Uygulamasını kullanın.

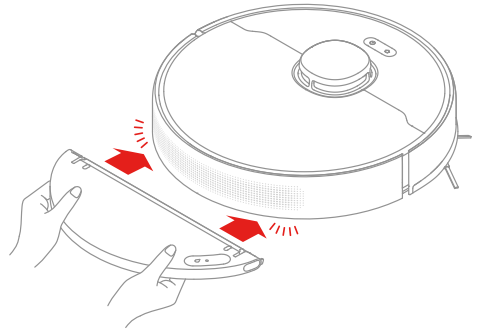

- **Not:** Mop fonksiyonunun halıda kullanılması önerilmez.
- **Not:** Uygulamayı kullanarak su akışını

gerektiği şekilde ayarlayın.

- İki yan klipsi içeri doğru bastırın ve su haznesini arkaya doğru kaydırarak robot süpürgeден айırın.

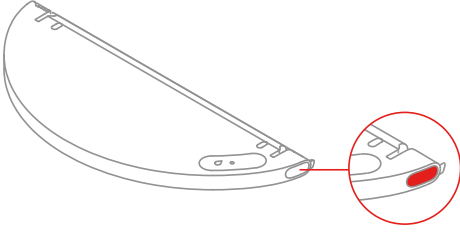

- Not:** Robot süpürge şarj oluyorken veya kullanılmıyorken mop modülünü sökün, haznede kalan suyun tamamını dökün ve küf veya koku oluşmaması için mop pedini temizleyin.

Temizlik ve Bakım


- UYARI:** Temizlik ve Bakım işlemine başlamadan önce cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
- Cihazı suya daldırmayın. Robot süpürgezinizin gövde yüzeyini benzin veya yağlı temizleme maddeleri ile temizlemeyin.
- Nemli bez ile cihazın gövdesini silebilirsiniz, sonra kuru bir bezle parlatabilirsiniz.
- UYARI:** Elektrik çarpma tehlikesi! Filtreleri cihaza takmadan önce kuru olduğundan emin olun.
- Her kullanımın ardından toz haznesinin temizlenmesi tavsiye edilir. Toz çok fazlaysa ve filtreler tıkanmışsa temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekir.
- Engellenmediklerinden emin olmak için kuru bir bez kullanarak çukur sensörleri, şarj kontakları ve ön tampondaki sensörlerde bulunan toz ve birikintileri

temizleyin.


- Robot süpürgeyi tüm filtreler, filtre süzgeci ve toz haznesi doğru yerlerinde değilken asla çalıştırmayın.
- UYARI:** Hareketli parçalar Robot süpürgezinizin haznesini her kullanımdan sonra boşaltın.

Toz Haznesinin ve Filtrenin Temizlenmesi



- Robot süpürgezinizin kapağını açın ve toz haznesi klipsine bastırarak hazneyi çıkarın.

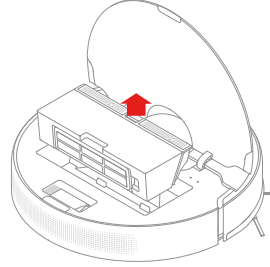



- Toz haznesi kapağını şekilde gösterildiği şekilde açın.

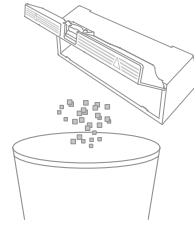


- Filtreyi sökün ve hafifçe bastırın.

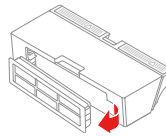

- Not: Filtreyi fırçayla veya parmağınızla temizlemeye çalışmayın.

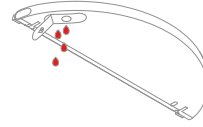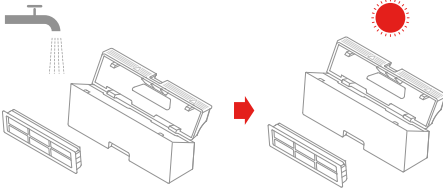

- Not: Hazneyi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

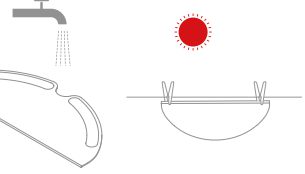


4. Su haznesini ve filtreyi temizlenene kadar suyla yıkayın. Filtreyi yerine takmadan önce tamamen kurduğundan emin olun.

- **Not:** Filtreyi temizlemek için yalnızca temiz su kullanılmalıdır. Deterjan kullanmayın. İyi havalandırılan veya serin bir yerde en az 24 saat bekletin.

Mop Modülünün Temizlenmesi

1. Su haznesinin yan tarafında bulunan iki adet açma klipsine basın, mop modülünü çıkarın ve mop pedini modülden çekerek çıkarın.

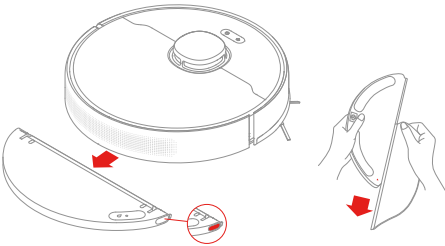


2. Haznedeki suyu dökün. Yalnızca suyla temizleyin ve yerine takmadan önce tamamen kurumaya bırakın.

3. Mop pedini yalnızca suyla temizleyin ve yerine takmadan önce tamamen kurumaya bırakın.

- **Not:** Padi temizlemeden önce mop modülünden çıkarın ve tıkanmayı önlemek adına, kirli suyun tekrar su çıkışına akmadığından emin olun.

- **Not:** Optimum performans için mop pedini 3 ila 6 ayda bir değiştirmeniz önerilir.

4. Su yavaş akıyorsa veya hacim iyi şekilde dağılmıyorsa su haznesinin kapağındaki hava açıklığını temizleyin.

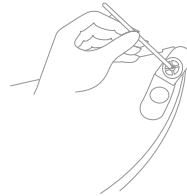


Ana Fırçanın Temizlenmesi

- Fırça koruma klipsini içeri doğru bastırarak fırça korumasını söküp ve fırçayı kaldırarak robot süpürgeyi çıkarın.


lanarak aks ile lastiği ayırın.

Yan Fırçanın Temizlenmesi

- Yan fırçaları çekerek çıkarın ve ürünle birlikte verilen temizlik aracını kullanarak fırçaya takılan saçları/kılları temizleyin.

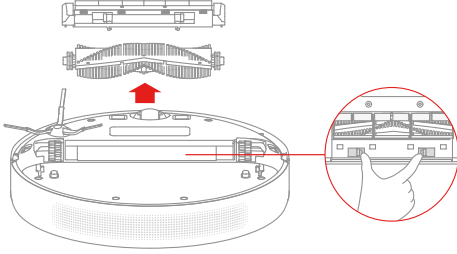


- Fırça kapaklarını şekilde gösterildiği gibi çekerek çıkarın. Ürünle birlikte verilen temizlik aracını kullanarak fırçaya takılan saçları/kılları temizleyin.

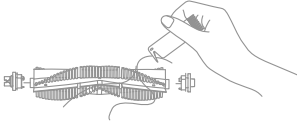

- Not:** Saçlar fırçanın üstüne çok sıkı şekilde takılmışsa fırçaya zarar vermemek adına saç çok sert şekilde çekmeyin.

Ana Tekerleğin ve Çok Yönlü Tekerleğin Temizlenmesi

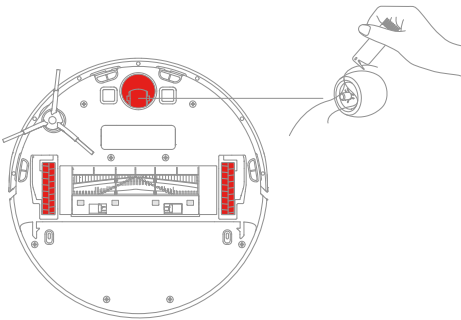


Not: Küçük bir tornavida gibi bir alet kul-

- Not:** Islak bezler, robot süpürge ve şarj istasyonunun içinde bulunan hassas elemanlara zarar verebilir. Lütfen temizlik için kuru bez kullanın.

Lazer Mesafe Sensörünün Temizlenmesi / İstasyona Dönme Sensörü

Bilgilendirme: Sensör temizleme işlemi sırasında lütfen temizlik için kuru bez kullanın.

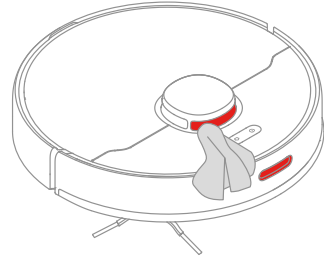

Batarya

Robot süpürge yüksek performanslı lityum-iyon batarya grubu bulunur. Optimum batarya performansı için lütfen günlük kullanımda bu batarya grubunun şarj edildiğinden emin olun.

Not: Robot süpürgeyi uzun süre kullanma-


yacaksanız kapatın ve kaldırın. Bataryanın fazla boşalmasından kaynaklanan hasarları önlemek için robot süpürgeyi en geç 3 ayda bir şarj edin.

Robot Süpürgein Yeniden Başlatılması

Robot süpürge yanıt vermezse veya kapatılamazsa  düğmesine 10 saniye basılı tutarak süpürgeyi kapanmaya zorlayın. Ardından,  düğmesine 3 saniye basılı tutarak robot süpürgeyi açın.


Çukur Sensörünün Temizlenmesi

Bilgilendirme: Sensör temizleme işlemi sırasında lütfen temizlik için kuru bez kullanın.

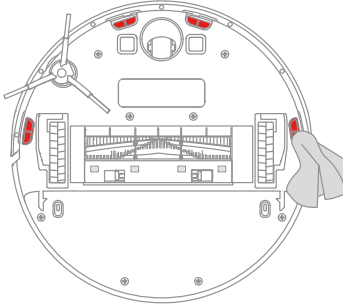

Şarj Kontaklarının Temizlenmesi

Bilgilendirme: Sensör temizleme işlemi sırasında lütfen temizlik için kuru bez kullanın.

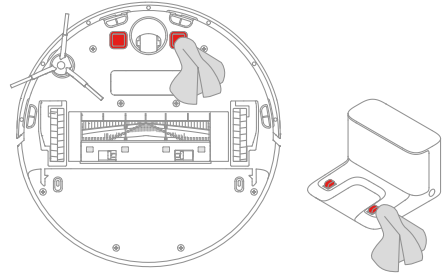

Saklanması

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız lütfen dikkatli bir şekilde saklayın.
- Cihazı kaldırmadan önce fişini çekin.
- Cihazı ve aksesuarlarını orijinal ambalajlarında saklayın.
- Serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazı her zaman çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, tablodaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi


ile irtibata geçin. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Tüm yetkili servis bilgileri Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

Sorun	Çözüm
Robot süpürge açılmıyor	• Batarya seviyesi düşüktür Robot süpürgeyi şarj istasyonunda şarj edip tekrar deneyin. • Ortam sıcaklığı çok sıcak (0°C altı) veya çok yüksek (40°C üzeri) olabilir. Robot süpürge'nin çalışma sıcaklığı 0°C ile 40°C arasındadır.
Robot süpürge şarj olmuyor	• Şarj istasyonuna güç gitmiyordur. Lütfen güç kablusunun her iki ucunun da doğru şekilde takıldığından emin olun. Kontak zayıftır. Şarj istasyonunun ve robot süpürge'nin şarj kontaklarını temizleyin.
Robot süpürge şarj istasyonuna geri dönmüyor	• Şarj istasyonunun etrafında çok fazla engel vardır. Şarj istasyonunu daha açık bir alana yerleştirin. Şarj istasyonunun sinyal alanını temizleyin.
Robot süpürge arıza yapıyor	• Robot süpürgeyi kapatıp tekrar açın
Robot süpürge tuhaf bir ses çıkarıyor	• Ana fırçaya, yan fırçaya veya ana tekerleklerden birine yabancı bir cisim takılmış olabilir. Robot süpürgeyi durdurup kalıntıları temizleyin.
Robot süpürge artık etkili bir şekilde temizlemiyor veya toz bırakıyor	• Toz haznesi dolmuştur Lütfen temizleyin • Filtre tıkanmıştır Lütfen temizleyin • Ana fırçaya yabancı bir cisim takılmıştır Lütfen temizleyin
Robot süpürge Wi-Fi'a bağlanamıyor	• Wi-Fi bağlantısında bir sorun vardır Wi-Fi'ı sıfırlayın ve Akıllı Yaşam uygulamasının en son versiyonunu indirip tekrar bağlanmayı deneyin • Konum izni etkin değildir. Akıllı Yaşam uygulamasındaki konum izninin etkin olduğundan emin olun. • Wi-Fi sinyali zayıftır. Robot süpürge'nin, Wi-Fi sinyali güçlü olan bir yerde olduğundan emin olun. • 5GHz Wi-Fi desteklenmez. Lütfen robot süpürge'nizin 2.4GHz Wi-Fi ağına bağlandığından emin olun. • Wi-Fi kullanıcı adı veya parolası yanlıştır. Lütfen kullanıcı adını ve parolayı doğru girdiğinizden emin olun.
Robot süpürge planlı temizliği yapmıyor	• Robot süpürge'nin bataryası azdır Planlı temizlik, süpürge şarj edildikten sonra başlar

Sorun	Çözüm
Robot süpürge'nin şarjı tam doluyrsa, süpürge'yi şarj istasyonunda bırakmak gücünün tükenmesine sebep olur mu?	Robot süpürge'yi şarj olduktan sonra şarj istasyonunda bırakmak çok az elektrik tüketir ve batarya performansını optimum düzeyde tutmaya yardımcı olur.
Mop modülünden su gelmiyor veya çok az su geliyor	- Su haznesinin suyla dolu olduğundan emin olun ve gerekirse mop pedini temizleyin - Mop'u kirliyse temizleyin - Mop pedinin, kullanım kılavuzunda gösterildiği üzere doğru şekilde takıldığından emin olun - Su haznesinin üstündeki hava açıklığını temizleyin
Robot süpürge şarj olduktan sonra temizliğe devam etmiyor	Robot süpürge'nin Rahatsız Etme modunda olduğundan emin olun; bu mod, süpürge'nin temizliğe devam etmesini önler Robot süpürge manuel olarak şarj edildiğinde veya şarj istasyonuna yerleştirildiğinde temizliğe devam etmiyor
Robot süpürge yerinden hareket ettirildikten sonra şarj istasyonuna dönmüyor	Robot süpürge'yi yerinden oynatmak, süpürge'nin kendini yeniden konumlandırmasına veya bulunduğu yerin haritasını yeniden çıkarmasına neden olabilir. Robot süpürge şarj istasyonundan çok uzaksa istasyona kendi başına dönemeyebilir. Bu durumda, robot süpürge'yi şarj istasyonuna manuel olarak koymanız gerekir.

Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması

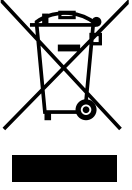

Ürün veya paketi üzerinde ki bu sembol, ürünün ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik donanımın geri dönüşümünü yapan geçerli toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre ve insan sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz sonuçlarını önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumaya yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.



Pil

Pili bertaraf etmek istiyorsanız lütfen uygun geri dönüşüm için toplama sistemlerini veya tesislerini kullanınız. Bu sayede çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek potansiyel zararların engellenmesine katkıda bulunmuş olursunuz.

Dikkat: Pilin kurşun içermesi durumunda, piller için "tekerlekli konteyner şekil" altında "Pb" işareti yer alır.

Enerji Tasarrufu için Öneriler

Süpürgezinizin emiş gücünü kullanım yeri için yeterli seviyeye getirerek ürününüzün daha az elektrik akımı çekmesini sağlayabilirsiniz.

Ürününüzün ilgili filtrelerini sıklıkla temizlemeniz veya değiştirmeniz hem ürününüzün performansını artıracak, hem de temizlik sürenizi azaltarak enerji tasarrufu

sağlayacaktır.

Enerji kaybını önlemek için metal parçalardan uzak tutun.

Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın

Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

- 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- 2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
- 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- 4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Üretim Yeri: Dreame Tranding(Tianjin)
Co., Ltd

Adres: 2112-1-1 Southern Area, Finance
and Trade Center No, 6975 Asia Road
(Dongjiang Bonded Port) Pilot Free
Tra-de Zone, Tianjin Çin

Üretici/İthalatçı Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.

Adres : Levent 199 Büyükdere Cad.

No:199 34394

Şişli / İSTANBUL-TÜRKİYE

Tel : 0850 222 4 123

E-posta: vmh@vestel.com.tr

<http://www.vestel.com.tr/destek>

WhatsApp: 0850 222 4 123

Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa
Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve
ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksi-
yonlarını yerine getirebilmesi için gerekli
yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize dilediğiniz zaman aşağıdaki iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.

Aradığınız pek çok cevabı
destekmerkezi.vestel.com.tr
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorunlarla ilgili çözüm ve bilgilendirici içeriklere ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir, kaydınızı takip edebilir ve ürününüze ait güncel bilgilere, teknik belgelere ve yazılımlara erişebilirsiniz.

SORULARINIZ VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.



Vestel Asistan



0850 222 4 123



WhatsApp



vestel.com.tr



vmh@vestel.com.tr



Vestel Destek Merkezi



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi ROBOT SÜPÜRGE

Markası VESTEL

Modeli

Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı

Adresi

Tel-Faks

E-posta

Fatura Tarihi

Fatura No

Kaşe ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı

Adresi

Tel

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

Vestel Şirketler Grubu
İcra Kurulu Başkanı
ERGÜN GÜLER

ÜRETİCİ/İTHALATÇI FİRMA:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vnh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vnh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisine kapsamdadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, taminde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malin tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamir yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkının kullanılmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamininin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayp oranında bedel indirimini veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak şikâyetler, sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
 2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ya da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
 3. Arızalı cihazın tamir yerini (chaza) kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve çekimi yetkili servis belirler.
 4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:
 - a) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
 - b) Anormal voltaj değişikliği veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etkisine belirlenen farklı bir sebebe gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
 - c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
 - d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bazulu, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
 - e) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açtığı arızalar.
- Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.
5. Garanti Belgesi'nin temin ediltilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin mal satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca oyupı olduğunun anlaşılması durumunda, ayp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanasımı süresi içinde;

1. Satılan geri vermeğe hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyp ayp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimli haklardan birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmedği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İnkın varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimli haklardan birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yabilir.

Vestel için kişisel verilerinizi korumak önemlidir. Resmi internet sitemizde yayınladığımız Aydınlatma Metni (<https://www.vestel.com.tr/content/kisselverilerinizilasesmesi>) ile bu süreçte sizlerden topladığımız kişisel verilere ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

0850 222 4 123
www.vestel.com.tr

 **0850 222 4 123**
WhatsApp



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) **10** yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

ÜRETİCİ/İTHALATÇI FİRMA:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.