

VESTEL

BUZDOLABI

KULLANIM KILAVUZU

PUZZLE FD65101 EX MAYA

VESTEL'LE
OLUR
NEDEN OLMASIN?

Değerli Müşterimiz,

Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir **VESTEL** ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite kontrollerinden geçirilen No Frost buzdolabını kullanımınıza sunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzu size cihazınızın kullanımında yol gösterecektir; cihazınızın en ileri teknolojik çözümler içerdiğini ve kullanımının son derece kolay olduğunu göreceksiniz.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir. Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Bu ürün, çevreye saygılı **VESTEL BEYAZ EŞYA A.Ş.** tesislerinde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için, lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayınız.

Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, kurulumu, güvenliği, kullanım amaçları, temizliği ve bakımı, sorun giderme ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

Kullanım kılavuzundaki talimatlara uyun.

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar riskini ortadan kaldıracak gerekli güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde ürün her türlü garanti kapsamından çıkacaktır.

Buzdolabının montaj işlemi sadece Vestel Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır.



Kişisel bir yaralanma veya maddi hasar riski olduğunu gösterir.



Sembol ISO 7010 W021

UYARI: Yangın riski / Alevlenebilir malzeme



Fişi prizden çıkartılması gerektiğini / cihazın enerjisinin kesilmesinin gerektiğini gösterir.



İşin yetkili teknik servis tarafından yapılması ya da İletişim Merkezi'nin aranması gerektiğini gösterir.

Uyumluluk Bilgileri

- Ürün “AEEE” yönetmeliğine uygundur.
- Ürün PCB içermez.



Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014/35/EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne uygundur.

İçindekiler

Güvenlik Uyarıları	7
Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri	7
Buzdolabınızı Kullanmadan Önce	15
Kurulumda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri	15
Genel Görünüm	18
Boyutlar.....	19
Kullanımı	20
Yeni No Frost Teknolojisi Hakkında Bilgi	20
Cihazınızın Genel Özellikleri	21
Elektronik Display (Kontrol paneli)	22
Buzdolabınızın Çalıştırılması.....	23
Elektronik Gösterge ile Buzdolabınızın Kullanılması	23
Soğuk İç Modu [Soğuk iç]	23
Ekonomi Modu [Eko].....	23
Tatil Modu [t]	23
Hızlı Dondurma [Hızlı Dondur]	23
Hızlı Soğutma [Hızlı Soğut]	23
Kapı Işıkları Açık/Kapalı	24
Çocuk Kilidi	24
Ekran Koruma [E.Koruma]	24
Gece Sensörü (Bazı modellerde)	24
Soğutucu Bölme Sıcaklık Ayarı [Soğutucu]	24
Dondurucu / Soğutucu Bölme Sıcaklık Ayarı / Bölme-1 Bölmesi	24
Dondurucu / Soğutucu Bölme Sıcaklık Ayarı / Bölme-2 Bölmesi	24
Bayii Demo Modu.....	25
Alarm.....	25
Bölme Açma/Kapama Modu.....	25
Dondurucu Bölmelerin İsteğe Bağlı Olarak Soğutucu Bölme Olarak Kullanılması	25
VitaStore Modunun Kullanımı	26
Vestel maya nedir ?.....	27
Sıcaklık Ayarları İle İlgili Uyarılar	37
Aksesuar Bilgileri	38
Buzluk	38
Sebzelik ve Sıfır Derece Rafı (Kahvaltılık)	38
Sebzelik Hava Ayar Düğmesi	39
Maksimum Tazelik Filtresi	39

İyon Teknolojisi	40
Yiyeceklerin Yerleştirilmesi	41
Soğutucu Bölme	41
Derin Dondurucu Bölme	43
Temizlik ve Bakım	47
Led Aydınlatmaların Değiştirilmesi	48
Sorun Giderme	49
Enerji Tasarrufu İçin Öneriler	54
Eski ve Kullanım Dışı Buzdolapları	54
Müşterinin Seçimlik Hakları	55
Teknik Bilgiler	56
Ürün Standartları Hakkında Bilgiler	56
Bakım ve Servis Bilgisi	56

Güvenlik Uyarıları

Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Bu kullanım kılavuzunu her zaman cihazınızla birlikte muhafaza edin. Cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- Kullanım kılavuzunu cihazınızı kullanmadan önce, yangın, elektrik çarpması, yangın veya yaralanma riskini azaltmak için dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun.

 **UYARI:** Cihazın mahfazasında veya gövdesinde bulunan havalandırma deliklerini açık tutunuz.

 **UYARI:** Buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik araçlar veya başka yapay yöntemler kullanmayın.

 **UYARI:** Üretici tarafından önerilmedikçe, cihazın yiyecek saklanan kısımlarında elektrikli cihazlar kullanmayın.

 **UYARI:** Cihazı yerleştirirken besleme kablosunun sıkış-

madığından veya hasar görmediğinden emin olun.

 **UYARI:** Taşınabilir çoklu prizleri veya taşınabilir güç kaynaklarını cihazın arkasında bulundurmayın.

 **UYARI:** Buzdolabının soğutucu gaz devresine zarar vermeyin.

 **UYARI:** Ürünün dengesizliğinden kaynaklanabilecek zararlardan kaçınmak için, talimatlara uygun olarak ürün sabitlenmelidir.

 Eğer ürününüz soğutucu akışkan olarak R600a kullanıyorsa –bu bilgiyi soğutucudaki etiketten görebilirsiniz– taşıma ve montaj sırasında soğutma elemanlarının hasar görmemesi için dikkatli olunması gerekir. R600a çevre dostu ve doğal bir gaz olmasına karşın patlayıcı özelliğe sahip olduğundan, soğutma elemanlarındaki herhangi bir hasar nedeniyle oluşacak bir sızıntı sırasında buzdolabınızı açık alev veya ısı kaynağından uzaklaştırıp cihazın bulunduğu ortamı birkaç dakika süreyle havalandırınız.

- Cihazın içerisinde yanıcı içeriği bulunan aerosol kutuları gibi

patlayıcı maddeler bulundurmayın.

- Bu cihaz kapalı mekanlarda ev ve benzeri yerlerde yalnızca yiyecek ve içecek saklamak üzere tasarlanmıştır: Örneğin;
 - Dükkanlarda, mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarının personel mutfaklarında;
 - Çiftlik evleri;
 - Otel, motel ve diğer konaklama tesislerinin müşterileri tarafından odalarında kullanım;
 - Yatak ve kahvaltı sunan yerler.
 - Yiyecek içecek hizmeti ve benzer perakende olmayan uygulamalarda.
- Cihaz ticari ya da toplu kullanıma uygun değildir.
- Bu cihaz 2000 m²'yi aşan yüksekliklerde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Cihazınızı sadece kullanım amacına göre kullanın.



UYARI: Cihazınız kullanım amacının dışında kullanılması hasar veya tehlikeli durum yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı

tarafından karşılanır.

- Eğer besleme kablonuz prize uygun değilse, herhangi bir tehlikeyi önlemek amacıyla besleme kablosu yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
- Besleme kablonuz zarar görmüşse kablosu yetkili servis ya da yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Buzdolabınızın şebeke kablosuna topraklı özel fiş takılmıştır. Bu fiş en az 16 amper değerinde topraklı özel priz ile kullanılmalıdır. Evinizde böyle bir priz yok ise, uzman bir elektrikçiye yaptırınız.
- Cihazı sadece AC akımına ve topraklı prize bağlayın. Topraklama yapılmadan kullanma sonucu meydana gelebilecek zararlardan üretici firma sorumlu değildir.
- Olası elektrik çarpmalarını önlemek için cihazınızın elektrik prizindeki topraklama hattının ve elektrik kaçağı koruma devresinin uygun durumda olduğundan emin olun.



Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda

kullanmayın:

- Cihaz, lambası, fiş veya elektrik kablosu hasarlı ise,
- Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa veya düzgün çalışmazsa,
- Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse,
- Cihaz ıslanmışsa, su veya diğer sıvıların içine düşmüşse, sel baskınına maruz kalmışsa, elektriksel parçaları suyla temas etmişse,
- Cihazdan garip bir ses, duman ve koku gelirse.

Eğer yukarıdaki durumlardan birisi tespit edilirse, cihazınızı hemen kapatın, güç bağlantısını kesin ve yetkili servisle irtibata geçin. Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.



UYARI: Yetkili olmayan kişilerce yapılan işlemin neden

olabileceği zararlardan üretici firma sorumlu değildir.

- Elektrik çarpma riski olduğu için ürün arızalı iken kesinlikle çalıştırılmamalıdır. Yetkili servisle iletişime geçmeden herhangi bir işlem yapmayın.
- Cihazınızda herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Cihazı sökmeyin, yanlış bir şekilde tekrar monte edilirse, kullanılırken elektrik çarpması riskine neden olabilir. Cihazın içinde kullanıcı tarafından tamiri yapılabilecek parça yoktur.
- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması cihaz hasarına ve yaralanmalara neden olabilir.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, işitsel veya aklî yeteneklerinde kayıp olan veya tecrübe ve bilgi yoksunluğu çeken kişiler tarafından denetim veya cihazın güvenli kullanımı ile ilgili talimatların verilmesi ve içerdiği tehlikelerin anlaşılması durumunda kullanılabilir.
- 3 ile 8 yaş arası çocuklar soğutma cihazlarını yükleyebilir ve boşaltabilirler. Çocukla-

rın cihazın temizliğini yapması veya kullanıcı bakımı yapması, çok küçük çocukların (0-3 yaş arası) cihazı kullanması, küçük çocukların (3-8 yaş arası) sürekli gözetim olmadan güvenli bir şekilde cihazı kullanması beklenmemektedir. Daha büyük çocuklara (8-14 yaş arası) ve yardıma muhtaç kişilere, cihazların kullanımıyla ilgili uygun talimatlar verildikten sonra ve denetim altında cihazları kullanabilirler.

- Tümöyle yardıma muhtaç kişilerin sürekli denetim verilmediği sürece cihazları güvenli bir şekilde kullanmaları beklenmemektedir.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Çocukların kapıya tutunup sarkmalarına izin vermeyin.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Eski buzdolabınız kilidi olan bir buzdolabıysa, atmadan önce kilidini kırın veya çıkartın; çünkü çocuklar oynarken içine girerek kendilerini kilitleyebilir ve bir kazaya neden olabilir.
- Cihazı yalnızca tip levhası üzerindeki bilgilere göre bağlan-

malı ve çalıştırılmalıdır. Cihazı kullanmadan önce elektrik şebekenizin gerilim değerinin cihazın anma değerleri plakasında belirtilen değer ile uyumlu olduğunu kontrol edin.

- Elektrik çarpması riskini önleyebilmek için cihazınızı açık hava koşullarında ve ıslak zeminler üzerinde kullanmayın.
- Fişi prizden çıkartırken mutlaka fişten tutun ve dışa doğru çekin, kablodan çekmeyin.
- Cihaz beyan artık çalışma akımı 30 mA aşmayan bir artık akım cihazı (RCD) üzerinden beslenmelidir.
- Çoklu priz ve uzatma kablosu kullanmayınız.
- Hasarlı, yırtılmış veya eskimiş kablolu fişi prize sokmayınız. Asla kabloyu çekmeyiniz, bükmeyiniz veya hasar vermeyiniz.
- Bıçak ve benzeri sivri uçlu aletlerle buzu kırmayınız veya kazımayınız.
- Herhangi bir elektrik çarpmasına sebebiyet vermemek için fişi prizden kesinlikle ıslak elle takıp çıkarmayınız. Elektrik fişinin ucunu, prize takarken kuru bir bez ile silin.

- Priz gevşekse buzdolabının fişini prize takmayın.
- Buzdolabınızın derin dondurucu bölümüne cam şişe ve kutulardaki asitli içecekleri kesinlikle koymayınız. Şişe ve kutular patlayabilir.
- Patlayıcı ve yanıcı maddeleri emniyetiniz açısından buzdolabınıza koymayınız. Alkol oranı yüksek içkileri, cihazınızın soğutucu bölümüne ağızlarını sıkı bir şekilde kapatarak ve dik olarak yerleştirin.
- Yangın veya patlama riski olduğu için, ürünün yakınında yanıcı spreylar püskürtmeyin.
- Ürünün üstüne içi sıvı dolu kaplar koymayın. Elektrikli bir parçanın üzerine su sıçrarsa elektrik çarpması ve yangın riski ortaya çıkar.
- Ürünün içinde bulunan hareketli aksanlara elinizi veya vücudunuzun herhangi bir kısmını sıkıştırmamaya dikkat edin.
- Buzdolabındaki kapı ve çekmece gibi kısımları kesinlikle destek veya basamak olarak kullanmayın. Ürünün devrilmesine veya aksamalarının zarar görmesine neden olursunuz.
- Derin dondurucu bölümü içinde üretilen buz çıkarırken elinizin temas etmesinden sakınınız, buz yanıklara ve / veya kesiklere neden olabilir.
- Dondurulmuş yiyeceklere ıslak elle dokunmayın. Dondurma ve buz küplerini, derin dondurucu bölümünden çıkarır çıkarmaz yemeyin.
- Dondurulan yiyecekler çözülürken tekrar dondurmayınız. Gıda zehirlenmesi gibi sorunlara sebep olabileceğinden sağlığınız açısından tehlike yaratabilir.
- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Bütün ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacakları bir yerde muhafaza edin.



Ürün uzun süre kullanılmıyacaksa fişini elektr prize çekin ve içindeki yiyecekleri çıkarın.



Aşağıdaki durumlarda cihazın fişinin prize çekilerek elektriğinin kesildiğinden emin olun:

- Kurulum işleminden önce,
- Temizlik ve bakım işleminden önce,
- Tamir işlemlerinden önce.

Gıda güvenliği

- Kapının uzun süre açık kalması, cihazın bölümlerinde sıcaklığın belirgin şekilde artmasına neden olabilir.
- Yiyeceklerle ve ulaşılabilir su tahliyesi sistemleri ile temas edebilecek yüzeyleri düzenli olarak temizleyin.
- Diğer gıdalarla temas etmemesi veya üzerine damlamaması için çığ et ve balıkları buzdolabında uygun kaplarda saklayın.
- İki yıldız dondurulmuş gıda bölmeleri, önceden dondurulmuş yiyeceklerin depolanması, dondurmaların saklanması veya yapılması ve buz küplerinin yapılması için uygundur.
- Bir, iki ve üç yıldız bölmeleri, taze yiyeceklerin dondurulması için uygun değildir.
- Soğutma cihazı uzun süre boş kalırsa, cihazın içinde küf oluşmasını önlemek için kapatın, buzunu çözün, temizleyin, kurulayın ve kapağı açık bırakın.

Temizlik ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek Güvenlik Bilgileri

- Cihazı “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı gibi düzenli bir şekilde temizleyin. Cihazın temizlik ve bakımına başlamadan önce mutlaka cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazınızı su dökerek yıkamayın.
- Cihazınızın iç ve dış kısmını ılık ve sabunlu su ile yumuşak bir bezle veya süngerle silin.
- Ürünün dış yüzey temizliğinde ve krom kaplı parçaların temizliğinde asla klor içeren su ya da temizlik maddesi kullanmayınız. Klor, bu tür metal yüzeylerde paslanmaya neden olur.
- Plastik yüzeylerin korunması, Buzdolabınızın plastik yüzeylerine zarar vermesi nedeniyle sıvı yağları veya pişmiş yağlı yemekleri buzdolabınıza ağzı açık kaplarda koymayınız. Plastik yüzeylere yağ dökülmesi veya yağın sürülmesi durumlarında ilgili bölgeyi hemen ılık suyla temizleyip kurulayınız.



UYARI: Elektrik çarpma tehlikesi! Cihazınızın içini, parçalarını ve aksesuarlarını temizledikten sonra iyice kurulayıp dolabınıza yerleştirin. Cihazınızı çalıştıracığınız zaman cihazınızın, aksesuarlarının ve parçalarının kuru olduğundan emin olun. cihazınızın elektrikli parçalarının içine su girmesi cihazınızda ciddi hasarlara sebep olacaktır.




UYARI: Buzdolabınızın temizleme ve eritme işlemi için, kesinlikle buhar veya buharlı temizlik malzemeleri kullanmayın. Böyle bir durumda buhar, buzdolabında akım ihtiva eden bölgelere temas ederek kısa devre veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Buzdolabını taşıırken ve yerleştirirken soğutucu gaz devresine zarar vermeyin.
- Yer değiştirme ve taşıma sırasında önce buzdolabınızın içindeki hareket edebilen parçaları (raflar, aksesuarlar, sebzelik vs.) çıkartınız veya dolap içine bantlayıp sarsıntıya karşı sağlamlaştırınız.
- Cihazınızı taşıırken ve kullanımı sırasında, cihazınızı 45 dereceden fazla yatırmayın, aksi takdirde kompresör hasar görecektir.
- Cihazınızda kapı kolu varsa, kapı kolundan tutup taşıma veya yer değiştirme yapmayın.
- Orjinal ambalaj ve köpükler, tekrar taşıma için (isteğe bağlı olarak) saklanabilir.
- Tekrar taşıma durumunda buzdolabınızı kalın ambalaj, bant veya sağlam iplerle bağlamalı ve ambalaj üzerindeki taşıma kurallarına mutlaka uymalısınız.




UYARI: Dolabınızın üst kısmında ortam sensörü, ana kart, menteşe kapakları ve Wifi modül kapağı bulunmaktadır. Temizlik sırasında bu bölgelere sıvı girmemesine dikkat ediniz (resim-1).

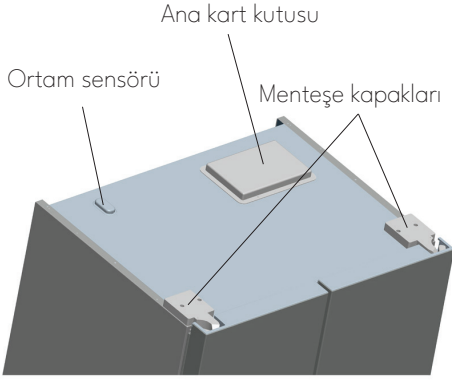

(resim-1)

- Buzdolabınızı görseldeki gibi 4 kişi ile taşıyınız (resim-2).

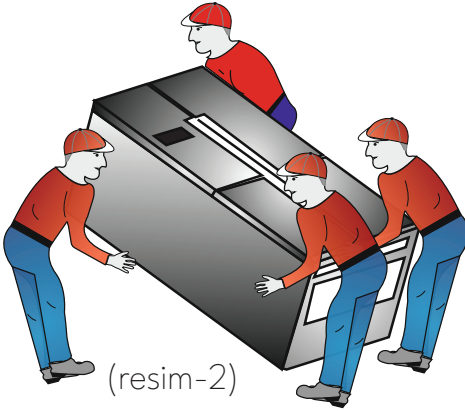

(resim-2)

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacı dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişikliklerin yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Buzdolabınızı Kullanmadan Önce

Kurulumda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri



Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman Yetkili Servise yaptırın. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

Yetkili teknik servise ulaşmak için İletişim Merkezi numarasını arayın.



UYARI: Kurulum esnasında ürünün elektrik fişi prize takılı olmamalıdır. Aksi halde ölüm ya da ciddi yaralanma riski vardır.

Buzdolabınızı kullanmaya başlamadan önce, “Güvenlik” ve “Kurulum” bölümündeki talimatlara uygun hazırlıkların yapıldığından emin olun.

- Kurulum işleminden sonra elektrik fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Fiş adaptörü kullanmayın.
- Buzdolabınızı kullanmaya başlamadan önce iletişim merkezi numarasını arayarak size en yakın yetkili servise ulaşabilir,



buzdolabınızın kurulması, çalıştırılması ve kullanılması konusunda yardım talebinde bulunabilirsiniz.



UYARI: Ürünün yerleştirileceği odanın kapı aralığı, ürünün geçemeyeceği kadar darsa odanın kapısını çıkartıp ürünü yan çevirerek geçirin. Olmuyorsa yetkili servisi arayın.

- Bu cihazı nemli, yağlı, tozlu bir konuma, doğrudan güneş ışığına veya suya /neme maruz kalmayacak şekilde uygun bir yere yerleştiriniz. Cihazı açık havada, nemli ortamda veya yağmur altında kullanmayın.
- Ocak, fırın, kalorifer peteği ve soba gibi ısı kaynaklarından en az 50 cm, elektrikli fırınlardan ise en az 5 cm uzakta olmalıdır.
- Buzdolabınızın üstüne ağır eşya koymayınız ve üstten en az 15 cm boşluk kalacak şekilde uygun bir yere yerleştiriniz.
- Buzdolabınız, bir derin dondurucu ile yan yana yerleştirilirse aralarında en az 2 cm açıklık bırakılması, dış yüzeyde nem yoğunlaşmasını önlemek açısından gereklidir.

- Ürün çalışırken yan panellerde yüksek sıcaklık görülebilir. Bu normal bir durumdur.
- Ürünün verimli çalışabilmesi için çevresinde uygun bir hava dolaşımı olmalıdır. Ürünü duvarda girintili bir alana yerleştirerekseniz, sağından, solundan ve arkasından duvarla arasında 50 mm, üstü ile tavan arasında 100 mm boşluk olmasına dikkat ediniz.

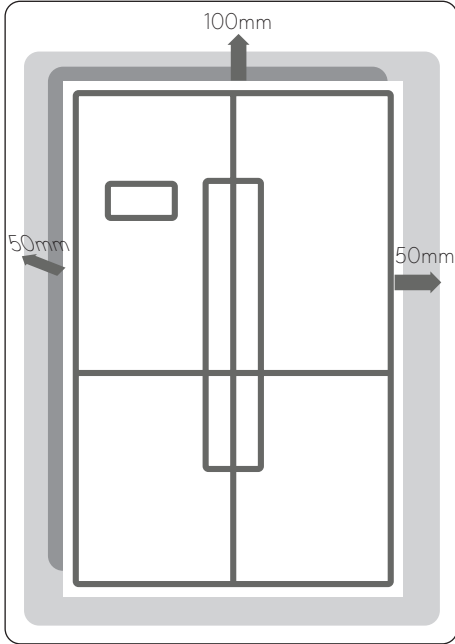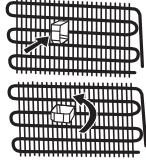


- Buzdolabınızın düzgün ve sarsıntısız çalışması için ayarlanabilir ön ayakların uygun yüksekliğe getirilerek karşılıklı olarak dengelenmesi gerekir. Bunu, ayarlı ayakları saat yönünde (ya da ters yönde) çevirerek sağlayabilirsiniz. Bu işlem, yiyecekler dolaba yerleştirilmeden önce yapılmalıdır.
- Buzdolabınızı kullanmadan önce, bir çay kaşığı yemek sodası katacağınız ılık su ile bütün parçalarını silip daha sonra temiz su ile durulayarak kurulayınız. Temizlik işlemi bittikten sonra tüm parçaları yerlerine yerleştiriniz.
- Buzdolabınızın altında hava dolaşımını engelleyecek halı, kilim vs. olmamalıdır.

- Buzdolabı montajında duvar ile buzdolabının arka bölgesi arasındaki boşluk 75 mm'yi aşmamalıdır.


Ayarlı Ayakların Ayarlanması

Buzdolabınızın düzgün ve sarsıntısız çalışması için ayarlanabilir ön ayakların uygun yüksekliğe getirilerek karşılıklı olarak dengelenmesi gerekmektedir. Bunu, ayarlı ayakları saat yönünde (ya da ters yönde) çevirerek sağlayabilirsiniz. Bu işlem, yiyecekler dolaba yerleştirilmeden önce yapılmalıdır.

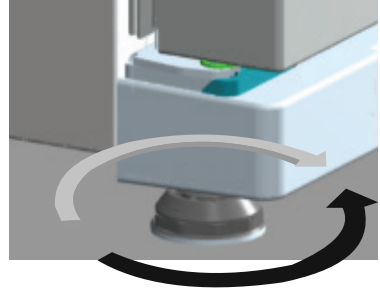


Dolabınızın İlk Montajı Sırasında:

- Dolabınızın taban straforunu çıkardıktan sonra hafifçe geriye yatırınız.
- (1) Önce sağ taraftaki ayarlı ayağın konumunu dolabınızın ön tarafının yerden yüksekliği yaklaşık 3,5 – 4 cm olacak şekilde ayarlayınız ve dolabınızı yavaşça, sert ve düz bir zemine oturtunuz.
- (2) Daha sonra diğer sol taraftaki ayarlı ayağı da gerektiği kadar açıp boşluğu alarak dengeyi sağlayınız.

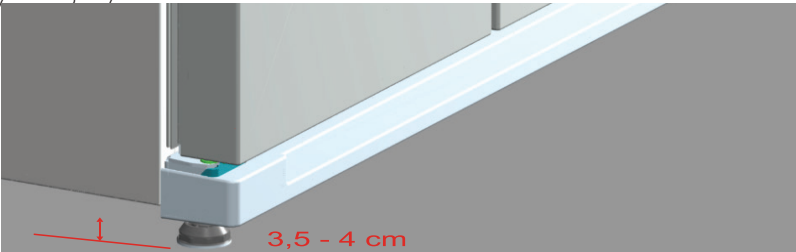

Genel Görünüm

Dolabinız ankastre olarak kullanım için tasarlanmamıştır. Serbest kurulum için uygundur.

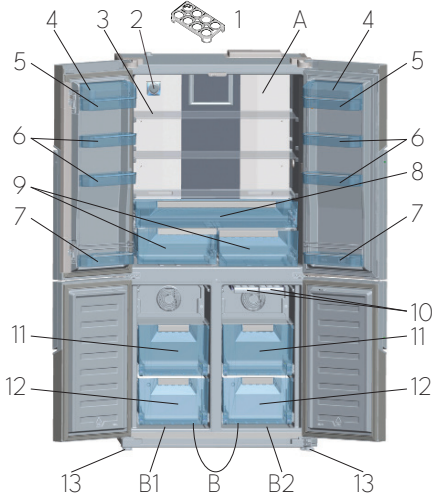

A. Soğutucu bölme

B. Dondurucu bölme

B1. Bölme-1 / B2. Bölme 2

1. Yumurta tutucu

2. İyonizer *

3. Soğutucu bölme rafları

4. Kapı üst raf kapakları *

5. Kapı üst rafları

6. Kapı rafları

7. Şişelik rafı

8. Sıfır derece rafı / Kahvaltılık

9. Sebzelikler

10. Buzluklar

11. Dondurucu / Soğutucu üst sepetler

12. Dondurucu / Soğutucu alt sepetler

13. Yükseklik ayarlı ayaklar

* Bazı modellerde

Bu görsel yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır.

Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir.

Vestel Maya Teknolojisi kullanılmak istendiğinde **B1 bölümü** kullanılmalıdır.







Genel notlar:

Soğutucu bölme: Cihazınızda bulunan çekmecelerin ve rafların konumu cihazın çalışmasında performansını etkilediğinden en uygun yerlere konumlandırılmıştır. ancak kapı raflarının konumu çalışma performansını etkilememektedir.

Dondurucu bölme: Cihazınızda bulunan çekmecelerin / sepetlerin konumu cihazın çalışmasında performansını etkilediğinden en uygun yerlere konumlandırılmıştır. Bu sayede enerji en verimli şekilde kullanılabilir.

Boyutlar

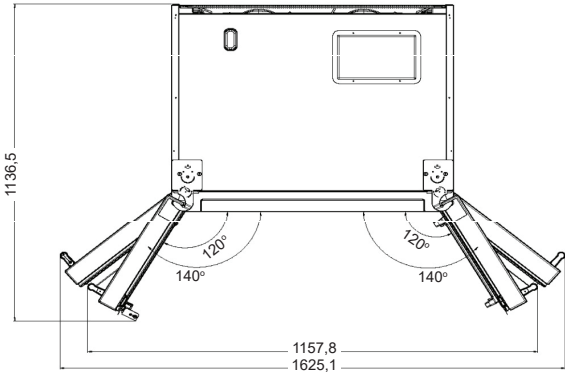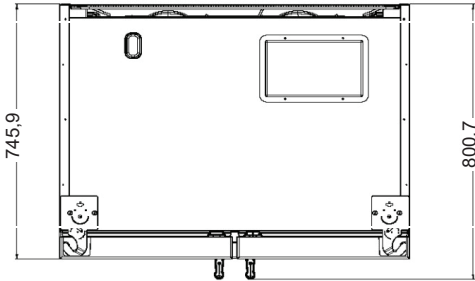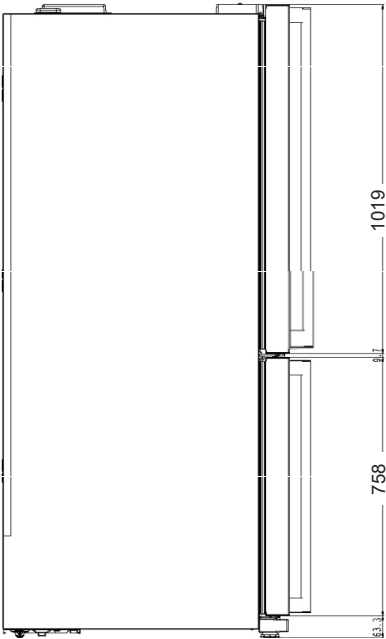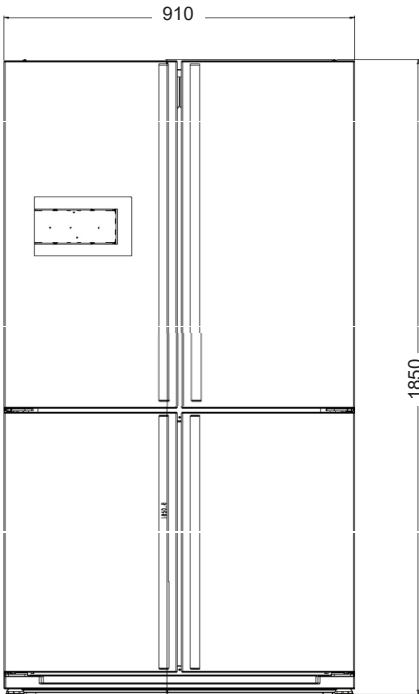

Kullanımı

Yeni No Frost Teknolojisi Hakkında Bilgi


Yeni No Frost buzdolapları, çalışma sistemi ile diğer statik buzdolaplarından farklıdır.

Normal buzdolaplarında, dondurucu bölümde kapı açılmalarında buzdolabının içine giren nem ile gıdaların nemi, dondurucu bölme içerisinde buz oluşumuna neden olur. Oluşan bu kar ve buz belirli zaman aralıklarında eritilmesi için buzdolabının durdurulması ve bu işlem sırasında soğukluğunun korunması gereken yiyeceklerin dışarı çıkarılması, biriken karın ve buzun temizlenmesi gibi işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Yeni No Frost dolaplarda ise, dondurucu bölmede durum tamamen farklıdır. Fan yardımı ile kuru ve soğuk hava dondurucu bölümlere homojen olarak üflenir. Raf aralarına homojen olarak dağılan soğuk hava sayesinde bütün yiyecekleriniz eşit oranda ve düzgün olarak soğutulması sağlandığı gibi, terleme ve buz oluşumuna da olanak verilmez. Soğutucu bölme ise statik olarak soğutulmaktadır. Yine fan yardımıyla soğutucu bölmedeki raf aralarında da homojen olarak hava dağıtılıp, bütün yiyecekleriniz eşit oranda ve düzgün olarak soğutulabilmektedir.

Bölmeler arası hava geçişi olmadığı için dolabınızın 3 ayrı bölümündeki kokular birbirine karışmaz.


Bu nedenle sahip olduğunuz Yeni No Frost buzdolabınız, geniş hacim ve estetik görüntüsünün yanı sıra size büyük bir kullanım kolaylığı da sağlar.

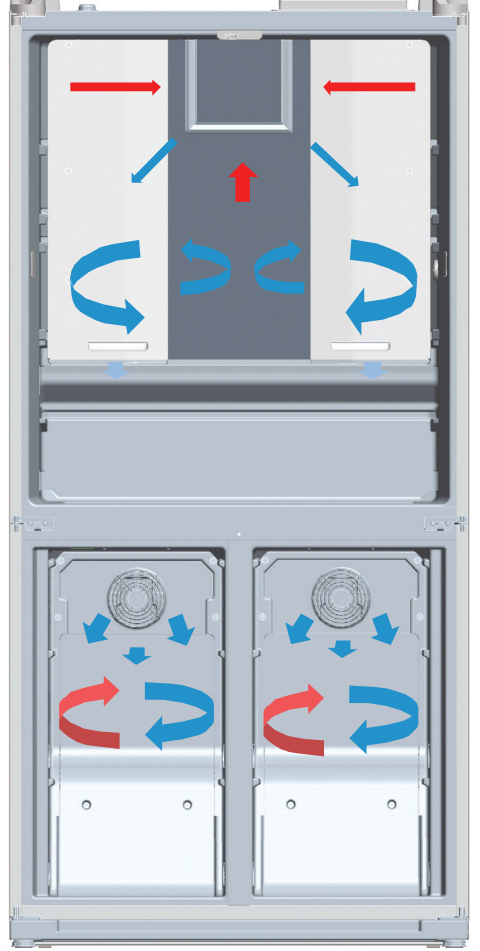

Cihazınızın Genel Özellikleri

- 2 adet dondurucu bölmesi multizone özelliği sayesinde sıcaklığı ayarlanabilir, kullanım ihtiyacına göre dondurucu veya soğutucu olarak kullanılabilir. (SAYFA 25.'deki ilk başlık altındaki açıklamalar kesinlikle dikkate alınmalıdır.)
- Patentli trizbar tasarımı ile rakiplerde kullanıcı hatasından dolayı oluşan kırılma riski ortadan kaldırılmıştır.
- Yeni No-Frost teknolojisi ile soğutucu ve dondurucu bölmelerin hava sirkülasyonları diğer bölmelere karışmaz. Bu akıllı çözüm sayesinde bölmeler arasında koku geçişi de olmaz, sebzeler daha uzun süre tazeliğini korur.
- Enerji verimliliği sağlayan fan, kompresör çalışmadığı durumlarda bile bağımsız olarak çalışarak hava sirkülasyonu devam eder. Böylece soğutucu rafları arasında eşit ve dengeli soğuk hava dolaşımı oluşur.
- Gizli ledler ve gizli hava kanal delikleri ile soğutucuya estetik bir görünüm kazandırılmıştır.
- Özgün hava kanalı tasarımı ile fanlar soğutucuya her raf seviyesinde çoklu çıkıştan soğuk hava gönderir.
- Özel patentli uygulama ile display kenar ve köşeleri, kapı ile düz bir yüzey oluşturur ve kusursuz estetik görünüm sağlar. Dokunmatik elektronik kontrol paneli sayesinde sıcaklık kontrolleri kolayca ayarlanabilir ve estetik olarak temiz görüntü sağlar.
- Gövde içi aydınlatmalarda parlaklığı birden değil, yavaş yavaş artan led uygulaması mevcuttur. Kapı açıldığında ledler bir kaç saniye içinde %100 parlaklığı ulaşır.
- Chiller bölmesinde kullanılan teleskopik ray ile chillerin rahat ve sessiz çalışması sağlanmıştır.
- Chillerin açık kalıp kapıya çarpma durumu düşünülerek, chillere self-closing özelliği eklenmiştir. Bu özellik ile chillerin açık kalma durumu ortadan kaldırılmıştır.
- Anti-finger inox kapılar, paslanmaz kapı sacı üzerine kaplanan özel bir film tabakası sayesinde kapı yüzeyinde parmak izi kalmaz.

Elektronik Display (Kontrol paneli)

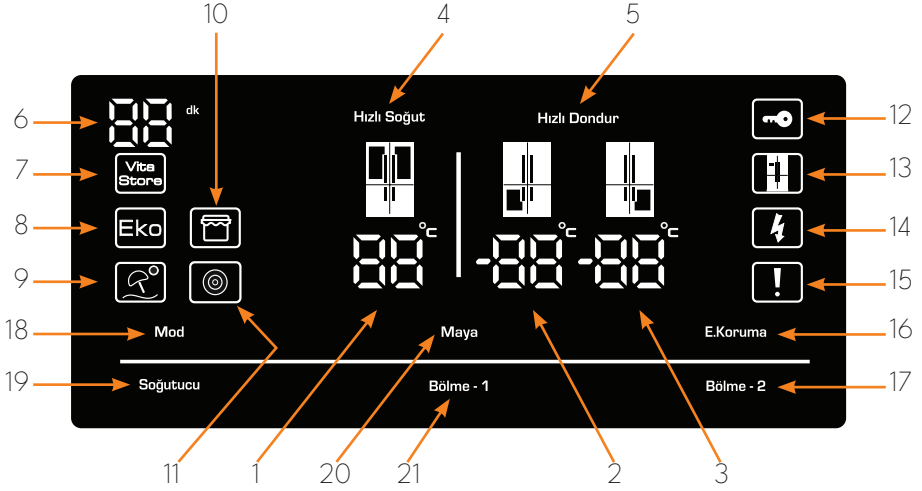

1. Soğutucu bölme sıcaklık göstergesi
2. Sol dondurucu bölme sıcaklık göstergesi
3. Sağ dondurucu bölme sıcaklık göstergesi
4. Hızlı Soğutma
5. Hızlı Dondurma
6. Soğuk iç alarm sayısı
7. VitaStore modu
8. Ekonomi modu
9. Tatil modu
10. Maya modu
11. Gece sensörü göstergesi
12. Çocuk kilidi
13. Bayi-Demo modu
14. Düşük voltaj uyarısı
15. Alarm
16. Ekran koruma butonu
17. Bölme 2 butonu
18. Mod butonu
19. Soğutucu butonu
20. Maya butonu
21. Bölme 1 butonu

Ekran üzerinde yer alan değerler tüketicinin belirlemiş olduğu sıcaklık değerlerini göstermektedir.

Display beklemedeyken hatalı temasa karşı korumalıdır. Bu sebeple, herhangi bir işlem yapmak için önce display üzerindeki herhangi bir tuşa dokunmanız gerekir. Bu durumda bip-bip şeklinde sinyal sesi geldikten 2 saniye sonra display kullanıma açık olacaktır. İşlem sonunda 20 sn beklediğinizde tekrar aynı koruma devreye girecektir.

Not: Ekran temas koruma fonksiyonu ve çocuk kilidi aynı anda kullanılamaz.

Buzdolabınızın Çalıştırılması

Dolabınızın enerji fişi prize ilk takıldığında, ürün kendini test edeceğinden iç aydınlatmalar 1 dakika kadar geç yanabilir.

Elektronik Gösterge ile Buzdolabınızın Kullanılması

Soğuk İç Modu [Soğuk iç]

SOĞUK İÇ modunun aktif hale gelebilmesi için [Bölme 1] ve [E. koruma] butonlarına aynı anda basılmalıdır. [E. koruma] butonuna her bastığınızda süre 5'er dk artarak son zaman olan 30 dk' ya ulaşır. Basmaya devam ederseniz en baş değere (5 dk) tekrar gelir. Ayarlamak istediğiniz zaman dilimini "Soğuk iç alarm sayacı" kısmında görebilirsiniz. Soğuk iç modu sadece belirlenen süre sonra dolabın size sesli bir ikaz yapmasını sağlar.

Önemli: Bu fonksiyon hızlı soğutma olarak algılanmamalıdır.

Zamanı, şişeleri Bölme-1 ve/veya Bölme-2 bölümlerine koymadan önceki sıcaklıklarına göre ayarlamalısınız. Örneğin başlangıçta "5 dakika" olarak ayarlayabilirsiniz. Bu süre sonunda soğutma yeterli olmazsa yeniden 5, 10 veya benzer dakikalık süre ayarlayabilirsiniz. Bu modu kullanırken şişelerin sıcaklığını düzenli olarak kontrol edilmelidir. Şişelerin sıcaklığı yeterli seviyeye geldiğinde şişeleri bölmeden çıkarmalısınız. Şişeleri SOĞUK İÇ modunda unutursanız, patlayabilirler.

Önemli: Bölme-2 bölümü soğutucu olarak kullanılıyorsa, bu mod aktif olmaya-
caktır.

Ekonomi Modu [Eko]

Buzdolabınızın ideal çalışma sıcaklıklarında çalışmasını sağlar. "Eko" modunu aktif

hale getirebilmek için [Mod] tuşuna "Eko" simgesi ve "E ışığı" yanana kadar basmanız yeterli olacaktır.

Tatil Modu [t]

Bir adet şemsiye ve güneş ile simgelenmiştir. Uzun süreli tatile gidecekseniz ve soğutucu bölümü kullanmak istemiyorsanız bu modu aktif hale getirebilirsiniz. Ürünü tatil moduna almak için [Mod] tuşuna "tatil simgesi" ve "t" ışığı yanana kadar basmanız yeterlidir.

Hızlı Dondurma [Hızlı Dondur]

"Hızlı Dondur" yazısı gösterge üzerinde görünene kadar [Bölme-1] ya da [Bölme-2] tuşlarına basınız. "Hızlı Dondur" yazısı görüldüğü andan itibaren herhangi bir tuşa basılmazsa bip sesi gelecek ve mod seçilecektir. Bu modu hazır yiyecekleri hızlı bir şekilde dondurmak ya da çok miktarda yiyecekleri dondurmak için kullanabilirsiniz. Hızlı dondurma modu 24 saat sonra veya dondurucu bölme sıcaklık algılayıcısı yeterli sıcaklığı hissedince otomatik olarak iptal edilecektir.

Hızlı dondurma yapılması için öncelikli olarak [Bölme-1] bölümü seçilmelidir.

Hızlı Soğutma [Hızlı Soğut]

"Hızlı Soğut" yazısı gösterge üzerinde görünene kadar [Soğutucu] tuşuna basınız. "Hızlı Soğut" harfleri görüldüğü andan itibaren herhangi bir tuşa basılmazsa bip sesi gelecek ve mod seçilecektir. Bu modu hazır yiyecekleri hızlı bir şekilde soğutmak ve çok miktarda içecekleri soğutmak için kullanabilirsiniz. Hızlı soğutma modu ortam sıcaklığına bağlı olarak 4 veya 6 saat sonra yada soğutucu bölme yeterli sıcaklığa gelince otomatik olarak iptal edilecektir.

Kapı Işıkları Açık/Kapalı

Ürünün kapı kollarında gizli olarak bulunan aydınlatma sistemi isteğe bağlı olarak kullanılmaktadır. Kapı kollarında bulunan aydınlatma sistemini aktif hale getirmek için [Mod] tuşuna 3sn. basılı tutulması gerekmektedir. İptal etmek için yine [Mod] tuşuna 3sn. basılmalıdır.

“AÇIK” konumunda iken kapı aydınlatmaları devamlı olarak yanacaktır.

Not: “Kapı ışıkları açık/kapalı” opsiyonel özellik olup, özelliğin bulunduğu dolaplar da geçerlidir.

Çocuk Kilidi

Çocuk kilidinin aktif olabilmesi için [Soğutucu] + [Bölme-2] tuşlarına beraber 3 sn. boyunca basılması gerekmektedir. Çocuk kilidi aktif iken diğer tuşlar etkisiz hale gelecektir ve bu sayede sizin yaptığınız ayarları değiştirilmesinin önüne geçilmiş olacaktır. Çocuk kilidinin kaldırılması için [Soğutucu] + [Bölme-2] tuşlarına beraber 3 sn. boyunca tekrar basılmalıdır.

Ekran Koruma [E.Koruma]

[E.Koruma] tuşuna 3sn. boyunca basınca aktif hale gelen bu özellik sayesinde, dijital gösterge panelinizin ışıklarının kapalı kullanımını sağlayıp, enerjiden tasarruf etmiş olursunuz. Modu devreden çıkarmak için [E.Koruma] tuşuna 3sn. boyunca yeniden basılması gerekmektedir.



Gece Sensörü (Bazı modellerde)

Gece sensörü sayesinde, buzdolabınızın bulunduğu ortamda yeterli aydınlatma olduğu durumlarda buzdolabınızın ışıkları kapatılarak enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olunur. Gece sensörünü aktif hale getirmek için [Mod]

ve [E.Koruma] düğmelerine aynı anda 3 saniye süresince basın.

Soğutucu Bölme Sıcaklık Ayarı [Soğutucu]

Soğutucu kısmın sıcaklık ayarı için kullanılmıştır. [Soğutucu] tuşuna basarak soğutucu kısmın ayar değerlerini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derece sıcaklık değerine getirebilirsiniz.

Dondurucu / Soğutucu Bölme Sıcaklık Ayarı / Bölme-1 Bölmesi

Sol alt bölme için sıcaklık ayar tuşudur. [Bölme-1] tuşuna basılarak sol alt kısım dondurucu değeri -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 derece sıcaklık değerlerine ayarlanabilir. Eğer sol alt kısım soğutucu olarak kullanılmak isteniyorsa [Bölme-1] tuşuna 3sn basıldığında bu moda geçiş yapılabilir ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derece sıcaklık değerine ayarlanabilir.

Bölme-1 soğutucu olarak kullanıldığında meyve ve sebzelerin uzun süre depolanması için VitaStore modunu aktif hale getirebilirsiniz.

Dondurucu / Soğutucu Bölme Sıcaklık Ayarı / Bölme-2 Bölmesi

Sağ alt bölme için sıcaklık ayar tuşudur. [Bölme-2] tuşuna basılarak sağ alt kısım dondurucu değeri -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 derece sıcaklık değerlerine ayarlanabilir. Eğer sağ alt kısım soğutucu olarak kullanılmak isteniyorsa [Bölme-2] tuşuna 3sn basıldığında bu moda geçiş yapılabilir ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derece sıcaklık değerine ayarlanabilir.

Cihazınızın soğutucu ve dondurucu bölmesinin sıcaklık ayarlarının kullanılması hakkında;

Dondurucu Bölme	S o ğ u t u c u Bölme	Açıklamalar
-18°C	4°C	Normal kullanım içindir ve en iyi performansı bu konumda alabilirsiniz.
-20, -21, -22, -23 veya -24°C	4°C	Ortam sıcaklığı 30°C'yi geçtiğinde tavsiye edilir.
Hızlı dondurma modu	4°C	Yiyeceklerin kısa zamanda dondurmak istediğinizde kullanılmalıdır.
-18, -19, -20, -21, -22, -23 veya -24°C	2°C	Ortamin sıcak olması veya çok kapı açık kapamadan dolayı soğutucu bölmenizin yeterince soğuk olmadığını düşündüğünüz takdirde bu sıcaklık ayarları kullanılmalıdır.
-18, -19, -20, -21, -22, -23 veya -24°C	Hızlı soğutma modu	Soğutucu bölme yiyeceklerle fazla yüklediğinde veya hızlı soğuması istenilen besinler olduğunda kullanılmalıdır.

Bayii Demo Modu

Servisin kullandığı bir mod olup, dolap kullanımıyla ilgili değildir.

Alarm

Alarm ışığı yandığında mutlaka bir servise başvurulmalı.

Alarm sesi ve display üzerinde ünlem işareti varken [E.Koruma] tuşuna basılırsa alarm sesi kesilecektir ancak hata durumu geçinceye kadar ünlem işareti dijital gösterge panelinde kalacaktır.

Bölme Açma/Kapama Modu

Kullanmak istemediğiniz ya da ihtiyacınız olmayan bölmeleri, gösterge panelinden kontrol ederek tamamen iptal edebilirsiniz.

Bölme-2 bölümü ve soğutucuyu aynı anda kapatmak için [Mod] ve [Soğutucu] tuşlarına birlikte 3 sn basılı tutularak dijital gösterge panelinde kapatılan bölümü

gösteren tüm rakamlar kaybolacaktır.

Bölme-1 bölümünü kapatmak için [Mod] ve [Bölme-1] tuşlarına birlikte 3 sn basılı tutularak dijital gösterge panelinde kapatılan bölümü gösteren tüm rakamlar kaybolacaktır.

Sadece bölme-2 bölümünü kapatmak için [Mod] ve [Bölme-2] tuşlarına birlikte 3 sn basılı tutularak dijital gösterge panelinde kapatılan bölümü gösteren tüm rakamlar kaybolacaktır.

Kapatılan bölmenin yeniden aktif edilmesi için aynı tuş kombinasyonları kullanılır.

Dondurucu Bölmelerin İsteğe Bağlı Olarak Soğutucu Bölme Olarak Kullanılması

Üründe yer alan sağ ve sol alt kısım bölmeler hem dondurucu hem soğutucu özelliği ile kullanılabilir.

İsteğe bağlı olarak sol alt kısmın soğutucu olabilmesi için [Bölme-1] tuşuna 3 sn, sağ

alt kısmın soğutucu olabilmesi için [Bölme-2] tuşuna 3 sn basılı tutulması gerekmektedir.

ÖNEMLİ: Bölme-1 bölümü / Bölme-2 bölümü dondurucu kullanımdan soğutucu kullanıma çevrilecekse:

- İlgili bölme soğutucu olarak kullanılmadan önce temizlenmelidir.
- İlgili bölüm içindeki yiyecekler boşaltılmalı ve kapısı 4 saat boyunca açılmamalıdır. Bu süre sonunda yiyecekler ilgili bölmeye yerleştirilebilir.
- Bölmedeki sepetler ve/veya raflar çıkartılmışsa geri konulmalıdır.

Aynı şekilde soğutucu olarak kullanılan alt bölmelerden herhangi birinin tekrar dondurucu olarak kullanılabilmesi için ilgili bölme tuşuna 3 sn boyunca basılı tutulması gerekmektedir.

Bölme-1 bölümü soğutucu olarak kullanıldığında meyve ve sebzelerin uzun süre depolanması için VitaStore modunu aktif hale getirebilirsiniz.

ÖNEMLİ: Bölme-1 bölümü / Bölme-2 bölümü soğutucu kullanımdan dondurucu kullanıma çevrilecekse:

- İlgili bölmenin içindeki yiyecekler boşaltılmalı ve kapısı 2 saat boyunca açılmamalıdır. Bu süre sonunda yiyecekler ilgili bölmeye yerleştirilebilir.
- Soğutucu olarak kullanılan Bölme-1 ve Bölme-2 bölmeleri Tatil veya Ekonomi gibi set değerlerine alındığında, soğutucu olarak çalışmaya devam edecektir.

Önemli:

- Bölme-1 bölümü / Bölme-2 bölümü soğutucu olarak kullanmak isterseniz, enerji tasarrufu için Bölme-1 bölümüne öncelik veriniz.

VitaStore Modunun Kullanımı

VitaStore özelliği, meyve ve sebzelerinizin taze depolanması için ideal nem ve sıcaklık şartları oluşturarak uzun süreli tazelik sağlar. VitaStore modunun seçilebilmesi için Bölme-1 bölümünün soğutucu olarak ayarlanması gereklidir. [Mod] tuşuna VitaStore ikonu aydınlanıncaya kadar basılarak mod aktif duruma getirilir. Mod aktif olduğunda [Bölme-1] butonu kaybolur ve Bölme-1 bölümünün sıcaklık ayarı yapılamaz.

Bölme-1 bölümü dondurucu olarak kullanılıyorsa VitaStore özelliği kullanılmadan önce aşağıdaki uyarılara uyulmalıdır.

Bölme-1 bölümü dondurucu kullanımdan soğutucu kullanıma çevrilecekse:

- VitaStore modu aktifleştirilmeden önce ilgili bölme temizlenmelidir.
- İlgili bölüm içindeki yiyecekler boşaltılmalı ve kapısı 4 saat boyunca açılmamalıdır. Bu süre sonunda yiyecekler ilgili bölmeye yerleştirilebilir.
- Bölmedeki sepetler ve/veya raflar çıkartılmışsa geri konulmalıdır.

VitaStore teknolojisi ile meyve ve sebzelerin ihtiyaç duyduğu nem ve sıcaklık buzdolabında sağlanarak, depolanan gıdaların vitamin içeriği ve besin değerleri korunmaktadır. VitaStore bölümünde depolanan meyve ve sebzeler, ideal depolama koşullarına uygun bir şekilde saklanarak daha uzun süre taze kalması sağlanır.

En Uzun Depolama Süreleri

MEYVE & SEBZE	DEPOLAMA SÜRESİ
Marul	10 gün
Maydonoz	10 gün
Domates	7 gün
Salatalık	7 gün
Limon	15 gün
Kiraz	15 gün
Portakal	20 gün
Çilek	5 gün
Havuç	20 gün
Brokoli	10 gün
Ispanak	10 gün
Kabak	15 gün
Elma	25 gün
Üzüm	20 gün
Enginar	15 gün

Not:


- Tablodaki değerler, tavsiye edilen en uzun saklama süreleridir. Meyve ve sebzelerin depolama süreleri, hasat koşullarına, taşınma sırasında soğuk zincirin kırılmamasına ve gıdanın başlangıç kalitesine göre değişiklik göstermektedir. Karşılaştırma, laboratuvar koşullarında VitaStore özelliği olmayan bir buzdolabına göre yapılmıştır.
- Ambalajlı meyve ve sebzelerin üzerinde yazan son kullanma tarihine dikkat edilmeli, son kullanma tarihi geçen gıdalar tüketilmemelidir.
- Fan önüne yiyecek konulmamalıdır.

Vestel maya nedir ?

Evde gıdaların mayalanması için uygun koşulların sağlandığı özel bölmedir. Dondurucunun sol bölümü bu amaçla da kullanılabilir. Yoğurt, kefir, ekmek hamuru, bira, turşu, şarap, sirke gibi yiyecek ve içecekler mayalanabilir. Mayalama işlemi sonrası, bölme sıcaklık değeri otomatik olarak oluşan ürün için saklama koşullarına döner.

Maya elektronik LED göstergesi

1. Yoğurt mayalama fonksiyonu ikonu
2. Ekmek hamuru mayalama fonksiyonu ikonu
3. Kefir mayalama fonksiyonu ikonu
4. Şarap mayalama fonksiyonu ikonu
5. Sirke mayalama fonksiyonu ikonu
6. Bira mayalama fonksiyonu ikonu
7. Turşu mayalama fonksiyonu ikonu
8. Gösterge LED ışığı
9. Zaman göstergesi (gün, saat, dakika)
10. Zaman göstergesi (sayısal)
11. “+ / Arttırma” butonu
12. “- / Azaltma” butonu
13. Fonksiyon butonu
14. Başla butonu

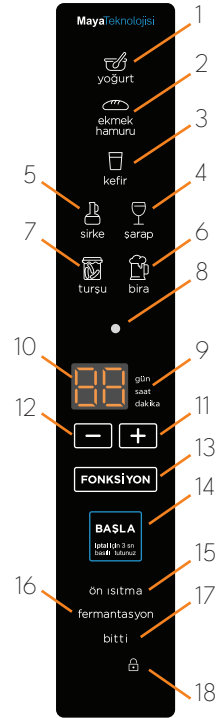

15. Ön ısıtma gösterge LED ışığı
16. Fermantasyon gösterge LED ışığı
17. Bitti (Mayalandırma sonu) göstergesi LED ışığı
18. Çocuk kilidi ikonu

Vestel Maya Teknolojisi Nasıl Kullanılır?

- Sol üst kapı üzerinde yer alan elektronik gösterge ve kontrol paneli üzerindeki [Maya] butonuna 5 sn süresince basarak maya ikonunu aktif hale getirin. Sol alt kapı üzerinde bulunan maya elektronik LED göstergesi aktif hale gelecektir.
- Mayalandırmak istediğiniz ürünü [FONKSİYON] butonuna basarak seçiniz.
- [+] / [-] butonları ile önerilen fermantasyon süresi dışında bir süre seçebilirsiniz. (Ekranı gösterilen ilk süre, önerilen fermantasyon süresidir.)
- Bölmeyi fermantasyona hazırlamak için [BAŞLA] butonuna basınız.
- Bölme, mayalama sıcaklığına gelene kadar gösterge LED'i sarı olarak sabit yanacaktır.
- Mayalanacak gıdanızı hazırlayınız.
- Bölme mayalama için hazır hale geldiğinde (uygun sıcaklığa eriştiğinde) gösterge LED'i sarı olarak yanıp sönecektir.
- Maya eklenmiş gıdanızı bölmeye yerleştirin ve fermantasyon sürecini başlatmak için tekrar [BAŞLA] butonuna basınız.



Önemli uyarı: Bir saat içinde [BAŞLA] butonuna basılmazsa maya modundan çıkılıp, bölme kapalı hale gelecektir.

Fermantasyon süresince:

- Fermantasyon sürecinin başladığını göstermek için gösterge LED'i mavi renkte yanacaktır.
- Maya elektronik LED göstergesindeki sayısal zaman göstergesinde fermantasyonun bitmesi için geriye kalan süre gösterilecektir.
- Ayarlanan süre tamamlandığında fermantasyon işlemi sona erecek ve bölme sıcaklık değeri otomatik olarak oluşan ürün için saklama koşullarına dönecektir.
- Fermantasyon bitiminden saklama sıcaklığına gelene kadar olan sürede gösterge LED'i yeşil olarak sabit yanacaktır ve saklama sıcaklığına ulaşıldığında ise yeşil ışık yanıp sönecektir.

Not:

- Fermantasyon aşamasında, bölmeye yerleştirilecek olan gıdanın mayalama sıcaklığında ve maya ilave edilmiş olmasına önemle dikkat ediniz.
- Bölmenin -24°C'den yoğurt mayalama sıcaklığına gelmesi 2.5 saate yakın sürecektir. 8°C'den yoğurt mayalama sıcaklığına gelmesi 1.5 saate yakın sürecektir. Bu sebeple mayalanacak malzemenin hazırlığı bu süre göz önüne alınarak yapılmalıdır.

Fonksiyonun İptali

Saklama koşulundan çıkmak ya da yanlış fonksiyon seçilmesi gibi durumlarda fonksiyon iptal edilmelidir. İptal işlemi için [BAŞLA] butonuna 3 sn süresince basılı tutmalısınız. Fonksiyon iptalinden sonra tekrar fonksiyon seçimi yapılabilir veya Maya modundan çıkabilirsiniz. Bu durum-

da bölmeyi kullanmak istediğiniz moda ve sıcaklığa ayarlayabilirsiniz.

Fonksiyon iptalinden sonra:

- Yeni fonksiyon seçimi yapılabilir.
- Maya modundan çıkış yapılabilir.



Önemli Not: Yeni bir fonksiyon seçilmezse ve maya modundan çıkış yapılmazsa, bölme kapalı konumda kalır.

Maya Modundan Çıkış

Maya modundan çıkmak için sol üst kapı üzerinde yer alan elektronik gösterge ve kontrol paneli üzerindeki [Maya] butonuna 5 sn süresince basınız. Bu mod aktif değil iken maya elektronik LED göstergesi tamamen kapalıdır.



Önemli Not: “ön ısıtma”, “fermantasyon” ve “bitti” aşamaları devam ederken **Maya** modu iptal edilemez. Maya modundan çıkmak için öncelikle maya elektronik LED göstergesinden fonksiyonun iptal edilmesi gerekmektedir.

Maya LED Göstergesi için Çocuk Kilidi

[+] ve [-] butonlarına aynı anda 3 saniye süresince basılması ile çocuk kilidi fonksiyonu aktif hale gelir ve çocuk kilidi ikonu yanar. Tekrar [+] ve [-] butonlarına aynı anda 3 saniye süresince basılması ile de çocuk kilidi fonksiyonundan çıkılır.

Öneriler

- Maya moduna alınmadan önce bölme soğutucu olarak kullanılması tavsiye edilir.
- Bölme dondurucu olarak kullanılırken maya moduna alınması durumunda öncelikle bölmedeki dondurulmuş gıdalar boşaltılmalıdır.

- Bölme dondurucu olarak kullanılırken Maya moduna alınması durumunda, ön ısıtma aşaması bittiğinde bölmede su damlacıkları oluşabilir. Bu durumda bölmeyi temiz bir bez yardımıyla kurulayınız.
- Bölme içerisinde kullanılan kapların kapaklı olarak kullanılması önerilmektedir.
- Fermantasyon ve ön ısıtma aşamalarında bölmenin kapısı uzun süre açık bırakılmamalıdır.

Bilgiler

Fonksiyonlara ait ortalama sıcaklık değerleri aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. Belirtilen sıcaklıklara dikkat ederek, farklı gıdaları da mayalama bölmesinde mayalayabilirsiniz.

- 20 °C'nin üzerinde bira fermente etmek için kefir veya şarap fonksiyonlarını tercih edebilirsiniz.
- Ekşi hamur ekmeği, daha düşük sıcaklıklarda ve daha uzun süre fermente edildiği için şarap fonksiyonunu tercih edebilirsiniz. Ancak bu durumda süreyi de dikkate almalısınız. Hamuru tekrar beslemek için bölme saklama aşamasına geçmeden hamuru çıkartabilirsiniz. Aksi halde bölme saklama sıcaklığına otomatik olarak ayarlanacağı için hamurunuz soğuyacaktır.

Mayalama Süre ve Sıcaklıkları

Fonksiyon	Fermantasyon Sıcaklık Değeri	Saklama Sıcaklık Değeri	Önerilen Mayalama (Fermantasyon) Süresi*
Yoğurt	45 °C	4 °C	4 saat
Ekmek Hamuru	38 °C	Kapalı	2 saat
Kefir	24 °C	4 °C	24 saat
Sirke / Şarap	26 °C	8 °C	14 gün
Turşu / Bira	19 °C	4 °C	14 gün

Belirtilen fonksiyonlara ait gıdaların mayalanması için önerilen süreler tabloda belirtildiği gibidir. Bu süreler, maya elektronik kontrol paneli aktif hale geldiğinde otomatik olarak gösterilecektir. Mayalama süresini, kendi damak tadınıza uygun olarak değiştirebilirsiniz. Mayalama işleminin başarılı olması için süre seçimine dikkat ediniz. Süre değişikliği yapılırken, kullanılan mayanın aktif olma süresinin de dikkate alınması gerekir.

Fermantasyon (Mayalama) Önerileri:

Yoğurt

Aşama	Açıklama
Hazırlık Aşaması	Bölmedeki gıdaları boşaltıp içini temizleyin ve ihtiyaç duyulması halinde aksesuarları çıkartınız.
	Sol üst kapı üzerinde yer alan elektronik gösterge ve kontrol paneli üzerindeki [Maya] butonuna basarak maya modunu aktif hale getiriniz.
	Maya elektronik kontrol paneli üzerindeki [FONKSIYON] butonunu kullanarak yoğurt fonksiyonunun ikonunu seçiniz. Mayalama süresini [+] / [-] butonları yardımıyla belirleyip [BAŞLA] butonuna basınız.
	Bölme hazır hale gelene kadar sütü, mayalama sıcaklığına getiriniz ve yoğurt mayanızı ekleyiniz.
Mayalama	Maya elektronik kontrol paneli üzerindeki gösterge LED'i sarı olarak yanıp sönmeye başladığında mayalı sütü, bölmeye kapalı kap içerisinde yerleştiriniz.
	[BAŞLA] butonuna basınız.
	Bölmede mayalama işlemi otomatik olarak yapılacaktır. Bu esnada gösterge LED'i mavi olarak yanmaya devam edecektir.

Aşama	Açıklama
Saklama	Belirlenen süre sonunda yoğurdunuz otomatik olarak saklama sıcaklığında (4°C) bekletilecektir. İstedığınız zaman bölmeden çıkartabilirsiniz.
İPTAL	Fonksiyonu iptal etmek için [BAŞLA] butonuna 3 sn süre-since basınız.

Ekmek Hamuru

Aşama	Açıklama
Hazırlık Aşaması	Bölmedeki gıdaları boşaltıp içini temizleyin ve ihtiyaç duyul-ması halinde aksesuarları çıkartınız.
	Sol üst kapı üzerinde yer alan elektronik gösterge ve kontrol paneli üzerindeki [Maya] butonuna basarak maya modunu aktif hale getiriniz.
	Maya elektronik kontrol paneli üzerindeki [FONKSİYON] butonunu kullanarak ekmek hamuru fonksiyonunun ikonu-nu seçiniz. Mayalama süresini [+] / [-] butonları yardımıyla belirleyip [BAŞLA] butonuna basınız.
	Hamuru hazırlayınız.
Mayalama	Maya elektronik kontrol paneli üzerindeki gösterge LED'i sarı olarak yanıp sönmeye başladığında mayalı hamuru bölmeye yerleştiriniz. Hamur, kapalı kap içerisinde olmalı-dir veya üzeri streç film ile kapatılmalıdır.
	[BAŞLA] butonuna basınız.
	Bölmede mayalama işlemi otomatik olarak yapılacaktır. Bu esnada gösterge LED'i mavi olarak yanmaya devam edecektir.
Saklama	Belirlenen süre sonunda mayalama tamamlandıktan sonra hamuru bölmeden çıkartınız. Bölme kapalı hale gelecektir.
İPTAL	Fonksiyonu iptal etmek için [BAŞLA] butonuna 3 sn süre-since basınız.
 Not: Ekmek hamuru haricinde, poğaç hamuru gibi 1 saatten kısa süren maya-lamalar için, süreyi 1 saat olarak ayarlayıp, gıdanızı bölmeden daha erken çıkar-tabilirsiniz.	

Kefir

Aşama	Açıklama
Hazırlık Aşaması	Bölmedeki gıdaları boşaltıp içini temizleyin ve ihtiyaç duyulması halinde aksesuarları çıkartınız.
	Sol üst kapı üzerinde yer alan elektronik gösterge ve kontrol paneli üzerindeki [Maya] butonuna basarak maya modunu aktif hale getiriniz.
	Maya elektronik kontrol paneli üzerindeki [FONKSİYON] butonunu kullanarak kefir fonksiyonunun ikonunu seçiniz. Mayalama süresini [+] / [-] butonları yardımıyla belirleyip [BAŞLA] butonuna basınız.
	Bölme hazır hale gelene kadar sütü, mayalama sıcaklığına getiriniz ve kefir mayanızı ekleyiniz.
Mayalama	Maya elektronik kontrol paneli üzerindeki gösterge LED'i sarı olarak yanıp sönmeye başladığında mayalı sütü, bölmeye kapalı kap içerisinde yerleştiriniz.
	[BAŞLA] butonuna basınız.
	Bölmede mayalama işlemi otomatik olarak yapılacaktır. Bu esnada gösterge LED'i mavi olarak yanmaya devam edecektir.
Saklama	Belirlenen süre sonunda kefiriniz otomatik olarak saklama sıcaklığında (4°C) bekletilecektir. İstedığınız zaman bölmeden çıkartabilirsiniz.
İPTAL	Fonksiyonu iptal etmek için [BAŞLA] butonuna 3 sn süresince basınız.

Turşu

Aşama	Açıklama
Hazırlık Aşaması	Bölmedeki gıdaları boşaltıp içini temizleyin ve ihtiyaç duyulması halinde aksesuarları çıkartınız.
	Sol üst kapı üzerinde yer alan elektronik gösterge ve kontrol paneli üzerindeki [Maya] butonuna basarak maya modunu aktif hale getiriniz.
	Maya elektronik kontrol paneli üzerindeki [FONKSİYON] butonunu kullanarak turşu fonksiyonunun ikonunu seçiniz. Mayalama süresini [+] / [-] butonları yardımıyla belirleyip [BAŞLA] butonuna basınız.
	Bölme hazır hale gelene kadar turşuları kavanozlarının içlerine koyup hazır hale getiriniz.

Aşama	Açıklama
Mayalama	Maya elektronik kontrol paneli üzerindeki gösterge LED'i sarı olarak yanıp sönmeye başladığında hazırladığınız turşu kavanozlarını kapakları kapalı halde, bölmeye yerleştiriniz.
	[BAŞLA] butonuna basınız.
	Bölmede mayalama işlemi otomatik olarak yapılacaktır. Bu esnada gösterge LED'i mavi olarak yanmaya devam edecektir.
Saklama	Belirlenen süre sonunda turşularınız otomatik olarak saklama sıcaklığında (4°C) bekletilecektir. İstedığınız zaman bölmeden çıkartabilirsiniz.
İPTAL	Fonksiyonu iptal etmek için [BAŞLA] butonuna 3 sn süre-since basınız.



Notlar:

- Turşularınız için yarım ya da bir kiloluk cam kavanoz kullanmanız tavsiye edilir.
- Turşu sularının bölme içerisine dökülmemesi için ağzının sıkıca kapalı olduğundan emin olun.

Bira

Aşama	Açıklama
Hazırlık Aşaması	Bölmedeki gıdaları boşaltıp içini temizleyin ve ihtiyaç duyulması halinde aksesuarları çıkartınız.
	Sol üst kapı üzerinde yer alan elektronik gösterge ve kontrol paneli üzerindeki [Maya] butonuna basarak maya modunu aktif hale getiriniz.
	Maya elektronik kontrol paneli üzerindeki [FONKSİYON] butonunu kullanarak bira fonksiyonunun ikonunu seçiniz. Mayalama süresini [+] / [-] butonları yardımıyla belirleyip [BAŞLA] butonuna basınız.
	Bölme hazır hale gelene kadar mayası eklenmiş bira karışımınızı kova içerisinde hazır tutunuz.
Kovada Mayalama	Maya elektronik kontrol paneli üzerindeki gösterge LED'i sarı olarak yanıp sönmeye başladığında hazırladığınız bira karışımını kovası ile beraber ağzı kapalı olarak bölmeye yerleştiriniz.
	[BAŞLA] butonuna basınız.

Aşama	Açıklama
Şişeleme ve Gazlandırma	Kovada mayalama işlemi bittikten sonra bira kitinde gösterildiği gibi şişelere dolum yapınız.
	Dolum yapılan şişeleri tekrar mayalama bölgesine yerleştiriniz.
İçime Hazır	Belirlenen süre sonunda biranız otomatik olarak saklama sıcaklığında (4°C) bekletilecektir. İçmek istediğinizde bölmeden alıp içebilirsiniz.
İPTAL	Fonksiyonu iptal etmek için [BAŞLA] butonuna 3 sn süresince basınız.



Notlar:

- Mayalama sürenizi, kova+şişedeki toplam mayalama süresine göre seçebilirsiniz. Bu şekilde, şişeleme sonrasında tekrar süre seçimi yapılması gerekmez ve şişeleme sırasında bölme sıcaklığı korunmuş olur.
- 2 hafta kovada + 2 hafta şişe de mayalamak için başlangıçta süreyi 28 gün olarak ayarlayabilirsiniz.
- Set değeri olarak verilen 14 gün sonunda bölme 4 °C'ye dönerek kovadaki mayalanmayı durduracaktır.
- Bira seçeneğinde sıcaklık değeri ortalama 18 °C olacaktır. Lager gibi daha düşük sıcaklıklarda mayalanan biralara için, bölmeyi 8 °C'ye setlenerek mayalama yapılabilir.
- Bölme içine yerleştirecek olan mayalama kap boyutları 31 x 65 x 35 cm'den büyük olmamalıdır.

Şarap

Aşama	Açıklama
Hazırlık Aşaması	Bölmedeki gıdaları boşaltıp içini temizleyin ve ihtiyaç duyulması halinde aksesuarları çıkartınız.
	Sol üst kapı üzerinde yer alan elektronik gösterge ve kontrol paneli üzerindeki [Maya] butonuna basarak maya modunu aktif hale getiriniz.
	Maya elektronik kontrol paneli üzerindeki [FONKSİYON] butonunu kullanarak şarap fonksiyonunun ikonunu seçiniz. Mayalama süresini [+] / [-] butonları yardımıyla belirleyip [BAŞLA] butonuna basınız.
	Bölme hazır hale gelene kadar şarap yapım kitinde tarif edildiği gibi şarap karışımını kova içerisinde hazırlayınız.

Aşama	Açıklama
Mayalama	Maya elektronik kontrol paneli üzerindeki gösterge LED'i sarı olarak yanıp sönmeye başladığında hazırladığınız şarap karışımını kovası ile beraber ağızı kapalı olarak bölmeye yerleştiriniz. Ağızda hava atım sisteminin olduğundan emin olun. [BAŞLA] butonuna basınız.
Berraklaştırma	Mayalama süresi sonunda gazsızlaştırma ve berraklaştırma işlemine geçebilirsiniz.
İçime Hazır	Belirlenen süre sonunda şarabınız otomatik olarak saklama sıcaklığında (8°C) bekletilecektir.
İPTAL	Fonksiyonu iptal etmek için [BAŞLA] butonuna 3 sn süre-since basınız.

Notlar:

- Mayalama sürenizi, şarap kitinizde tavsiye edilen mayalama süresine göre seçebilirsiniz.
- Şişelemeye kadar 25°C'de bölmede saklamak istiyorsanız (berraklaştırma vb. işlemler için), mayalama süresini bu durumu da göz önüne alarak seçebilirsiniz.



- Set değeri olarak verilen 14 gün sonunda bölme sıcaklığı otomatik olarak 8°C'ye ayarlanarak kovadaki mayalanmayı durduracaktır. Mayalama süresi sonunda gazsızlaştırma ve berraklaştırma aşamalarına geçilebilirsiniz.
- Kovada, 1. Mayalama ve 2. mayalama işlemi yapılacaktır. Aktarma işlemi yapıp, fonksiyon değiştirmeden, kovayı bölmeye tekrar yerleştirebilirsiniz. Mayalama süresi belirlerken bu duruma dikkat ediniz.
- Berraklaştırma işleminden sonra şişelenen şarap, hafif nemli, düşük sıcaklıklı, gün ışığından uzak, sessiz ve sakin ortamda muhafaza edilmelidir.
- Şarap fonksiyonunda sıcaklık değeri ortalama 25°C'dir. Beyaz şarap gibi daha düşük sıcaklıklarda şarap yapmak için bira fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Ancak fermantasyon aşaması bittiğinde bölme saklama sıcaklığı olan 4°C'ye dönecektir. 4°C'de saklanmasını istemiyorsanız kovayı bölmeden çıkartabilirsiniz.
- Bölme içine yerleştirecek olan mayalama kap boyutları 31 x 65 x 35 cm'den büyük olmamalıdır.

Sirke

Aşama	Açıklama
Hazırlık Aşaması	Bölmedeki gıdaları boşaltıp içini temizleyin ve ihtiyaç duyulması halinde aksesuarları çıkartınız.
	Sol üst kapı üzerinde yer alan elektronik gösterge ve kontrol paneli üzerindeki [Maya] butonuna basarak maya modunu aktif hale getiriniz.
	Maya elektronik kontrol paneli üzerindeki [FONKSİYON] butonunu kullanarak sirke fonksiyonunun ikonunu seçiniz. Mayalama süresini [+] / [-] butonları yardımıyla belirleyip [BAŞLA] butonuna basınız.
	Bölme hazır hale gelene kadar sirke yapımında kullanacağınız malzemeleri uygun kavanozun ya da kovanın içlerine koyup hazır hale getiriniz.
Mayalama	Maya elektronik kontrol paneli üzerindeki gösterge LED'i sarı olarak yanıp sönmeye başladığında, sirke malzemelerini içeren uygun kavanozu ya da kovayı bölmeye yerleştiriniz.
	[BAŞLA] butonuna basınız.
Kullanıma Hazır	Belirlenen süre sonunda sirkeniz otomatik olarak saklama sıcaklığında (8°C) bekletilecektir. Kullanmak istediğinizde bölmeden alabilirsiniz.
İPTAL	Fonksiyonu iptal etmek için [BAŞLA] butonuna 3 sn süresince basınız.



Not: Sirkenin mayalanması için oksijene ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple sirke yapılacak şişe/kavanozun kapağı, hava geçişine izin verecek şekilde kapatılmalı veya tamamen açık bırakılmalıdır. Kapağının açık bırakılması durumunda bölme içerisinde sirke kokusu yayılabilir. Bu normal bir durumdur.

Maya Elektronik Göstergesi Üzerindeki Gösterge LED ışığı hangi durumda nasıl yanar?

LED Lamba Nasıl Yanıyor ?	Ne Anlama Geliyor ?
LED lamba yanmıyor.	Herhangi bir fonksiyon aktif değil.
LED lamba sürekli sarı yanıyor.	Ön ısıtma aşamasında bölme mayalama için hazırlanıyor.
LED lamba sarı yanıp sönüyor.	Mayalama için uygun sıcaklığa ulaşıldı. Malzeme bölmeye yerleştirilebilir.
LED lamba sürekli mavi yanıyor.	Fermantasyon (mayalama) başladı.
LED lamba sürekli yeşil yanıyor.	Fermantasyon (mayalama) bitti. Bölme saklama sıcaklığına getiriliyor.
LED lamba yeşil yanıp sönüyor.	Bölme saklama sıcaklığında.
LED lamba sürekli mor yanıyor.	Fermantasyon sıcaklığı yüksek
LED lamba mor yanıp sönüyor.	Fermantasyon sıcaklığı düşük
LED lamba kırmızı yanıp sönüyor.	Fermantasyon aşamasında elektrik kesintisi meydana gelmiş olabilir. Gıdanızın mayalanmasını kontrol ediniz. Not: Bu uyarı kapının açılması ile kaybolacaktır.

Sıcaklık Ayarları İle İlgili Uyarılar



UYARI: Buzdolabınızın 10 °C den daha soğuk ortamlarda çalıştırılması verimliliği açısından tavsiye edilmez.

- Sıcaklık ayarları, soğutucu ve dondurucu kapısının ne kadar sıklıkla açılıp kapandığı, içerisinde ne kadar yiyecek saklandığı ve buzdolabınızın bulunduğu ortam sıcaklığı göz önüne alınarak yapılmalıdır.
- Buzdolabınızın, prize ilk takıldıktan sonra tamamen soğuyabilmesi için, ortam sıcaklığına bağlı olarak 24 saate kadar kesintisiz çalışması gerekir. Bu süre zarfında, buzdolabınızın kapılarını sık açık kapamayınız ve aşırı doldurmuyunuz.
- Buzdolabınızın fişini prizden çektiikten sonra tekrar çalıştırmak istediğinizde veya enerjinin kesilip gelmesi duru-

munda; buzdolabınızın kompresörünün zarar görmesini engellemek için, buzdolabınızın 5 dakika gecikmeyle çalışmasını sağlayan bir fonksiyon bulunmaktadır. Buzdolabınız 5 dakika sonra normal bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.

- Buzdolabınız, bilgi etiketinde belirtilen iklim sınıfına göre, standartlarda belirtilmiş ortam sıcaklık aralıklarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır (T/SN = 10 - 43 °C). Buzdolabının belirtilen sıcaklık değerlerinin dışındaki ortamlarda çalıştırılması, soğutma verimliliği açısından tavsiye edilmez.

İklim sınıfları ve anlamları:

T (tropikal): İklim sınıfı T olarak tanımlanmış soğutma cihazı, 16 °C ila 43 °C aralığındaki ortam sıcaklıklarında çalıştırılabilmesi için tasarlanmıştır.

ST (subtropical / ast tropikal): İklim sınıfı ST olarak tanımlanmış soğutma cihazı, 16 °C ila 38 °C aralığındaki ortam sıcaklıklarında çalıştırılabilmesi için tasarlanmıştır.

Aksesuar Bilgileri

Buzluk

- Buzluğu ön kısımdan tutarak çıkarınız.
- Buz kabının 3/4'ünü su ile doldurup yerine yerleştiriniz.
- Yaklaşık 2 saat sonra buzlarınızı alabilirsiniz. Buz kabını çıkartarak servis yapabilirsiniz.



UYARI: Buz kabını su ile doldurup tekrar dolaba yerleştirirken, buz kabına eğim vermeden, yatay pozisyonda yerleştirmeye dikkat ediniz. Aksi takdirde buz kabının içindeki su sepete dökülebilir.

Sebzelik ve Sıfır Derece Rafı (Kahvaltılık)

Sıfır derece rafı / Kahvaltılık

Bu bölme sıfır derece rafı olarak kullanıldığında, besinlerinizin 0°C'de kalmasını sağlar. Derin dondurucu bölmesinden çıkardığınız donmuş gıdanın çözülmesi için veya 1-2 gün içerisinde tüketeceğiniz et ve temizlenmiş balıkları (plastik torba veya paketler halinde) vb. bu bölmede ayrıca dondurmaya gerek duymadan saklayabilirsiniz.




UYARI: Su 0°C'de donar; ancak tuz veya şeker içeren yiyecekler daha soğuk ortamlarda donabilir.




UYARI: Bu bölmeye donmasını istediğiniz gıdaları veya buzlukları koymayınız.

N (temperate / normal / ılıman): İklim sınıfı N olarak tanımlanmış soğutma cihazı, 16 °C ila 32 °C aralığındaki ortam sıcaklıklarında çalıştırılabilmesi için tasarlanmıştır.

SN (extended temperate / ılıman altı): İklim sınıfı SN olarak tanımlanmış soğutma cihazı, 10 °C ila 32 °C aralığındaki ortam sıcaklıklarında çalıştırılabilmesi için tasarlanmıştır.

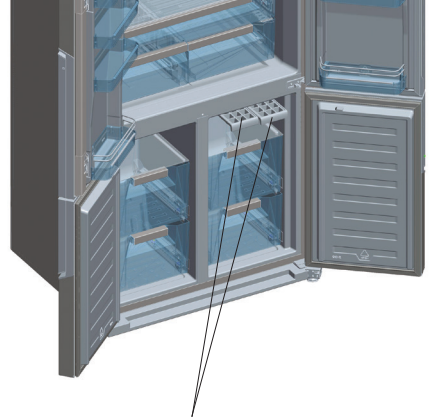

Buzluklar

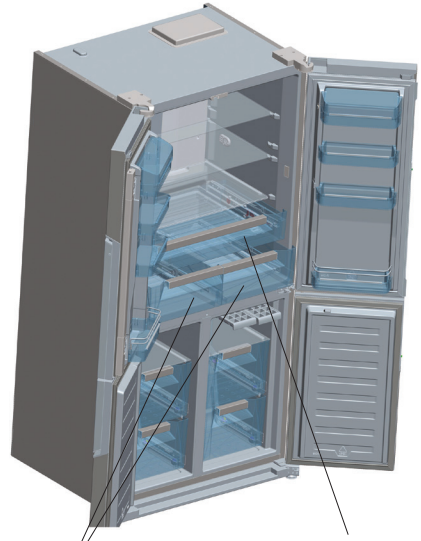


Sebzelik

Sıfır derece rafı
Kahvaltılık

Sebzelik Hava Ayar Düğmesi



Sebzeliğin aşırı yüklenmesi durumunda sebzelik ve chiller arasında bulunan hava ayar düğmesi açık konuma alınmalıdır. Bu sayede sebzeliğe giren hava kontrol edilerek nem oranı ayarlanır ve yiyeceklerin dayanım ömürleri artırılır.

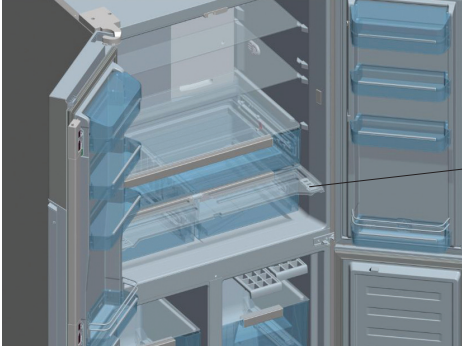


Maksimum Tazelik Filtresi

Maksimum tazelik filtresi, sebzelik içindeki sebze ve meyvelerin yaydığı etilen gazının ve kötü kokuların uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Bu özelliği ile taze yiyeceklerin ve özellikle yeşil sebzelerin daha uzun süre tazeliğini korumasına destek olur.

- Maksimum tazelik filtresi yılda bir kez temizlenmelidir.
- Filtre temizlenmek istendiği zaman filtre arka tarafından ok yönünde kaldırılmaktadır.
- Filtrenin rejenerasyon özelliği sayesinde fırında 65 °C'de 2 saat bekletilerek tekrar kullanılabilir.
- Filtrenin dış parçası, hava deliklerinin kapanmaması için belirli aralıklarla temiz ve kuru bir bezle silinmelidir.
- Su ve deterjanla ıslatılmamalıdır.

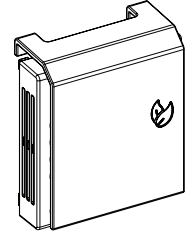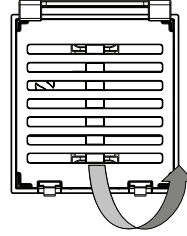

Maksimum tazelik filtresi
(Bazı modellerde)

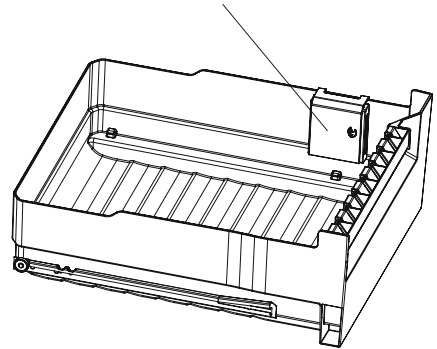

İyon Teknolojisi

İyon teknolojisi, havadaki kötü koku ve toz partiküllerini nötralize edebilen negatif iyon salınımını gerçekleştirir.

Bu partiküllerin uzaklaştırılması sayesinde kötü kokular yok olur, buzdolabı içindeki hava kalitesi artar.



İyonizer

- Bu özellik opsiyoneldir. Satın almış olduğunuz üründe bulunmayabilir.
- İyonizerin konumu üründen ürüne değişkenlik gösterebilir.

Aksesuarlar bölümündeki tüm yazılı ve görsel anlatımlar, cihazınızın modeline göre değişkenlik gösterebilir. Açıklanan aksesuarların hepsi ürününüzde bulunmayabilir. Ürününüzde bulunmayan aksesuarlar için yapılan açıklamaları dikkate almayınız.

Yiyeceklerin Yerleştirilmesi

Soğutucu Bölme

- Normal çalışma koşulları için soğutucu bölmesinin sıcaklık değerini 4 / 6 °C değerine ayarlamanız yeterli olacaktır.
- Buzlanma, terleme ve koku oluşmasını önlemek için besinler buzdolabına kapalı kaplarda veya üzerleri örtülerek yerleştirilmelidir.
- Sıcak yiyecek ve içeceklerin buzdolabına yerleştirilmeden önce oda sıcaklığına soğutulması gerekir.
- Meyve ve sebzelerin temiz ve mümkünse delikli poşetlerde saklanmalıdır.
- Meyve ve sebzelerin ayrı bölmelerde saklanması, etilen gazı üreten meyvelerin(elma, muz, şeftali, kayısı, incir) etilen hassasiyeti olan sebzelerden(yeşil yapraklı sebzeler, karabahar, brokoli, lahana, havuç) etkilenmemesine yardımcı olur.
- Sebzeler nemli ve ıslak buzdolabına konulmamalıdır.
- Et ve et ürünleri ile meyve ve sebzelerin aynı yerde depolanması çapraz bulaşmalara neden olabilir. Buzdolabında etlerden sızan suların bulaşmaya yol açmaması için et ürünleri güvenli bir şekilde ambalajlanmalı ve raflardaki sızıntıların mutlaka temizlenmesi gereklidir.
- Yiyecekler, buzdolabı içerisindeki hava sirkülasyonunun engellenmemesi için hava çıkış deliklerinin önüne koyulmalıdır.
- Soğutucuda saklanacak tüm gıda gruplarının, sebzelikte saklanan meyve ve sebzelerin saklama süreleri buzdolabında depolanmadan önceki koşulları,

gıdanın başlangıç kalitesine göre değişiklik gösterecektir. Satın alma sırasında gıda maddelerinin tazelik derecesine her zaman dikkat edilmelidir.


- Buzdolabının arka kısmına nemli yiyecekleri koymaktan kaçının, soğuk havayla temas edince donabilir. Bunu önlemek için yiyecekleri kapalı bir kaptaki muhafaza ediniz.
- Ambalajlı gıdalar, üzerinde yazan son tüketim tarihine kadar tüketilmelidir.

Önemli Not:

- Buzdolabına konan sıvıların ve sulu yiyeceklerin üstü kapatılmalıdır. Aksi takdirde dolabın içindeki nem oranı artar. Bu da buzdolabının daha fazla çalışmasına sebep olur. Yiyeceklerin ve içeceklerin üstlerinin kapatılması ile ayrıca tat ve lezzetlerinin de korunması sağlanmış olur.
- Buzdolabının arka kısmına nemli yiyecekleri koymaktan kaçının, soğuk havayla temas edince donabilir. Bunu önlemek için yiyecekleri kapalı bir kaptaki muhafaza ediniz.
- Patates, soğan ve sarımsak buzdolabında saklanmamalıdır.



UYARI: Lütfen yiyeceklerinizin taze gıda bölmesindeki soğuk hava üfleme alanının önünü kapatıp hava akışını önleyecek şekilde yerleştirmeyiniz. Taze gıda bölmesinin ideal saklama sıcaklığını koruması için yiyeceklerin hava üfleme menfezini engellememesi gerekir.

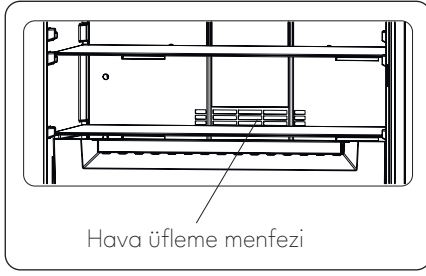

- Normal çalışma koşulları için buzdolabınızın sıcaklık ayarını +4 °C'ye ayarlamanız yeterli olacaktır.
- Soğutucu bölmenin çalışma sıcaklık aralığı 0 ile 8 °C aralığında olmalıdır. 0 °C'nin altında olursa yiyecekleriniz buzlanıp çürür, 8 °C'nin üzerinde olursa da sıcaktan bozulur.

- Yiyecekleriniz sıcak ise buzdolabınıza koymayın. soğumasını bekleyin. Yiyecekleriniz sıcakken dolaba yerleştirirseniz, dolabın iç sıcaklığını da arttıracığından diğer yiyeceklerinizin de bozulmasına sebep olabilir. Bozuk yiyecek gıda zehirlenmesi yapar.
- Buzdolabınızda chiller bölümü (0 derece bölümü) varsa, et ve balık gibi yiyecekler bu bölümde saklanmalıdır. Sebzelerinizi mümkünse sebzeliğe tutunuz.
- Et ve balık ürünleri çapraz bulaşmayı önlemek için sebzelerden ayrı tutunuz. Et, balık ve tavuk gibi ürünler de birbirlerine temas etmemelidir.
- Nem ve koku oluşumunu önlemek için yiyeceklerinizi dolaba kapalı kaplarda ve kapakları kapatılmış olarak yerleştiriniz.

Yiyeceklerinizin soğutucu bölümüne yerleştirilmesi ve saklanması için aşağıda bazı öneriler verilmiştir:

Yiyecek	En uzun Depolama süresi	Soğutucu bölümde yerleştirileceği yer
Meyve ve sebzeler	1 Hafta	Sebzeliği bölümünde
Et ve Balık	2 Gün	Plastik folyo veya torbalara sarılmış olarak (Cam raf üzerinde)
Taze peynir	3 - 4 Gün	Peynir-Tereyağ raflarında
Tereyağ ve Margarin	1 Hafta	Peynir-Tereyağ raflarında
Şişelenmiş ürünler (Süt ve diğer içecekler)	Üreticinin tavsiye süresi kadar	Kapı raflarında
Yumurta	Üreticinin tavsiye süresi kadar	Yumurtalıklarda
Pişmiş yiyecekler	2 Gün	Her rafta

Derin Dondurucu Bölme

- Dondurucu, derin dondurulmuş ya da dondurulmuş yiyecekleri uzun süre saklamak ve buz üretmek için kullanılır.
- Normal çalışma koşulları için buzdolabınızın dondurucu bölme sıcaklık ayarının -18 °C konumuna ayarlamak yeterli olacaktır.
- Taze ve sıcak yiyecekleri dondurulmuş yiyeceklerle yan yana koymayın, dondurulmuş yiyecekler eriyebilir.
- Taze yiyecekleri dondururken; 24 saat içerisinde dondurulabilecek maksimum yiyecek miktarı cihazın etiketinde (kg cinsinden) gösterilmiştir.

• Yiyeceklerinizi hızlı dondurmak isterseniz;

- Hızlı donması istenen taze yiyecekler dondurucu bölmeye maksimum dondurma kapasitesini aşmadan yerleştirdikten sonra hızlı dondurma modunu çalıştırın. Hızlı dondurma modu aktif olduktan 24 saat ya da dondurucu bölme sıcaklığı uygun hıcaklığa eriştiğinde otomatik olarak durdurulacaktır.
- Hızlı Dondurma modunu kullanırken dondurmak istediğiniz taze yiyeceklerin yanına önceden dondurulmuş yiyecekler koymamalısınız.

• Dikkat: Az miktarlardaki yiyecekleri dondururken Hızlı dondurma modunu kullanmanız gerekmez. Bu enerji tasarrufu yapmanızı sağlayacaktır.

- Uzun süreli elektrik kesintilerinde, derin dondurucu bölmesinin kapısını açmayın. Buzdolabınız donmuş yiyeceklerinizi uzun süre koruyacaktır. Çok uzun süreli

elektrik kesintilerinde donmuş yiyecekleriniz erimişse tekrar dondurmayınız ve en kısa zamanda tüketiniz.

- Taze yiyeceği dondururken (örn., et, balık ve kıyma) bunları bir kerede kullanacağınız miktarlara bölün.
- Dondurulmuş yiyecekleri saklamak için; dondurulmuş yiyecek paketlerinin üstündeki talimatlara dikkatle uyulmalıdır, yiyecek üzerinde bir talimat yoksa satın alınma tarihinden itibaren en fazla 3 ay saklanmalıdır.
- Dondurulmuş yiyecek satın alırken bunların uygun sıcaklıklarda dondurulduğundan ve paketlerinin bozulmadığından emin olun.
- Dondurulmuş yiyecekler, kalitenin korunması için uygun kaplarda taşınmalı ve mümkün olan en kısa zamanda cihazın dondurucu bölmesine yerleştirilmelidir.
- Dondurulmuş yiyeceğin paketinde nem ve anormal şişme işaretleri varsa, muhtemelen daha önce uygun olmayan bir sıcaklıkta saklanmıştır ve içeriği bozulmuştur.
- Dondurulmuş yiyeceğin saklama ömrü oda sıcaklığına, dondurucu bölmenin sıcaklık ayarına, buzdolabı kapağının açılma sıklığına, yiyeceğin türüne ve yiyeceğin marketten eve taşınması için geçen süreye bağlıdır. Her zaman paket üzerindeki talimatlara uyun ve belirtilen saklama süresini hiçbir zaman geçirmeyin.

Önemli Not:

- Buzdolabındaki derin dondurucudan çıkarılan donmuş yiyecekler, bir gün önceden soğutucu bölmeye konulursa, orada çözülerek buzdolabında soğutmaya

destek olur. Enerji tasarrufu sağlar. Buzluktaki malzeme doğrudan açığa konulursa enerji kaybına sebep olur.

- Dondurulmuş et çözüldüğünde aynen taze et gibi pişirilmelidir. Etler, çözüldükten sonra pişirilmemişse kesinlikle tekrar dondurulmamalıdır.
- Pişmiş yemeklerde bulunan bazı baharatların (anason, fesleğen, dereotu, sirke, baharat karışımı, zencefil, sarımsak, soğan, hardal, kekik, mercanköşk,
- Sıvı şekilde olan yemekler plastik kaplarda, diğer yiyecekler ise plastik folyo veya torbada dondurulmalıdır.

karabiber vb.) uzun süre saklandığında tadları değişir ve kuvvetli bir tad kazanır. Bu yüzden dondurulacak yiyecekler az baharatlanmalı ya da arzu edilen baharat, yiyecek çözüldükten sonra eklenmelidir.

- Yiyeceklerin depolanma süresi kullanılan yağa bağlıdır. Uygun olan yağlar; margarin, dana yağı, zeytinyağı ve tereyağı, uygun olmayan yağlar ise yerfıstığı yağı ve domuz yağıdır.

Aşağıda, yiyeceklerinizin derin dondurucu bölmesi içine yerleştirilmesi ve depolanması için bazı öneriler verilmiştir.

Et ve Balık	Hazırlama	En uzun depolama süresi (ay)
Biftek	Folyo içine sararak	6 - 8
Kuzu Eti	Folyo içine sararak	6 - 8
Dana Rosto	Folyo içine sararak	6 - 8
Dana Kuşbaşı	Ufak parçalar halinde	6 - 8
Koyun Kuşbaşı	Parçalar halinde	4 - 8
Kıyma	Baharatlanmadan, yassı paketler halinde	1 - 3
Sakatat (parça)	Parçalar halinde	1 - 3
Sucuk - Salam	Zararlı olsa da paketlenmelidir.	
Tavuk ve Hindi	Folyo içine sararak	4 - 6
Kaz ve Ördek	Folyo içine sararak	4 - 6
Geyik - Tavşan	Porsiyonlar 2.5Kg. ve kemiksiz olarak	6 - 8
Tatlısu balıkları (Alabalık, Sazan, Turna, Yayın)	İçi ve pulları iyice temizlendikten sonra yıkanıp kurulanmalı, gerektiğinde kuyruk ve baş kısmı kesilmelidir.	2
Yağsız balıklar (Levrek, Kalkan, Dil)		4
Yağlı balıklar (Plamut, Uskumru, Lüfer, Hamsi)		2 - 4
Kabuklu deniz ürünleri	Temizlenmiş ve torbalar içinde	4 - 6

Et ve Balık	Hazırlama	En uzun depolama süresi (ay)
Havyar	Ambalajında, alüminyum ya da plastik kab içinde	2 - 3

Sebzeler ve Meyveler	Hazırlama	En uzun depolama süresi (ay)
Ayşekadın ve Sırık fasulye	Yıkayıp küçük parçalar halinde kestikten sonra şok haşlama yaparak	10 - 13
Bezelye	Ayıklayıp yıkadıktan sonra şok haşlama yaparak	12
Lahana	Temizlendikten sonra şok haşlama yaparak	6 - 8
Havuç	Temizleyip dilimler halinde kestikten sonra şok haşlama yaparak	12
Biber	Sapını kesin, ikiye bölün ve çekirdeklerini ayırın. Ardından şok haşlama yapınız	8 - 10
Ispanak	Yıkayıp temizledikten sonra şok haşlama yaparak	6 - 9
Karnabahar	Yapraklarını ayırın, göbeğini de parçalara ayırdıktan sonra az limonlu suda bekletin	10 - 12
Patlıcan	Yıkandıktan sonra 2cm.'lik parçalar halinde kesin	10 - 12
Mısır	Temizleyip koçanıyla veya taneli olarak paketleyin	12

Sebzeler ve Meyveler	Hazırlama	En uzun depolama süresi (ay)
Elma ve Armut	Kabuğunu soyarak dilimleyin	8 - 10
Kayısı ve şeftali	İkiye bölüp çekirdeklerini çıkartın	4 - 6
Çilek ve Ahududu	Yıkayıp ayıklayın	8 - 12
Pişmiş meyve	Kap içinde %10 şeker katarak	12
Erik, Kiraz, Vişne	Yıkayıp, saplarını ayıklayın	8 - 12

Süt Ürünleri	Hazırlama	En uzun Depolama Süresi (Ay)	Depolama Koşulları
Paket (homojenize) süt	Kendi paketinde	2 - 3	Sade süt - Kendi paketinde
Peynir (beyaz peynir hariç)	Dilimler halinde	6 - 8	Kısa süreli depolamalarda orijinal paketinde bırakılabilir. Uzun süreli depolamalarda ayrıca plastik folyoda saklanmalıdır.
Tereyağ, margarin	Kendi ambalajında	6	Kendi ambalajında

Hamur işleri	En uzun Depolama süresi (ay)	Oda sıcaklığında çözülme süresi (saat)	Fırında çözülme süresi (dakika)
Ekmek	4 - 6	2 - 3	4-5 (220-225 °C)
Bisküvi	3 - 6	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Börek	1 - 3	2 - 3	5-10 (200-225 °C)
Turta	1 - 1,5	3 - 4	5-8 (190-200 °C)
Yufka	2 - 3	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Pizza	2 - 3	2 - 4	15-20 (200 °C)

Temizlik ve Bakım



Cihazın temizlik ve bakımına başlamadan önce mutlaka cihazın fişini prizden çekin.



• Cihazı “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı gibi düzenli bir şekilde temizleyin.

- Cihazınızı su dökerek yıkamayın.
- Bir çay kaşığı karbonatı yarım litre suda eritin. Temiz lif bırakmayan bir bezi bu sıvıyla ıslatıp iyice sıkın. Aynı bezle cihazınızın içini silin ve ardından iyice kurula-
yıp dolabınıza yerleştirin. Cihazınızı çalıştıracağınız zaman cihazınızın, aksesuarlarının ve parçalarının kuru olduğundan emin olun.
- Ürünün dış yüzey temizliğinde ve krom kaplı parçaların temizliğinde asla klor içeren su ya da temizlik maddesi kullanmayınız. Klor, bu tür metal yüzeylerde paslanmaya neden olur.
- Parçaları tek tek çıkartıp, sabunlu su ile temizleyin. Bulaşık makinasında yıkamayın.
- Temizlik için keskin ve aşındırıcı aletler, sabun, ev temizlik maddeleri, deterjan, gaz, benzin, cila,tiner, asit gibi yanıcı, parlayıcı ve eritici malzemeler asla kullanmayın.
- Cihazınızın içini, parçalarını ve aksesuarlarını temizledikten sonra iyice kurula-
yıp dolabınıza yerleştirin. Cihazınızı çalıştıracağınız zaman cihazınızın, aksesuarlarının ve parçalarının kuru olduğundan emin olun.

Kötü kokuların önlenmesi

Ürününüzün üretiminde kokuya neden olacak hiçbir madde kullanılmamaktadır. Ancak uygun olmayan yiyecek saklamaya ve ürün iç yüzeyinin gerektiği şekilde temizlenmemesine bağlı olarak koku ortaya çıkabilir. Bu sorunu önlemek için:

- 15 günde bir karbonatlı suyla temizleyin.
- Yiyecekleri kapalı kaplarda saklayın. Ağız açık saklanan gıdalardan yayılan mikroorganizmalar kötü kokuya neden olur.
- Saklama süresi dolan ve bozulan gıdaları kesinlikle buzdolabınızda saklamayın.



NOT: Çay bilinen en iyi koku alıcılarından biridir. Demlemiş olduğunuz çay posasını ağız açık bir kap içinde ürün içine yerleştirin ve en geç 12 saat sonra alın. Çay posasını 12 saatten fazla ürün içerisinde tutarsanız kokuya sebep olan organizmaları bünyesinde toplayacağı için kokunun kaynağı haline gelebilir.




UYARI: Elektrik çarpma tehlikesi! Cihazınızın içini, parçalarını ve aksesuarlarını temizledikten sonra iyice kurula-
yıp dolabınıza yerleştirin. Cihazınızı çalıştıracağınız zaman cihazınızın, aksesuarlarının ve parçalarının kuru olduğundan emin olun. cihazınızın elektrikli parçalarının içine su girmesi cihazınızda ciddi hasarlara sebep olacaktır.

Led Aydınlatmaların Deęiřtirilmesi

Cihazınızın aydınlatması led lambalarla saęlanmaktadır.

Led lambalar arızalanıp deęiřmesi gerektięi durumlarda lütfen İletişim Merkezi numarasını arayıp teknik destek talep ediniz.

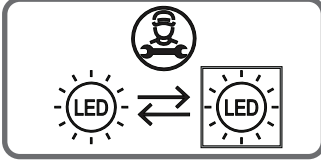

Eęer üründe LED lamba bulunuyorsa;

Bu ürün <E> enerji verimlilik sınıfına ait bir ışık kaynaęı içermektedir.

Eęer üründe LED strip(ler) veya LED kart(lar) bulunuyorsa;


Bu ürün <F> enerji verimlilik sınıfına ait bir ışık kaynaęı içermektedir.

Sorun Giderme

Kontrol uyarıları ;

Eğer soğutucu ve dondurucu bölümlerinin sıcaklıkları olmayan seviyelerde ise veya cihazla ilgili herhangi bir problem varsa buzdolabınız sizi uyarır. Uyarılar gösterge panosundaki dondurucu ve soğutucu bölme ayar göstergelerinde uyarı kodları ile yapılır.

Tüm yetkili servis bilgileri Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

HATA GÖSTERİMİ	HATA TIPI	AÇIKLAMA	YAPILACAKLAR
 ve sesli uyarı	Hata uyarısı	Ürünün bir ya da birden fazla ekipmanı işlevini kaybetmiş veya soğutma ile ilgili bir problem var.	En kısa zamanda servis çağırınız.
 veya 	Dondurucu bölme yeterince soğuk değil	Uzun süreli enerji kesintisi veya herhangi bir soğutma ekipmanının arızasından kaynaklanabilir.	1. Bölmede erimiş ürün varsa tekrar dondurmayınız ve en kısa zamanda tüketiniz. 2. Bölme sıcaklık değeri normale dönene kadar (uyarı kaybolana kadar) daha soğuk bir sıcaklık set değerinde veya HIZLI DONDURMA modunda çalıştırınız. 3. Bu uyarı kaybolana kadar bölmeye taze gıda koymayınız.
	Soğutucu bölme yeterince soğuk değil	Soğutucu ideal sıcaklığını kaybetmiştir.	1. Bölme sıcaklık değeri normale dönene kadar (uyarı kaybolana kadar) daha soğuk bir sıcaklık set değerinde veya HIZLI SOĞUTMA modunda çalıştırınız. 2. Bu hata kaybolana kadar mümkünse kapıyı açmayınız.
	Soğutucu bölme fazla soğuk.	Soğutucu bölmedeki ürünleriniz donma tehlikesindedir.	1. HIZLI SOĞUTMA aktif ise iptal ediniz. 2. Daha düşük set değerinde çalıştırınız.
	Şebeke gerilimi 170 V altına düşmüştür.	Bu bir hata değil, uyarı ve önlem amaçlıdır. Şebeke gerilimi normalde döndüğünde uyarı kalkacaktır.	-



Önemli Uyarı: Cihazınızın ana ekranının sol üst köşesindeki “soğuk iç alarm sayıcı” alanında **1** veya **2** kodu ile hata oluşursa, cihazınızda ana kart hatası tesbir edilmiş anlamına gelir. Böyle bir durumda hiç zaman kaybetmeden Vestel İletişim Merkezi ile irtibata geçiniz.

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Sorun	Sebebi	Çözüm
Buzdolabınız çalışmıyor.	Elektrik arızası olabilir.	Uzman bir elektrikçi ile iletişime geçin.
	Cihazın fişi prize uygun şekilde takılmamış	Sıkıca prize takın.
	Fişin takıldığı prize sigortası ya da ana sigorta atmış olabilir.	Sigortanın çalışır konuma getirilmesini sağlayın.
	Sıcaklık ayarları doğru yapılmamış olabilir.	Sıcaklık ayarını kullanım bölümünde anlatıldığı gibi uygun yapınız.
	Prizde arıza olabilir.	Prizde arıza olup olmadığını kontrol etmek için buzdolabınızın fişini çalıştığına emin olduğunuz bir başka prize tekrar takıp deneyin. Çalışan başka bir prizde çalıştırmaya devam edin ya da ehliyetli bir elektrik teknisyenine prizinizi değiştirtin.
Buzdolabınız yeterli soğutma yapmıyor.	Sıcaklık ayarları doğru yapılmamış olabilir.	Sıcaklık ayarlarını daha düşük konuma getirin.
	Buzdolabınızın kapıları sık açılıyor veya uzun süreli açık kalıyor olabilir.	Kapıları sık açıp kapatmayın. Özellikle bu durumda birkaç saat kapıları açıp kapatmayın.
	Buzdolabınızın kapıları tam olarak kapanmamış olabilir.	Dolabın içine yüklenen yiyecekler kapıya temas ediyor olabilir. Bu durumu düzelttiğiniz halde kapılar kapanmıyorsa yetkili teknik servisten yardım talep ediniz.
	Buzdolabınıza, hava dolaşımını engelleyecek şekilde arka duvarına temas eden kap veya yiyecek yerleştirilmiş olabilir.	Dolabınızın içine yiyecekleri yerleştirirken bu duruma dikkat ediniz.

Sorun	Sebebi	Çözüm
Buzdolabınız yeterli soğutma yapmıyor.	Buzdolabınız aşırı derecede dolu olabilir.	Fazla yüklenmiş yiyecekleri dolaptan çıkartmalısınız.
	Buzdolabınız ile arka duvar arasında yeterli mesafe olmayabilir.	“Buzdolabınızı kullanmadan önce” kısmında açıklanan mesafe ayar plastiği ile gerekli boşluğu bırakabilirsiniz.
	Çalışma ortam sıcaklığı ürününüzün standartlarına uygun olmayabilir.	Çalışma ortam sıcaklığının kılavuzda belirtilen limitler içinde olduğundan emin olun.
Buzdolabınızda yiyecekler gereğinden fazla soğuyor.	Sıcaklık ayarları doğru yapılmamış olabilir.	Sıcaklık ayarlarını daha yüksek konuma getirin.
	Derin dondurucu bölme- sinde çok miktarda yeni yerleştirilmiş yiyecek olabilir.	Bu durumda, onları dondurmak için kompresör daha uzun çalışacağından soğutma bölmesindeki yiyecekleri de gereğinden fazla soğutması mümkün olabilir. Bir süre sonra sorun kendiliğinden düzelebilir.
Buzdolabınız sesli çalışıyor / çalışırken sesi artıyor.	Ortam sıcaklığının ve kullanım şeklinin değişimine bağlı olarak ürünün çalışma performansı ve sesi değişebilir. Bu esnada, kompresör zaman zaman devreye girebilir, yada inverter ise yüksek devirlerde çalışabilir. Bu normaldir, arıza değildir.	Gereken sıcaklık seviyesine ulaştığı zaman, sesler otomatik olarak azalacaktır.
Buzdolabınız sesli çalışmaya devam ediyor olabilir.*	Cihazınız dengede olmayabilir. Ayarlı ayaklar ayarlanmamış olabilir.	Cihazınızın ayaklarını kullanma kılavuzunda anlatıldığı biçimde ayarlayın.
	Cihazınızın arkasında bir şey var olabilir.	Cihazın arkasındaki eşyaları kaldırın.
	Cihazınızdaki raflar veya raflardaki tabaklar titreşim kaynaklı gürültüye sebep olabilir.	Rafları ve/veya tabakları yeniden yerleştirin.
	Cihazınızın üstüne konan eşyalar titreşim kaynaklı gürültüye sebep olabilir.	Cihazın üzerine eşya koymayınız.

Sorun	Sebebi	Çözüm
Buzdolabınızın içinde terleme oluşuyor.	Yiyecekler düzgün ambalajlanmamış olabilir. Buzdolabınıza koymadan önce kaplar iyice kurulanmamış olabilir.	Yiyecekleri kuru bir kapta ağzı kapalı olarak buzdolabınıza yerleştirin.
	Buzdolabınızın kapıları çok sık açılıyor olabilir. Kapı açıldığında, odadaki havada bulunan nem buzdolabına girer. Özellikle odanın nem oranı çok yüksek ise, kapıyı ne kadar sık açarsanız, nem birikimi o kadar hızlı olur.	Buzdolabınızın kapılarını daha seyrek açmaya dikkat ediniz. Nem oluşumu mevcut ise kuru bir bez ile siliniz.
Kapılar düzgün bir biçimde açılıp kapanmıyor.	Yiyecek paketleri kapıların kapanmasını engelliyor olabilir.	Dolabınıza yiyecekleri yüklerken bu duruma dikkat edin.
	Kapı bölmeleri, raflar ve çekmeceler düzgün yerleştirilmemiş olabilir.	Rafların ve bölmelerin düzgün yerleşmesini sağlayın.
	Kapı contaları bozuk veya yırtılmış olabilir.	Bu durumda yetkili teknik servisten yardım talep edin.
	Buzdolabınız düz bir zeminde olmayabilir.	Buzdolabınızın kurulumunu ve çalışmasını düz bir zeminde gerçekleştirin.
Kapı contasının temas ettiği kabinin kenarı sıcak olabilir.	Özellikle yaz aylarında (sıcak havalarda), kompresör çalışması esnasında, dolap üzerinde contanın temas ettiği yüzeylerde ısınma oluşabilir.	Normal bir durumdur.

* Normal Sesler;

Çıtırtı (Buz kırılma) sesi:

- Otomatik buz çözme işlemi esnasında.
- Cihaz soğuduğu veya ısındığı zaman (cihaz malzemesindeki genleşmeler).

Kısa çıtlama: Kompresör devreye girdiğinde veya devreden çıktığında duyulur.

Kompresör sesi (Normal motor sesi):

Bu ses, kompresörün normal çalıştığı anlamına gelir. Kompresör, devreye girerken, kısa süreli olarak biraz daha sesli çalışabilir.

Fokurtu ve şırıltı sesi: Bu ses, sistemdeki soğutucu akışkanın borular içinde akması esnasında oluşur.

Su akış sesi: Buz çözme işlemi esnasında, buharlaştırma kabına akan suyun normal sesidir. Cihazda buz çözme işlemi yapılırken bu ses duyulabilir.

Hava üfleme sesi (Normal fan sesi):

Fan bulunan cihazlarda sistem normal çalışırken hava sirkülasyonundan dolayı bu ses duyulabilir.

Önemli Notlar

- Ani elektrik kesilmesinde veya fişi prizden takıp çıkarmalarda buzdolabınızın soğutma sistemindeki gazın basıncı henüz dengelenmemiş olduğu için, kompresör koruyucu termiği atacaktır. 5-10 dakika sonra buzdolabınız çalışmaya başlayacaktır, endişe edilecek bir durum yoktur.
- Buzdolabınızı uzun bir süre kullanmayacaksanız (yaz tatillerinde gibi), fişi prizden çıkartın ve termostat düğmesini “•” konumuna getiriniz, eritme işleminden sonra **Temizlik ve bakım** bölümünde anlatılan uyarıları dikkate alarak temizleyip nem ve koku oluşmasını engellemek için kapıyı açık bırakın.



Bu uyarıların hepsini yerine getirdiğiniz halde buzdolabınızda hala sorun varsa, lütfen İletişim Merkezi numarasını arayıp teknik destek talep ediniz.



ÖNEMLİ UYARI: Aldığınız cihaz, ev tipi kullanım için üretilmiş olup, sadece evde ve belirtilen amaçlar için kullanılabilir. Ticari yada toplu kullanıma uygun değildir. Tüketicinin buna aykırı kullanımında, TKHK hükümlerinde belirlenmiş, ücretsiz onarım ve garanti süresi içinde arızalardan üretici ve satıcının sorumluluğu kalktığı önemle belirtiriz.

Enerji Tasarrufu İçin Öneriler

- Cihazı serin, havalandırması iyi bir odaya yerleştirin, direkt güneş ışığına maruz kalmasından ve ısı kaynaklarının (radyatör, fırınvb.) yakınına koymaktan sakının. Aksi takdirde yalıtım plakası kullanın.
- Sıcak yiyecek ve içeceklerin cihaz dışında soğumasını bekleyin.
- Donmuş gıdaları, çözülmesi için buzdolabına koyun. Donmuş bir gıda çözülürken mevcut düşük ısı buzdolabının soğumasına yardımcı olur. Böylece enerjiden tasarruf edilmiş olur. Donmuş gıdanın dışarıya konulması enerji israfına neden olur.
- İçecekleri ve sulu yemekleri buzdolabına koyarken kapalı bir kaptaki olmalarına dikkat edin. Aksi takdirde cihaz içindeki nem artacaktır. Bu ise çalışma süresini uzatır. İçeceklerin ve sulu yemeklerin kapalı kaplarda muhafaza edilmeleri ayrıca kokularının ve tatlarının bozulmasını engeller.
- İçecekleri ve gıdaları buzdolabına koyarken, cihazın kapısını mümkün olduğunca kısa süre açık tutun.
- Cihaz içinde farklı sıcaklık değerlerine sahip bölümleri kapalı tutun. (sebze-lik, chiller bölümüvb.)
- Kapı contası temiz ve esnek olmalıdır. Kapı contası deforme olmuşsa, değiştirin.

Eski ve Kullanım Dışı Buzdolapları

Cihazın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması

- Eski buzdolabınız kilidi olan bir buzdolabiysa, atmadan önce kilidini kırın veya çıkartın; çünkü çocuklar oynarken içine girerek kendilerini kilitleyebilir ve bir kazaya neden olabilir.
- Eski Soğutucu ve dondurucular, izolasyon malzemeleri ve CFC içeren soğutma gazı ihtiva etmektedirler. Bu nedenle eski buzdolabınızı elden çıkarırken çevreye zarar vermemeye özen gösterin.



Elektrikli ve elektronik ev eşyalarında bulunabilecek zararlı maddelerin çevre ve insan sağlığı üzerine olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla atık haline gelmiş olan ürününüzü,

- diğer evsel atıklardan ayrı toplayınız,
- yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım veya bertarafına katkıda bulunmak için belirlenen toplama noktalarına götürünüz,
- kayıt dışı toplama yapanlara vermeyiniz.

Toplama noktaları ile ilgili olarak bağlı bulunduğunuz belediyeler veya ürünü satın aldığınız dağıtıcı ile görüşünüz.

Ambalaj Bilgisi

Ürün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Müşterinin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Teknik Bilgiler

Teknik bilgiler, cihazın iç tarafındaki plaket etiketinde ve enerji etiketinde bulunmak-tadır.

Cihazla birlikte verilen enerji etiketindeki QR kodu, AB EPREL veritabanındaki cihazın performansı ile ilgili bilgilere internet üzerinden erişimi sağlar.

Bu cihazla birlikte verilen enerji etiketini, kullanım kılavuzunu ve diğer tüm belgeleri ihtiyaç duyduğunuzda gözden geçirmek üzere bir arada saklayın.

Aynı bilgilere cihazın plaket etiketinde gör-düğünüz model adı ve ürün seri numara-sıyla EPREL'de <https://eprel.ec.europa.eu> sitesinden erişmeniz de mümkündür.

Enerji etiketi hakkında ayrıntılı bilgi için www.theenergylabel.eu bağlantısına ba-kın.

Ürün Standartları Hakkında Bilgiler

Ürününüz EN 62552 kodlu standarda uy-gun olarak tasarlanmıştır.

Cihazınızın kullanımı esnasında çevre ha-valandırmasının doğru şekilde olabilmesi için cihazınızın ebatları ve kurulum alanı ebatları ile ilgili bilgiler kullanma kılavuzu-nuzun 2 nci, bölümünde yer almaktadır. Yükleme planları dahil diğer ek bilgiler için lütfen imalatçı / yetkili teknik servis ile ile-tişime geçin.

Bakım ve Servis Bilgisi

İhtiyaç dahilinde daima orijinal yedek par-çalar kullanın.

Yetkili Servis Merkezimizle iletişime geçe-ren Model numarası ve Seri numarasını yakınızda bulundurun. Model numarası kullanma kılavuzunda, seri no doküman torbasında ve plaket etiketinde mevcut-tur.

Beyan edilmiş değerler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Buzdolabınızın yedekparça bulundurma süreci, parçaya göre değişkenlik göstere-bilir. Bazı parçalar ürün satışından itiba-ren 7 yıl, bazı parçalarsa 10 yıldır.

İhtiyaç dahilinde;

İnternet sitemiz: www.vestel.com.tr

İnternet destek hattı: www.vestel.com.tr/destek

E-posta: vmh@vestel.com.tr

WhatsApp: 0850 222 4 123

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi BUZDOLABI
Markası VESTEL
Modeli
Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı
Adresi
Tel-Faks
E-posta
Fatura Tarihi
Fatura No
Kaşe ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı
Adresi
Tel

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

Genel Müdür
ERGÜN GÜLER



ÜRETİCİ FIRMA:

Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Manisa Şubesi
Manisa OSB III. Kısım Keçiliköysoy Mah.
Mustafa Kemal Bulv. No: 10
Yunusemre/Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/dstek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/dstek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren beş (5) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisine kapsamdadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, garantiye geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servisi istasyonuna, servisi istasyonunun olmaması durumunda, malın satışı, boyu, acentası, temsilciliği, ithalatçı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edileksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayp orantısız gücükleri beraberinde getirecek olmasi hâlinde ayp orantısız gücükleri beraberinde getirecek olmasi hâlinde değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ya da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.

3. Arızalı cihazın tamir yerini (cihazın kullanıldığı, yer veya servis atölyesi) ve çekimi yetkili servis belirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:

- a) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
- b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtildienden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
- c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
- d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
- e) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.

5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin mal satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısıyla seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca aypılı olduğunun anlaşılması durumunda, ayp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyp ayp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçilmiş haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılının üretisni oranılmasını isteme,
4. İnkân varsa, satılının aypsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçilmiş haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın aypsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

VESTEL

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize 7/24 aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.
Sizin için buradayız.

Aradığınız pek çok cevabı
cozumuyar.vestel.com.tr
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorunlarla ilgili çözüm ve bilgilendirici içeriklerimize
ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir,
kaydınızı takip edebilir, ürününüze ait güncel
teknik belgelere ulaşabilirsiniz.



**Canlı
Destek**

vestel.com.tr/destek
vmh@vestel.com.tr

VESTEL
ÇÖZÜMÜ VAR



0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

0850 222 4 123
www.vestel.com.tr

 **0850 222 4 123**



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Manisa Şubesi
Manisa OSB III. Kısım Keçiliköysoh Mah.
Mustafa Kemal Bulv. No: 10
Yunusemre/Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.

52463644