

VESTEL

VANTİLATÖR

KULLANIM KILAVUZU

VESTEL KV 1021 S KULE TİPİ VANTİLATÖR

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ,

Vantilatör cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir **VESTEL** ürünü satın almış bulunmaktasınız. Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir. Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın.

UYARI: Ciddi yaralanma risklerini belirtir.

UYARI: Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir durum, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek için bu kılavuzda açıklanan güvenlik önlemlerine her zaman uyun.



ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Tehlikeli voltaj.



DİKKAT: Yaralanma veya eşyalara zarar gelme riski.

İÇİNDEKİLER

Güvenlik Uyarıları	4
Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri	4
Temizlik ve Bakımda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri	6
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	6
Sorumluluk Sınırlaması	6
Teknik Özellikler	7
Genel Görünüm	8
Kullanmadan Önce	9
Kurulum	9
Kullanımı	9
Kontrol Paneli	10
LED Ekran Göstergesi	10
Uzaktan Kumanda	10
Pillerin Takılması ve Değiştirilmesi	11
Temizlik ve Bakım	11
Saklanması	11
Sorun Giderme	12

GÜVENLİK UYARILARI

- Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları, temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
- Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın, talimatlara uyun ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ticari olmayan kullanımlar için ortamdaki havaya yön vererek hava akışını sağlayıp serinlemek amacıyla üretilmiştir. Bu cihaz, ev tipi ve benzeri kullanım içindir.

UYARI: Cihazınız kullanım amacının dışında kullanılması hasar veya tehlikeli durum yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.

Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Vantilatörün montajını tamamlamadan, kesinlikle fişini prize takmayın.
- Vantilatörünüzün bağlantısını yapmadan önce cihazınızı kullanacağınız yerdeki elektrik voltajının cihazın bilgi etiketinde belirtilen voltajla aynı olduğunu kontrol edin.
- Cihazı sadece AC akımına ve topraklı prize bağlayın.
- Olası elektrik çarpmalarını önlemek için cihazınızın elektrik prizindeki topraklama hattının ve elektrik kaçağı koruma devresinin uygun durumda olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması ve yaralanma riskini önleyebilmek için cihazınızı açık hava koşullarında, ıslak zeminler üzerinde ve pencerede kullanmayın.
- Fişi prizden çıkartırken mutlaka fişten tutun ve dışa doğru çekin, kablodan çekmeyin.
- Cihaz beyan artık çalışma akımı 30 mA aşmayan bir artık akım cihazı (RCD) üzerinden

beslenmelidir.

- Cihazınızı elektrik kablosundan tutarak çekmeyin veya elektrik kablosundan çekerek taşımayın. Cihazınızın elektrik kablosunu kapılara sıkıştırmayın, keskin kenarlara ve köşelere temas edecek şekilde bulundurmayın, elektrik kablosunu ısı kaynaklarından ve ıslak alanlardan uzak tutun. Elektrik kablosu her zaman serbest durumda kalmalıdır.
- Cihazınızın kablosunu halı altında bulundurmayın. Kabloyu kilim, yolluk veya benzeri malzemelerle kapatmayın. Kabloyu mobilyaların veya eşyaların altından yönlendirmeyin. Cihazınızın kablosunu geçiş alanlarından uzakta bulunan bir yerde düzenleyerek kabloya takılmaların önlenmesini sağlayın.
- Cihazı sadece düz, kuru zeminde kullanın.
- Cihazınızı kullanmadığınız durumlarda, bir yerden başka bir yere taşırken, parçalarını takarken veya çıkartırken, temizlik ve bakımı yapmadan önce elektrik fişini prizden çekin.
- Elleriniz ıslak durumdayken vantilatöre veya elektrik fişine dokunmayın ve kullanmayın.
- Bu ürün, çocukların yakınlarında kullanıldığında yetişkinlerin gözetimi gerekir.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Çocukların cihazla bir oyuncak gibi oynamalarına izin vermeyin ve yakınınızda çocuklar ya da tehlikeleri fark edemeyecek kişiler varsa cihazınızı kullanırken daha dikkatli kullanın.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazınızı özellikle küçük çocukların dokunabileceği bir yere yerleştirmeyin.
- Cihazınızı çalışır durumdayken gözetimsiz olarak bırakmayın.
- Cihazınızı herhangi bir hız kontrol cihazı ile kullanmayın.

• Cihazın muhafaza parçasını çıkartmadan önce cihazınızın elektrik fişinin prizden çekildiğinden emin olun. Vantilatörü parçalarına ayırdığınızda, cihazın elektrik fişini prize takmadan önce cihazınızın parçalarını tamamen birleştirin.

- Cihazınız çalışır durumdayken parmaklarınızı ya da kalem veya benzeri maddeleri asla vantilatör ızgarası bölümünden içeri sokmayın.
- Cihazınızın içine herhangi bir cisim sokmayın.
- Cihaza herhangi sıvı püskürtmeyin.
- Cihazınızda ilave parçaların kullanılması tavsiye edilmez ve tehlikelere neden olabilir.
- Cihazınızın hava giriş ve çıkışlarının herhangi bir cisimle tıkanmamasına dikkat edin.
- Vantilatör, perde veya benzeri eşyaların hemen altında veya yanında bulundurulmamalıdır.
- Cihaz dik pozisyonda çalıştırılmalıdır.
- Cihazınızın elektrik kablosu veya elektrik fişi hasar görmüşse, herhangi bir tehlikenin önlenmesi için, sadece üreticinin önerdiği yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Lütfen yetkili servis veya müşteri iletişim merkezi ile iletişime geçin.
- Cihaz yalnızca elektrik kablosunda ve cihazın gövdesinde hiçbir hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır.

UYARI: Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:

- Cihaz elektrik kablosu, fişinde bir hata veya hasar var ise,
- Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa veya düzgün çalışmazsa,
- Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse,
- Cihaz açık hava koşullarında kalmışsa veya suyun içine düşmüşse.
- Eğer yukarıdaki durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızın elektrik fişini prizden çekin ve yetkili servisle irtibata geçin.
- Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.
- Cihazınızda herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkış-

mayın. Cihazın içinde kullanıcı tarafından onarımı yapılabilecek parça yoktur. Cihazınız üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayın.

- Sadece üretici tarafından önerilen orijinal yedek parça ve aksesuar kullanın.

UYARI: Boğulma tehlikesini önlemek için ambalaj malzemelerini bebek ve çocuklardan uzak tutun. Bu ambalaj malzemelerinin oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin.

- Kullanmadan önce, cihazınızın fonksiyonlarını doğru bir şekilde kontrol edin.
- Vantilatörün devrilmesini önlemek için cihazınız çalışır durumdayken cihazınızı düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Bu cihazı yüksek sıcaklıklardan, açık alevden ve diğer ısıtma cihazlarından uzak tutun. Kuru, serin ve gölge bir yerde bu bulundurun. Cihazınızı dış ortam koşullarında bulundurmayın, doğrudan güneş ışığına ve yağmura maruz bırakmayın. Cihazınızın yağmura maruz kalması, elektrik çarpması riskini meydana getirebilir.
- Vantilatörünüzü yanıcı ve/veya patlama riski olan maddelerin yakınında çalıştırmayın.
- Elektrik fişini sert bir şekilde çekmeyin.
- Cihazınızın, elektrik fişini erişebileceğiniz bir şekilde yerleştirin.

Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Cihazı “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı gibi düzenli bir şekilde temizleyin. Cihazın temizlik ve bakımına başlamadan önce mutlaka cihazın fişini prizden çekin.
- Vantilatörün ızgarasını temizlik için sökmeden önce cihazınızın elektrik fişini prizden çekin.
- Cihazı suya daldırmayın. Elektrik çarpmasını önlemek için cihazınızı suyla temizlemeyin, cihazınızı temizlemek için yumuşak bir bez kullanın.
- Nemli sabunlu bez ile cihazın plastik parçalarını temizleyebilirsiniz, sonra kuru bir bezle kurularak sabun artıklarını tamamen temizleyin.

UYARI: Cihazınızın yüzeyini sildiğiniz bezi iyice kuruttuğunuzdan emin olun, cihazınızın elektrikli parçalarının içine su girmesi cihazınızda ciddi hasarlara sebep olacaktır.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	VESTEL KV 1021 S KULE TİPİ VANTİLATÖR
Çalışma Gerilimi (V)	220-240V~
Frekans (Hz)	50Hz
Güç (W)	45 W

• Ürünle birlikte verilen baskılı dokümanlarda, ürün üzerinde bulunan işaretlemelerde ve www.vestel.com.tr adresinde beyan edilen değerler, ilgili standartlar uyarınca laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- AEEE Yönetmeliğine uygundur.


CE Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014/35/ EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur.

GENEL GÖRÜNÜM

Bu görsel yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Görseller temsilidir.

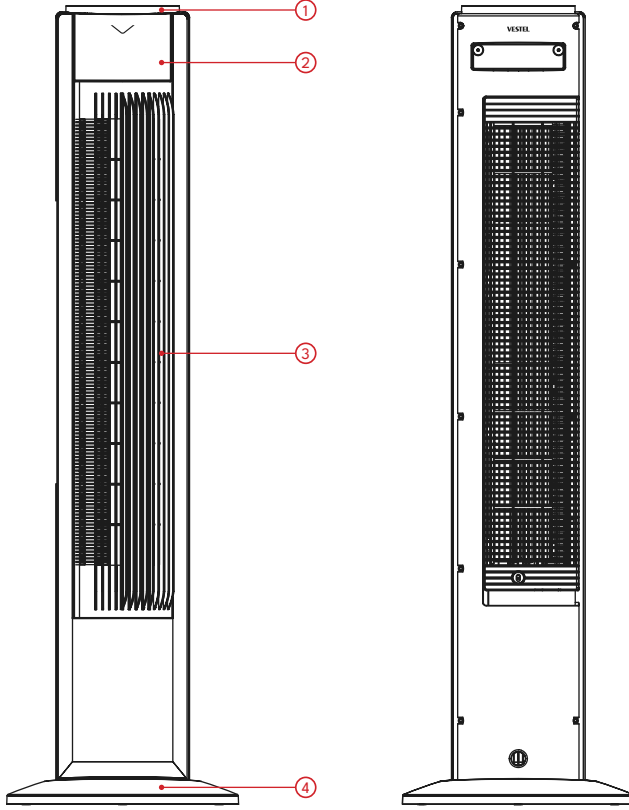

1. Kontrol Paneli
2. LED Ekran Göstergesi
3. Hava Çıkış Kanalı
4. Taban

Kullanmadan Önce

Ürünü ve aksesuarları karton ambalajından dikkatli bir şekilde çıkarın.


Ürünü ilk kez kullanmadan önce cihazın ön kısmındaki varsa koruyucu filmi çıkarın.

Cihazı “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı gibi düzenli bir şekilde temizleyin.

Kurulum

Kutu içerisinden çıkan iki parçanın merkezlerini hizalayarak çapraz bir şekilde yerleştirin.


Taban parçalarını birini döndürerek deliklerin hizalanmasını ve parçaların doğru şekilde sıkışmasını sağlayın.

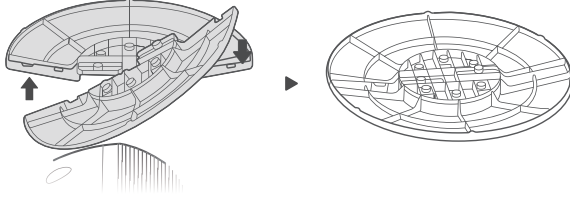

Tabanı cihaza monte etmeden önce, çizilmeleri önlemek için cihazı ters çevirip düz ve koruyucu bir yüzeye yerleştirin.

Taban ile vantilatör gövdesinin birleşim çizgilerini hizalayarak tabanı doğru pozisyona getirin.

Ardından, vidaları kullanarak tabanı ve vantilatör gövdesini sabitleyin ve vidaları sıkıca sabitleyin.

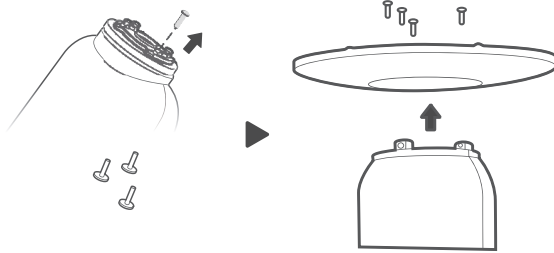

Kullanımı

- Cihazın fişini prize takın.
- Vantilatörün ya da uzaktan kumanda üzerindeki düğmeleri kullanarak;
- Cihazı açmak için, açma/kapama düğmesine basın.
- İstenilen hız ayarını seçmek için, hız düğmesini kullanın.
- Üç farklı hız ayarından birini seçmek için art arda basın. (1-2-3 hız seviyesi)
- Rüzgâr modunu seçmek için, uzaktan kumanda üzerindeki mod düğmesine basın. Mod düğmesine her bastığınızda, fanın, normal rüzgâr, doğal rüzgâr ve uyku rüzgârı arasında geçiş yapmasını sağlayabileceksiniz.
- Salınım fonksiyonunu açmak için salınım düğmesine basın, kapatmak için tekrar basın.
- Zamanlayıcıyı etkinleştirmek için zamanlayıcı düğmesine basın. (1 ile 7 saat arasında ayarlayın.)

1, 2 ve 4 numaralı LED'ler zamanlayıcı saatlerini temsil eder.

4 saatten büyük bir süre ayarlanmak istendiğinde, 4 numaralı LED'in üzerine ek olarak

diğer LED'ler yanar ve toplam süreyi gösterir.


Örneğin: 4 + 2 = 6 saat (4 ve 2 numaralı LED'ler yanar), 4 + 2 + 1 = 7 saat (4, 2 ve 1 numaralı LED'ler yanar).

Bu şekilde kullanıcı, toplam süreyi LED ışıklarının kombinasyonu ile kolayca belirleyebilir.

• Vantilatörü kapatmak için açma/kapama düğmesine basın.


NOT: Uyku modu açıldıktan 1 saat sonra devreye girmektedir. Örneğin, uyku modundayken hızı 3'e ayarladığınızda, ürün 1 saat sonra hızı otomatik olarak azaltarak hız 1 doğal rüzgâr modunu koruyacaktır. Fakat normal modda hızı 3'e ayarladığınızda, ürün hızı her zaman 3'te tutacaktır, otomatik olarak azaltmayacaktır.

Kontrol Paneli

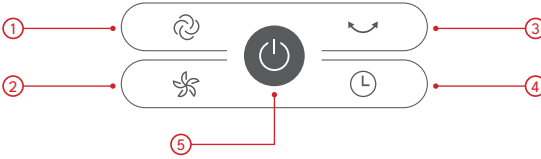


- 1- Rüzgar Üfleme Modu
- 2- Hız
- 3- Salınım
- 4- Zamanlayıcı
- 5- Açma/Kapama

LED Ekran Göstergesi

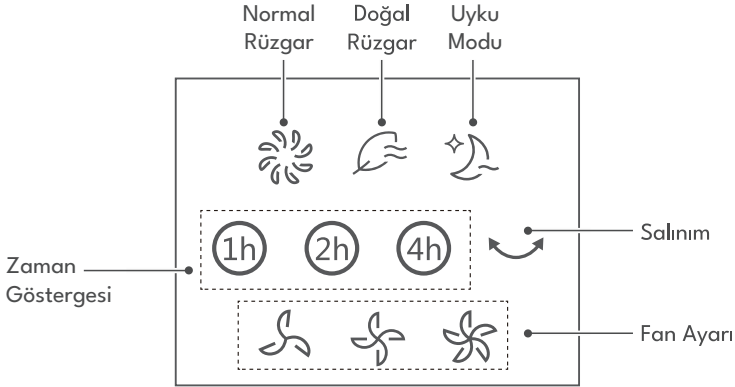


Uzaktan Kumanda

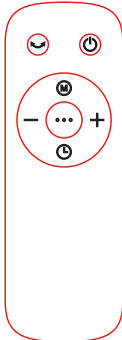


⏻	Başlatma/Bekleme tuşu
Ⓜ	Fonksiyon tuşu
+	“+” tuşu
-	“-” tuşu
⌚	Zamanlayıcı
↺	Salıncak tuşu

Pillerin Takılması ve Değiştirilmesi

- Pil bölmesi kapağını kaydırın.
- Pilleri takın ve pillerin Şekil 1’de gösterildiği gibi yerleştirildiğinden emin olun.
- Pil kapağını Şekil 2’de gösterildiği gibi geri kaydırın.

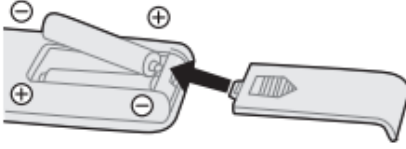

Şekil 1

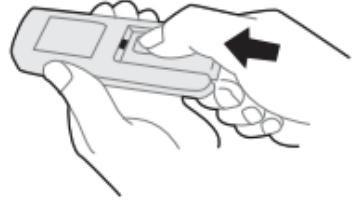

Şekil 2

Not:

- “AAA” tipi manganez veya alkalin piller kullanın. Şarj edilebilir piller KULLANMAYIN.
- Pilleri ateşe atmayın, piller patlayabilir veya sızdırabilir.
- Eski ve yeni pilleri karıştırmayın.
- Alkali, standart (karbon-çinko) veya şarj edilebilir (nikel-kadmiyum) pilleri karıştırmayın.
- Şarj edilemeyen piller şarj edilmemelidir.
- Piller doğru kutuplara yerleştirilmelidir.
- Bitmiş piller üründen çıkarılmalıdır.
- Piller, hurdaya çıkarılmadan önce uzaktan kumandadan çıkarılmalı ve güvenli bir şekilde atılmalıdır.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Temizlik ve bakım işlemine başlamadan önce cihazın fişini her zaman prizden çekin.
- Cihazın kapalı ve tüm elektrik çıkışları ile bağlantısının kesildiğinden emin olun.
- Cihazı nemli bir bezle silerek temizleyin. Cihaza zarar verebilecek ovma süngeri veya bulaşık teli gibi sert ve aşındırıcı temizlik malzemelerini kesinlikle kullanmayın.
- Alkol, amonyak veya aşındırıcı içeren temizlik sıvısı kullanmayın.
- Cihaz üzerine veya yakınına aerosol spreyi sıkmayın.
- Boşluklara sıvı dökülmesine veya yabancı cisim girmesine izin vermeyin.

Saklanması

Cihazın kullanılmadığı durumlarda prize takılı olmadığından emin olun. Vantilatörü saklarken, orijinal kartonu içine koyup daha sonra kullanmak üzere serin ve kuru bir yerde saklayabilirsiniz.

SORUN GİDERME

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.

Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi veya size en yakın Vestel Yetkili Servisi ile irtibata geçiniz. Cihazınızı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz. Tüm yetkili servis bilgileri Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

Sorun	Sebebi	Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Cihazın fişi prize uygun şekilde takılmamış.	Sıkıca prize takın.
	Evin sigortaları atmış olabilir.	Sigorta veya şalteri kontrol edin.
Salınım yapmıyor.	Salınım açılmamıştır. Motor ünitesi arızalı olabilir.	Salınım düğmesi üzerine basın.
Gürültülü çalışıyor.	Yabancı partiküller yapışmış olabilir.	Yabancı partikülleri temizleyin.

Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Ambalaj Bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Enerji Tasarrufu için Öneriler

Cihazın içinde yeterli hava dolaşımının sağlanması için temizlik ve bakımına özen gösterin. Bu şekilde cihazın verimi artacaktır. Mümkün olduğunca cihazı düşük hızda çalıştırın. Kullanmadığınızda cihazı kapatın.

Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

- 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- 2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
- 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- 4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Üretim Yeri : GD Midea Environment Appliances MFG.Co.,Ltd.
No.28, Dong Fu Road, Hesui East Industrial Area, Dong Feng Town, Zhongshan,
Guangdong 528425 P.R.China
Üretici Firma : Vestel Ticaret A.Ş.
Adres : Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli / İSTANBUL-TÜRKİYE
Tel : 0850 222 4 123
E-posta : vmh@vestel.com.tr
Web : musterihizmetleri@vestel.com.tr
WhatsApp : 0850 222 4 123

Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

Tanım	Sembol	Değer	Birim
Azami Fan Debisi	F	34,32	m ³ /min
Fan Güç Tüketimi	P	33,3	W
Hizmet Değeri	Sv	1,03	(m ³ /min)/W
Hazırda Bekleme Güç Tüketimi	P _{SB}	0,21	W
Kapalı Modda Güç Tüketimi	P _{OFF}	-	W
Fan Sesi Gücü Seviyesi	LWA	57,80	dB(A)
Azami Hava Hızı	C	3,31	metre/sn
Mevsimsel Elektrik Tüketimi	Q	10,89	kWh/a
Hizmet Değeri ile İlgili Standart Ölçüm	EN IEC 60879:2019		
Daha Fazla Bilgi İçin İrtibat Detayları	Vestel Ticaret A.Ş. Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli / İSTANBUL-TÜRKİYE		

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize dilediğiniz zaman aşağıdaki iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.

Aradığınız pek çok cevabı
destekmerkezi.vestel.com.tr
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorunlarla ilgili çözüm ve bilgilendirici içeriklere ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir, kaydınızı takip edebilir ve ürününüze ait güncel bilgilere, teknik belgelere ve yazılımlara erişebilirsiniz.

SORULARINIZ VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.



Vestel Asistan



0850 222 4 123



WhatsApp



vestel.com.tr



musterihizmetleri
@vestel.com.tr



Vestel Destek Merkezi



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi VANTİLATÖR

Markası VESTEL

Modeli

Seri No

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

SATICI FİRMANIN

Unvanı

Adresi

Tel-Faks

E-posta

Fatura Tarihi

Fatura No

Kaşe ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı

Adresi

Tel

Vestel Şirketler Grubu
İcra Kurulu Başkanı
ERGÜN GÜLER

ÜRETİCİ/İTHALATÇI FİRMA:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: musterihizmetler@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: musterihizmetler@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisine kapsamdadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinin birisine bildirilen tarihten itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamir yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayp oranında bedel indirimini veya malın aypsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
 2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ya da yetkili servislerinin başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
 3. Arızalı cihazın tamir yerini (chaza) kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve çekimi yetkili servis belirler.
 4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:
 - a) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
 - b) Anormal voltaj değişikliği veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etkisine belirlenen farklı bir sebebe gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
 - c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
 - d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bazülma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
 - e) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.
- Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.
5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin mal satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere attır. Garanti Belgesi, satın alınan mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca oyupı olduğunun anlaşılması durumunda, ayp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

1. Satılan geri vermeğe hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyp ayp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçilmiş haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmedeği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İnkın varsa, satılanın aypsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçilmiş haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın aypsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Vestel için kişisel verilerinizi korumak önemlidir. Resmi internet sitemizde yayınladığımız Aydınlatma Metni (<https://www.vestel.com.tr/content/kisselverileriaclanmasi>) ile bu süreçte sizlerden topladığımız kişisel verilere ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

0850 222 4 123
www.vestel.com.tr

 **0850 222 4 123**



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 7 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

ÜRETİCİ/İTHALATÇI FIRMA:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: musterihizmetleri@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.