

# VESTEL

---

## TELEVİZYON

---

KULLANIM KILAVUZU

32H8500 32" LED TV



## Değerli Müşterimiz,

Öncelikle doğa ve teknoloji dostu ürünümüzü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentileriniz üzerinde ürün sunmayı amaç edinerek, modern tesislerde özenle üretilen, titiz kalite kontrollerinden geçirilen televizyonunuz kullanımınıza sunulmaktadır.

Bu kullanım kılavuzu size cihazınızın kullanımında yol gösterecektir; cihazınızın en ileri teknolojik çözümler içerdiğini ve kullanımının son derece kolay olduğunu göreceksiniz.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir. Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Bu ürün, çevreye saygılı **VESTELELEKTRONİK A.Ş.** tesislerinde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

## Önemli Güvenlik Bilgileri

Cihazınızı hızlı bir şekilde öğrenmek ve tüm fonksiyonlarını kullanabilmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra başvurmak üzere saklayınız. Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın kullanımını, kurulumu, güvenliğini, kullanım amaçları, temizliği ve bakımı ile sorun giderme hakkında önemli bilgiler içermektedir. Kullanım kılavuzunda belirtilen açıklamalara uygun hareket ediniz.

**⚠ UYARI:** Ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi.

**⚡ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ:** Tehlikeli gerilim.

**⚠ DİKKAT:** Yaralanma veya ürünün zarar görmesi riski.

**🔧 ÖNEMLİ:** Sistemin düzgün çalıştırılması.

**📌 NOT:** Ek açıklamalar vurgulanmaktadır.

**⚠ BAKIM:** Önemli bakım bileşenliçindekiler

## İçindekiler

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Güvenlik Bilgileri.....                                                     | 4  |
| Temizlik ve Bakımda Dikkat Edilmesi Gerekli Güvenlik Bilgileri.....         | 7  |
| Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekli Güvenlik Bilgileri..... | 7  |
| Piller.....                                                                 | 7  |
| UYARI.....                                                                  | 8  |
| Sorumluluk Sınırlaması.....                                                 | 8  |
| Bekleme Bildirileri.....                                                    | 9  |
| TV Kontrol Tuşu ve Çalıştırma.....                                          | 9  |
| Ana TV Menüünü Kullanma.....                                                | 11 |
| Pilleri Uzaktan Kumandanıza Yerleştiriniz.....                              | 12 |
| Güç Bağlantısı.....                                                         | 12 |
| Anten Bağlantısı.....                                                       | 12 |
| Bertaraf Bilgileri.....                                                     | 13 |
| Özellikler.....                                                             | 14 |
| Uzaktan Kumanda.....                                                        | 15 |
| Bağlantılar.....                                                            | 16 |
| Açma/Kapatma.....                                                           | 17 |
| İlk Kurulum.....                                                            | 17 |
| Uydu Kanal Tablosu Özelliğini Kullanma.....                                 | 20 |
| USB Giriş yoluyla Medya Tekrar Oynatma.....                                 | 21 |
| Medya Tarayıcı.....                                                         | 21 |
| CEC.....                                                                    | 22 |
| Ayarlar Menüsü İçeriği.....                                                 | 24 |
| TV'nin Genel Kullanımı.....                                                 | 28 |

## Güvenlik Bilgileri

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Kanal Listesinin Kullanılması.....     | 28 |
| Yetişkin Ayarlarını Yapılandırma ..... | 29 |
| Elektronik Program Rehberi.....        | 29 |
| Teletext Servisleri.....               | 30 |
| Yazılım Yükseltme.....                 | 31 |
| <b>Temizlik ve Bakım</b> .....         | 31 |
| Sorun Giderme.....                     | 32 |
| Enerji Tasarrufu İçin Öneriler .....   | 34 |
| DVB işlevsellik bilgileri.....         | 36 |
| PC Girişi Tipik Ekran Modları.....     | 36 |
| AV ve HDMI sinyal uyumu.....           | 36 |
| Desteklenen DVI Çözümlükleri.....      | 38 |
| <b>ÖNEMLİ UYARILAR</b> .....           | 39 |
| Müşterinin Seçimlik Hakları.....       | 41 |



**DIKKAT:** ELEKTRİK ÇARPMASIRİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYINIZ. İÇİNDE KULLANICI TARAFINDAN BAKIM YAPILABİLECEK HERHANGİ BİR PARÇA BULUNMAMAKTADIR. SERVİS İŞLEMLERİNİ UZMAN SERVİS PERSONELİNE YAPTIRINIZ

Aşırı hava koşullarında (fırtınalar, yıldırımlar) ve uzun süre kullanılmama durumunda (tatil), TV'nin fişini çekiniz.

Elektrik kablosu TV setinin elektrik şebekesi ile olan bağlantısının kesilmesi için kullanılır, dolayısı ile hali hazırda işleyebilir kalacaktır. Eğer TV seti elektrik şebekesinden ayrılmazsa, bekleme modunda olduğunda ve hatta kapatıldığında dahi her durumda halen enerji çekmeye devam edecektir.

**NOT:** Özellikleri kullanmak için ekranda verilen talimatları izleyiniz.

## Ürün üzerindeki İşaretler

Aşağıdaki semboller ürün üzerinde sınırlamalar ve öneriler ile güvenlik talimatları için işaretçi olarak kullanılmaktadır. Buradaki açıklamaları her biri, sadece ürünün ilgili işareti taşıması durumunda değerlendirilmelidir. NOT Bu bilgilere güvenlik açısından dikkat ediniz.

**Sıfır II Ekipman:** Bu cihaz, elektriksel topraklamaya bir emiyet bağlantısı yapılmaması gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır.

**Tehlikeli Canlı Klemens:** İşaretlenmiş klemens(ler) normal çalışma koşulları altında elektrik içerdigi için tehlikelidir.

**Dikkat, Bakınız Kullanım Açıklamaları:** İşareti alan(lar) kullanıcı tarafından değiştirilebilecek pul veya düğme tipi pilleri içermektedir.

**Sıfır 1 Lazer Ürün:** Bu ürün, öngörülen çalışma koşullarında makul ölçüde güvenilirlik sınıfı 1 lazer kaynağı içermektedir.



### UYARI

Televizyon düşmesi durumunda ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Özellikle çocukları maruz olabileceği birçok yaralanma aşğıdadıklar gibi bastır tedbirler alınarak önlenmelidir:

- DAİMA televizyonun üreticisi tarafından önerilen kabinlet veya sehpa lar veya montaj yöntemleri kullanın.
- DAİMA televizyonu güvenli bir şekilde de stekleyebilecek mobilyalar kullanın.
- DAİMA televizyonun destek aldığı mobilyanın kenarından sarkmamasını sağlayın.
- DAİMA televizyona veya başka kontrol aygıtına ulaşmak için mobilyaların üstüne çıkmanın tehlikeleri hakkında çocukları bilgilendirin.
- DAİMA televizyona bağlı kabloların üzerine basılmayacak, çekilmeyecek veya tutulamayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- ASLA televizyonu sabit olmayan bir yere yerleştirmeyiniz.
- ASLA televizyonu yüksek mobilyaları (örneğin dolaplar veya kitaplıklar) üstüne hem mobilyayı hem de televizyonu uygun bir de stekte monte etmeden yerleştirmeyin.
- ASLA televizyonu televizyon ile taşıyan mobilya arasına yerleştirilmiş kuyatellerin veya başka malzemelerin üstüne koymayın.
- ASLA oyuncaklar veya uzaktan kumandalar gibi çocuklara tırmanma isteğ i uyandıran nesneleri televizyon veya televizyonun üzerine yerleştirdiğ i mobilyanın üzerine yerleştirmeyin.
- Bu ekipman sadece  $\leq 2m$  yüksekliğ e monte edilmek için uygundur.

Eğer mevcut televizyonunuz yerinden sökülecek veya yeri değiştirilecekse, yukarıda belirtilen tedbirlerin ayrı ayrı uygulanması gereklidir.

### DUVARA MONTAJ UYARILARI

TV'nizi duvara monte etmeden önce, bu açıklamaları okuyunuz.

Duvara montaj seti opsiyoneldir. Eğer TV'niz ile birlikte duvara montaj seti verilmiş ise, bölgenizdeki yetkili servisiten temin edebilirsiniz(satın alınan modele göre ücretli/ücretsiz bilgisi değişmektedir). TV'yi tavana ya da eğimli bir duvara monte etmeyiniz. Belirtilen duvara montaj vidalarını ve diğer aksesuarları kullanınız. TV'nin düşmesi için duvara montaj vidalarını gerektig i kadar sıkınız. Vidaları aş ın sıkmayınız.

### UYARI

ELEKTRİK bağlantısı yoluyla veya koruyucu topraklamaya bağlantısı bulunan başka bir cihaz aracılığıyla binanın koruyucu topraklamasına bağlanan ve koaksiyel kablo kullanan bir televizyon dağıtım sisteminde bağlanan cihaz, bazı koşullarda yargın tehlikesi oluşturabilir. Bu nedenle belirli bir frekans aralığının altında elektriksel izolasyon sağlayan bir aygıt yoluyla bir televizyon dağıtım sisteminde bağlantı sağlanmalıdır (galvanik izolatör, bakınız EN 60728-11).

## ÖNEMLİ - Kurulum veya Çalıřtırma Öncesinde Bu Talimatları Tam Olarak Okuyunuz.

**UYARI:** Fiziksel, algısal veya zihinsel olarak yetersiz veya deneyimsiz kişiler (çocuklar dahil) güvenliklerinden sorumlu olan bir kişinin gözetimi olmadan elektrikli bu cihazı kullanmamalıdır.

- Bu TV setini deniz seviyesinden 5000 metreden daha az bir rakımda, kuru yerlerde ve ıllman ya da tropikal iklimle sahip bölgelerde kullanın.
- Televizyon seti ev ve benzeri iç mekan kullanımını için tasarlanmıştır ancak halka açık yerlerde de kullanılabilir.
- Havalandırma amacıyla, TV'nin çevresinde en az 5cm açıklık bırakılması gereklidir.
- Havalandırma açıklıkları, gazete, masa örtüsü, perde gibi nesneler ile kapatılmamalı veya engellenmemelidir.
- Güç kablosu kolaylıkla enşilebilir olmalıdır. Güç kablosu üzerine TV, mobilya, vs. yerleştirmeyiniz veya kabloyu bükmeyiniz. Hasar görmüş bir güç kablosu/fiş yargına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu fişten tutunuz, kablodan çekerek prizden çıkarmayınız. Güç kablosuna/fişe asla ıslak ellerle dokunmayınız; bunu yapmak kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu asla düğümlemeyiniz veya başka kablolarla birlikte bağlamayınız. Güç kablosu hasar görürse mutlaka

değiştirilebilir ve bu değişim işlemi bir vasfı eleman tarafından gerçekleştirilirdir.

- TV'nin damlayan veya sıçrayan sıvılara maruz kalmasına veya vazo, kupa, vb. gibi içi sıvı dolukları TV üzerine yerleştirilmesine (öm. ünitenin üzerindeki raflara) izin vermemizin.
- TV'nin doğrudan güneş ışığına maruz kalmasına izin vermemizin veya yanan mumlar gibi ağırlık alevleri TV'nin üzerine veya yakınlıklarına yerleştirmemizin.
- TV setinin yanına elektrikli ısıtıcılar, radyatörler, vb. gibi ısı kaynakları yerleştirmemizin.
- TV'yi yere veya eğimli yüzeylere yerleştirmemizin.
- Boğulma tehlikesine karşı, plastik ambalaj malzemelerini bebeklerin, küçük çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde saklamamız.
- Standı TV'ye diklatılabilir şekilde monte ediniz. Eğer stand ile birlikte vidalar verilmemiş, TV'nin herhangi bir yöne eğimli durması için vidaları sıkınız. Vidaları aşırı sıkmanız ve sadece stand kancalarını düzgün bir şekilde takınız.
- Pilleri ateşe veya tehlikeli ya da yancı maddelerin içine atmayınız.

## **Temizlik ve Bakıma**

### **Dikkat Edilmesi Gereken**

#### **Güvenlik Bilgileri**

- Temizlik ve bakıma başlamadan önce her zaman cihazın fişini çekiniz.

- Cihazın kapalı olduğundan ve tüm elektrik bağlantılarından ayrıldığından emin olunuz.

- Kabinin kuru bir yumuşak bezle temizleyiniz.
- Islak bez, alkol, amonyak ile temizlik sıvıları gibi aşındırıcı maddeler veya tiner gibi yancı maddeler kullanmayınız.
- Hoparlör izgaralarına veya diğer açıklıklara herhangi bir sıvı veya yabancı madde girmesine izin vermemizin.

## **Taşıma ve Nakliye Sırasında**

### **Dikkat Edilmesi Gereken**

#### **Güvenlik Bilgileri**

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksesuarlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelerle karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

#### **Piller**

- Pilleri doğrudan güneş ışığına, ateşe, vb ya da aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayınız.
- Boşalmış pilleri, "uzaktan kumandaya pillerin takılması" bölümünde açıklandığı şekilde değiştiriniz.
- Yeniden şart edilebilir piller kullanmayınız.

- Eğer pillerden bir sıvızı varsa, uzaktan kumandayı kullanmayınız.
- Pillerden sızan sıvıya dokunmayınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız.

## **UYARI**

- Pilleri yutmayınız. Kimyasal Yanma Riski
- (Birlikte verilen aksesuarlar veya) Bu ürünün içinde düğme tipi pil bulunabilir. Eğer düğme tipi pil yutulursa, vücudunuzda ciddi yarıklara ve sadece 2 saat içinde ölüme neden olabilir.
- Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutunuz.

- Eğer pil yuvası düzgün kapanmıyorsa, ürünün kullanmayınız ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Eğer pillerin yutulduğuna veya vücudunda girdiğini düşünüyorsanız, derhal tıbbi müdahale alın.

## **Sorumluluk Sınırlaması**

- Bu klavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım klavuzundaki talimatlara uymaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu Kullanım Klavuzunda verilen şekiller ve çizimler sadece referans amacıyla sağlanmıştır ve ürünün gerçek görüntüsünden farklı olabilir. Ürün tasarımı ve teknik özellikleri önceden bildirilmemiş değişikliklere tabidir.

## **Özellikler**

- Uzaktan kumandalı renkli TV
- Tam entegre dijital karasal yayın/kablolu yayın/uydu yayını alıcılı TV (DVB-T2/C/S-S2).
- HDMI soketli diğer cihazları bağlayabilmek için HDMI girişleri
- USB girişi
- OSD menüsü sistemi
- Harici aynatıcı için skart soketi vardır. (DVD oynatıcılar, PVR, video oyunları, vb.).
- Stereo ses sistemi
- Teletext
- Kulaklık bağlantısı
- Otomatik Programlama Sistemi
- Manuel ayarlar
- Sekiz saate kadar otomatik kapanma.
- Otomatik Kapanma
- Çocuk kilidi
- İletim yokken otomatik ses kısma.
- NTSC tekrar oynatma
- AVL (Otomatik Ses Seviyesi Sınırlama)
- PLL (Frekans Arama)
- PC girişi

- Oyun Modu (Opsiyonel)
- Resim Kapalı fonksiyonu
- Pixellence

### Birlikte Verilen Aksesuarlar

- Uzaktan Kumanda
- Piller: 2 X AAA
- Kullanma Kılavuzu


### Bekleme Bildirileri

TV 3 dakika boyunca hiç giriş sinyali almazsa (örn. anten veya HDMI kaynağından), bekleme moduna geçer. Bir sonraki açılışa, aşağıdaki mesaj görüntülenecektir: **"Uzun bir süre boyunca sinyal alınmadığı için TV otomatik olarak bekleme moduna geçti."**

**Otomatik TV Kapatma** seçeneği (**Ayarlar>Sistem>Diğer Seçenekler** menüsünde bulunur), varsayılan olarak 1 ile 8 arasında bir değere ayarlanabilir. Bu ayar **Kapalı** olarak ayarlanmadığı zaman, TV açık bırakıldığı ve ayarlanan süre kadar işlem yapılmadığı takdirde ayarlı süre dolduğunda TV bekleme moduna geçer. TV'yi yeniden açtığınızda aşağıdaki mesaj görüntülenir: **"Uzun bir süre boyunca işlem yapılmadığı için TV otomatik olarak bekleme moduna geçti."** TV bekleme moduna geçmeden önce bir iletişim penceresi görüntülenecektir. Herhangi bir tuşa basmazsanız, TV yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra bekleme moduna geçecektir. TV'yi hemen bekleme moduna almak için **Evet** seçeneğini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız. **Hayır** seçeneğini vurgular ve **OK**

tuşuna basarsanız, TV açık kalmaya devam edecektir. Bu iletişim penceresinden **Otomatik TV Kapatma** fonksiyonunu iptal etmeyi de seçebilirsiniz. **Devre** dışı seçeneğini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız, TV açık kalmaya devam edecek ve fonksiyonu iptal edilecektir. **Otomatik TV Kapatma** seçeneğini **Ayarlar>Sistem>Diğer Seçenekler** menüsünden değiştirerek, bu fonksiyonu tekrar etkin olarak ayarlayabilirsiniz.

### TV Kontrol Tuşu ve Çalıřtırma

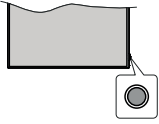

Not: Kumanda tuşunun konumu modele bağlı olarak farklılık gösterebilir. TV'nizde tek bir kumanda tuşu bulunur. Bu tuş TV'nin **Bekleme-Açılma/Kaynak/Program** ile **Ses Düzeyi** işlevini kontrol etmenizi sağlar.

### Kontrol Tuşu ile Çalıřtırma

- Fonksiyon menüsünü görüntülemek için kumanda tuşuna basınız.
- Ardından istenilen seçeneğe ilerlemek için tuşa sürekli basınız.
- Belirlenen seçeneği etkinleştirmek için tuşa 2 saniye basılı tutunuz. Seçenek etkinleştirildiğinde simge rengi değişir.
- Fonksiyonu kullanmak veya alt menüye girmek için bir kez daha tuşa basınız.

- Başka bir fonksiyon seçeneğini belirtmek için önce son etkinleştirildiğini seçeneği devre dışı bırakmanız gerekir. Devre dışı bırakmak için tuşa basılı tutunuz. Seçenek devre dışı bırakıldığında simge rengi değişir.

- Fonksiyon seçenekleri menüsünü kapatmak için beş saniye tuşa basmadan bekleyiniz. Fonksiyon seçenekleri menüsü kaybolacaktır.

**TV'yi kapatmak için:** Fonksiyon seçenekleri menüsünü görüntülemek için kumanda tuşuna basın, **Bekleme** seçeneği vurgulanmış halde olacaktır. Bu seçeneği etkinleştirmek için tuşa 2 saniye basılı tutunuz. Seçenek etkinleştirildiğinde simge rengi değişir. TV'yi kapatmak için tuşa tekrar basınız.

**TV'yi açmak için:** Kumanda tuşuna basınız, TV açılacaktır.

**Ses seviyesini değiştirmek için:** Fonksiyon seçenekleri menüsünü görüntülemek için kumanda tuşuna basınız ve **Ses düzeyi +** veya **Ses düzeyi -** seçeneğine ilerlemek için tuşa sürekli basınız. Belirlenen seçeneği etkinleştirmek için tuşa 2 saniye basılı tutunuz. Seçenek etkinleştirildiğinde simge rengi değişir. Ardından, ses düzeyini artırmak veya azaltmak için tuşa basınız.

**Kanal değiştirmek için:** Fonksiyon seçenekleri menüsünü görüntülemek için kumanda tuşuna basınız ve **Program +** veya **Program -** seçeneğine ilerlemek için tuşa sürekli basınız. Belirlenen seçeneği etkinleştirmek için tuşa 2 saniye basılı tutunuz. Seçenek etkinleştirildiğinde

simge rengi değişir. Ardından kanal listesinde bir sonraki veya bir önceki kanala geçmek için tuşa basınız.

**Kaynağı değiştirmek için:** Fonksiyon seçenekleri menüsünü görüntülemek için kumanda tuşuna basınız ve **Kaynak** seçeneğine ilerlemek için tuşa sürekli basınız. Bu seçeneği etkinleştirmek için tuşa 2 saniye basılı tutunuz. Seçenek etkinleştirildiğinde simge rengi değişir. Kaynak listesini görüntülemek için tuşa tekrar basınız. Tuşa basarak basarak mevcut kaynaklar arasında gezininiz. TV otomatik olarak vurgulanan kaynağa geçiş yapacaktır.

Not: Ana ekran menüsü, kontrol tuşu ile görüntülenemez.

### Uzaktan Kumandayla Çalıřtırma

Ana menü ekranını görmek için, uzaktan kumandada bulunan **Menu** tuşuna basınız. Gezinmek ve ayar yapmak için yön tuşlarını **OK** tuşunu kullanınız. Bir menü ekranından çıkmak için **Return/Back** veya **Menu** tuşlarını kullanınız.

### Giriş Seçimi

Harici sistemleri TV'nize bağladıktan sonra farklı giriş kaynaklarına geçebilirsiniz. Farklı kaynaklar seçmek için, uzaktan kumandanızda bulunan **Source** tuşuna arka arkaya basınız.

### Kanal Değiştirme ve Ses Düzeyi Ayarlamaları

Uzaktan kumandadaki **Program +/-** ve **Ses +/-** tuşlarını kullanarak kanal ve ses ayarını değiştirebilirsiniz.

## Ana TV Menüüsünü Kullanma

Menu tuşuna basıldığında, ekranın alt kısmında ana TV menüsü görünecektir.

Uzaktan kumandadaki yön tuşları ile menüler arasında hareket edebilirsiniz.

Bir öge seçmek veya vurgulanan menü ögesinin alt menü seçeneklerini görmek için **OK** tuşuna basınız. Bir menü seçeneğini vurguladığınız zaman, hızlı erişim için bu menünün bazı alt menü öğeleri menü çubuğunun üst kısmında görünebilir. Hızlı erişim ögesini kullanmak için **OK** üzerine basınız ve Sol/Sağ yön tuşlarını kullanarak istediğiniz gibi ayarlayınız. İşlem tamamlandığında, çıkış yapmak için **OK** veya **Back/Return** tuşlarına basınız.

Ana menüyü kapatmak **MENU** tuşuna basınız.

### 1. Ana Sayfa

Ana menü açıldığı zaman **Ana Menü** çubuğu vurgulanacaktır. **Ana Menü** içeriği, başka menülerin seçenekleri eklenerek özelleştirilebilir. Bir seçeneği vurgulayınız ve uzaktan kumandanın

Aşağı yön tuşuna basınız. **Ana Menüye** Ekle seçeneğini görürseniz **Ana Menü**

içeriğine ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde

**Ana Menü** içeriğinde bulunan herhangi

bir ögeyi silebilir veya konumunu

değiştirebilirsiniz. Aşağı yön tuşuna

basınız ve **Sil** veya **Taşı** seçimini yapınız

ve **OK** tuşuna basınız. Bir menü ögesini

tagimak için, ögenin tagımmasını istediğiniz

konumu seçmek üzere Sağ ve Sol yön

tuşlarına basınız, ardından **OK** tuşuna

basınız.

## 2. TV

### 2.1. Rehberi

Bu seçeneği kullanarak elektronik program rehberi menüsüne erişim sağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için **Kanal Elektronik Program Rehberi** bölümüne bakınız.

### 2.2. Kanallar

Bu seçeneği kullanarak **Kanallar** menüsüne erişim sağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için **Kanal Listesi Kullanma** bölümüne bakınız.

### 2.3. Zamanlayıcılar

Bu menünün seçenekleri kullanılarak sonraki programlar için bir zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz. Ayrıca daha önceden oluşturulmuş zamanlayıcıları da bu menüden görebilirsiniz.

Yeni bir zamanlayıcı seçmek için Sol/Sağ yön tuşlarını kullanarak **Zamanlayıcı Ekle**

sekmelerini seçiniz ve **OK** tuşuna basınız.

Alt menü seçeneklerini dilediğiniz gibi

ayarlayınız ve işlem tamamlandığında

**OK** tuşuna basınız. Yeni bir zamanlayıcı

oluşturulacaktır.

Önceden oluşturulmuş bir zamanlayıcıyı

düzenlemek için bu zamanlayıcıyı

vurgulayınız. **Seçilen Zamanlayıcıyı**

**Düzenle** sekmesini seçiniz ve **OK** tuşuna

basınız. Alt menü seçeneklerini dilediğiniz

gibi değiştiriniz ve ayarlarınızı kaydetmek

için **OK** tuşuna basınız.

Önceden oluşturulmuş bir zamanlayıcıyı

silmek için bu zamanlayıcıyı vurgulayınız,

**Seçilen Zamanlayıcıyı Sil** sekmesini

seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Bir onay

mesajı görülmeyecektir. **Evet** seçeneğini

vurgulayınız ve devam etmek için **OK** tuşuna basınız. Zamanlayıcı iptal olacaktır.

Aynı zaman aralığındaki farklı kanallarda yayınlanacak olan iki veya daha fazla

program için zamanlayıcı ayarlamak

mümkün değildir. Böyle bir durumda

bu zamanlayıcılarıdan birini seçmeniz

ve diğerlerini iptal etmeniz istenecektir.

İptal etmek istediğiniz zamanlayıcıyı

vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız.

**Seçenekler** menüsü görüntülenecektir.

Ardından **Ayarla/Iptal** seçeneğini

vurgulayınız ve bu zamanlayıcıyı silmek

için **OK** tuşuna basınız. Daha sonra

değişiklikleri kaydetmeniz gerekecektir.

Bunu yapmak için **OK** tuşuna basınız.

**Değişiklikleri Kaydet** seçeneğini

vurgulayınız ve tekrar **OK** tuşuna basınız.

### 3. Ayarlar

Bu menünün seçenekleri kullanılarak

TV'nizin ayarlarını yönetebilirsiniz. Daha

fazla bilgi için **Menü İçeriklerini Ayarla-**

**ma** bölümüne bakınız.

### 4. Kaynaklar

Bu menünün seçenekleri kullanılarak giriş

kaynağı tercihlerinizi yönetebilirsiniz.

Mevcut kaynağı değiştirmek için

seçeneklerden birini vurgulayınız ve **OK**

tuşuna basınız.

### 4.1. Kaynak Ayarları

Seçilen kaynakların adlarını düzenleyebilir,

seçeneklerini etkinleştirilebilir ya da devre

dışı bırakabilirsiniz.

## Pilleri Uzaktan Kumandanıza Yerleştiriniz

Pil bölümünü açığa çıkarmak için arka kapakçı çıkarınız. İki adet AAA pil yerleş-

tiriniz. (+) ve (-) işaretlerinin uydüğundan

emin olunuz (doğru kutuplara dikkat

ediniz). Eski ve yeni pilleri karıştırmayınız.

Pilleri sadece aynı veya dengi tür pillerle

değiştiriniz. Kapakçı yerine takınız.

Piller zayıfladığında ve değiştirilmeleri

gerektiğinde ekranda bir mesaj

görmüştenecektir. Pillerin zayıflaması

durumunda uzaktan kumandanın

performansı da zayıflayacaktır.

Pillerin güneş ışığı, ateş veya benzeri

türde aşırı ısıya maruz bırakılması

gerekmektedir.

## Güç Bağlantısı

**ÖNEMLİ:** Bu TV seti, **220-240V AC,**

**50 Hz** beslemeyle çalışacak şekilde

tasarlanmıştır. Kutuyu açtıktan sonra

elektrik şebekesine bağlamadan önce

TV'nin oda sıcaklığına kadar çıkmasını

bekleyiniz. Güç kablounu, ana soket

çıkışına takınız.

## Anten Bağlantısı

"Anten" veya "kablolu TV" ucunu TV'nin


arkasındaki **ANTEN GİRİŞİ (ANT.)**

soketine ya da uydı girişini TV'nin arka

tarafında bulunan **UYDU GİRİŞİNE**

(**LNb**) bağlayınız.

**TV'nin ARKASI**

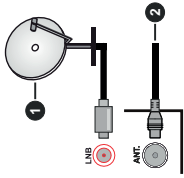

1. Uydu
2. Anten veya kablo

**!** Eğer TV'nize bir cihaz bağlamak isterseniz, herhangi bir bağlantı yapmadan önce hem TV'nin hem de cihazın kapağını olduğundan emin olunuz. Bağlantı yapıldıktan sonra, üniteleri açabilir ve kullanabilirsiniz.

## Lisans Bildirimi

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI logosu Birleşik Devletler ve diğer ülkelerde HDMI Licensing Administrator, Inc. ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

**HDMI**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır. Gizli yayınlanmayan çalışmalar. Telif Hakkı ©1992-2019 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.

"CI Plus" Logosu, CI Plus LLP ticari markasıdır.

## Bertaraf Bilgileri

[Avrupa Birliği]

Bu semboller, elektrik ve elektronik cihazlarının ve bu sembol ile belirtilen

pillerin genel ev atığı gibi atılmaması gerektiğini gösterir. Bunun yerine ürün, düzgün değerlendirilmesi için ulusal kanunlara ve Direktif 2012/19/AB ile 2013/56/AB'ye uygun olarak elektrik ve elektronik cihazların ve pillerin geri dönüşümünü sağlayan uygulanabilir toplama noktalama teslim edilmelidir.

Bu ürünleri doğru bir biçimde elden çıkartarak, doğal kaynakların korunmasına, çevre ve insan sağlığı üzerine olası negatif etkileri engellemeye katkıda bulunuyorsunuz.



1. Ürünler
2. Pili



Bu ürün 2014/53/EU (Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur. AEEE Yönetmeliğine uygundur.

## [İşletme kullancılar]

Bu ürünü elden çıkartmak istiyorsanız lütfen tedarikçinizle iletişime geçin ve satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kontrol edin.

## [Avrupa Birliği Dışındaki Ülkeler]

Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği için geçerlidir.


Elden çıkartma ile geri dönüşüm hakkında bilgi edinmek için yerel yetkililerle iletişime geçin.

Ürün ve ambalajlı geri dönüşüm için yerel toplama noktasına götürülmelidir.

## Özellikler

|                                         |                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TV Yayını                               | PAL BG//DK/<br>SECAM BG/DK                                                                                    |
| Alınan Kanallar                         | VHF (BANT I/III)<br>- UHF (BANT U) -<br>HiPERBANT                                                             |
| Dijital Alış                            | Tam entegre dijital<br>karaağı-kabloluydu<br>yayınları alan TV<br>(DVB-T2-C/S2)<br>(DVB-T2, DVB-S2<br>uyumlu) |
| Kayıtlı Kanalların Sayısı               | 8 000                                                                                                         |
| Kanal Göstergesi                        | Ekran Görüntüsü                                                                                               |
| RF Anten Girişi                         | 75 Ohm (dengesiz)                                                                                             |
| Çalışma voltajı                         | 220-240V AC, 50Hz.                                                                                            |
| Ses                                     | German+Nicam Stereo                                                                                           |
| Ses Çıkış Gücü (WRMS) (%10 THD)         | 2x6                                                                                                           |
| Güç Tüketimi (W)                        | 65 W                                                                                                          |
| TV Boyutları DxDxY (stand ile) (mm)     | 183 x 732 x 484                                                                                               |
| TV Boyutları DxDxY (stand olmadan) (mm) | 51/78 x 732 x 435                                                                                             |
| Ekran                                   | 32"                                                                                                           |
| İşletim sıcaklığı ve nemi               | 0°C ila 40°C, %85 maksimum bağıl nem                                                                          |

## Uzaktan Kumanda

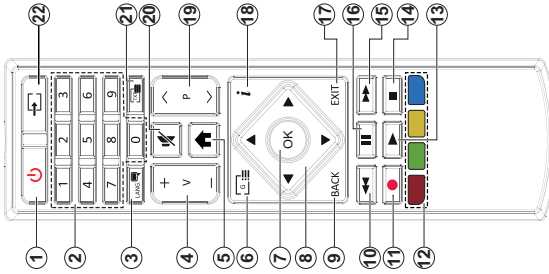

1. Bekleme Mode: TV'yi Açar / Kapatır
2. Sayısal tuşlar: Kanal değiştirir, arandıkları bir metin kutusuna ulaşmak veya sayı girer yapar.
3. Dili: Ses modları (analog TV) arasında geçiş yapar ses/ alfabesi dilini görüntüler ve değiştirir ve Alfabesini açar veya kapatır (dijital TV mevcut olduğu durumlarda)
4. Ses Düzeyi +/-
5. Menu (Menü): TV menüsünü görüntüler
6. Rehber: Elektronik program rehberi görüntüler
7. OK: Kullanıcı seçimi onaylar, sayıları, tuzak (TXT modunda), Kanallar menüsünü gösterir (DTV modu)
8. Yan tuşları: Menülerde, içeriklerde vb. gezinmeye yardımcı olur ve Sağa veya Sola basıldığında TXT modunda alt sayıları görüntüler
9. Geri/Geri dön: Bir öncelik ekranı, bir öncelik menüye geri döner, indeks sayısını açar (TXT modunda) Öncelik kanal ile mevcut kanal veya kaynaklar arasında hızlı geçiş sağlar (model göre değişir)
10. Geri Sarma: Film gibi medyalarla kareleri geri sarar
11. Çıkış/Çıkış
12. Renkli Tuşlar: Renkli tuşların fonksiyonları için ekran üzerindeki açıklamaları izleyiniz
13. Onay: Seçilen medyayı oynatmaya başlar
14. Durdur: Oynatılmakta olan medyayı durdurur
15. Hızlı İleri Sarma: Film gibi medyalarla kanileri ileri sarar
16. Durdurak: Oynatılmakta olan medyayı durdurur
17. Çıkış: Gösterilen menüleri kapatır ve menülerden çıkar, yeni bir öncelik ekranı döner
18. Bilgi: Ekrani üzerindeki içerik hakkında bilgiler görüntüler, grafiği bilgileri gösterir (Göster - TXT modunda)
19. Program +/-
20. Sesiz: TV'yi sesli tamamen kapatır
21. Teletext: Teletext (olan yerlerde) görüntüler, tekrar basarak teletext normal yayın görüntüsüne üzerine oturtabilirsiniz (kaynak)
22. Kaynak: Mevcut yayın ve içerik kaynaklarını gösterir

## Bağlantılar

| Konektör                                  | Tip                             | Kablolarda                   | Çihaz  |
|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------|
| VGA Bağlantısı (arka)                     |                                 |                              | Laptop |
| Ses Girişi                                | PC/YBP/Pr Ses Bağlantısı (yeni) | YBP/PC Ses Kablosu           |        |
| HDMI Bağlantısı (arka)                    |                                 |                              |        |
| Start Bağlantısı (arka)                   |                                 |                              |        |
| YBP/Pr Video Bağlantısı (arka)            |                                 | PC'den YBP/Pr Ses Bağlantısı |        |
| YAN AV                                    |                                 | Ses/Video Kablosu            |        |
| SPDIF (Koaksiyal Çıkış) Bağlantısı (arka) |                                 |                              |        |
| KULAKLIK                                  |                                 |                              |        |
| USB Bağlantısı (yeni)                     |                                 |                              |        |
| CI Bağlantısı (yeni)                      |                                 |                              |        |



Eğer TV'nize bir cihaz bağlamak isterseniz, herhangi bir bağlantı yapmadan önce hem TV'nin hem de cihazın kapalı olduğundan emin olunuz. Bağlantı yapıldıktan sonra, üniteleri açabilir ve kullanabilirsiniz.

## Açma/Kapatma

### TV'yi Açmak için

### TV'yi Kapatma için

Elektrik kablosunu, elektrik prizi gibi bir güç kaynağına bağlayınız (220-240V AC, 50 Hz).

Bekleme konumundan çıkıp TV'yi açabilmek için aşağıdakilerden birini yapınız:

- Uzaktan kumandanın **Bekleme** tuşuna, **Program +/-** tuşuna veya kumanda üzerindeki bir sayı tuşuna basınız.
- TV'deki kontrol tuşuna basınız.

### Televizyonu kapatmak için

- Uzaktan kumandadaki **Bekleme** tuşuna basınız.
- Fonksiyon menüsünü görüntülemek için TV'nin üzerindeki kumanda tuşuna basınız. **Bekleme** seçeneği vurgulanmış şekilde görüntülenecektir. Bu seçeneği etkinleştirmek için tuşu 2 saniye basılı tutunuz. Seçeneğin simge rengi değişir. Düşmeye bir kez daha basınız, TV bekleme moduna geçecektir.

### Televizyonu tamamen kapatmak için elektrik fişini prizden çekiniz.

Not: TV bekleme moduna getirildiğinde, bekleme LED'i Bekleme Modunda Arama, Uyudan Otomatik Yazılım İndirme ya da Zamanlayıcı gibi özelliklerin aktif olduğunu belirtmek için yanıp söner. LED, TV'yi bekleme modundan açtığınızda da yanıp sönebilir.

## İlk Kurulum

İlk defa açılırken, dil seçimi menüsü görünür. Lütfen bir dil seçimi yaparak OK tuşuna basınız. Kurulum klavyezunun aşağıdaki adimlarında tercihlerinizi yön tuşlarını kullanarak belirleyiniz ve OK tuşuna basınız.

İkinci ekranda ülke tercihinizi ayarlayınız. Bu noktada Ülke seçimine bağlı olarak, bir PIN ayarlamamız ve doğrulamamız istenebilir. Seçilen PIN 0000 olamaz. Daha sonra herhangi bir menü işlemi için PIN girmeniz istendiğinde, bunu girmeniz gerekecektir.

Bir sonraki adımda **Mağaza Modu** seçeneğini aktif edebilirsiniz. Bu seçenek TV'nizin ayarlarını saklama ortamına uygun olarak ayarlayacak ve kullanılmakta olan TV modeline bağlı olarak TV tarafından desteklenen özellikler ekranın üzerinde bilgi mesajı olarak görüntülenecektir. Bu seçenek sadece mağazada kullanılmak için tasarlanmıştır. Evde kullanımı için **Ev Modu** seçeneğini seçmenize tavsiye edilir. Bu seçenek, **Ayarlar/Sistem>Tüm Seçenekler** menüsünde bulunur ve daha sonra açılabilir/kapatılabilir. Seçimini yapınız ve devam etmek için OK tuşuna basınız.

Bir sonraki ekranda aranacak yayın türlerini, şifreli kanalları arayıp aranamayacağını ve zaman dilimi (ülke seçimine bağlı olarak) tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, bir yayın türünü sık kullanılan olarak ayarlayabilirsiniz. Arama işlemi sırasında, seçilen yayın türüne öncelik verilecek ve butür yayın yapan kanallar kanal listesinin

üst sıralarda listelenecektir. Bittiğinde, devam etmek için **İleri** seçeneğini vurgulayınız ve OK tuşuna basınız.

### Yayın Türünün Seçilmesi Hakkında

Bir yayın türünü arama seçeneğini açmak için bu tür vurgulayınız ve OK tuşuna basınız. Seçilen seçeneğin yanındaki işaret kutusuna işaret konulacaktır. Arama seçeneğini kapatmak için diletiğiniz yayın türü seçeneğinin işaretini kaldırdıktan sonra OK tuşuna basınız.

**Dijital Anten:** Eğer **D. Anten** yayını arama seçeneği açılırsa, ilk ayarlar tamamlandıktan sonra TV dijital karasal yayınları arayacaktır.

**Dijital Kablo:** Eğer **D. Kablo** yayını arama seçeneği açılırsa, ilk ayarlar tamamlandıktan sonra TV dijital kablo yayınları arayacaktır. Aramaya başlamadan önce, kablolu ağ araması yapmayı isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görüntülenecektir. Burada **Evet** seçimini yapar ve OK tuşuna basarsanız, bir sonraki ekranda **Ağ** seçimi yapabilir veya

**Frekans, Ağ Kimliği ve Arama Adımı** gibi değerleri ayarlayabilirsiniz. Burada **Hayır** seçimini yapar ve OK tuşuna basarsanız, bir sonraki ekranda **Başlangıç Frekansı, Bitiş Frekansı ve Arama Adımı**

gibi değerleri ayarlayabilirsiniz. Burada **Hayır** seçimini yapar ve OK tuşuna basarsanız, bir sonraki ekranda **Başlangıç Frekansı, Bitiş Frekansı ve Arama Adımı** ayarlarını yapıyorsunuz. Bittiğinde, devam etmek için **İleri** seçeneğini vurgulayınız ve OK tuşuna basınız.

### D-Smart Seçeneği (opsiyonel)

**D. Kablo** yayını arama seçeneği açıkça, D-Smart kanalları arayabilir ve kaydedebilirsiniz. Kanal aramaya başlamadan önce kablo ağı aramayı

onaylamamız istenecektir: **Evet** i işaretleyiniz ve OK tuşuna basınız. Bir sonraki ekranda **Ağ** seçeneği olarak **D-Smart** i seçiniz, **İleri** yi işaretleyiniz ve OK tuşuna basınız.

Not: Arama süresi, seçilen **Arama Adımına** bağlı olarak değişiklik gösterecektir.

**Uydu:** Eğer **Uydu** yayını arama seçeneği açılırsa, ilk ayarlar tamamlandıktan sonra TV dijital uydu yayınları arayacaktır. Uydu araması yapılmadan önce bazı ayarların yapılması gerekir.

### D-Smart Seçeneği (opsiyonel)

**Uydu** yayını arama seçeneği açıkça, D-Smart kanallarını arayabilir ve kaydedebilirsiniz. Kanal arama başlamadan önce, D-Smart kanallarının kurulumunu seçmeniz için bir menü görüntülenecektir. **Kurulum Tipi** seçimini **Operatör** olarak ve sonra ilgili **Uydu Operatörü** seçimini yapınız.

D-Smart yayıncısı seçtiğiniz bir sonraki menü ögesi TKÇ kurulumu olacaktır. Eğer bireysel bir D-Smart hesabı kullanıyorsanız, **Hayır** seçimini yaparak bu adımı geçiniz. Apartmanınızda merkezi sistem varsa **Evet** i seçin ve devam etmek için OK düğmesine basın. Geçiş, IF frekans değerlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

### Tivibu Seçeneği (opsiyonel)

İstenirse, Tivibu kanalları aranıp kaydedilebilir. Uydu arama başlamadan önce, **Tivibu** kanallarının kurulumunu seçmeniz için bir menü görüntülenecektir. **Kurulum Tipi** seçimini **Operatör** olarak ve sonra ilgili **Uydu Operatörü**

seçimini yapınız. İlerlemek için **OK** tuşuna basınız. TV kullanılabilir yayınları aramaya başlayacaktır.

Eğer **Kurulum** Tipi seçimini **Standart** olarak yaparsanız, **OK** tuşuna bastığınızda, önce **Anten** Tipi menüsünü gösterecektir.

**Anten** Tipi seçimini **Direkt**, **Tekli Uydular** veya **DiSEqC** anahtarı arasında seçmek için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanabilirsiniz. Anten tipini seçtiğiniz sonra devam etmek üzere seçenekleri görmek için **OK** tuşuna basınız. **Devam**, **Transponder listesi** ve **LNB Konfigürasyonu** seçenekleri kullanılabilir. İlgili menü seçeneklerini kullanarak transponder ve LNB ayarlarını değiştirebilirsiniz.

• **Direkt:** Tek bir alıcınız ve doğrudan alıcıya bağlı bir çanak anteniniz varsa bu anten tipini seçiniz. Devam etmek için **OK** tuşuna basınız. Uygun bir uyduyu seçiniz ve sonraki ekranda kanal araması yapmak için **OK** tuşuna basınız.

• **Tekli Uydular Kablo:** Eğer çok sayıda alıcınız ve Tekli Uydular Kablo varsa, bu anten tipini seçiniz. Devam etmek için **OK** tuşuna basınız. Ekranda verilen açıklamaları takip ederek ayarları yapılandırınız. Kanal araması yapmak için **OK** tuşuna basınız.

• **DiSEqC anahtarı:** Birden çok uydular anteniniz ve bir **DiSEqC anahtarı** varsa bu anten tipini seçiniz. Ardından **DiSEqC** sürümünü ayarlayın ve devam etmek için **TAMAM'a** basın. Bir sonraki ekrandan, sürüm v1.0 için (varsa) en fazla dört uydular; sürüm v1.1 için ise onaltı

devam etmek için **TKGS Kurulumu** seçeneğini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız.

**İlk Kurulum** ardından **TKGS Kurulumu** manüel başlatmanın yapmanın ikinci yolu güncelleme yapmaktır.

Bunu yapmak için **Menu** tuşuna basınız ve **Ayarlar>Kurulum>TKGS Kurulumu>Güncelleme** başlat seçimini yapınız. Ancak bu işlem yapılabilmesi için, önce **Uydular** yapılmalıdır.

**TKGS güncelleme seçeneklerinin kullanılması (opsiyonel)**

**TKGS** özelliği uydular kanalı listelerinizin güncel kalmasını üç farklı şekilde sağlar.

**Bekleme Modu:** Bekleme moduna geçerken, TV **TKGS** tablosu versiyon numarasını kontrol ederek versiyonun güncel olup olmadığını denetler. Herhangi bir değişiklik tespit edilirse, TV güncelleme yapmaya başlar. Bir sonraki açılışa, değişikliklerle ilgili kullanıcıyı uyarmak amacıyla ekrana bir mesaj gelir.

**Arka plan:** **TKGS** kanal listelerinde tanımlanmamış bir kanal açıldığında, TV **TKGS** tablosu versiyon numarasını kontrol ederek son versiyon olup olmadığını denetler. Herhangi bir değişiklik tespit edilirse, TV güncelleme yapmaya başlar. Güncelleme tamamlandığında değişikliklerle ilgili kullanıcıyı uyarmak amacıyla ekrana bir mesaj gelir.

**Manüel:** İstendiği zaman manüel olarak da güncelleme yapılabilir. **Menu** tuşuna basınız. **Ayarlar** menüsünde **Kurulum** seçeneğini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız. Alt menüde **TKGS Kurulumu**

seçimini yapınız ve **OK** tuşuna basınız. Daha sonra **Güncelleme** başlat seçimini yapınız ve **OK** tuşuna basınız.

**Analogue Analog** yayın araması seçeneği açılırsa, ilk ayarlar tamamlandıktan sonra TV analog yayınları arayacaktır.

İlk ayarlar tamamlandıktan sonra, TV seçilen yayın türlerinde kullanılabilir yayınları aramaya başlayacaktır.

Arama devam ederken güncel tarama sonuçları ekranın altında görüntülenecektir. Mevcut tüm kanallar kaydedildikten sonra, **Kanallar** menüsünü görüntülenecektir. **Düzenle** sekmesi seçeneklerini kullanarak kanal listesini tercihlerinize göre düzenleyebilir veya **Menu** tuşuna basarak çıkış yapabilir ve TV izleyebilirsiniz.

Arama devam ederken, kanalları LCN'ye (\*) göre sıralamak isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görüntülenir. **Evet** seçimini yapınız ve **OK** tuşu ile onaylayınız.

(\*) LCN, mevcut yayınları tanımlı bir kanal numarası sırasına (varsa) göre düzenleyen Mutlak Kanal Numarası sistemidir.

Not: İlk kurulum başlatırken TV'yi kapatmayınız. Ülke seçiminize bağlı olarak bazı seçenekler mevcut olmayabilir. **TKGS** sisteminde, kanallar hizmet sağlayıcısı tarafından engellenebilir ve bu nedenle bu kanallarda Ses/Video iletimi yapılmaz.

## Uydular Kanal Tablosu Özelliğini Kullanma

Bu işlemleri **Ayarlar>Kurulum>Uydular>Uydular Kanal Tablosu** menüsünü kullanarak yapabilirsiniz. Bu özellik ile ilgili olarak iki seçeneğiniz vardır.

Kanal tablosu verilerini indirebilir ya da yükleyebilirsiniz. Bu fonksiyonları yapabilmek için TV'nize bir USB cihaz bağlamanız gereklidir.

Geçerli servisleri ve ilgili uydu larla şifre çözümleri TV'ye, bir USB cihazına yükleyebilirsiniz.

Ayrıca USB cihazda bulunan uydu kanal tablosu dosyalarından birini TV'nize yükleyebilirsiniz.

Bu dosyalardan birini seçtiğinizde, bu dosyadaki tüm servisler ve ilgili uydularla şifre çözümleri TV'ye kaydedilir. Eğer kurulu karsa, kablolu ve/veya analog servisler varsa, bunlar saklanacak ve sadece uydu servisleri kaldırılacaktır.

Bundan sonra, anten ayarlarını kontrol edin ve gerekli değişiklikleri gerçekleştiriniz. Eğer anten ayarları düzgün bir şekilde yapılmazsa "Sinyal Yok" şeklinde bir mesaj görüntülenebilir.

## USB Giriş yoluyla Medya Tekrar Oynatma

TV'nizin USB girişlerini kullanarak 2.5" ve 3.5" (harici güç kaynağına sahip HDD) harici sabit diskler ya da USB bellekleri TV'nize bağlayabilirsiniz.

**ÖNEMLİ:** TV'nize bağlamadan önce depolama aygıtınızda bulunan dosyaları yedekeyiniz. Üretici herhangi bir dosya hasarından veya veri kaybından sorumlu tutulamaz. Belirli USB cihazı türlerinin bu TV ile uyumlu olmaması olası bir durumdur (ör. MP3 Çalarlar). TV FAT32 ve NTFS disk formatlarını destekler.

Oynatıcı halen dosyaları okuyor olabileceği için, her söküp takma öncesinde bir süre bekleyiniz. Aksi takdirde, USB oynatıcıda ve USB cihazın kendisine fiziksel hasara yol açabilirsiniz. Bir dosyayı oynatırken sürücüyü dışarı çekmeyiniz.

TV'nizin USB girişlerinde USB çoklayıcılar kullanabilirsiniz. Bu gibi bir durumda harici güç alan USB çoklayıcılar önerilmektedir. Eğer bir USB hard disk bağlayacaksanız, TV'nin USB girişi(ler)ini doğrudan kullanmamız önerilir.

**NOT:** Bağlanmış olan USB cihazındaki görüntü dosyalarını görüntülerken Medya Tarayıcı menüsü sadece bağlantısı yapılmış cihazda bulunan 1000 görüntü dosyasını görüntüleyebilir.

## Medya Tarayıcı

içinde bulunan müzik ve video dosyalarını oynatmak ve fotoğrafları görüntülemek için USB saklama cihazını TV'nize takınız. USB saklama cihazını TV'nin yanındaki bulunan USB girişlerinden birine takınız. USB saklama cihazını TV'nize bağladıktan sonra, ekranda Medya Tarayıcı menüsü görüntülenecektir. Bağlanmış olan USB cihazın içeriklerine dilediğiniz zaman Medya Tarayıcı menüsünden ulaşabilirsiniz. Bu menüden ilgili USB girişi seçimini yapınız ve OK tuşuna basınız. Ardından istediğiniz dosyayı seçiniz ve görüntülemek veya oynatmak için OK tuşuna basınız.

**Medya Tarayıcı** tercihlerinizi **Ayarlar** menüsünü kullanarak ayarlayabilirsiniz. **Ayarlar** menüsüne ulaşmak için bir video oynatırken ya da bir resim görüntülerken,

ekranın alt kısmında görüntülenen bilgi çubuğunda bulunan **Bilgi** tuşuna basınız. **Bilgi** tuşuna basınız, bilgi çubuğunuz sağ tarafında bulunan dışı çark sembolünü vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız. **Görüntü Ayarları, Ses Ayarları, Medya Tarayıcı** ve **Seçenekler** menüleri kullanılabilir. Bu menülerin içerikleri, halihazırda açık olan medya dosyasının tipine bağlı olarak değişikli gösterir. Ses dosyalarını oynatırken sadece **Ses Ayarları** menüsü kullanılabilir.

| Başa Dön/Karşık Moduna Çalışma                                                     |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Listede bulunan tüm dosyalar orijinal sıralaması ile sürüklenebilir oynatılacaktır |  |
| Aynı dosya yeniden oynatılır (tekrarlama)                                          |  |
| Listede bulunan tüm dosyalar rastgele bir sıralama oynatılacaktır                  |  |
| Oynatma butonu aktif yapar                                                         |  |
| Listede bulunan tüm dosyalar rastgele sıralamaya sürüklenebilir oynatılacaktır.    |  |
| Oynatma butonu aktif yapar                                                         |  |

## CEC

Bu fonksiyon, HDMI portları aracılığıyla bağlanmış olan CEC-özellikli etkin cihazların TV'nin uzaktan kumandası kullanılarak kontrol edilebilmesine olanak sağlar.

**Öncelikle Ayarlar Sistem>Tüm Seçenekler** menüsünde **CEC** seçeneğinin **Etkin** olarak ayarlanmış olması gereklidir. **Kaynak** tuşuna basınız ve **Kaynak** Listesi menüsünden bağlanmış olan CEC cihazın HDMI girişi seçiniz. Yeni bir CEC kaynak cihazı bağlandığında, bu cihaz kaynak listesinde bağlandığı HDMI portunun adı yerine kendisiyle listelenecektir (DVD Oynatıcı, Kaydedici 1, vb.).

Bağlanmış olan HDMI kaynağı seçildikten sonra TV uzaktan kumandası başlıca fonksiyonları çalıştırabilir. Bu işlemi sonlandırmak ve yeniden kumandayla TV'yi kontrol etmek için, uzaktan kumanda bulunan "0-sifir" tuşuna 3 saniye basılı tutunuz.

CEC işlevini devre dışı bırakmak için **Ayarlar>Sistem>Ayarlar>Tüm Seçenekler** menüsünde ilgili seçeneği ayarlayınız.

TV, ARC (Ses Dönüş Kanalı) özelliğini de desteklemektedir. Bu özellik, TV ile ses sistemleri (A/V alıcı veya hoparlör sistemi) arasındaki kablo bağlantısının yerine kullanılan bir ses bağlantısıdır.

ARC aktif olduğunda, TV diğer ses çıkışlarını otomatik olarak sessiz moda almaz. Bu yüzden, eğer sadece bağlanmış olan ses cihazından gelen

sesi duymak istiyorsanız, TV sesini manuel olarak kısmanız gerekir (diğer optik ve koaksiyel dijital ses çıkışlarında olduğu gibi). Bağlanmış cihazın ses seviyesini değiştirmesi isterseniz, cihazı kaynak listesinden seçmeniz gereklidir. Bu durumda, ses kontrol tuşları bağlanmış olan ses cihazına yönlendirilir.

**NOT:** ARC sadece HDMI1 girişi aracılığıyla desteklenir.

## Sistem Ses Kontrolü

TV ile Amplifikatör/Alıcı kullanılmasına imkan verir. Ses düzeyi, TV'nin uzaktan kumandası kullanılarak kontrol edilebilir. Bu özelliği etkinleştirmek için **Ayarlar>Sistem>Tüm Seçenekler** menüsünde **Hoparlörler** seçeneğini **Amplifikatör** olarak ayarlayın. TV hoparlörlerinin sesi kısılır ve izlenen kaynağın sesi bağıl ses sisteminden verilir. **NOT:** Ses cihazı Sistem Ses Kontrolü özelliğini desteklemeli ve CEC seçeneği **Etkin** olarak ayarlanmış olmalıdır.

## Ayarlar Menüsü İçeriği

| Görüntü Menüsü İçeriği              | Tecrübelerize ya da gerekliliklere uyması için resim modunu değiştirebilirsiniz. Resim modu aşağıdaki seçeneklerden herhangi birisine ayarlanabilir: <b>Sinema</b> , <b>Oyun</b> (opsiyonel) , <b>Spor</b> , <b>Dinamik</b> ve <b>Doğal</b> .<br><b>Pixellence Tıntım Modu:</b> Mod seçeneği seçti hale getirildiğinde, Pixellence demo menü ekranının altında görüntülenecektir. Pixellence işlevi, TV'nin video ayarlarını optimize eder ve daha iyi bir görüntü kalitesi alınmasını sağlar. Pixellence kalitesini yaşamak için Pixellence Tıntım Modunu başlamak üzere <b>OK</b> tuşuna basınız. İptal etmek için <b>OK</b> tuşuna basınız (Oyun modu hariç). |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mod</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kontrast</b>                     | Ekranın aydınlık ve karanlık değerlerini ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Parlaklık</b>                    | Ekranın parlaklık değerlerini ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Keskinlik</b>                    | Ekranla görüntülenen cisimlerin keskinlik değerini ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Renk</b>                         | Renk değerini gri, renkler ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Enerji Tasarrufu</b>             | <b>Enerji Tasarrufu</b> ayarını <b>Özel Minimum</b> , <b>Ortalama Maksimum</b> , <b>Otomatik Ekran Kapanı</b> veya <b>Kapalı</b> olarak ayarlamak içindir.<br><b>NOT:</b> Seçilen Moda bağlı olarak kullanılabilir seçenekler farklı olabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Arka Işık</b>                    | Bu ayar, arka ışık seviyesini kontrol eder. Eğer <b>Enerji Tasarrufu</b> seçiminde <b>Özel</b> dışında bir ayar yapılmışsa, arka ışık fonksiyonu pasif olacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Gelişmiş Ayarlar</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dinamik Kontrast</b>             | Dinamik kontrast onayını iletmişsiniz değere değiştirebilirsiniz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Günlüktü Azaltma</b>             | Eğer yayın sırtıyalı zayıfla ve görüntü karlı ise, düzeltmek için <b>Günlüktü Azaltma</b> ayarını kullanınız.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Renk Sıcaklığı</b>               | İstenen renk sıcaklığı değerini ayarlar. <b>Soğuk</b> , <b>Normal</b> , <b>Ilık</b> ve <b>Özel</b> seçenekleri kullanılabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bezaz Nokta</b>                  | Eğer <b>Renk Sıcaklığı</b> seçeneği <b>Özel</b> olarak ayarlanmışsa, bu ayar kullanılabilir. Sol veya Sağ tuşlara basarak görüntünün sıcaklığını veya soğukluğunu artırabilirsiniz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Resim Büyütme (Picture Zoom)</b> | İstenilen görüntü ölçüsü biçimini ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Resim Kaydırma</b>               | Bu seçenek <b>Resim Yıkınlık</b> ayarına bağlı olarak kullanılabilir. <b>OK</b> tuşunu vurgulayınız ve tuşa basınız, ardından resim yukarı veya aşağı kaydırılmak için ok tuşlarını kullanınız.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Film Modu</b>                    | Filmler normal televizyon programlarından farklı sayıda saniye başına değişen kare miktarına sahiptir. Bu özelliği, hızlı hareketleri net bir şekilde görmek istediğiniz filmleri izlerken açınız.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ten Rengi Tonu</b>               | Ten rengi tonu -5 ile 5 arasında değiştirilebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Renk Kaydırma</b>                | İstenen renk tonunu ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>HDMI Tam Alan</b>                | Bu özellik HDMI kaynağından görüntü izlerken görülebilir. Görüntüdeki siyahlığı iyileştirmek için bu özelliği kullanabilirsiniz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PC Pozisyonu</b>                 | Sadece giriş kaynağı VGA/PC olarak ayarlanmış olduğunda görünür.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Oto. Pozisyon</b>                | Görüntü VGA modunda mekizlenmemişse, görüntünün konumunu otomatik olarak ayarlamak için bu seçeneği kullanınız. Otomatik ayarlamayı başlamak için <b>OK</b> tuşuna basınız.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Yatay Pozisyon</b>               | Bu özellik, görüntüyü ekranın sağ veya sol tarafına yatay olarak kaydırır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dikey Pozisyon</b>               | Bu özellik, görüntüyü ekranın üstüne veya altına doğru dikey olarak kaydırır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Statıcı Saati</b>                | Statıcı Saati ayarlamaları, hesap cırelgesi gibi yoğun nokta izlenen aruamlar veya küçük karakterlerin kullanıldığı paragraflar ya da metinlerde dikey yarıt olarak görünür paraziti düşürür.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                            |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faz</b>                                 | Giriş kaynağına bağlı olarak (bilgiayar, vb.) ekranda net olmayan veya panzelli görüntüler görünebilir. Deneyerek daha net bir görüntü almak üzere faz kullanılabilir. |
| <b>Sıfırlama</b>                           | Ekrana ayarların fabrika ayarlarına sıfırlar. (Oyun modu dışında)                                                                                                      |
| <b>VGA (PC) modunda, Görüntü menüsünde</b> | Görüntü menüsünde bazı öğeler kullanılmaz. Bunun yerine, VGA mod ayarları, PC modunda Görüntü menüsüne eklenebilir.                                                    |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ses Menüsü İçeriği</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ses</b>                                  | Sesi seviyesini ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ekolayzır</b>                            | Ekolayzır modunu seçer. Özel ayarlar sadece Kulancısı modunda yapılabilir.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Balans</b>                               | Sesin sol veya sağ hoparlörden gelmesini ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kulaklık</b>                             | Kulaklık sesini ayarlar.<br>İşleme hızını yavaşlatmak için, kulaklığın kullanıldan önce, kulaklığın ses seviyesinin düşük bir ayaaya ayarlandığından emin olunuz.                                                                                                                                             |
| <b>Ses Modu</b>                             | Bir ses modu seçebilirsiniz (Eğer izlenen kanal destekliyorsa).                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AVL (Otomatik Ses Servisi Sınırlama)</b> | Programlar arasında abir bir ses çığı elde edilebilmesine olarak sağlar.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kulaklık</b>                             | Kulaklık için kullanılabilecek televizyona her iki bir amplitüdü bağlarsanız, bu seçeneği <b>Ses Çıkışı</b> olarak seçebilirsiniz. Eğer televizyona kulaklık bağlarsanız, bu seçeneği <b>Kulaklık</b> olarak seçiniz. Kulaklık kullanıldan önce, bu menüü <b>Güvenlik</b> olarak ayarlandığından emin olunuz. |
| <b>Ses Çıkışı</b>                           | Bu ayar <b>Ses Çıkışı</b> olarak ayarlansa, kulaklık soketindeki çıkış maksimum seviyeye ayarlanır, bu da işleme hızına neden olabilir.                                                                                                                                                                       |
| <b>Dinamik Bas</b>                          | Dinamik bas etkileştirir veya devre dışı bırakır.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Surround ses</b>                         | Surround ses Açık veya Kapalı olarak ayarlanabilir.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dijital Çıkış</b>                        | Dijital çıkış ses türünü ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurulum Menüsü İçeriği</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TKGS Kurulumu</b>                           | TKGS Kurulumu menü seçeneklerini görüntüler. İlk Kurulum sırasında yapılan <b>Uydu Operatörü</b> seçimine bağlı olarak bu seçenek kullanılabılır. Eğer kullanılmıyorsa, <b>İlk Kurulum</b> tıcar yapınız ve <b>Uydu Operatörü</b> seçimin <b>TKGS</b> olarak yapınız.                                           |
| <b>Otomatik kanal arama (Yeniden ayarlama)</b> | Otomatik kanal arama seçeneklerini görüntüler. <b>D. Anten:</b> Havadan yayınlanan DVB kanallarını arar ve hafızaya alır. <b>D. Kablo:</b> Kablodan yayınlanan DVB kanallarını arar ve hafızaya alır. <b>Analog:</b> Analog kanalları arar ve hafızaya alır. <b>Uydu:</b> Uydu kanalları arar ve hafızaya alır. |
| <b>Manuel kanal arama</b>                      | Bu özellik direkt yayın girişi için kullanılabilir.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Şebeke Arama</b>                            | Yayın sistemdeki bağlantı kanalları arar. <b>D. Anten:</b> Karsaal ağ kanalları arar. <b>D. Kablo:</b> Kablo ağ kanalları arar. <b>Uydu:</b> Uydu şebekesi kanalları arar.                                                                                                                                      |
| <b>Analog İnce Ayar</b>                        | Bu ayar, analog kanalları ince ayarını yapmak için kullanılabılır. Hiç analog kanal kaydedilmediğinde ve izlenen kanal analog bir kanal değilse bu özellik kullanılmaz.                                                                                                                                         |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uydu ayarları</b>              | Uydu ayarlarını gösterir. <b>Uydu listesi:</b> Kullanılabilir uyduları görüntüler. Bu listeye uydu <b>Ekleme</b> , <b>Silme</b> veya uydu <b>Düzenleme</b> yapılabilir. <b>Anten kurulumu:</b> Uydu anteni ayarlarını değiştirebilir ve/veya yeni bir uydu araması başlatılabilir. <b>Uydu Kanal Tablosu:</b> İlgili seçenekleri kullanarak uydu kanal tablosu verilerini yükleyebilir veya indirebilirsiniz.                                              |
| <b>Kurulum Ayarları (Opsiyon)</b> | <b>Kurulum ayarları menüsünü</b> görüntüler. <b>Ekleme Modunda Arama (C):</b> TV'niz bedleme modunda iken yeni veya eski kanalları için arama yapacaktır. Yeni bulunan yayınları gösterir. <b>Dinamik Kanal Güncelleme (C):</b> Eğer bu seçeneği etkin yaptırırsanız, frekans, kanal adı, altyazı dili, vb. gibi yayında olan değişiklikler, izleme sırasında otomatik olarak uygulanacaktır.<br>(C) Modele bağlı olarak mevcut olabilir veya olmayabilir. |
| <b>Servis Listesini Sil</b>       | Kayıp edilmiş kanalları silmek için bu ayarı kullanınız. Bu ayar, <b>Uydu seçeneği</b> Dinamik, <b>İşlev:</b> Norveç ya da Frandya olarak ayarlandığında görüntülenir.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Aktif Ağ Seçimi</b>            | Bu ayar, kanal listesinde sadece seçilen ağın yayınlarını seçebilirsiniz olarak sağlar. Bu özellik sadece ülke seçimi Norveç olarak yapıldığında kullanılabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sinyal Bilgileri</b>           | Bu menü öğesini, sinyal seviyesi/kalitesi, ağı adı, vb. gibi kullanılabilir frekansları sinyalle ilgili bilgileri izlemek için kullanabilirsiniz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>İlk kurulum</b>                | Kayıt tüm kanalları ve ayarları siler. TV'yi fabrika ayarlarına sıfırlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistem Menüsü İçeriği</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kesipili Girişim</b>      | Mevcut olmayan halinde kesipili girişim modüllerini kontrol eder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dil</b>                   | Yayınçısı ya da ülkeye bağlı olarak farklı bir dil ayarlayabilirsiniz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Yetiğin</b>               | Yetiğin ayarlarını değiştirmek için doğru parolayı giriniz. Bu menüden <b>Menü Kilidi</b> , <b>Yetiğin Kilidi</b> , <b>Çocuk Kilidi</b> veya <b>Rahber</b> özelliklerini kolayca ayarlayabilirsiniz. İlgili seçenekleri kullanarak yeni bir PIN ayarlayabilir, veya <b>Versiyon</b> <b>CICAM PIN</b> kodunu değiştirebilirsiniz.<br><b>NOT:</b> Bazı menü seçenekleri İlk Kurulum sırasında yaptığınız seçime bağlı olarak kullanılabilir. Versiyon PIN 0000 veya 1234 olarak ayarlanabilir. Eğer İlk Kurulum sırasında PIN tanımlaması yaptıysanız (ülke seçiminize bağlı olarak talep edilmesi halinde), tanımladığınız PIN numarasını giriniz. |
| <b>Tarih/Zaman</b>           | Tarih ve zaman ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kaynaklar</b>             | Seçilen kaynakları adlarını düzenleyebilir, seçeneklerini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Erişilebilirlik</b>       | TV'nin erişilebilirlik seçeneklerini görüntüler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>İşleme Zorluğu</b>        | Yayıncaın gönderilen özel bir yayın etkinleştirir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ses Tanımlaması</b>       | Görme engelli izleyiciler için bir anlatım oluşturulacaktır. Kullanılabilir tüm <b>Ses Tanımlaması</b> menü seçeneklerini görmek için <b>OK</b> tuşuna basınız. Bu özellik sadece yayıncının desteklediği durumlarda kullanılabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diğer Ayarlar</b>       | TV setinin diğer ayar seçeneklerini görüntüler.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Menü On. Kapanma</b>    | Menü ekranlarının zaman aşımı süresini değiştirir.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bekleme Modu LED1</b>   | Kapalı olarak ayarlanırsa, TV bekleme durumunda olduğunda bekleme modu LED'i yanmayacaktır.                                                                                                                                                                           |
| <b>Yazılım Yükseltme</b>   | TV'nizin en son yazılıma sahip olmasını sağlar. Menü seçeneklerini görmek için OK tuşuna basınız.                                                                                                                                                                     |
| <b>Uygulama Sürümünü</b>   | Geçerli yazılım sürümünü gösterir.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Alt yazı Modu</b>       | Bu seçenek, diğer her ikisi de mevcutsa ekranda hangi alt yazı modunun (DVB altyazısı / Teletext altyazısı) görüntüleneceğini seçer. Varsayılan değer DVB altyazıdır. Bu özelliği sadece ilke seçimi Norveç olarak yapıldığında kullanılabilir.                       |
| <b>TV On. Kapanma</b>      | Çalıştırıldığında, zamanlarda TV'nin otomatik olarak bekleme moduna geçmesi için istenilen süreyle ayarlanır. Bu değer 1 saat ve 15'den 8 saat arasında olabilir. Bu seçeneği devre dışı bırakmak için <b>Devre Dışı</b> olarak ayarlayabilirsiniz.                   |
| <b>Biss Şifresi</b>        | Biss, bazı yayınlarda kullanılan bir uydu sinyali şifreleme sistemidir. Eğer bir yayın için Biss şifresi girilmezse görüntü, bu yayın kullanılabilmeyecektir. Anahatları görmek için istediğiniz yayın üzerinde <b>Ken Biss Şifresi</b> seçiniz ve OK tuşuna basınız. |
| <b>Mağaza Modu</b>         | Bu modu mağazada teahür amacıyla seçiniz <b>Mağaza Modu</b> etkin olduğunda, TV menüsünde bulunan bazı öğeler kullanılamaz.                                                                                                                                           |
| <b>Açma Modu</b>           | Bu ayar açma modu tercihlerini yaparlar. <b>Son Durum</b> ve <b>Bekleme</b> seçenekleri kullanılabilir.                                                                                                                                                               |
| <b>CEC</b>                 | Bu ayarlar ile CEC fonksiyonunu tamamen etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bu özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için <b>Sol</b> veya <b>Sağ</b> tuşa basınız.                                                                       |
| <b>CEC Otomatik Açılış</b> | Bu fonksiyon, bağlanmış olan HDMI-CEC uyumlu cihazın TV'yi açmasını ve giriş kaynağını otomatik olarak değiştirmesini sağlar. Bu özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için <b>Sol</b> veya <b>Sağ</b> tuşa basınız.                                       |
| <b>Hoparlörler</b>         | TV'nin sesini bağlanış yapılmış uyumlu bir ses cihazından almak için <b>Amplifikatör</b> olarak ayarlayınız. Ses cihazının sesini kontrol etmek için TV'nin uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz.                                                                    |
| <b>OSS</b>                 | Açık Kaynak Yazılımı ile ses bilgilerini görüntüler.                                                                                                                                                                                                                  |

Not: TV'nizin modeline ve versiyonuna göre ayarlar farklı olabilir. Bu ayarlar, TV'nin özelliklerine göre değişebilir.

## TV'nin Genel Kullanımı

### Kanal Listesinin Kullanılması

TV, kanal listesinde yer alan tüm kaydedilmiş istasyonları sıralar. **Kanallar** menü seçeneklerini kullanarak bu kanal listesini düzenleyebilirsiniz. favorileri ayarlayabilirsiniz veya listeneye ekkin istasyonları ayarlayabilirsiniz. Kanal listesini açmak için OK tuşuna basınız. Liste halinde veriliş kanalları filtrelemek veya mevcut listede ileri düzey değişiklikler yapmak için **Filtre** ve **Düzenle** sekmesi seçeneklerini kullanabilirsiniz. İsteddiğiniz seçmeyi vurgulayınız ve kullanılabılır seçenekleri görmek için OK tuşuna basınız.

#### Notlar:

**Taşı, Sil ve Adı düzenle** komutlarını **Kanallar** menüsünün **Düzenle** sekmesinde kullanılabılır. **TKGS Kurulumu** menüsünde yapılan **Çalışma Modu** ayarına bağlıdır. Kurulum menüsündeki tüm kısıtlamaları kaldırmak için bu seçeneği **TKGS** **Kapalı** olarak ayarlayınız. Eğer bu seçim **Özelleştirilebilir** olarak yapılmışsa **Taşı** ile **İsmi Düzenle** komutları kullanılabilir. D-Smart veya Tivbu kurulumu yaparsanız, **Taşı, Sil ve Adı düzenle** komutları **Kanallar** menüsünde bulunan **Düzenle** sekmesinde kullanılamayacaktır.

### Favori Listesinin Yönetilmesi

Favori kanallarınız için dört farklı liste oluşturabilirsiniz. **TV-Kanallar** menüsüne giriniz veya OK tuşuna basarak **Kanallar** menüsünü açınız. **Düzenle** sekmesini seçiniz ve düzenleme seçeneklerini görmek için OK tuşuna basınız ve

**Kanal Etiketle/Etiketi Kaldır** seçimini yapınız. Kanal vurgulanmış durumdayken, OK tuşuna basarak listede bulunan istediğiniz kanalı seçiniz. Birden fazla seçim yapabilirsiniz. Ayrıca, listede bulunan tüm kanalları seçmek için **Etiketle/Etiketi Kaldır** seçeneğini kullanabilirsiniz. Ardından, **Düzenle** menüsünde seçeneklerine geri dönmek için **Back/Return** tuşuna basınız. **Favori Ekle/Kaldır** seçimini yapınız ve OK tuşuna tekrar basınız. Favori kanal listesi seçenekleri görüntülenecektir. İsteddiğiniz liste seçeneğini **Açık** olarak ayarlayınız. Seçilen kanallar listeye eklenecektir. Favori listesinden bir veya birden fazla kanalı silmek için aynı adımları takip ediniz ve istenilen liste seçeneğini **Kapalı** olarak ayarlayınız.

Tercihlerinizde bağlı olarak, kanal listesinde bulunan kanalları sürekli olarak filtrelemek için **Kanallar** menüsündeki filtreleme fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Örneğin, **Filtre** sekmesinin seçeneklerini kullanarak, kanal listesi her açıldığında dört favori listeden birinin görüntülenmesini ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca, **Kanallar** menüsünde bulunan **Filtre** sekmesinin seçeneklerini kullanarak, kanalları kategorilerine göre filtre edebilirsiniz. **Favoriler** seçimini yapınız ve **so/sağ yön tuşlarını** kullanarak dilediğiniz kanal kategorisini seçiniz. Seçilen kategorilere göre kanallar filtrelenecektir.

## Yetiřkin Ayarlarını Yapılandırma

Yetiřkin menü seeneklerini, kullancılarını bazı programları ve kanalları izlemesini ve menüleri kullanmasını engellemek için kullanılabilir. Bu ayarlar **Ayarlar>Sistem>Yetiřkin** menüsü içinde bulunmaktadır.

Yetiřkin kilit menü seeneklerini göstermek için PIN girilmelidir. Doğru PIN girildikten sonra, **Yetiřkin** menüsü görüntülenecektir.

**Menü Kilidi:** Tüm menülere veya TV kurulum menülerine erişimi etkinleştir veya devre dışı bırakır.

**Yetiřkin Kilidi:** Bu seenek ayarlandığında, TV yayından yetiřkin bilgisi alınır ve yetiřkin seviyesinin devre dışı bırakılması halinde görüntü ve ses alınmaz.

**Not:** Eđer İlk Kurulum sırasında ülke seimi Fransa, İtalya veya Avusturya olarak yapılmıřsa, **Yetiřkin Kilidi** deęeri otomatik olarak 18 yařa ayarlanacaktır.

**Çocuk Kilidi:** Çocuk kilidi **Açık** olarak ayarlandığında, televizyonunuz yalnızca uzaktan kumanda aleti ile kumanda edilebilir. Bu durumda, TV üzerindeki kumanda tuřları alıřmaz.

**PIN Ayarlama:** Yeni bir PIN numarası tanımlar.

**Varsayılan CİCAM PIN:** Eđer TV'nin CI yuvasına bir CI modül takılmamıřsa, bu seenek giređilmiř şekilde görüntülenecektir. CI CAM varsayılan PIN kodunu bu seeneęi kullanarak deęiřtirebilirsiniz.

**Not:** Varsayılan PIN 0000 veya 1234 olarak ayarlanabilir. Eđer İlk Kurulum sırasında PIN tanımlaması yapıyorsanız (ülke seiminize baęlı olarak talep edilmesinde halinde), tanımladıęınız PIN numarasını giriniz.

Model ve/veya İlk Kurulum sırasında yapıdıęız ülke seiminize baęlı olarak bazı seenekler mevcut olmayabilir.

## Elektronik Program Rehberi

TV'nizin elektronik program rehberi fonksiyonu aracılıęıyla, kanal listenizde kurulum yapılmıř olan kanalları program saatlerini arařtırabilirsiniz. Bu özellięin desteklenmesi ilgili yayına baęlıdır.

Program rehberine ulařmak için, uzaktan kumandanın **Guide** tuřuna basınız. **TV** menüsünde bulunan **Kılavuz** seeneęini de kullanabilirsiniz.

2 farklı program düzeni bulunmaktadır; **Zamana Göre Program Planı** ve **řimdiki/Sonraki Program**. Bu düzenler arasında geiş yapmak için ekranın üst tarafında bulunan alternatif düzenin adını vurgulayınız ve OK tuřuna basınız.

Program rehberinde gezinmek için yön tuřlarını kullanınız. Ekranın üst tarafında bulunan seeneklerini kullanmak için **Back/Return** tuřunu kullanınız.

## Zamana Göre Program Planı

Bu düzen seeneęinde, liste halinde verilmiř olan kanallar tüm programları zamana göre görüntülenecektir. Bu programlar arasında gezinmek için yön tuřlarını kullanabilirsiniz. Bir programı vurgulayınız ve program seenekleri menüsünü görüntülemek için OK tuřuna basınız.

Kullanılabilir seeneklerini kullanmak için **Back/Return** tuřuna basınız. **Filtre** semesini vurgulayınız ve filtreleme seeneklerini görmek için OK tuřuna basınız. Düzeni deęiřtirmek için **řimdi/Sonra** seeneęini vurgulayınız ve OK tuřuna basınız. Bir önceki ve sonraki günün programlarını görüntülemek seeneklerini kullanabilirsiniz.

**Ekrallar** semesini vurgulayınız ve ařadık seeneklere ulařmak için OK tuřuna basınız.

**Program Türü Vurgulama:** Program Türü Vurgulama menüsünü görüntüler. Bir program türü seiniz ve OK tuřuna basınız. Program kılavuzunda seilen program türünde olan programlar vurgulanacaktır.

**Kılavuz Arama:** Arama seeneklerini görüntüler. Bu seenekleri kullanarak, program kılavuz veritabanında seilen kriterlere uygun arama yapabilirsiniz. Eřeřen sonuçlar liste halinde verilecektir. **řimdi:** Vurgulanan kanaldaki geerli etkinlięi görüntüler.

**Yakınlařtırma (Zoom):** Daha geniř bir zaman aralıęında bulunan programları görmek için vurgulayınız ve OK tuřuna basınız.

## řimdiki/Sonraki Program

Bu düzen seeneęinde, sadece liste halinde verilmiř olan kanalların řimdiki ve sonraki programları görüntülenecektir. Bu tuřlarını kullanabilirsiniz. Bir programı vurgulayınız ve program seenekleri menüsünü görüntülemek için OK tuřuna basınız.

Kullanılabilir seeneklerini kullanmak için **Back/Return** tuřuna basınız. **Filtre** semesini vurgulayınız ve filtreleme seeneklerini görmek için OK tuřuna basınız. Düzeni deęiřtirmek için **Zamana Göre Program Planı** seeneęini vurgulayınız ve OK tuřuna basınız.

## Program Seenekleri

Bir programı semek için yön tuřlarını kullanınız ve **Seenekler** menüsünü görüntülemek için OK tuřuna basınız. Ařadık seenekleri mevcuttur.

**Kanal Seimi:** Bu seenekte kanallar, izlemek üzere seilen kanala geebilirsiniz. Program kılavuzı kapatılacaktır.

**Ayrıntılı Bilgiler:** Seilen program hakkında detaylı bilgiler görüntüler. Metin içerisinde gezinmek için yön tuřlarını kullanabilirsiniz.

**Program zamanlayıcı ayarı / Etkinlik üzerindeki zamanlayıcıyı sil:** Programı göre **Zamanlayıcı Ayarı** seiminin yapınız ve OK tuřuna basınız. Sonraki programlar için zamanlayıcılar ayarlanabilir. Önceden ayarlanmıř hatırlatmayı iptal etmek için, programı iřaretleyip OK tuřuna basınız. Sonra Etkinlik üzerindeki zamanlayıcıyı sil seimini yapınız. Zamanlayıcı iptal olacaktır. **Notlar:** Mevcut kanal üzerinde aktif bir kayıt varsa, her hangı başka bir kanalı veya kaynaęı açamazsınız.

Aynı zaman aralıęındaki iki veya daha fazla farklı zamanlayıcı ayarlamak mümkün deęildir.

## Teletext Servisleri

Girmek için **Text** tuřuna basınız. Karma modunu etkinleřtirmek için yeniden basınız, bu şekilde teletext sayfası ve TV

yayınını aynı anda görüntüleyebilirsiniz.

**Çıkma** için bir kez daha basınız. Eğer mevcutsa, bir teletext sayfasındaki bölümler renk kodlu olur ve renkli tuşlara basılarak seçilebilir. Teletext ekranında görüntülenen talimatları takip ediniz.

#### Dijital Teletext

Dijital teletext bilgisini görmek için **Text** tuşuna basınız. Renkli tuşları, imleç tuşlarını ve OK tuşunu kullanınız. Kullanım yöntemi, dijital teletext'in içeriğine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Dijital teletext ekranında görüntülenen talimatları takip ediniz. **Text** tuşuna basıldığında TV televizyon yayınına geri döner.

#### Yazılım Yükseltme

TV'niz yayın sinyali ile otomatik olarak aygıt yazılımı bulma ve güncelleme özelliğine sahiptir.

#### Kullanıcı arayüzüyle yazılım yükseltme araması

Ana menüden **Ayarlar** Sistem ögesini ve ardından **Tüm Seçenekler** ögesini seçiniz.

**Yazılım güncelleme** seçimini yapınız ve **OK** tuşuna basınız. Ardından, yeni bir yazılım güncellemesini kontrol etmek için **Yükseltme Seçenekleri** menüsünde **Yükseltme ara** seçimini yapınız ve **OK** tuşuna basınız.

Eğer yeni bir yükseltme bulunursa, yükseltme indirilmeye başlayacaktır. İndirme tamamlandıktan sonra bir uyarı görüntülenecektir. yazılım yükseltme işleminin tamamlanması ve TV'nin yeniden başlatılması için **OK** tuşuna basınız.

#### Sorun Giderme

Eğer cihazınızda herhangi bir anormal durum tespit ederseniz, aşağıdaki tabloda verilen açıklamalara göre bu sorunu kendiniz çözebilirsiniz.


Eğer bu işlemlerden sonra cihazınız normal çalışmaya dönmüyorsa, Vestel İletişim Merkezi ile irtibata geçiniz.

Yetkili servis listesini ve iletişim bilgilerini internet sitesinde bulabilirsiniz.

| SORUN                                        | SEBEBİ                                                                                     | ÇÖZÜM                                                                                               |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | Güç kablosunun fişi prize takılmamış olabilir.                                             | Fişin prize takıldığını emin olunuz.                                                                |
| Çizaz açılmıyor.                             | Uzaklan kumandanın pillerini yenileriyle değiştiriniz. TV'deki Açma/Kapama tuşuna basınız. | Uzaklan kumandanın pillerini yenileriyle değiştiriniz. TV'deki Açma/Kapama tuşuna basınız.          |
|                                              | Doğru TV sistemi seçilmemiş olabilir.                                                      | Doğru TV sisteminin seçildiğinden emin olunuz.                                                      |
|                                              | Sinyal seviyesi düşük olabilir.                                                            | Düşük sinyal seviyesi görüntüde bozulmaya neden olabilir. Lütfen anten bağlantısını kontrol ediniz. |
| Görüntü kalitesi kötü.                       | Eğer manuel arama yapıyorsanız, kanalın frekansı ayarı doğru olmayabilir.                  | Frekans ayarlarını doğru olduğundan emin olunuz.                                                    |
|                                              | Anten aynı anda iki harici çizaza bağlanmış olabilir.                                      | Çizazlardan birini ayırınız.                                                                        |
| Görüntüde gölgeler, yansımalar var.          | İnce ayarlar yapılmamış olabilir.                                                          | Otomatik ve manuel ayarlama/ince ayarlama yapılmalıdır.                                             |
| Görüntü kontrast, parlaklığı ve rengi düşük. | Görüntü ayarları yanlış olabilir.                                                          | Kontrast, parlaklık ve renk ayarı yapınız.                                                          |
|                                              | TV'nizin herhangi bir yayın almadığı anlamına gelir.                                       | TV'nizin yayını aldığınıdan emin olunuz.                                                            |
|                                              | Anten bağlantısı yanlış olabilir.                                                          | Anten bağlantısını doğru şekilde yapıldığından emin olunuz.                                         |
|                                              | Anten kablo suza çıkmış olabilir.                                                          | Anten kablolarınızın girmediklerinden emin olunuz.                                                  |
| Görüntü yok.                                 | Anten bağlantısı için yanlış konektörler kullanılmış olabilir.                             | Yerli bir kişiyi anten bağlantısını düzgin yaptığını kontrol etmesini sağlayınız.                   |
|                                              | Uzaklan kumandası yanlış tuşlara basılmış olabilir.                                        | Yeriden deneyiniz ve doğru tuşlara basıldığınıdan emin olunuz.                                      |
|                                              | Doğru giriş kaynağı seçilmemiş olabilir.                                                   | Doğru giriş kaynağı seçtiğinden emin olunuz.                                                        |

| SORUN                                                                                                             | SEBEBİ                                                                              | ÇÖZÜM                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Görüntü var, ses yok.                                                                                             | TV sessize alınmış olabilir.                                                        | Sessiz seçimini iptal etmek için, tuşa basınız veya sesi açınız.                                                                  |
| Bilgisayar modunda görüntü kötü.                                                                                  | Ekran çözünürlüğü veya bilgisayarın ayarları TV ile uyumsuz olabilir.               | Bilgisayarınızın çözünürlüğünü değiştiriniz.                                                                                      |
| Görüntü bilgisi-ayar modunda merkezlenmemiş (VGA kaynağı).                                                        | Bilgisayarın ekran ayarları düzgün algılanamamış.                                   | <b>Resim</b> menüsünde <b>PC konumu</b> menüsüne giriniz. <b>Otomatik Konumlandırma</b> 'yı vurgulayınız ve <b>OK</b> 'e basınız. |
| Sadece bir hoparlörden ses geliyor.                                                                               | Denge ayarı bir yöne ayarlanmış olabilir.                                           | Ses menüsü bölümünde kontrol ediniz.                                                                                              |
|                                                                                                                   | Piller bittiği olabilir.                                                            | Pilleri değiştiriniz.                                                                                                             |
| Uzaktan kumanda çalışmıyor.                                                                                       | Piller yanlış takılmış olabilir.                                                    | Pillerin nasıl takıldığını kontrol ediniz ve doğru olduğundan emin olunuz.                                                        |
|                                                                                                                   | Uzaktan kumanda ile TV arasında bir engel olabilir.                                 | Engeli kaldırınız.                                                                                                                |
| Giriş seçenekleri seçilemiyor.                                                                                    | Bağlı bir cihaz olmayabilir.                                                        | TV'nize bir cihaz bağlanmış olduğundan emin olunuz.                                                                               |
|                                                                                                                   | Eğer bir cihaz bağlanmayı denediyse, AV kablolarını ve bağlantıları kontrol ediniz. | AV kablolarının ve bağlantıların doğru olduğundan emin olunuz.                                                                    |
| İzleme yerine ve konumuna göre (yuları / aşağı / sağ / sola) panelin parıltığında ve renginde farklılık olabilir. | Panelin özelliği nedeniyle bu durum olur.                                           | Bir sorun değildir. Cihazın performansını etkilemez.                                                                              |

## Cihazınız ve Pilin Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürün veya paketi üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik donanımın geri dönüşümünü yapan geçerli toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre ve insan sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz sonuçlarını önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumaya yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürün satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.



Pili bertaraf etmek istiyorsanız lütfen uygun geri dönüşüm için toplama sistemlerini veya tesislerini kullanın. Bu sayede çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek potansiyel zararların engellenmesine katkıda bulunmuş olursunuz.



Pil çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek potansiyel zararların engellenmesine katkıda bulunmuş olursunuz.

**DIKKAT:** Pilin kurşun içermesi durumunda piller için "tekerlekli konteyner şekli" altında "PB" işareti yer alır.

## Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

## Enerji Tasarrufu İçin Öneriler Çevresel Bilgi

Bu televizyon çevrenin konusmasına yardımcı olmak için daha az enerji tüketerek şeklece tasarlanmıştır. Enerji tüketimini azaltmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirebilirsiniz:

Eğer Enerji Tasarrufu ayarını Minimum, Ortalama, Maksimum veya Otomatik olarak ayarlarsanız, TV ayarlarını daha uygun biçimde enerji tüketimini düşürecektir. Eğer Arka Aydınlatma değeri için Özel bir sabit değere ayarlamak isterseniz, Uzaktan kumandanın Sol veya Sağ tuşlarını kullanarak Arka Aydınlatma (Enerji Tasarrufu) ayarını buluruz. Değeri manuel ayarlayabilirsiniz. Bu ayarı kapatmak için Kapalı olarak ayarlayınız.

**NOT:** Sistem>Görüntü menüsünde seçimi yapılan Mod değerine bağlı olarak Enerji Tasarrufu seçenekleri farklı olabilir.

•Enerji Tasarrufu ayarları Sistem>Görüntü menüsünde bulunmaktadırlar. Bazı görüntü ayarlarının kullanılamaz veya değiştirilemez olabileceğini göz önünde bulundurun.

•Eğer Otomatik seçeneği sırasında Sağ tuşa veya Özel seçeneği sırasında Sol tuşa basılırsa, ekranda "Ekrana 15 saniye içerisinde kapanacaktır." mesajı görüntülenecektir. İlerle seçiminizi yapınız ve ekranı derhal kapatmak için OK tuşuna basınız. Eğer herhangi bir tuşa basmazsanız, 15 saniye sonra ekran kapanacaktır. Ekranı yeniden açmak için uzaktan kumanda veya TV üzerindeki herhangi bir tuşa basınız.

**NOT:** Eğer Mod Ayarı Oyun olarak yapılmışsa, Ekranı Kapatma seçeneği kullanılamaz.

- Cihazınızı izlediğiniz zamanlarda bekleme konumuna alarak kapatın. Eğer uzun süre cihazı kullanmayacaksanız TV'yi kapatınız ve cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazın sesini, kontrastını ve parlaklığını düşük seviyede kullanın; aksi halde harcanan enerji artar. Düşük sesle cihazı kullanabilmek için ortamdaki çevreden gelen gürültüyü azaltabilir; televizyonun yerini gün ışığı cihazın arkasından gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

## DVB işlevsellik bilgileri

Bu DVB alıcısı sadece kullanılmak için tasarlandığı ülke için uygundur.

Her ne kadar bu DVB alıcısı ürettiği zamanın yeni DVB özelliklerine sahip olsa da, gelecekte yayın sinyalleri be teknolojilerinde olabilecek değişiklikler dolayısıyla ilerideki DVB yayınlarına uyumluluğu konusunda herhangi bir garanti veremekteyiz.

Bazı dijital televizyon fonksiyonları bazı ülkelerde kullanılamaz.

Ürünlerimizi sürekli iyileştirmek için çabalıyoruz; bu yüzden burada belirtilen özellikler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Aksesuar satın almak için, lütfen bu cihazı satın aldığınız mağazaya başvurun.

## PC Giriş Tipik Ekran Modları

Aşağıdaki tablo bazı tipik video ekran konumlarının bir örneğidir. TV'niz tüm çözünürlükleri desteklemiyor olabilir.

| Dizim | Çözünürlük | Frekans |
|-------|------------|---------|
| 1     | *640x480   | 60 Hz   |
| 2     | *800x600   | 56 Hz   |
| 3     | *800x600   | 60 Hz   |
| 4     | *1024x768  | 60 Hz   |
| 5     | *1024x768  | 66 Hz   |
| 6     | *1280x768  | 60 Hz   |
| 7     | *1280x960  | 60 Hz   |
| 8     | *1280x1024 | 60 Hz   |
| 9     | *1360x768  | 60 Hz   |
| 10    | *1400x1050 | 60 Hz   |
| 11    | *1600x1200 | 60 Hz   |
| 12    | *1920x1080 | 60 Hz   |

## AV ve HDMI sinyal uyumu

| Kaynak         | Desteklenen Sinyaller | Mevcut |
|----------------|-----------------------|--------|
| HARİCİ (SKART) | PAL 50/60             | O      |
|                | NTSC 60               | O      |
|                | RGB 50                | O      |
| RGB 60         | RGB 60                | O      |
|                | PAL 50/60             | O      |
|                | NTSC 60               | O      |
| YAN AV         | 480i, 480P            | O      |
|                | 576i, 576P            | O      |
|                | *720P                 | O      |
| PC/YPbPr       | 50Hz, 60Hz            | O      |
|                | *1080i                | O      |
|                | *1080P                | O      |
|                | *480i                 | O      |
|                | *480P                 | O      |
|                | 50Hz                  | O      |
| HDMI           | 576i, 576P            | O      |
|                | *720P                 | O      |
|                | *1080i                | O      |
|                | 24Hz, 25Hz            | O      |
|                | 30Hz, 50Hz, 60Hz      | O      |
|                | *1080P                | O      |

(X: Mevcut değil, O: Mevcut)

Bazı durumlarda TV sinyali düzgün görüntülenemeyebilir. Sorun, kaynak ekipmandaki standartlarla uyumsuzluk olabilir (DVD, Uydur-alıcısı, vb.). Eğer böyle bir sorun yaşarsanız, satıcınızla ve de kaynak cihazın üretici firmasıyla irtibata geçiniz.

## USB Modunda Desteklenen Dosya Formatları

| Medya (Örnek) | Uzantı                               | Format                    | Notlar                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video         | mpg, mpeg                            | *MPEG-1/2                 | MPEG1: 768x576 @30p, MPEG2: 1920x1080 @ 30p                                                                                                                                                                                      |
|               | vb                                   | *MPEG2                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | mp4                                  | MPEG4, Xvid, H.264        |                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | mkv                                  | H.264, MPEG4VC-1          | 1920x1080 @30p                                                                                                                                                                                                                   |
|               | avi                                  | MPEG2, MPEG4, Xvid, H.264 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | flv                                  | H.264/VP6, Sorenson       | H.264/VP6: 1920x1080 @30p<br>Sorenson: 352x288 @30p                                                                                                                                                                              |
|               | 3gp                                  | MPEG4, H.264              | 1920x1080 @30p                                                                                                                                                                                                                   |
|               | mp3                                  | MPEG1 Layer 2/3           | Layer2: 32Kbps - 448Kbps (Bit hız) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz (Örnekleme hız)<br>Layer3: 32Kbps - 320Kbps (Bit hız) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz (Örnekleme hız) |
|               | (sadece video dosyaları ile çalışır) | *AC3<br>AAC<br>*EAC3      | 32Kbps - 640Kbps (Bit hız) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Örnekleme hız)<br>16Kbps - 576Kbps (Bit hız) / 48kHz, 44.1kHz, 32kHz, 24kHz, 22.05kHz, 16kHz, 12kHz, 11.025kHz, 8kHz (Örnekleme hız)                                         |
|               |                                      | LPCM                      | 32Kbps - 4Kbps (Bit hız) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Örnekleme hız)<br>İşaretsiz 8-bit PCM, İşaretsiz 16-bit PCM (yüksek / düşük son haneli), 24-bit PCM (yüksek son haneli), DVD LPCM 16/20/24bit (Bit hız)                        |
| Resim         |                                      | IMA-ADPCM/MS-ADPCM        | / 4kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz (Örnekleme hız)                                                                                                  |
|               |                                      | LBR                       | 384Kbps (Bit hız) / 8KHz - 48KHz (Örnekleme hız)                                                                                                                                                                                 |
|               |                                      | Eas Çıgırtı               | 32Kbps - 96Kbps (Bit hız) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Örnekleme hız)                                                                                                                                                                |
| Alt yazı      | jpeg                                 | Kademeli tarama           | Çözünürlük(GxY): *1700x10000<br>Çözünürlük(GxY): *4000x4000                                                                                                                                                                      |
|               | bmp                                  | -                         | Çözünürlük(GxY): *5760x4096                                                                                                                                                                                                      |
|               | sub, srt                             | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                |

## Desteklenen DVI Çözünürlükleri

Çıkarış DVI dönüştürme kablosu (DVI - HDMI kablosu - tedarik edilmemiştir) ile TV'nizin konektörüne bağladığınızda, aşağıdaki çözünürlük bilgilerine başvurulabilirsiniz.

|             | 56Hz | 60Hz | 66Hz | 70Hz | 72Hz | 75Hz |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| * 640x400   |      |      |      | ☑    |      |      |
| * 640x480   |      | ☑    | ☑    |      | ☑    | ☑    |
| * 800x600   | ☑    | ☑    |      | ☑    | ☑    | ☑    |
| * 832x624   |      |      |      |      |      | ☑    |
| * 1024x768  |      | ☑    | ☑    | ☑    | ☑    | ☑    |
| * 1152x864  |      | ☑    |      |      |      | ☑    |
| * 1152x870  |      |      | ☑    |      |      | ☑    |
| * 1280x768  |      | ☑    |      |      |      | ☑    |
| * 1360x768  |      | ☑    |      |      |      |      |
| * 1280x960  |      |      |      |      |      | ☑    |
| * 1280x1024 |      | ☑    |      |      |      | ☑    |
| * 1400x1050 |      | ☑    |      |      |      | ☑    |
| * 1440x900  |      |      |      |      |      | ☑    |
| * 1600x1200 |      | ☑    |      |      |      |      |
| * 1680x1050 |      | ☑    |      |      |      |      |
| * 1920x1080 |      | ☑    |      |      |      |      |

## ÖNEMLİ UYARILAR

### 1. Üretici tarafından saklı tutulan haklar:

Üretici, teknolojideki gelişmeler ile gerekli gördüğü zaman, üründe ve ürünün kullanım klavuzunda belirtilen özellikleri herhangi bir bildirim yapmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

### 2. Ekran Teknolojisi hakkında uyarılar:

LCD ekran teknolojisi gereği yüksek duyarlıklı milyonlarca pikselden oluşur. Panelin üzerinde siyah ve/veya parlak renkli(kırmızı, mavi veya yeşil) küçük noktalar görülebilir ve bu noktalar ürünün anızal olduğunu göstermez, performansını ve güvenilirliğini etkilemez. Bu, panelin yapısal bir özelliği olup bir arıza değildir. Bu durum üçüncü taraf ürünlerde de görülmektedir ve ürün değişimini veya para iadesine tabi olmayıp ürünün üretimin aşamasında karşılaşılabileceği gibi kullanılan süreçinde de karşılaşılabılır.

• LED teknolojiyi gereği karanlık (siyah zemin) sahnede arka planda ışık huzmeleri görülebilir, bu durum ürünün performansını etkilemez ve bir arıza değildir.

• Panel ile çerçeve arasında ortalama yaklaşık 2.5 mm boşluk bulunmaktadır, bu durum ürünün performansını etkilemez ve bir arıza değildir.

### 3. Ekranda sürekli sabit bir görüntü:

TFT ve Plasma teknolojiler dolayısıyla, ekranda uzun süreyle sabit bir görüntü izlenmesi, aynı arkaplanın sürekli görüntülenmesi veya 16:9 en-boy oranına sahip bir televizyonda uzun süreyle 4:3 görüntü izlenmesi durumunda "yanma" etkisi oluşabilir. Bu etkinin oluşmaması için, aşağıdakilere uymanız tavsiye edilir.

- Sabit bir görüntüyü sürekli ekranda tutmayınız.
- 16:9 biçimini destekleyen televizyonunuzda 4:3 biçiminde video görüntüleri izlemeyiniz.
- Kontrast ve parlaklık seviyelerini minimum düzeyde kullanmayı deneyiniz.

### 4. Full HD ürünlerde;

Yüksek çözünürlük anlamında başka cihazlar tarafından desteklenmeyen TV yayınlarında, uydur alıcılardan alınan yayınlarda, DVD oynatıcılarda ya da kablolu televizyon yayınlarda beklenen performans elde edilemeyecebilir, görüntüde mozaikleşme oluşabilir, görüntünün keskinliği ve çözünürlüğü düşüklü olabilir, ekranda bazı yansımalar oluşabilir. Bu bir arıza değildir. Full-HD teknolojinin bir gerekliliği olarak yüksek çözünürlükte (1920x1080) yüksek performansla çalışabilmeyi destekleyen TV' nizde yüksek çözünürlüklü yayınları izlemeniz tavsiye edilir. Yüksek çözünürlük anlamında başka cihazlar tarafından desteklenmeyen TV yayınılarında, uydur alıcılardan

ından alınan yayınlarda, DVD oynatıcılarda ya da kablolu televizyon yayınlarda beklenen performans elde edilemeyecebilir, görüntüde mozaikleşme oluşabilir, görüntünün keskinliği ve çözünürlüğü düşüklü olabilir, ekranda bazı yansımalar oluşabilir. Bu bir arıza değildir. Eğer cihazınız yüksek çözünürlüğü destekliyorsa, yüksek çözünürlük (HD) teknolojinin bir gerekliliği olan yüksek ekran performansını elde edebilmek için yüksek çözünürlüklü yayın yapan kaynakları izleyiniz.

### 5. Cihazın çalışma görüntüsü hakkında:

Çekilen akıma bağlı olarak cihazınız çalışırken ya da bekleme durumundayken, teknolojinin bir gerekliliği olarak cihazınız elektronik devrelerinde bir çalışma sesi oluşabilir. Her ne kadar standartlara uygun olsa da, bazı durumlarda bu gürültü, insanların kulaklarının hassasiyetine bağlı olarak, izleme mesafesinden duyulabilir. Bu ses ürünün performansını etkilemez ve bir arıza değildir.

### 6. Cihazınızın panelinin (ekran) asla harici bir mekanik darbeye maruz kalmamasını sağlayınız:

TFT-LCD televizyonların panelleri (ekranları) sadece camdan oluşmaktadır, camın arka kısmında çeşitli katmanlar bulunmaktadır. Eğer cihazınızın paneli (ekranı) ön kısımdan harici bir darbe alırsa, dış ortama en yakın olan katmanda herhangi bir çatlama / kırılma olmasa dahi ekranın içindeki katmanlar gözle görülmeyecek şekilde kırılabilir / çatlayabilir. Bu durum yetkili servisler tarafından teknik inceleme ile tespit edilebilir. Bu yüzden, cihazınızın panelinin (ekran) asla harici bir mekanik darbeye maruz kalmamasını sağlayınız. Aksi takdirde, hasar "harici bir darbe sonucu" oluştuğu için kullanım hatası olarak değerlendirilecek ve üreticinin herhangi bir yasal yükümlülüğü bulunmayacaktır.

### 7. Cihazın kullanımını hakkında:


Satın almanız olduğunuz cihaz ev tipi kullanım içindir ve sadece evde belirtilen amaçlar için kullanılabilir, ticari amaçla olarak ya da toplu kullanım için uygun değildir. Ev harici kullanım durumunda, üretici ve bayi Tüketicilerin Korunması Kanununda belirtilen garanti süresinde oluşabilecek arızalardan ve bu arızaların ücretsiz onarımından sorumlu olmayacaklardır.

## Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

- 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
  - 2) Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
  - 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
  - 4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabılır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması
- hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

| A | VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS |           |    |
|---|------------------------------|-----------|----|
| B | Hole Pattern Sizes (mm)      | W         | H  |
|   |                              | 75        | 75 |
| C | Screw Sizes                  |           |    |
| D | Length (X)                   | min. (mm) | 7  |
|   |                              | max. (mm) | 8  |
| E | Thread (Y)                   | M4        |    |

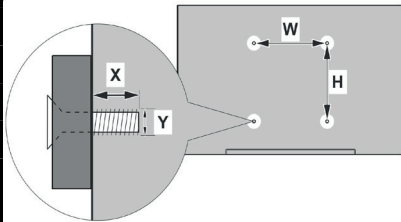

|             | A                                             | B                                               | C                    | D               | E                  |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| English     | VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS                  | Hole Pattern Sizes (mm)                         | Screw Sizes          | Length (X)      | Thread (Y)         |
| Deutsch     | MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE              | Lochmustergrößen (mm)                           | Schraubengrößen      | Länge (X)       | Gewinde (Y)        |
| Français    | DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA | Dimensions des modèles de trous de montage (mm) | Dimensions des vis   | Longueur (X)    | Filetage (Y)       |
| Italiano    | Misurazioni installazione a parete VESA       | Dimensioni schema foro (mm)                     | Dimensioni vite      | Lunghezza (X)   | Filettatura (Y)    |
| Português   | MEDIDAS DE MONTAGEM MURAL VESA                | Dimensões do molde de furação (mm)              | Tamanhos do parafuso | Comprimento (X) | Rosca (Y)          |
| Español     | MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA             | Tamaños de patrón para agujero (mm)             | Tamaños de tornillo  | Longitud (X)    | Rosca (Y)          |
| Türkçe      | VESA DUVARA MONTAJ APARATI ÖLÇÜLERİ           | Açılacak Delik Ölçüleri (mm)                    | Vida Ölçüleri        | Uzunluk (X)     | Yüzey (Y)          |
| Ελληνικ     | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΖΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA                  | Μεγέθη σχήματος οτών (mm)                       | Μεγέθη βιδιών        | Μήκος (X)       | Επιφώση (Y)        |
| Polski      | WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA           | Rozmiary szablonu otworów (mm)                  | Rozmiary wkrętów     | Długość (X)     | Gwint (Y)          |
| čeština     | ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZĚD VESA                    | Rozměry velikosti děr (mm)                      | Rozměry šroubů       | Délka (X)       | Závit (Y)          |
| Magyar      | VESA FALI TARTÓ MÉRETEK                       | Lyukak méretének nagysága (mm)                  | Csavar méret         | Hossz (X)       | Menet (Y)          |
| Română      | MĂSURĂTORI SUPOORT PERETE VESA                | Dimensiuni tipar gaură (mm)                     | Dimensiuni suruburi  | Înălțime (X)    | Filet (Y)          |
| Svenska     | VESA VÄGGMONTERINGSMÅTT                       | Hålmonsterstorlekar (mm)                        | Skruvstorlekar       | Längd (X)       | Tråd (Y)           |
| Nederlands  | VESA WANDMONTAGE METINGEN                     | Grootte booropening (mm)                        | Schroefgrootte       | Lenigte (X)     | Draad (Y)          |
| Suomi       | VESA-SEINÄASENNUKSEN MITAT                    | Reikävuiion koot (mm)                           | Ruuvinkoot           | Pituus (x)      | Kierre (Y)         |
| Norsk       | VESA VEGGMONTERINGSMÅL                        | Hullmønster størrelser (mm)                     | Skruestørrelser      | Lengde (x)      | Tråd (Y)           |
| Dansk       | VESA VEGGMONTERINGS-MÅL                       | Hullmønster-størrelser (mm)                     | Skruestørrelser      | Længde(X)       | Tråd (Y)           |
| Русский     | РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA             | Размеры системы отверстий                       | Размеры винтов       | Длина(X)        | Резьба (Y)         |
| беларуская  | ПАМЯРЫ НАСЦЕННАГА МАЦАВАННЯ VESA              | Памеры сістэмы адтулін                          | Памеры вінтоў        | Даўжыня (X)     | Разьба (Y)         |
| македонски  | МЕРКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА „ВЕСА“           | Шема на големини на дупката (mm)                | Големина на шрафот   | Должина (X)     | Навој (Y)          |
| українська  | РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРИПЛЕННЯ VESA             | Відстань між кріпильними отворами, мм           | Розміри гвинтів      | Довжина (X)     | Діаметр різьби (Y) |
| Srpski      | DIMENZJE VESA ZIDNOG NOSAČA                   | Dimenzije šablona za bušenje                    | Dimenzije zavrtanje  | Dužina (X)      | Navoj (Y)          |
| Slovenčina  | ROZMERY DRŽÁKA NA STENU VESA                  | Rozmery veľkosti dier (mm)                      | Rozmery skrutiek     | Dĺžka (X)       | Závit (Y)          |
| Slovenščina | MERE STENSKEGA NOSILCA VESA                   | Velikosti vzorca lukenj (mm)                    | Velikosti vijakov    | Dolžina (X)     | Navoj (Y)          |
| Hrvatski    | VESA MJERE ZIDNOG DRŽAČA                      | Većičine uzorka otvora (mm)                     | Većičine vijka       | Dužina (X)      | Navoj (Y)          |
| Bosanski    | DIMENZJE VESA ZIDNOG NOSAČA                   | Dimenzije šablona za bušenje                    | Dimenzije vijaka     | Dužina (X)      | Navoj (Y)          |
| Български   | РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA   | Размери на отвора (mm)                          | Размер на болта      | Дължина (X)     | Резба (Y)          |
| Lietuvių    | VESA TVIRTINIMO PRIE SIENOS MATAVIMAI         | Angos šablono dydis (mm)                        | Varžtų dydis         | Ilgis (X)       | Sriegis (Y)        |
| Latviešu    | VESA SIENAS STIPRINĀJUMA IZMĒRI               | Caurumu šablona izmērs (mm)                     | Skrūvju izmēri       | Garums (X)      | Vitne (Y)          |
| Eesti       | VESA SEINALE KINNITAMISE MÕÖDUUD              | Kruvi suuruse mõõt (mm)                         | Kruvi suurus         | Kõrgus(x)       | Keere (Y)          |
| Shqip       | PËRMASAT E NJËSËS SË MONTIMIT NË MUR VESA     | Madhësitë modele të vrimave (mm)                | Madhësitë e vithave  | Gjatësia (X)    | Filetimi (Y)       |
| عربي        | مقاييس تثبيت على الجدار                       | أحجام الثقوب (مم)                               | أحجام المسمار        | الطول (X)       | النس (Y)           |
| עברית       | מידות מתקן התליה על הקיר מסוג VESA            | גודל תבנית הורידים (מ"מ)                        | גודל הבורים          | אורך (X)        | תבנית (Y)          |
| فارسی       | اندازه گیری اتصال دیواری VESA                 | اندازه های الگوی سوراخ (میلیمتر)                | اندازه های پیچ       | طول (X)         | رشته (Y)           |

- TR:** İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CS:** Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radio įrenginio tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan li-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härmed försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

# SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize ulaşmak isterseniz, 7/24 aşağıdaki iletişim kanallarında sizin için buradayız.

Aradığınız pek çok cevabı  
**cozumuvar.vestel.com.tr**  
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorun çözüm ve bilgilendirici videolarımıza ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir, kaydınızı takip edebilir, ürününüze ait güncel teknik belgelere ulaşabilirsiniz.

**VESTEL**  
MOBİL ASİSTAN



**Canlı  
Destek**

[vestel.com.tr/destek](https://vestel.com.tr/destek)  
[vmh@vestel.com.tr](mailto:vmh@vestel.com.tr)



**0850 222 4 123**

**VESTEL**  
İLETİŞİM  
ve ÇÖZÜM  
MERKEZİ



IOS



ANDROID

# VESTEL

# GARANTİ BELGESİ

## MALIN

Cinsi TELEVIZYON

Markası VESTEL

Modeli

Seri No

## SATICI FİRMANIN

Unvanı

Adresi

Tel-Faks

E-posta

Fatura Tarihi

Fatura No

Kaşe ve İmza

## ALICININ

Adı, Soyadı

Adresi

Tel

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi

Garanti Süresi

20 İşgünü

2 Yıl

## ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 45020

Manisa - Türkiye

Tel: 0850 222 4 123

Web: www.vestel.com.tr/destek

E-posta: vmi@vestel.com.tr

WhatsApp: 0850 222 4 123

## TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.

Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394

Şişli/İstanbul - Türkiye

Tel: 0850 222 4 123

Web: www.vestel.com.tr/destek

E-posta: vmi@vestel.com.tr

WhatsApp: 0850 222 4 123

Genel Müdür  
Ergün Güler

# VESTEL

Zorlu Holding kuruluşudur.

## GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servisi istasyonuna, servisi istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masraflı, değiştirilen parça bedeli ve da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilemezsin tamir yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanımına rağmen malın, a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, c) Tamirinin mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raparla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümruk ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

## GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ve da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamiri ve tadilinde müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamir yerini (cihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirlir.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:

- a) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
- b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir sebeple gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
- c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, asırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
- d) Cihazın kullanımı hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
- e) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.

5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ve da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan

mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

## MÜŞTERİ'NİN SEÇİM LİK HAKLARI

Müşteri, malın 5502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri veremeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkovup ayıp oranında satışs bedelinden indirim isteme, seçilmiş haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Asırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya aitt olmak üzere satılanın üretisi onarılmasını isteme,
4. İnkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçilmiş haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabılır.

Üretici onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

# VESTEL







**0850 222 4 123**

**www.vestel.com.tr**

 **0850 222 4 123**

WhatsApp



50610792



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.



**Zorlu Holding kuruluşudur.**

**Üretici Firma:**

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 45030

Manisa - Türkiye

Tel: 0850 222 4 123

Web: [www.vestel.com.tr/destek](http://www.vestel.com.tr/destek)

E-posta: [vmh@vestel.com.tr](mailto:vmh@vestel.com.tr)

WhatsApp: 0850 222 4 123