

VESTEL

EV SİNEMA SİSTEMİ

KULLANIM KILAVUZU

VESTEL DESİBEL VSB 511 SW SOUNDBAR

Değerli Müşterimiz,

Ev Sinema Sistemi cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir **VESTEL** ürünü satın almış bulunmaktasınız.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın.



UYARI: Ciddi yaralanma risklerini belirtir.

UYARI: Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir durum ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek için bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun. Talimatlara her zaman uyun.



Yıldırım işareti, ürünün muhafazası içinde tehlikeli düzeyde voltaj olduğu konusunda kullanıcıyı uyarmak için kullanılır. Ürünün iç bileşenlerine dokunmak, elektrik çarpması riskine yol açabilir.



Ünlem işareti, kullanıcıyı, önemli kullanım talimatlarının varlığı konusunda uyarmak amacıyla kullanılır.



Elektrik çarpması ve yangın riskini azaltmak için kapağı açmayın. Servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun.

İçindekiler

Güvenlik uyarıları.....	1
Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	1
Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	3
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	3
Sorumluluk Sınırlaması	4
Teknik Özellikler.....	4
Basitleştirilmiş Uygunluk Beyanı.....	5
Genel Görünüm.....	5
Gösterge ışığı.....	5
Duvara montaj.....	5
Kullanımı.....	6
Bağlantılar	6
Uzaktan kumanda.....	8
Uzaktan Kumandanın Kullanımı	8
Pilin Takılması	8
Temizlik ve Bakım	10
Sorun Giderme	10

Güvenlik uyarıları

Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri



- Uygun güç kaynaklarını kullanın. Ürünü kullanım kılavuzunda anlatıldığı veya ürün üzerinde işaretlendiği gibi uygun bir güç kaynağına takın.
- Cihazın fişinin takıldığı priz kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları, cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
- Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- Cihazın bağlantısını yapmadan önce cihazınızı kullanacağınız yerdeki elektrik voltajının ve frekansının cihazın tip etiketinde belirtilen voltaj ve frekansla aynı olduğunu kontrol edin.
- Elektrik fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Ürünün üzerinde ve kullanıcı kılavuzunda bulunan tüm uyarılara uyun.
- Cihazı ve başka nesneleri güç hattına ya da diğer elektronik cihazların üzerine koymayın.
- Bu cihaz, kapalı mekanlarda ticari olmayan (ev tipi) kullanımlar için tasarlanmıştır. Dış alanda, eğlence araçlarında veya teknelerde kullanım için tasarlanmamış veya bu alanlar da test edilmemiştir.
- **UYARI:** Cihazın kullanım amacı dışında kullanılması tehlikeli durumlar yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur.
- Bu ürünü küvet, lavabo, mutfak lavabosu ve çamaşır yıkama lavabosu yakınında, nemli zemin katlarda, yüzme havuzu yakınlarında veya su veya nemin mevcut olduğu diğer alanlarda kullanmayın.
- Cihaz üzerine su damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır ve vazo gibi içinde su bulunan nesneler cihaz üzerine yerleş-

tirilmemelidir. Üniteyi havalandırmanın iyi olduğu yatay, düz ve sağlam bir yüzeye kurun. Havalandırma açıklıklarını asla kapatmayın. Aksi takdirde, aşırı ısınmadan kaynaklı arızalar meydana gelebilir.

- Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.
- Piller güneş ışığı, ateş ve benzeri yüksek ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- **UYARI:** Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir. Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
- Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:
 - Cihazın gövdesi hasar gördüyse ve elektrikli parçalar görülecek şekildeyse, Cihaz su veya diğer sıvılarla temas etmişse,
 - Cihaz normal çalışmıyorsa veya düşürüldüyse
 - Eğer yukarıdaki durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızı kapatın ve yetkili servisle irtibata geçiniz.
- Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden

olabilir.

- **DİKKAT:** Elektrik çarpması riskini azaltmak için hiçbir kapağı sökmeyin. Cihazın içinde kullanıcının müdahale edebileceği parçalar bulunmamaktadır.
- Herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayınız. Aksi halde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Cihazın kapaklarının açılması veya çıkarılması sizi tehlikeli voltaja veya diğer tehlikelere maruz bırakabilir.
- Yangın veya elektrik çarpması tehlikelerini önlemek için duvar prizleri, uzatma kabloları veya üçlü prizlere aşırı yüklemeye yapmaktan kaçınınız.
- Yalnızca üretici tarafından tavsiye edilen yedek parçaları/aksesuarları kullanın aksi durum cihaz hasarına ve yaralanmalara neden olabilir.
- Şimşek çaktığında veya uzun süre kullanılmadığında ürünün hasar görmemesi için cihazın fişini çekin.
- Cihazı tehlikeli bir konumda kullanmayın.

- Cihazınızı prizden çıkarırken fişten tutun.
- Islak ellerinizle fişi tutmayın.
- Teslim alınan ürünün sıcaklığı 5°C'nin altındaysa ürünü ambalajından çıkarın ve oda sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.
- Cihazı ve aksesuarlarını ateşin ve doğrudan güneş ışığı dahil olmak üzere başka ısı kaynaklarının yakınına koymayın. Aşırı toza maruz kalan bir yerde ürünü kullanmayın veya bu yerlerde saklamayın.
- Cihazı kullanmıyorsanız kapalı tutun. Üniteyi uzun süre kullanmayacaksanız kapatın ve AC güç beslemesini kesin.
- Cihazı kapalı alana kurmayın. Havalandırma için ürünün çevresinde en az 10 cm boşluk bırakın.
- Üründeki delikleri kapatmayın, yabancı cisim sokmayın. Üzerini örterek havalandırmaya engel olmayın.
- Bu ürünün küçük çocuklar tarafından kullanımı ve oynanması uygun değildir.

Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Ürünün temizliğinde sadece hafif nemli yumuşak bez kullanın. Temizlik sıvıları ve solventler ürüne zarar verebilir.
- Temizlik ve bakım işlemine başlamadan önce cihazın fişini prizden çekin.
- Bu ürünü, su veya diğer sıvılar içine daldırarak temizlemeyin.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orjinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

Piller

- **UYARI:** Pilleri doğrudan güneş ışığı, ateş vb. etkenlere veya aşırı

sıcağa maruz bırakmayın.

- Biten pili uzaktan kumandaya pilin takılması bölümünde anlatıldığı şekil ve tipteki pille değiştirin.
- Şarj edilebilir pil kullanmayın.
- Pilin akmış olması halinde uzaktan kumandayı kullanmayın.
- Pilden akan sıvıya temas etmeyin. Temas halinde suyla yıkayın.
- **DİKKAT:** Pilin yanlış türde bir pille değiştirilmesi patlama riskine neden olur. Pili yalnızca aynı veya eşdeğer türde bir pille değiştirin.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Teknik Özellikler

Model	VESTEL DESİBEL VSB 511 SW SONDBAR
Sound bar güç kaynağı	AC ~100 - 240V, 50/60Hz
Çalışma ortamı Sıcaklık	-10~+35
Sound bar güç çıkışı + Subwoofer (Maks.)	25WX2 + 50W
Subwoofer bağlantısı	Bluetooth
Frekans tepkisi	3dB(70Hz~20kHz)
Max. Ses Seviyesi (dB)	99 dB
Aux	Var
Optik	Var
HDMI(Arc)	Var
Bluetooth	Var
USB	Var (wma, mp3, aac, wav)
Duvara monte edilebilir	Evet

- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- AEEE Yönetmeliğine uygundur.



Bu ürün 2014/53/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) sayılı Avrupa Direktifine uygundur.



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur.

Basitleştirilmiş Uygunluk Beyanı

İşbu belgede; VESTEL Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi telefonun 2014/53/ EU sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: www.vestel.com.tr/uygunlukbeyandokumanlari

Kutu İçeriği


- Rca ses kablosu, subwoofer ve soundbar için 2 adet güç kablosu, kullanma kılavuzu, kumanda ve askı aparatı

Genel Görünüm

Kullanma kılavuzundaki görseller yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir.

Resimler temsildir.


ÖN PANEL

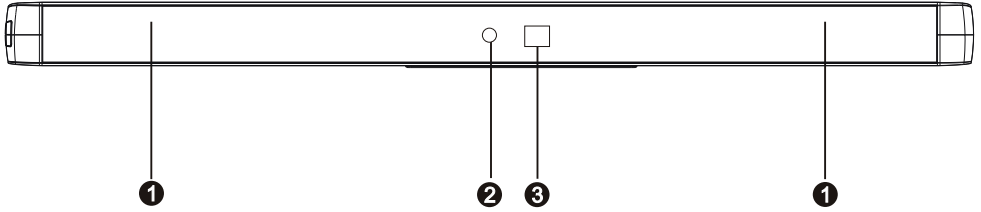

1. Hoparlör
2. Gösterge ışığı
3. Uzaktan kumanda sensörü

2. Kaynak
3. Ses azaltma
4. Ses artırma

YAN PANEL

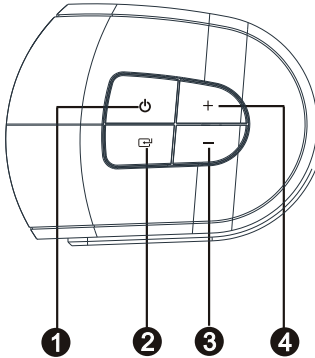

1. Bekleme

Gösterge ışığı


- **Kırmızı:** BEKLEME modunda.
- **Mavi:** Bluetooth modunda.
- **Yeşil:** AUX IN modunda.
- **Sarı:** Optik modunda
- **Mor:** HDMI ARC modunda.
- **Açık mavi:** USB modunda.

Duvara montaj


Soundbar'ın duvara monte edilmesi

- Yaralanmayı önlemek için sound bar cihazı, aşağıdaki kurulum talimatlarına uygun şekilde duvara sıkıca sabitlenmelidir.


- Duvara yaklaşık 6 mm çapında iki delik açın ve bu delikler arasında 660 mesafe bıraktığınızdan emin olun. Bunun için sağdaki resme göz atabilirsiniz.
- Ürünle birlikte verilen iki adet dübeli, duvarda açtığınız iki deliğe takın ve ardından iki vidayı da takıp sıkın. Bunun için sağdaki resme göz atabilirsiniz (Şema 1).
- Sağdaki resimde gösterildiği gibi (Şema 2), vida başları ile duvar arasında 4 mm boşluk bırakmaya özen gösterin.
- Sağdaki resimde gösterildiği şekilde (Şema 3), monte edilmiş soundbar'ı, duvardaki tespit vidalarına asın

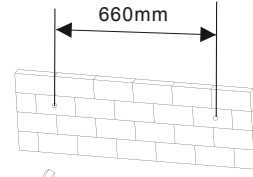

Şema 1

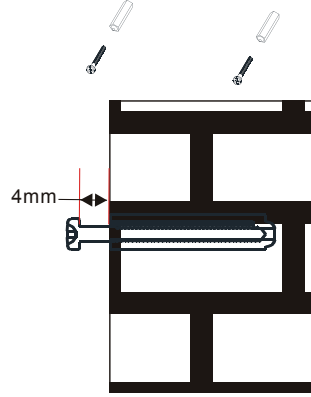


Şema 2

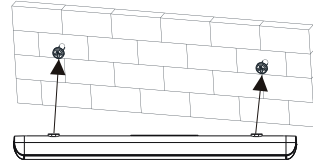

Şema 3

ARKA PANEL

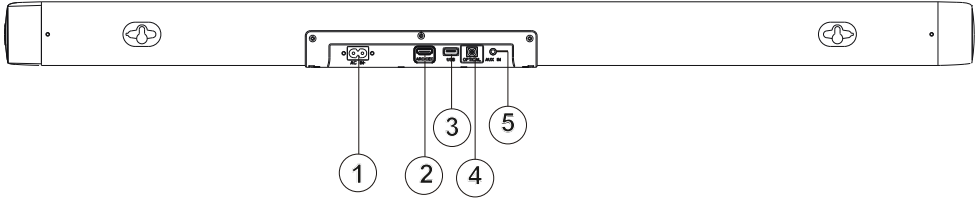

1. AC giriş soketi
2. HDMI (ARC girişi)
3. USB
4. Optik Dijital Ses Girişi
5. AUX Girişi

Kullanımı

Bağlantılar AUX GİRİŞİ

Bu sound bar cihazında, ses girişi terminallerinden oluşan ekstra gruplar mevcuttur. VCD, CD, VCR, DVD oynatıcı gibi harici cihazlardan gelen analog stereo ses sinyallerini kullanabilirsiniz.

Ses kablosunu kullanarak VCD, CD, VCR, DVD oynatıcının stereo ses çıkış terminallerini bu sound bar cihazının AUX IN girişine bağlayın.

İlgili sinyal kaynağı AUX IN'dir. Gösterge ışığı sabit yeşil yanarken uzaktan kumandada bulunan [-3] düğmesine basarak bu kaynağı kullanabilirsiniz.

Optik Giriş


Optik kabloyu kullanarak bu sound bar cihazının optik girişini VCD, CD, VCR, DVD oynatıcının optik çıkışına bağlayın.

ARC (SES DÖNÜŞ KANALI)

Ses dönüş kanalı fonksiyonu olan ARC, optimum senkronize ses kalitesini elde etmek amacıyla LCD televizyonun dijital ses çıkışında kullanılır.

HDMI kablosunu kullanarak bu sound bar cihazının HDMI-ARC giriş portunu, LCD televizyonun ARC çıkış portuna bağlayın.

TV'yi ARC modunda bağladıktan sonra ses çıkışı olmuyorsa TV'nin dijital ses çıkışının PCM olarak ayarlanması gerekir.

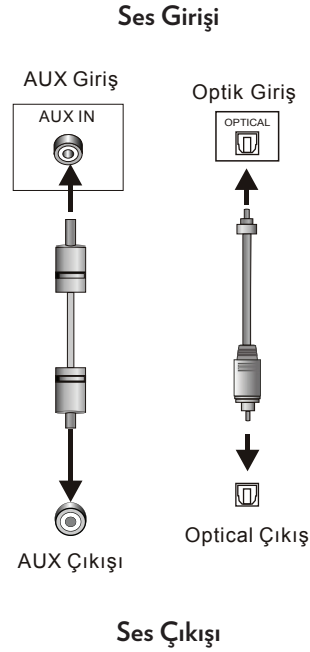

BLUETOOTH

Uzaktan kumandada yer alan STANDBY düğmesine basarak sound bar cihazını açın. Ardından, uzaktan kumandada yer alan [-3] düğmesine basarak Bluetooth modunu açın. Mavi Bluetooth göstergesi hızlı bir şekilde yanıp söner. Bu, sound bar cihazının Bluetooth sinyali aradığını gösterir. Akıllı telefonunuzu kullanarak sound bar cihazının Bluetooth sinyalini aratın, listeden Vestel Desibel 511 SW ögesini seçin, parola girmeniz istenirse 0000 parolasını girin. Sound bar, senkronize olarak cep telefonunuzdan şarkı çalmaya başlar. Bu sırada, Bluetooth göstergesi ışığı sabit şekilde mavi yanmaya devam ederek bağlantının başarılı olduğunu belirtir.

Bluetooth bağlantısını kapatmak için akıllı telefonunuzdan Bluetooth bağlantısını kesin.

Not: #Bluetooth bağlantı mesafesi 10 metredir.

Cihazınızdaki Vestel Desibel 511 SW modeli silinmemiştir.


Bluetooth modunda Oynat, Durdur, Sonra-ki, Önceki, Ses+/- gibi seçenekler de etkindir.

Subwoofer Bağlantısı

Sound bar cihazını açın ve ünitadaki Kaynak düğmesine basılı tutun. Sound bar'daki yeşil gösterge yanıp sönmeye başlar.

Subwoofer'ın AC güç kablosunun, bir güç kaynağına sıkıca takılı olduğundan emin olun.

Subwoofer, sound bar cihazından gelen kablo-
suz ses sinyali alabilir. Kırmızı göstergenin yanıp sönmesi, subwoofer'ın kablosuz sinyal durumu aradığı anlamına gelir. Kablosuz sinyale bağlanıldığında mavi gösterge yanar. Ünitde bulunan kaynak düğmesine veya subwoofer'da yer alan eşleştirme düğmesine basarak sound bar cihazının bağlantısını kesin. Subwoofer ile sound bar arasında bağlantı kurulduğunda subwoofer'daki kırmızı gösterge yanıp söner.

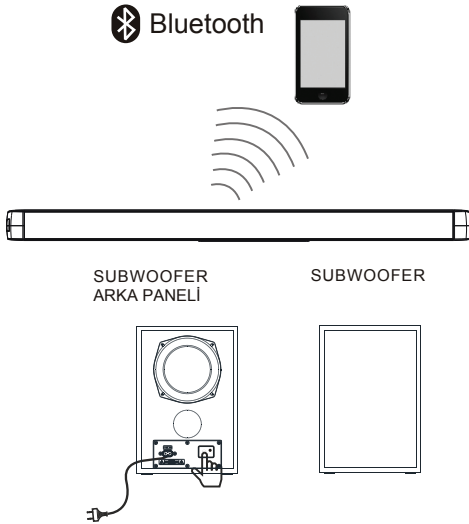


Uzaktan Kumanda

Uzaktan Kumandanın Kullanımı


- Uzaktan kumandanın pillerini takın. Uzaktan kumandayı, ön panelde bulunan uzak panele tutun. Uzaktan kumanda, sensöre en fazla 8 metre mesafede, sol ve sağ taraflardan ise yaklaşık 30 derece-
lik açıyla çalışır.

Pilin Takılması



- Uzaktan kumandanın arka tarafında bulunan pil bölmesinin kapağını çıkarın.

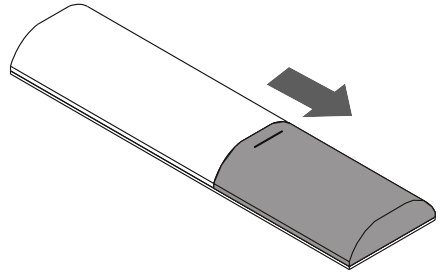

- İki adet AAA/1,5V pili bölmeye takın. Bunu yaparken, pilleri bölmede belirtilen + ve - sembollerine uygun yerleştirmeye dikkat edin.

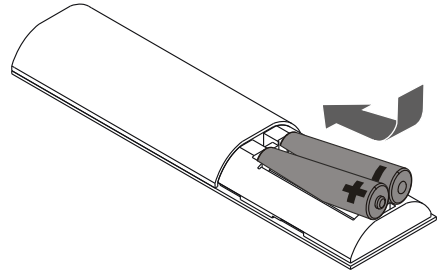

3. Kapağı tekrar takın.

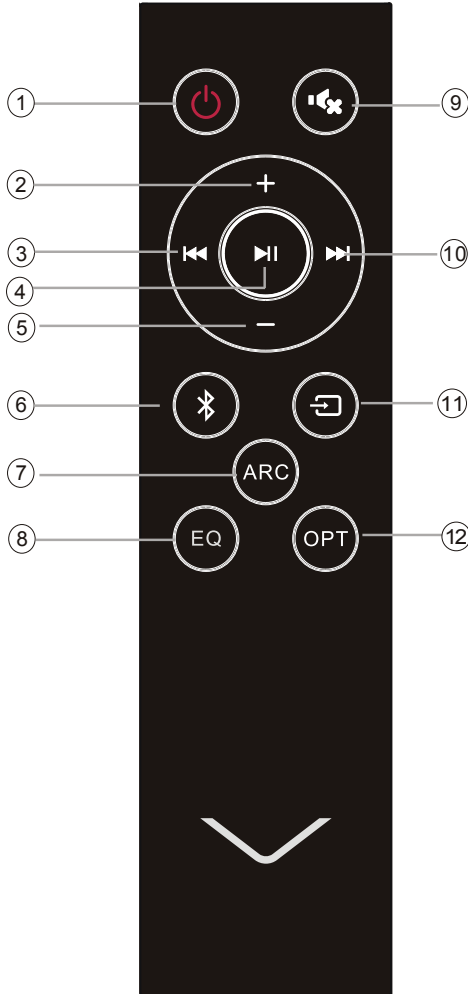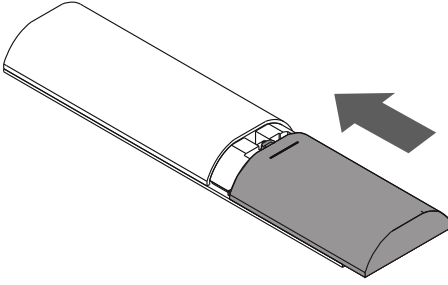

1. Bekleme

2. Ses Artırma

3. Önceki

4. Oynat/Duraklat

5. Ses Azaltma

6. Bluetooth

7. Arc

8. Eq

9. Sessiz

10. Sonraki

11. Kaynak 12 Optik

STANDBY



Üniteyi açmak için bu düğmeye basın. Üniteyi bekleme moduna almak için bu düğmeye tekrar basın.



BT (Bluetooth) moduna girmek için bu düğmeye basın.



Bu düğmeye arka arkaya basarak BLUETOOTH, AUX IN, USB, OPTICAL IN ve ARC modları arasında geçiş yapabilirsiniz.



Bu düğmeye arka arkaya basarak Eq1, Eq2 ve Eq3 ekolayzer modları arasında geçiş yapabilirsiniz. Eq1 (mod göstergesi beyaz ışık olarak 3 saniye yanıp söner) MÜZİK, Eq2(mod göstergesi yeşil ışık 3 saniye yanıp söner) FİLM, Eq3 (mod göstergesi kırmızı ışık 3 saniye yanıp söner) HABERLER, Eq4 (mod göstergesi açık mavi ışık 3 saniye yanıp söner) ise ÖZEL için kullanılır.



ARC moduna girmek için bu düğmeye basın.



OPTİK moduna girmek için bu düğmeye basın.



Oynatmayı geçici olarak duraklatmak için bu düğmeye basın. Oynatmaya devam etmek için tekrar basın.

Bluetooth bağlantısını kesmek için bu düğmeye 3 saniye basılı tutun.



Bir sonraki parçaya geçmek için bu düğmeye basın.



Bir önceki parçaya dönmek için bu düğmeye basın.



Sesi geçici süreliğine kapatmak için bu düğmeye basın. Tekrar açmak için bu düğmeye bir daha basın.



Sesi açmak için [VOLUME+] düğmesine basın.



Sesi kısmak için [VOLUME-] düğmesine basın.

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, tablodaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.

Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi ile irtibata geçiniz.

Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Temizlik ve Bakım

- Temizliğe başlamadan önce cihazı kapatın, elektrikle bağlantısını kesin.
- Cihazınızı suyun ve diğer sıvıların içine daldırmayın.
- Cihazınızın dış yüzeyini yumuşak nemli bir bez ile silip, kurulayabilirsiniz. Sert ve aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayınız.
- Cihazı temizlemek için herhangi bir seyreltici veya uçucu sıvı kullanmayın.

Sorun	Sebebi	Çözüm
Güç yok	AC güç kablosu, güç kaynağına bağlı değildir veya sıkıca bağlanmamıştır. Prizde elektrik olmayabilir.	Lütfen AC güç kablosunun güç kaynağına sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Prizde elektrik bulunduğundan emin olun.
Ses Ses yok veya bozuk geliyor.	Ses kabloları sıkı bir şekilde takılmamıştır. Ses minimum seviyeye ayarlıdır. Ses kapalıdır. Bluetooth cihaz eşleşmemiş olabilir.	Ses kablolarını sıkı bir şekilde takın. Sesi açın. Sesi açmak için uzaktan kumandadaki [SESSİZ] düğmesine basın. [OYNAT/DURAKLAT] düğmesine basın. Bluetooth cihazın çalışmasını kontrol edin.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	Uzaktan kumandada pil yoktur. Pil bitmiştir. Uzaktan kumandayı sensöre tutmuyorsunuzdur. Uzaktan kumanda, çalışma menziline dışındadır. Ünite kapalıdır.	İki adet AAA/1,5V pili kumandaya takın. Pili yenisiyle değiştirin. Uzaktan kumandayı sensöre tuttuğunuzdan emin olun. Uzaktan kumandanın, çalışma menzili içerisinde olduğundan emin olun. Üniteyi kapatın ve AC çıkışıyla olan bağlantısını kesin. Ardından, üniteyi tekrar açın.
Cihazdan herhangi bir komuta yanıt gelmiyor.	Cihazın yazılımı kilitlenmiş olabilir.	Cihaz fişin prizden çıkarın. 1 dakika sonra tekrar takın.

Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürün veya paketi üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik donanımın geri dönüşümünü

yapan geçerli toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre ve insan sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz sonuçlarını önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumaya yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.

Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.



Pil

Pili bertaraf etmek istiyorsanız lütfen uygun geri dönüşüm için toplama sistemlerini veya tesislerini kullanınız. Bu sayede çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek potansiyel zararların engellenmesine katkıda bulunmuş olursunuz.

Dikkat: Pilin kurşun içermesi durumunda ,piller için "tekerlekli konteyner şekil" altında "Pb" işareti yer alır.

Enerji Tasarrufu için Öneriler

Cihazı kullanmadığınız durumda fişi prizden çekin. Bekleme modunda tutmayın.

Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

- 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- 2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
- 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- 4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Üretim Yeri:

Guangzhou Panyu Juda Car Audio Equipment Co., Ltd
Adres: No.5 Building, No.139,Zhouxing Street, Wanzhou Village, Dongchong Town, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China
Tel: + 86 20 22900528

Üretici/İthalatçı Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.

Adres : Levent 199 Büyükdere Cad.
No:199 34394 Şişli/İSTANBUL-
TÜRKİYE

Tel : 0850 222 4 123

E-posta : vmh@vestel.com.tr

<http://www.vestel.com.tr/destek>

WhatsApp: 0850 222 4 123

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 7 yıldır.

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize ulaşmak isterseniz, 7/24 aşağıdaki iletişim kanallarında sizin için buradayız.

Aradığınız pek çok cevabı
cozumuvar.vestel.com.tr
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorun çözüm ve bilgilendirici videolarımıza ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir, kaydınızı takip edebilir, ürününüze ait güncel teknik belgelere ulaşabilirsiniz.



**Canlı
Destek**

vestel.com.tr/destek
vmh@vestel.com.tr



0850 222 4 123



IOS



ANDROID

VESTEL

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi EV SINEMA SİSTEMLERİ

Markası VESTEL

Modeli

Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı

Adresi

Tel-Faks

E-posta

Fatura Tarihi

Fatura No

Kase ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı

Adresi

Tel

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

Genel Müdür
Ergün Güler

ÜRETİCİ/İTHALATÇI FIRMA:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 i gündür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 i günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masraflı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edileksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;

- a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmamasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ve da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamir yerini (cihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:

- a) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
- b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etkinde belirtilenden farklı bir sebebe gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
- c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve verileştirme sonucu (düşme, asrı sarıma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
- d) Cihazın kullanımı hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar
- e) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilerek, standart tamir ücreti alınacaktır.

5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, agente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan

mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri verme veya hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçicilik haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçicilik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

VESTEL

0850 222 4 123
www.vestel.com.tr

 0850 222 4 123
WhatsApp



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 7 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

Üretici/İthalatçı Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.