

VESTEL

TELEVİZYON

KULLANIM KİLAVUZU

39H8401 39" LED TV

Değerli Müşterimiz,

Öncelikle doğa ve teknoloji dostu ürünümüzü tercih ettiğiniz için siz katlanız. Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amç edinerek, modern tesislerde özenle üretilen, titiz kalite kontrollerinden geçirilen televizyonunuz kullanımınıza sunulmaktadır.

Bu kullanım kılavuzu size cihazınızın kullanımında yol gösterecektir; cihazınızın en iyi teknolojik çözümler içerdığını ve kullanımının son derece kolay olduğunu görebeksiniz.

Cihazınız, gerekli olan özneni ve bakımı saçıldığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir. Cihazınızın kullanıken keyif almanızı diliyoruz.

Bu ürün, şevreys saygılı **VESTEL ELEKTRONİK AŞ**, tesislerinde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

Önemli Güvenlik Bilgileri

Cihazınız hzlı bir şekilde öğrenmek ve tüm fonksiyonları kullanabilmek için lütfen bu kılavuzu dikkatice okuyunuz ve daha sonra başyapmak üzere saklayıniz. Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın kullanımı, kuruluşu, güvenilirliği, kullanım amagaları, temizliği ve bakımını ile sorun giderme hakkında önemli bilgiler içermektedir. Kullanım kılavuzunda belirtilen açıklamalara uygun hareket ediniz.

⚠️UYARI: Ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi.

⚠️ELEKTRİK ÇARPMASI RISKİ: Tehlikeli gerilim.

⚠️DIKKAT: Yaralanma veya ürünün zarar görmesi riski.

⚠️ONİMLİ: Sistemin düzgün çalıstırılması.

⚠️NOT: Ek açıklamalar vurgulanmaktadır.

⚠️BAKİM: Önerili bakım bileseni içindekiler.

İçindekiler

| | |
|--|----|
| Güvenlik Bilgileri | 4 |
| Temizlik ve Bakımda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri | 7 |
| Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri | 7 |
| Piller | 7 |
| UYARI | 8 |
| Sorumluluk Sınırlanması | 8 |
| Bekleme Bildirileri | 9 |
| TV Kontrol Tuşu ve Çalıştırma | 9 |
| Ana TV Menüsünü Kullama | 10 |
| Pilleri Uzaktan Kumandaniza Yerleştiriniz | 12 |
| Güç Bağlantısı | 12 |
| Anten Bağlantısı | 12 |
| Bertaraf Bilgileri | 13 |
| Özellikler | 14 |
| Uzaktan Kumanda | 15 |
| Bağlantılar | 16 |
| Açma/Kapatma | 17 |
| ilk Kurulum | 17 |
| Üydu Kanal Tablosu Özelliğini Kullanma | 20 |
| USB Giriş Yoluyla Medya Tekrar Oynatma | 20 |
| Medya Tarayıcı | 21 |
| CEC | 22 |
| Ayarlar Menüsü İşeriği | 23 |
| TV' nin Genel Kullanımı | 28 |

| | |
|---------------------------------------|----|
| Kanal Listesinin Kullanılması | 28 |
| Yeterlik Ayalarını Yapılandırma | 29 |
| Elektronik Program Rehberi | 29 |
| Teletekst Servisleri | 30 |
| Yazılım Yükseltme | 31 |
| Temizlik ve Bakım | 31 |
| Sorun Giderme | 32 |
| Enerji Tasarufu İçin Öneriler | 34 |
| DVB İşlevsellik Bilgisi | 36 |
| PC Girişİ Tipik Ekran Modları | 36 |
| AV ve HDMI Sinyal Uyumu | 36 |
| Desteklenen DVI Çözünürlükleri | 38 |
| ÖNEMLİ UYARILAR | 39 |

Güvenlik Bilgileri



DİKKAT

**ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ:
AÇMAYINIZ**

DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI (VEYA ARKA KİSMI) ÇIKARMAYINIZ. İÇİNDE KULLANICI TARAFINDAN BAKIM YAPILABILECEK HERHANGİ BİR PARÇA BULUNMAMAKTADIR. SERVİS İŞLEMELERİNİ UZMAN SERVİS PERSONELİNE YAPTIRINIZ.

Aşırı hava koşullarında (fırtınalar, yıldırımlar) ve uzun süre kullanılmama durumunda (tatil), TV'nin fışını çekiniz.

Elektrik kablosu TV setinin elektrik şebekesi ile olan bağlantısının kesilmesi için kullanılır, dolayısı ile hali hazırda işleyebilir kalacaktır. Eğer TV seti elektrik şebekesinden ayrılmazsa, bekleme modunda olduğunda ve hatta kapatıldığında da her durumda halen enerji çekmeye devam edecektir.

NOT: Özellikle kullannıkları ekranla verilen talimatları izleyiniz.

Ürün Üzerindeki işaretler

Aşağıdaki semboller ürün üzerinde sınırlamalar ve önemler ile güvenilik talmadı için işaretçi olarak kullanılmaktır. Buradaki açıklama her biri, sadice ürünün ilgili işaretin tasarımını durumunda değerlendirilmelidir.

Sınıf II Ekipman: Bu cihaz, elektrikselli toplayıcılıkta bir emniyet sağlığı toplayaması gerekmeyecək şekilde tasarlanmıştır.

Dikkat! Bakın! Kullanım Açıklamaları: işaretli alan(lar) kullanım tarafından degistirilebilerek pul veya direğe tipi pileri içermektedir.

Sınıf I Lazer Ürün: Bu ürün, öngörülen çalışma koşullarında makul bir ölçüde güvenilir. Sınıf 1 lazer kaynakları içermektedir.

CLASS 1 LASER PRODUCT

UYARI

Televizyon düşmenesi durumunda ciddi yaralanmalarla veya ölümne neden olabilir. Özellikle Socukların maruz olabileceği bir çok yerde çocukların安全性 gibi basit tedbirler alınarak önlenebilir.

- DAMA televizyonun üreticisi tarafından önleme kabinleri veya sehpaları veya montaj yöntemlerini kullanın.
- DAMA televizyonu güvenli bir şekilde destekleyebilecek mobilyalar kullanın.
- DAMA televizyonun destek altığı mobilyanın kenarından sarkınmasını sağlayın.

- DAMA televizyonu veya başka kontrol aygıtlarına ulaşmak için mobiloyların üstüne çökmenin tehlikeleri hakkında çocukların bilgilendirilmesi.
- DAMA televizyonu bağlı kablolarn izerine basılmayacak şekilde yerleştirildiğinden tutulamayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

- ASLA televizyonu sabit olmayan bir yere yerleştirmemeyiniz.
- ASLA televizyon ile tısvan mobilyaları (örneğin dolaplar veya kışkırtıcı) üstine hem mobilyayı hem de televizyonu uygun bir desteği monte etmeden yerleştirmemeyiniz.

- ASLA televizyon televizyon ile tısvan mobilyaya arasında yerleştirilmesi kıyafetlerin ve/veya başka malzemelerin üstine koymamın. • ASLA oyuncaklar veya uzaktan kumandalalar gibi çocukların tısvama isteği uyandıran nesneleri televizyon veya televizyonun üzerine yerleştirildiği mobilyanın üzerine yerleştirmeyin.

- Bu ekipman sadecə 22m yükseliğe monte edilmek için uygundur.

Eğer mevcut televizyonunuz yerinden sökülecek veya yer değiştirileceksede, yukarıda belirtilen tehditlen ayınlannın uygulanması gereklidir.

DUVARA MONTAJ UYARILARI

UYARI

TV'nizi duvara monte etmeden önce, bu açıklamaları okuyunuz. Duvara montaj seti opsiyoneldir. Eğer TV'niz ile birlikte duvara montaj seti verilmemişse, bolgenizedeki yetkili servisten temin edebilirsiniz(satın alınan modelde gøre ücretli/ücretsiz bilgiye deðişmektedir).

TV'yi tavana ya da eğimli bir duvara monte etmeyin. Baðriten duvara montaj viddalarını ve diğer aksesuarları kullanınız.

TV'nin düşmenesi için duvara montaj viddalarının gerektiği kadar sıkınız. Vidalan asrıgä sirkmayınız.

UYARI

ELEKTRİK bağlantısı yoluyla veya koryucuya takılamaya baðıtanısi bulunan başka bir cihaz aracılığıyla binanın koruyucu topraklamasına baðıtanın koruyucu topraklaması bir televizyon dağıtım sisteme baðıtanın cihaz, bazı koşullarda yanın tehlikesi oluşturabilir. Bu nedenle belili bir treksan aralığının altında elektriksel izolasyonu sağlayın bir aygit yoluyla bir televizyon daðıtım sisteme baðıtanı saðınamamalıdır (Galvanik izolatör, bakır EN 60728-11).

Havalandırma açıklıkları, gazete, masa örtüsü, perde gibi nesneler ile kapatılmış manalı veya engelleinememelidir.

• Güç kablosu kolyalıca erişilebili olmalıdır. Güç kablosu üzerinde TV, mobilya, vs. yerleştirmeyeñ veya kabloyu **bükme-yiniz**. Hasan görmüş bir gürz kablosu fiş yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu fişen tutunuz, kabloban çekerek prizden **çıkarmayınız**.

Güç kablosuna fişle islaik ellele dokunmayın; bunu yapmak ksa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu asia düzümlenmeyeñ veya başka kablolarla birlikte bağlayınraz. Güç kablosunu hasar görürse mutlaka

ÖNEMLİ - Kurulum veya Çalıştırma öncesinde bu talimatları tam olarak okuyunuz.

AUYARI: Fiziksel, algusal veya zihinsel olarak veterisiz veya deneyimsiz, kişisel (Çocuklar dahil) güveniliklerinden sorumlu olan bir kişinin gözetimi olsunadan elektriðki bu cihazı kullanmamalıdır.

• Bu TV setini deniz seviyesinden 5000 metreden düşük bir rakımda, kuru ortrede ve ortalamaya ya da tropikal iklimlere sahip bölgelerde kullanıniz.

• Bu TV seti ev benzeri iş mekanı kullanımları için uygundur, ancak topluma açık alanlarda da kullanılabılır.

• Havalandırma amacıyla TV'nin çevresinde en az 5cm açığını bırakılmış gerelidir.

• Güç kablosu kolyalıca erişilebili olmalıdır. Güç kablosu üzerinde TV, mobilya, vs. yerleştirmeyeñ veya kabloyu **bükme-yiniz**. Hasan görmüş bir gürz kablosu fiş yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu fişen tutunuz, kabloban çekerek prizden **çıkarmayınız**.

Güç kablosuna fişle islaik ellele dokunmayın; bunu yapmak ksa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu hasar görürse mutlaka

- değiştiirmelidir ve bu değişim işlemi bir vasıtî eleman tarafından gerçekleştirilmelidir.
 - TV'nin damlayan veya sıçrayan sivilara manzûm kalmasına veya vazo, kupa, vb. gibi içi sıvı dolu kapların TV üzerinde yerlestirilmesine (örn. ünitenin üzerindeki rafrafa) izin vermeyiniz.
 - TV'nin doğrudan güneş ışığına maruz kalmasına izin vermemeyiz veya yanın mumlar gibi açık alemleri TV'nin üzerinde veya yakınına yerleştirmeyiniz.
 - TV'ni setinin yanına elektrikli istifalar, radyatörler, vb. gibi ısı kaynakları yerleştirmemeyiniz.
 - TV'yi yere veya eğimli yüzeylere yerleştirmeyiniz.
 - Boğulma tehlikesine karşı, plastik ambalaj malzemelerini bebeklerin, küçük çocukların ve evcil hayvanların ulaşımına yarleyenle saklayınız.
 - Standı TV'ye diktiler bir şekilde monte ediniz. Eğer stand ile birlikte vidalar verilmīse, TV'nin herhangi bir yöne eğimli durumasını igni vidaları sıkınız. Vidaların aşırı sıkılmayı ve adedice stand kaucuklarını düzgün bir şekilde takınız.
 - Pilleri ateşe veya tehlîkeli ya da yanıcı maddelerden ıgne atmayınız.
- Temizlik ve Bakırma**
- Dikkat Edilmesi Gereken**
- Güvenlik Bilgileri**
- Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken**
- Güvenlik Bilgileri**
- Cihazın kapalı olduğundan ve tüm elektrik bağlantılarından ayrıldığından emin olunuz.
 - Kabini kuru bir yumuşak bezle temizleyiniz.
 - İslak bez, alkol, amonyak ile temizlik sıvıları gibi asındırıcı maddeler veya tiner gibi yanıcı maddeler kullanmayın.
 - Harparlör izgaralarına veya diğer ağıllıkla herhangi bir sıvı veya yanıcı madde girmesine izin vermeyiniz.
 - TV'nin doğrudan güneş ışığına maruz kalmasına izin vermemeyiz veya yanın mumlar gibi açık alemleri TV'nin üzerinde veya yakınına yerleştirmeyiniz.
 - TV'ni setinin yanına elektrikli istifalar, radyatörler, vb. gibi ısı kaynakları yerleştirmemeyiniz.
 - TV'yi yere veya eğimli yüzeylere yerleştirmeyiniz.
 - Boğulma tehlikesine karşı, plastik ambalaj malzemelerini bebeklerin, küçük çocukların ve evcil hayvanların ulaşımına yarleyenle saklayınız.
 - Standı TV'ye diktiler bir şekilde monte ediniz. Eğer stand ile birlikte vidalar verilmīse, TV'nin herhangi bir yöne eğimli durumasını igni vidaları sıkınız. Vidaların aşırı sıkılmayı ve adedice stand kaucuklarını düzgün bir şekilde takınız.
 - Pilleri ateşe veya tehlîkeli ya da yanıcı maddelerden ıgne atmayınız.

- Eğer pillerden bir sızıntı varsa, uzaktan kumandalı kullanmayıñız.
 - Pillerden ızan sıvıya dokunmayın.
 - Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- UYARI**
- Pilleri yutmayın, (Kimyasal Yarına Riski (Birlikte verilen aksesuarlar veya) Bu ürünün içinde dârme tipi pil bulunabilir. Eğer dârme tipi pil yutulursa, vücutunuza ciddî yanıklara ve sadecde 2 saat içinde ölüme neden olabilir.
 - Yeni ve kullanılmış pilleri şocuklardan uzak tutunuz.
 - Eğer pil yuvası düzgün kapandıysa, ürünü kullanmayıñız ve şocuklardan uzak tutunuz.
 - Eğer pil yuvası düzgün kapandıysa, ürünü kullanmayıñız veya şocuklardan uzak tutunuz.
 - Eğer pillerin yutulduğuunu veya vücuda girdiğiñi düşünüyorsanız, derhal tıbbi müdahale alınınız.
- Sorumluluk Sunıtlaması**
- Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalınırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içenir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmadan, cihazın kullanımının amacının dışında kulanılması, yetkilî olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen deðişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniley olusabilecek hasar ve yarananmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

- Bu Kullanım Kılavuzunda verilen bilkiler ve çizimler sadece referans amaçlıdır ve kullanılmayın ve ürünün gerçek görsülüşünden farklı olabilir. Ürün tasarım ve teknik özelliklerini önceden bildirdiğimiz yapılmakszın değiştirilebilir.
- Özellikler**
- Uzaktan kumandalı renkli TV
 - Tam entegre dijital lksasal(yayın)/kablolu yayın/yayın alıcı TV
 - HDMI soketli diğer cihazlarla baþýyalılmak için HDMI giriþi
 - DVB-T2-C(S2)
 - USB giriþi
 - OSD menüsü sistemi
 - Harici aygitlar için skart soketi vardır. (DVD oynatıcıları, PVR, video oyuncuları, vb.)
 - Stereo ses sistemi
 - Teletext
 - Kulaklık baþlangıçtı
 - Otomatik programlama sistemi
 - Manuel ayarlama
 - Sekiz saatte kadar otomatik kapama
 - Otomatik kapama
 - Çocuk kiliti
 - İletim yokken otomatik ses kısma.
 - NTSC tekrar oynatma
 - AVL (Otomatik Ses Seviyesi Sınırlama)
 - PILL (Frekans Arama)
 - PC giriþi

- Oyun Modu (Opsiyone)
- Resim Kapalı fonksiyonu
- PXELLENCE

Birlikte Verilen Aksesuarlar

- Uzaktan Kumanda
- Piller: 2 X AAA
- Kullarına Klavuzu
- Hızlı Başlangıç Klavuzu


Bekleme Bildinileri

TV 3 dakika boyunca hıç giriş sinyali alınmazsa (örn. anten veya HDMI kaynağından), bekleme moduna geçer. Bir sonraki açılışta, aşçıdaki mesaj görüntülenecektir: "Uzun bir süre boyunca sinyal alınmadığı için TV otomatik olarak bekleme moduna geçti."

Otomatik TV Kapatma seçeneği (Ayarlar>Sistem>Diğer Seçenekler menüsünde bulunur), varsayılan olarak 1 ile 8 arasında bir değere ayarlanabilir. Bu ayar Kapalı olarak ayarlanmadığı zaman, TV açık bırakıldığı ve ayarlanan süre kadar işlem yapılmadığı taktidir ayarı süre doldurduktan sonra bekleme moduna geçer. TV'yi yeniden açıldığında aşçıda mesaj götürtülür. "Uzun bir süre boyunca işlem yapılmadığı için TV otomatik olarak bekleme moduna geçti." TV bekleme moduna geçmeden önce bir iletişim penceresi görüntülenecaktır. Herhangi bir tuga boşalmazsanız, TV yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra bekleme moduna geçecektir. TV'yi hemen bekleme moduna almak için **Evet**

seçeneğini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız. **Hayır** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basarsanız, TV açık kalmaya devam edecektir. Bu iletişim penceresinden **Otomatik TV Kapatma** fonksiyonunu iptal etmeyi de sebebilsiniz. **Dereve dişi** seçeneğini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız, TV açık kalmaya devam edecek ve **fonskiyon İptal** edilecektir. **Otomatik TV Kapatma** seçeneğini **Ayarlar>Sistem>Diğer Seçenekler** menüsünden değiştirilebilir, bu fonksiyonu tekrar etkin olarak ayarlayabilirsınız.

TV Kontrol Tuşu ve Çalıştırma

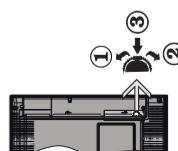

- Yukarı
- Aşağı
- Ses Seviyesi / Bilgi / Kaynaklar Liste seçimi ve Bekleme-Açık anahtarı

Kontrol tuşu, TV'nin Ses Seviyesi / Program / Kaynak ve Bekleme-Açık fonksiyonlarını kontrol edebilmenize olanak sağlar.

Ses seviyesini değiştirmek için: Yukarı tuşuna basarak ses seviyesini artırın. Aşağı tuşuna basarak ses seviyesini azaltın. **Kanal değiştirme ve Ses Seviyesini Ayarlama**

Uzaktan kumandadaki **Program +/- ve Ses +/-** tuşlarını kullanarak kanal ve ses ayarını değiştirebilirsınız.

aşağı tuşlarına basarak kayttı, kanallar arasında gezinin.

Kaynağı değiştirmek için: Yukarı ortasına iki kez basınız (toplunda ilk kez), kaynak listesi ekranı göründürecek. Yukarı ve aşağı tuşlarına basarak mevcut kaynaklar arasında gezinin.

Ana TV Menüsünü Kullanma

TV'yi kapatmak için: Ortatuşa basın ve birkaç saniye basılı tutun, TV bekleme moduna geçecektir.

TV'yi açmak için: Yukarı ortasına basınız, TV açılacaktır.
Notlar:
Eğer TV'yi kapatırsanız, bu çevrim başlangıç ses ayarı ile birlikte yeniden çalışmaya başlıyor. Ana menü, kontrol tuşu ile görüntülenecektir.

Uzaktan Kumandayla Çalıştırma

Ana menü ekranını görmek için, uzaktan kumanda'da bulunan **Menü** tuşuna basınız. Gezinmek ve ayar yapmak için yön tuşlarını **OK** tuşunu kullanın. Bir menü ekranından çıkışmak için **Return/Back** veya **Menü** tuşlarını kullanın.

Giriş Seçimi

Harici sistemleri TV'ne bağladıkten sonra rark girişi yakalama gerekliliğiniz. Parklı kaynaklar seçenek için, uzaktan kumandanızda bulunan **Kaynak** tuşuna aria arka basınız.

Kanal Değiştirme ve Ses Seviyesini Ayarlama

Uzaktan kumandadaki **Program +/- ve Ses +/-** tuşlarını kullanarak kanal ve ses ayarını değiştirebilirsınız.

Kanal Değiştirme ve Ses Düzenleme Ayarlaması

Uzaktan kumandadaki **Program +/- ve Ses +/-** tuşlarını kullanarak kanal ve ses ayarını değiştirebilirsınız.

Ana TV Menüsünü Kullanma

Menü tuşuna basıldığında, ekranın alt kısmında ana TV menüsü göründürecek. Uzaktan kumandadaki yön tuşları ile menüler arasında hareket edebilirsiniz.

Bir öge seçmek veya vurgulanın menü öğesini alt menü seçeneklerini görmek için **OK** tuşuna basınız. Bir menü seçenekini vurguladığınız zaman, hızlı erişim için bu menünün üstünde öğeleri menü çubuğuñun üst kısmında görünebilir. Hızlı erişim öğesini kullanmak için **OK** üzerine basınız ve Sol/Sağ yön tuşlarını kullanarak istediğiniz gibi ayarlayınız. İşlem tamamlandığında, çıkış yapmak için **OK** veya **Back/Return** tuşlarına basınız.

Ana menüyü kapattıktan sonra **MENU** tuşuna basınız.

Ana Sayfa

Ana menü açıldığında zaman **Ana Menü** çubuğu vurgulanacaktır. **Ana Menü** içeriği, başka menülerin seçenekleri eklenerek özelleştirilebilir. Bir seçenek vurgulayın ve uzaktan kumandanın Aşağı yön tuşuna basınız. **Ana Menü** Ekle seçenekini görürseniz **Ana Menü** içeriği ekleyebilirsiniz. Aynı sekilde **Ana Menü** içerisinde bulunan herhangi bir ögeyi silebilir veya konumunu değiştirebilirsınız. Aşağı yön tuşuna basınız ve **Sil** veya **Taşı** seçimini yapınız.

ve **OK** tuşuna basınız. Bir menü ögesini taşımak için, ögenin sağ taraflarını işaret ediniz. Korumu seçmek üzere **Sağ** ve **Sol** yön tuşlarına basınız, ardından **OK** tuşuna basınız.

2. TV

2.1. Rehberi

Bu seçenekleri kullanarak elektronik program rehberi menüsünü erişim sağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için **Elektronik Program Rehberi** bölümune bakın.

2.2. Kanallar

Bu seçenekleri kullanarak **Kanallar** menüsünü erişim sağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için **Kanal Listesi Kullanma** bölümune bakınız.

2.3. Zamanlayıcılar

Bu menünün seçenekleri kullanılarak sonraki programlar için bir zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz. Ayrıca daha önceki oluşturulmuş zamanlayıcıları da bu menüden görebilirsiniz.

Yeni bir zamanlayıcı seçmek için **Sol/Sağ** yön tuşlarını kullanarak **Zamanlayıcı Ekle** sekmesini seçiniz ve **OK** tuşuna basınız.

Alt menü seçeneklerini dilediğiniz gibi ayarlayınız ve işlem tamamlandığında **OK** tuşuna basınız. Yeni bir zamanlayıcı oluşturularak.

Önceden oluşturulmuş bir zamanlayıcıyı düzenlemek için bu zamanlayıcıyı vurgulayınız. **Seçilen Zamanlayıcıyı Düzenle** sekmesini seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Alt menü seçeneklerini dilediğiniz gibi değiştirin ve ayarlarımıza kaydetmek için **OK** tuşuna basınız.

Önceden oluşturulan bir zamanlayıcıyı silmek için bu zamanlayıcıyı vurgulayınız. **Seçilen Zamanlayıcıyı Sil** sekmesini seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Bir onay mesajı götürtülenecektir. Ever seçeneğini vurgulayınız ve devam etmek için **OK** tuşunu basınız. Zamanlayıcıyı iptal olacaktır.

Aynı zamanda aralığındaki farklı kanallarda yayınlanacak olan iki veya daha fazla program için zamanlayıcı ayarlamak mümkün değildir. Böyle bir durumda bu zamanlayıcılarından birini seçmeniz ve diğerlerini iptal etmeniz istenecektir. İptal etmek istediğiniz zamanlayıcıyı vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız. **Seçenekler** menüsüne gözüntülenenecektir. Ardından **Ayarla/Iptal** seçeneğini vurgulayınız ve bu zamanlayıcıyı silmek için **OK** tuşuna basınız. Daha sonra değişiklikleri kaydetmeniz gerekecektir. Bunu yapmak için **OK** tuşuna basınız. **Değişiklikleri Kaydet** seçeneğini vurgulayınız ve tekrar **OK** tuşuna basınız.

3. Ayarlar Bu menünün seçenekleri kullanılarak TV'nizin şartlarını yönetebilirsiniz. Daha fazla bilgi için **Menü İçeriklerini Ayarla**-ma bölümüne bakınız.

4. Kaynaklar Bu menünün seçenekleri kullanılarak giriş kaynağını tercihlerinizi yönetebilirsiniz. Mevcut kaynağı değiştirmek için seçeneklerden birini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız.

4.1. Kaynak Ayarları

Segelen kaynakların adlarını düzenleyebilir, "Anten" veya "kablolu TV" ucunu TV'nin arkasındaki ANTEN GİRİŞİ (ANT.) soketine ya da uydu girişini TV'nin arkası tarafında bulunan UYDU GİRİŞİNE (LNB) bağlayınız.

TV'nin ARKASI

Pilleri Uzaktan Kumandaniza Yerlestiriniz

Pil bölmesini açığa çıkarmak için arkaya çakınız. İkinci adet AAA pil yerles-tenin (+) ve (-) işaretlerinin uydudan emin olunuz (doğru kutuplara dikkat ediniz). Eski veya pileri kullanmayın.

Pilleri sadecə aynı veya denge tür pillerle değiştiriniz. Kapaklı yerine takınız.

Piller zayıfladığında ve değiştirilmeleri gerektiğinde ekran da bir mesaj görüntüleneceler. Pillere zararlanması durumunda uzaktan kumandanın performansı da zayıflatıracaktır.

Pillerin gunes işığı, ateş veya benzeri türde asırı isya maruz bırakılması gerekmektedir.

Güç Bağlantısı

ÖNEMLİ: Bu TV seti, 220-240V AC, 50 Hz beslemeyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kutuyu açtıktan sonra elektrik sebebesine nağlada önce TV'nin oda sıcaklığına kadar ırmakını bekleyiniz. Güç kablosunu, ana soket şıkkışına takınız.


Eğer TV'meye bir cihaz bağlısanız iserseniz, iehangi bir bağdan yapmadan önce hem TV'nin hem de cihazın kapılı olduğundan emin olunuz. Bağlılığı yapıdıkdan sonra, üniteleri ağabiliy ve kullanabilirsiniz.

Anten Bağlantısı


"Anten" veya "kablolu TV" ucunu TV'nin arkasındaki etkinleştirilebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

Pilleri Uzaktan Kumandaniza

TV'nin ARKASI

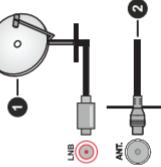

1. Uydu kablo
2. Anten veya kabel

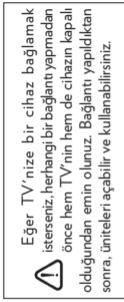

Eğer TV'meye bir cihaz bağlısanız iserseniz, iehangi bir bağdan yapmadan önce hem TV'nin hem de cihazın kapılı olduğundan emin olunuz. Bağlılığı yapıdıkdan sonra, üniteleri ağabiliy ve kullanabilirsiniz.

Lisans Bildirimi

HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terminleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketine ticari markalan veya tescili tarihi markalarıdır.



© HDMI Licensing LLC. 2013. Tüm Hakkı Saklıdır.

Dolby Laboratories'ın lisansı ile üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio ve D-simbol, Dolby Laboratories Licensing Corporation firmasının ticari markalarıdır. DTS patentleri için, bakmzhttp://patents.dts.com. DTS Licensing Limited lisansı altında üretilmiştir. DTS, Sembol, & DTS ve Sembol birlikte DTS, Inc. tescili ticari markaları ve DTS TruSurround DTS, Inc. ticari markasıdır. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



TruSurround

DTS patentleri için, bakmzhttp://patents.dts.com. DTS Licensing Limited lisansı altında üretilmiştir. DTS, DTS-HD, Sembol, & DTS veya DTS-HD ve Sembol birlikte DTS, Inc. tescili ticari markalarıdır. DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



"Cl Plus" Logosu, Cl Plus LLP ticari markasıdır.

Bertaraf Bilgileri

[Avrupa Birliği]

Bu semboller, elektrik ve elektronik cihazının ve bu simbol ile belirtilen pillerin genel ev atığı gibi atılmanızı gerektirini gösterir. Bunun yerine üründüzeğinden değerlendirilmesi için ulusal kanullara ve Direktif 2012/19/AB ile 2013/56/AB'ye uygun olarak elektrik ve elektronik cihazların ve pillerin geri dönüşümünü sağlayan uygulanabilir toplama noktalarna resim edilmiştir. Bu ürünlerin doğru bir biçimde elden çkarıldığında, doğrulayınlarla korumasına, şevre ve insansı sağlığı üzerine olası negatif etkileri engellemeye katkıda bulunuyorsunuz.

Bu ürünlerin geri dönüşümüyle ve toplama noktalarıyla ilgili daha fazla bilgi almak için, lütfen yerel büroonusa, atık idaresi hizmetlerine veya ürünleri almış olduğunuz mağazaya başvurunuz. Ulusal kanunlar doğrultusunda, bu atığın yanlış şekilde elden çkarılması ceza teşkil edebilir.

[İşletme Kullancıları]

Bu ürünü elden çkartmak istiyorsanız lütfen tedarikçinizle iletişime geçin ve satın alma sözleşmesinin hükümleri koşullarını kontrol edin.

[Avrupa Birliği Dışındaki Ülkeler]

Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği için geçerlidir.

Elden çkartma ile geri dönüşüm hakkında bilgi edinmek için yerel yetkilere iletişime geçin.

Ürün ve ambalajlı geri dönüşüm için yerel toplama noktasına götürülmeli dir. Bazi toplama noktalari ürünlerini ücretliz olarak almaktadır.

NOT: Pillerde sembolün altındaki Pb işaretti bu pilin kurşun içerdığını gösterir.



■

1. Ürünler

C E Bu ürün 2014/53/EU (Elektronanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.



2. Pil

Ses Çıkış Gücü (WRMS) (%10 THD) Ses Çıkış Gücü (WRMS) (%10 THD)

Güç Tüketimi (W) 75 TV Boyutları DxoY (stand ile) 274 x 892 x 572

TV Boyutları DxoY (stand ile) 81/95 x 892 x 517 AEE Yönetme lié'ine uygundur.


Ekrana 39"

İşletim sıcaklığı ve nemi maksimum bağılı nem

Özellikler

| | | | |
|---|---|---|---------------------------|
| PAL BG/II/DK/ SECAM BG/DK VHF (BANT I/II) -UHF (BANT II) - HIPERBANT | TV Yayını Alınan Kanallar | TV | Yayını |
| Tam entegre dijital karasal-kablolulu-uydu yayınlan alan TV (DVBTx-C/S2) (DVB-T2-C/S2, (DVBS2 uyumu) | Dijital Alış Kanal Göstergesi RF Anten Giriş'i Çalışma voltaj Ses | Dijital Alış Kanal Göstergesi RF Anten Giriş'i Çalışma voltaj Ses | DTS TruSurround DTS-HD |

Uzaktan Kumanda

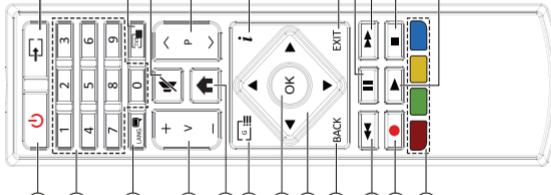

- Bekleme Modu:** TV'yi Ağar / Kapatr
- Sayısal tuşlar:** Kanal değiştirir, ekranındaki bilgilere gözlemler, gizli bilgileri gösterir (göster - TXT modunda)
- Dİ: Ses modları (analog TV):** Arasında geçiş yapar ses altyazısı dilini gösterir (dijital TV, mercut olup durumlarında)
- Ses Düzeni +/-:**
- Menu (Menü):** TV menüsünü gösterir
- Rehber:** Elektronik program rehberini gösterir
- Kullanıcı seçeneklerini onaylar:** Sayfaya tutar (TXT modunda), kanalları menüsünü gösterir (DTV modu)
- Yen tuşları:** Menülerde, içeriğin yerini, sayfaları, menüye yarınca döndür ve sağa veya sola basıldığında TXT modunda sağa yada sola dönüntüler
- Geri/Geri dön:** Bir önceki ekran'a bir önceki menüye geri döner, indirim sayfasını açar (TXT modunda). Onceki kanal ile mevcut kanal veya kaynaklar arasında hızlı geçiş saçırlar (modele göre değişir)
- Gerि Sarar:** Film gibi medyalarda kaneleri geri Sarar
- Çalışmam:**
- Renkli Tuşlar:** Renkli tuşların fonksiyonları içinken üzerindeki açıklamalarınız içiniz
- Seçilen medyayı oynatmaya başlar:**
- Durdur:** Oynatılmakta olan medyayı durdurur
- Hizlı İleri Sarma:** Film gibi medyalarda kaneleri ileri sarar
- Duraklat:** Oynatılmakta olan medyayı duraklatır
- Çıkış:** Gösterilen menülerin kapatır ve menülerden çıkar, veya bir önceki ekrana döner
- Bilgi:** Ekran üzerindeki içerik hakkında bilgileri göstergeler, gizli bilgileri gösterir (göster - TXT modunda)
- Program +/-:**
- Sessizlik:** TV'nin sesini tamamen kapatar
- Teletest:** Teletest (olan yerde) göstergeleri, tekrar barak teletest normal yayın görüntüsü üzerine oturatabilirsiniz (karartır)
- Çı:** Çıktı (yanı)

Bağlantılar

| Konktör | Tip | Kablolar | Cihaz |
|-----------|---------------------------------------|----------|---|
| VGA | Video Bağlantısı (yanı) | | niz. VGA giriş aracılığıyla YPbPr' inayeti etkinliği timlik için YPB-P - VGA kablosunu kullanabilirsiniz. |
| Ses Giriş | YPbPr/Ses Bağlantısı (yanı) | | VGA ve YPbPr-kabloları aynı anda kullanmanız. PC/YPbPr sesi etkinleştirilmek için, ses bağlantınızı yapmak üzere yan ses girişlerinde bir YPbPr-ses-kablosu kullanmanız gereklidir. Eğer SKART yuvaları aracılıyla bir hafci bir aygit bağlamışsa, TV otomatik olarak EX-XTL moduna geçebilir. DTV kanalları allıken (Mpeg4 / H.264 / H.265 veya Ortam Tarcıza) monitordan, skart konektörden çıkış mümkün olmazsaOLT: Dura bir montaj yapmadan önce tüm kablolardan TV'nin arkasına takmanızı öneririz. CI modülünü sadice TV KAPALI konumdayken aktif hizmete ekleyin. Ayarla ilgili ayrintılar için modül tajimatları kılavuzuna baxınuz. Televizyonunuzun birbir YPbPr kablosunu kullanarak TV' nize bir ekranın başlığı, parazit olumsuzluklarla mücadele etmek, yayımına karşı yetenek koruması sağlanır (çünkü sekiz hizli ekranlı (yüksek kaliteli) farit şeridi HDMI kablo kullanırız. |
| HDMI | HDMI Bağlantısı (yanı) | | |
| Smart | Smart Bağlantısı (yanı) | | |
| YPBPR | YPbPr/Video Bağlantısı (yanı) | | |
| YAN AV | Yan AV (Ses/Video Bağlantısı (yanı)) | | |
| SPDIF | SPDIF (Optik Çıktı Bağlantısı (yanı)) | | |
| KULAKLIK | Kulaklık Bağlantısı (yanı) | | |
| USB | USB Bağlantısı (yanı) | | |
| CI | CI Bağlantısı (yanı) | | |

Eğer TV' nize bir cihaz bağlı makaralar isterseniz, herhangi bir bağlantı yapmadan önce hem TV' nın hem de cihaz kapılı olduğundan emin olunuz. Bağlantı yapıldıktan sonra, üniterler açılabilir ve kullanılabilirsiniz.

Arama/Kapatma

TV'yi Aşınmak için
Elektrik kablosunu, elektrik prizi gibi bir güç kaynağına bağlayınız (220-240V AC, 50 Hz).
Bekleme konumundan **Şıkkı TV'yi açabilme**k için aşağıda kilerden birini yapınız:

- Uzaktan kumandanın **Bekleme** tuşuna, **Program + / -** tuşuna veya kumanda üzerindeki bir sayı tuşuna basınız.
- **TV'yi aşınmak için yan fonsiyon** anahtarının ortasına basınız.

Televizyonu kapatmak için

Televizyonun bekleme moduna geçmesi için uzaktan kumandanın **Bekleme** tuşuna veya **TV'nin yan fonsiyon** anahtarının ortasına basınız ve birkaç saniye bekleyiniz. TV bekleme moduna geçecektir.

Televizyonu tamamen kapatmak için elektrik fışını prizden çekiniz.

Not: TV bekleme moduna getirildiğinde, bekleme LED'i Bekleme Modunda Arama, Uyudan Otomatik Yazılım İndirme ya da Zamanlayıcı gibi özelliklerin aktif olduğunu belirtmek için yanıp söner. LED, TV'yi bekleme modundan aştığınızda da yanıp sönebilir.

İlk Kurulum

İlk defa açıldığında, dili seçimi menüsü götürecek. Lütfen bir dili seçimi yaparak **OK** tuşuna basınız. Kurulum kılavuzunun aşağıdaki adımlarla terchilerinizi Yönettiğinizde kullanarak belirleyiniz ve **OK** tuşuna basınız. Seçilen seçenekin yanındaki tuşuna basınız.

İkinci ekranда ülke terchilnizi ayarlayınız. Bu noktada Ülke seçime bağlı olarak, bir PIN ayarlamanz ve doğrulamanız istenbilir. Seçilen PIN 0000 olanaç. Daha sonra herhangi bir menü içim için PIN girmeniz istendiğinde, bunu girmeniz gerekecektir.

Bir sonraki adımda **Mağaza Modu** seçiminizi aktif edebilirsiniz. Bu seçenek TV'nizi ayarlarını saklama ortamına uygun olarak ayarlayacak ve kullanımına olan TV modeline bağlı olarak TV tarafından desteklenen özellikler ekran üzerinde bilgi mesajı olarak görüntülenecektir. Bu seçenek sadece mağazada kullanılmak için tasarlanmıştır. Evde kullanım için **Evi Modu** seçiminizi tavyise edilir. Bu seçenek, **Ayarlar>Sistem>Tüm Seçenekler** menüsünden bulunur ve daha sonra açılırabilir/kapatılabilir. Seçiminin yapınız ve devam etmek için **OK** tuşuna basınız.

Bir sonraki ekranlarında aranacak/yayıntırıcıları, şifrelili kanalların aranıp aranmayacağı ve zaman dilimi (ülke seçiminin bağlı olarak) tercilerinizi ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, bir yayın türünü sık kullanılan olarak ayarlayabilirsiniz. Arama işlemi sırasında, seçilen yayın türüne öncelik verilecek ve butür yayın yapan kanallar kanal listesinin üst sıralarında listeleneceler. Bittigünde, devam etmek için **İleri** seçiminizi vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız.

Yayın Türünün Seçilmesi Hakkında

Bir yayın türünü arama seçiminin açmak için bu türü vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız. Seçilen seçenekin yanındaki tuşuna basınız.

İşaret kutusuna işaret konulacaktır. Arama seçiminin kapatmak için dilediğinizin yanyarıda işaretinizi kaldırıldığın sona **OK** tuşuna basınız.

Dijital Anten: Eğer **D. Anten** yarını arama seçiminin açılırsa, ilk ayarlar tamamlandıktan sonra TV djjital karaşal yayınları ayarlayacaktır.

Dijital Kablo: Eğer **D. Kablo** yarını arama seçiminin açılırsa, ilk ayarlar tamamlandıktan sonra TV djjital Kablolu yayınları ayarlayacaktır. Aramaya başlamadan önce, kablolu ağ aramayı yapmayı isteyip istemediğiniz soran bir mesaj görüntülenecektir. Burada **Evet** seçiminin yapar ve **OK** tuşuna basarsanız, bir sonraki ekran'da **Ağ** seçimi yapabiliyor veya **Frekans, Ağ Kılığı** ve **Arama Adımı** gibi değerlerini ayarlayabilirsiniz. Burada **Hayır** seçiminin yapar ve **OK** tuşuna basarsanız, bir sonraki ekran'da **Başlangıç Frekanı, Bitiş Frekanı ve Arama Adımı** ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bittigünde, devam etmek için **İleri** seçiminizi vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız.

D-Smart Seçenek (öpsiyonel)

D. Kablo yarını arama seçiminin açılısa, D-Smart kanallarını arayabilir ve kaydedebilirsiniz. Kanal arama başlamadan önce, **D-Smart** kanallarının kuruluşunu seçmeniz için bir menü gönüne çekir. **Kurulum Tipi** seçiminin **Operatör** olarak ve sonra ilgili **Üydu Operatörü** seçiminini yapınız. D-Smart yayıcısını seyfetseñen bir sonraki menü öğesi **TKC**, kurulumu olacak. Eğer bireysel bir D-Smart hesabı kullanıyorsanız, **Hayır** seçiminin yaparak bu adımı geçiniz. Apartmanınızda merkezi sistem varsa **Evet** seçin ve devam etmek için **OK** düşüresine basın. Geçmiş, **IF** frekans değerlerine uygun olarak gereklesitir.

TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) kurulumu (öpsiyonel)

Eğer istenirse, **Üydu** yarınarama seçiminin aktif ettiğinde **TKGS** Kurulumu başlatılır. Üydu arama başlamadan önce, **TKGS** Kurulumu başlatılabileniz için bir menü götürecek. Kurulum **Tipi** seçiminin **Operatör** olarak ve sonra **Üydu Operatörü** seçiminin **TKGS** olarak yapınız. Sonra **TKGS** Kurulumu başlatmak için **OK** tuşuna basınız. Anten tipini yukarıda açıkladığımız gibi ayarlayınız. Kurulum sırasında **HD** veya **SD** kanal seçimi yapılabilsiniz. Bu seçim daha sonra

Üydu: Eğer **Üydu** yarınarama seçiminin açılırsa, ilk ayarları tamamlandıktan sonra TV djjital yayını arayacaktır. Üydu araması yapılmadan önce bazı ayarların yapılması gereklidir.

D-Smart Seçenek (öpsiyonel)
Üydu yarını arama seçiminin açılısa, D-Smart kanallarını arayabilir ve kaydedebilirsiniz. Kanal arama başlamadan önce, D-Smart kanallarının kuruluşunu seçmeniz için bir menü gönüne çekir. **Kurulum Tipi** seçiminin **Operatör** olarak ve sonra ilgili **Üydu Operatörü** seçiminini yapınız.

Ayarlar>Kurulum>TKGS Kurulumu menüsü altında bulunan **Tercih Edilen Liste seçeneğini kullanılarak yapılabılır. TV kapalı olduğunda sona veya sağa gitme yapılıp açıldığında TV'ye basınız. Bir sonraki anlatılan şekilde manuel güncelleme yapıldığında sonra seçim etkinleştirilir.**

İşte indirdiğimizde **TKGS Kurulumu İlk Kurulum** sonrasında da manuel olarak uygulanabilir. **Menu** tuşuna basınız. **Ayarlar menüsünden Kurulum>seçeneğini** vurgulayın ve **OK** tuşuna basınız. Alt menüde **Ürdü Ayarları**, seçimi yapın ve **OK** tuşuna basınız. Ardından **Anten Kurulumu**'gesini seçiniz. Anten tipini ve sonra da uyduya seçtiğten sonra, açılan ekran da **OK** tuşuna basınız. Seçenekler menüsü görüntülenecektir. İlgili menü seçeneklerini kullanarak transponder ve LNB ayarlarını değiştirilebilirsiniz. Uydu ayarlarını yapılandıktan sonra kuraluma devam etmek için **TKGS Kurulumu** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basınız.

İlk Kurulum ardından **TKGS Kurulumu** manuel başlangıçın yapın ve ikinci yolu gürültüyü yapmak kadar. Bunu yapmak için **Menu** tuşuna basınız ve **Ayarlar>Kurulum>TKGS Kurulumu>Güncelleme Başlat** seçmini yapınız. Ancak bu işlemen yapılmaması için, önce **Ürdü Ayarları** yapılmıdır.

TKGS güncelleme seçeneklerinin kullanılması (opsiyonel)

TKGS özelliği, uydı kanal listelerinin güncellenmesini yapmak için kullanılır. Bu menü, TV'ye basıldığında, TV'ye analog seçili olan kanalı, bunlar sekmeleri kullanarak, kanal listesini tercihlerinize göre düzenleyebilir veya menü tuşuna basarak çıkış yapabilir ve TV'zeye bilirsiniz.

numarasını kontrol ederek versiyonun güncel olup olmadığını denetler. Herhangi bir değişiklik respit edilirse, TV güncelleme yapın ve basınız. Bir sonraki açılışa, değişikliklere ligili kullanıcı uyarmak amacıyla ekran'a bir mesaj gelir.

Arka Plan: TKGS kanal listelerinde tamammamış bir kanal açıldığında, TV TKGS tablosu versiyon numarasını kontrol ederek son versiyon olup olmadığını denetler. Herhangi bir değişiklik respit edilirse, TV'ye güncelleme yapın ve basınız. Güncellemeye tamamlandıında değişikliklerle ligili kullanıcı uyarmak amacıyla ekran'a bir mesaj gelir.

Manuel: İştediği zaman manuel olarak da güncelleme yapılabilir. Menu tuşuna basınız. **Ayarlar menüsünden Kurulum>seçeneğini** vurgulayın ve **OK** tuşuna basınız. Alt menüde **TKGS Kurulumu** seçimi yapın ve **OK** tuşuna basınız. Daha sonra **Güncelleme Başlat** seçimi yapın ve **OK** tuşuna basınız.

Analog>Eğer Analog>arama>seçeneği açılır, ilk ayarlar tamamlandıktan sonra TV analog ayarları arayacak. İlk ayarlar tamamlandıktan sonra, TV seçilen yayın türlerinde kullanılabilir yankınları aramaya başlayacaktır.

Alarma devam ederken güncel tarafa sonucları ekranın altına görüntülenecektir. Mevcut tüm kanallar kaydedildikten sonra, **Kanallar menüsü** görüntülenecektir. **Düzenle** seknesi seçeneklerini kullanarak, kanal listesini tercihlerinize göre düzenleyebilir veya menü tuşuna basarak çıkış yapabilir ve

Bundan sonra, anten ayarlarını kontrol edin ve gereklisi değişiklikleri gerçekleştirebilir. Eğer anten ayarları soran bir mesaj görüntülenir. **Evet** seçimi yapın ve **OK** tuşu ile onaylayınız. **(*)** LCN, mevcut yayınları tannıbir bir kanal numarası sırasına (varsayımsa) göre düzenleyen **Nantikan Kanal Numarası sisteminde**.

USB Giriş Yoluyla Medya Tekrar Oynatma

TV'nizin USB girişlerini kullanarak 2.5" ve 3.5" (harici güç kaynağına sahip HDD) harici sabit diskler, ya da USB bellekleri TV'ne bağlayabilirsiniz.

Üydü Kanal Tablosu Özelliğini Kullanma

Bu işlevin **Ayarlar>Kurulum>Üydü Ayarları>Ürdü>Kanal Tablosu** menüsünü kullanarak yapılabılır. Ürdü türlerinin seçimi ile ilgili olarak, bir seferde bir dizi kanalı seçebilirsiniz. Bu seçeneklerin mevcut olmadığını belirtir. Herhangi bir değişiklik respit edilirse, TV'ye güncelleme yapın ve basınız. Güncellemeye tamamlandıında değişikliklerle ligili kullanıcı uyarmak amacıyla ekran'a bir mesaj gelir.

Oynatıcı hali halen dosyalı okuyor olabileceği için, her süküp takma öncesi bir servis bekleyiniz. Akısi takdirde, USB oynatıcıda USB cihazın kendi içinde fizikalı hasar yol açabilisiniz. Bir dosday oynatırken sürücüyü dışarı çekmemeyiniz.

TV'nizin USB girişlerinde USB çökelyiciler kullanılabılır. Bu gibi bir durumda harici güçlerin USB çökelyiciler önerilmektedir. Eğer bir USB hard disk bağlayacaksanız, TV'nin USB girişlerini doğrudan kullanmanız önerilir.

NOT: Bağlanmış olan USB cihazındaki görüntü dosyalarını sadece bağlantı yapılmış Taryıcı menüsü

(*) göre sıralamak isteyip istemediğini soran bir mesaj görüntülenir. **Evet** seçimi yapın ve **OK** tuşu ile onaylayınız. **"Sinyal Yok"** şeklinde bir mesaj görüntülenebilir.

USB Giriş Yoluyla Medya

TV'nizin USB girişlerini kullanarak 2.5" ve 3.5" (harici güç kaynağına sahip HDD) harici sabit diskler, ya da USB bellekleri TV'ne bağlayabilirsiniz.

ÖNEMLİ! TV'ne bağlamadan önce Önlemler

Bu işlevin **Ayarlar>Kurulum>Üydü Ayarları>Ürdü>Kanal Tablosu** menüsünü kullanarak yapılabılır. Ürdü türlerinin seçimi ile ilgili olarak, bir seferde bir dizi kanalı seçebilirsiniz. Bu seçeneklerin mevcut olmadığını belirtir. Herhangi bir değişiklik respit edilirse, TV'ye güncelleme yapın ve basınız. Güncellemeye tamamlandıında değişikliklerle ligili kullanıcı uyarmak amacıyla ekran'a bir mesaj gelir.

Oynatıcı hali halen dosyalı okuyor olabileceği için, her süküp takma öncesi bir servis bekleyiniz. Akısi takdirde, USB oynatıcıda USB cihazın kendi içinde fizikalı hasar yol açabilisiniz. Bir dosday oynatırken sürücüyü dışarı çekmemeyiniz.

TV'nizin USB girişlerinde USB çökelyiciler kullanılabılır. Bu gibi bir durumda harici güçlerin USB çökelyiciler önerilmektedir. Eğer bir USB hard disk bağlayacaksanız, TV'nin USB girişlerini doğrudan kullanmanız önerilir.

NOT: Bağlanmış olan USB cihazındaki görüntü dosyalarını sadece bağlantı yapılmış Taryıcı menüsü

cihazda bulunan 1000 görüntü dosyasını görüntüleyebilir.

Medya Tarayıcı İçinde bulunan müzik ve video dosyalarını oynatmak ve fotoğrafları görüntülemek için USB bağlantıları TV'ne takınız. USB saklama cihazını TV'nin yanında bulunan USB girişlerinden birine takınız. USB saklama cihazını TV'ne bağladıktan sonra, ekranда **Medya Tarayıcı** menüsü görüntülenecektir. Bağlanmış olan USB cihazın içeriğine dilediğiniz zaman **Kaynaklar** menüsünden ulaşabilirsiniz. Bu menüden ilgili USB girişini seçimin yanına **OK** tuşuna basınız. Ardından istediğiniz dosyayı seçin ve gürültülemek veya oynatmak için **OK** tuşuna basınız.

Medya Tarayıcı terchlerini **Ayarlar** menüsünü kullanmak ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar menüsünde ulaşmak için bir video oynatırken ya da bir resim görüntülenken, ekranın alt kısmında bulunan bilgi çubukunda bulunan **Bilgi** tuşuna basınız. **Bilgi** tuşuna basınız, bilgi çubuğunun sağ tarafında bulunan dişli çark sembolünü vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız.

Görüntü Ayarları, **Ses Ayarları**, **Medya Tarayıcı Ayarları**, **Ses Ayarları**, **Medya Tarayıcı Ayarları** ve **Seçenekler** menülerini kullanabilecektir. Bu menülerin içeriği, halihazırda açık olan medya dosyasının tipine bağlı olarak değişiklik gösterir. Ses dosyalarını oynatırken sadecе **Ses Ayarları** menüsü kullanılabilecektir.

| Başa Dön/Karışık Modunda Çalışma | |
|---|--|
| Oynatmayı başlatır ve <input checked="" type="checkbox"/> aktif yapar | Listede bulunan tüm dosyaları sıralamayı ve sıralaçaktır. |
| Oynatmayı başlatır ve <input type="checkbox"/> aktif yapar | Aynı dosya yedinci sırayı (tekrarla) |
| Oynatmayı başlatır ve <input checked="" type="checkbox"/> aktif yapar | Listede bulunan tüm dosyaları sırasıyla bir sıralama sıralaçaktır. |
| Oynatmayı başlatır ve <input type="checkbox"/> aktif yapar | Listede bulunan tüm dosyaları sırasıyla bir sıralamaya süreklı sıralaçaktır. |

CEC

ARC aktif olduğunda, TV diğer ses çıkışlarını otomatik olarak sesiz moda alınız. Bu yüzden, eğer sadece bağılmış olan ses cihazından gelen sesi duymak istiyorsanız, TV sesini manuel olarak kısmanız gerekiyor (diger optik ve koaksiel dijital ses çıkışlarında olduğu gibi). Bağlanmış cihazın ses seviyesini değiştirmesi isterseniz, cihazı kaynak listesinden seçmeniz gereklidir. Budurumda, ses kontrol tuşları bağılmış olan ses cihazına yönlendirin.

NOT: ARC sadecе HDMI girişi aracılığıyla desteklenir.

Sistem Ses Kontrolü

Öncelikle **Ayarlar** **Sistem** **Tüm Seçenekler** menüsünde **CEC** seçeneğinin **Etkin** olarak ayarlanmış olması gereklidir. **Kaynak** tuşuna basınız ve **Kaynak Listesi** menüsünden bağılmış olan CEC cihazın HDMI girişimi seçiniz. Yeni bir CEC kaynak cihazı bağlandıında, bu cihaz kaynak listesine bağlı olduğu HDMI portunu adı yerine kendi adıyla istenecektir (DVD Oynatıcı, Kaydedici 1, vb.).

Bağlantımsız olan HDMI kaynağı seçilidiken sonra TV uzaktan kumandası başlıca fonksyonları çalıştırabilecektir. Bu işlemi onardırmak ve yeniden kumandaya TV'yi kontrol etmek için, uzaktan kumandadaki **“O-sıfır”** tuşuna 3 saniye basılı tutunuz.

CEC işlevini devre dışı bırakmak için **Ayarlar** **Sistem** **Ayarlar** **Tüm Seçenekler** menüsünde ilgili seçenekü ayarlayınız.

TV, ARC (Ses Dönüş Kanalı) özelliğini de desteklemektedir. Bu özellik, TV ile ses sistemleri (A/V alıcı veya hoparlör sistemi) arasındaki kablo bağlantılının yerine kullanılan bir ses bağlantısıdır.

NOT: Ses cihazı Sistem Ses Kontrolü özelliğini desteklenen ve **CEC** seçeneği Etkin olarak ayarlanmış olmalıdır.

Ayarlar Menüsü İçeriği

| Görüntü Menüsü İçeriği | |
|-----------------------------|--|
| Mod | Tercihlerinize ve da gerekliklere uygun için résum modunu değiştirebilirsiniz. Résum modu sajıktaki seçeneklerden herhangi birisine ayıratlanır: Sinema , Oyun (çapşon), Spor , Dinamik ve Doğa . |
| Kontrast | Ekrannı aydınlatır ve karakterin degerini ayıratır. |
| Parketlik | Keskinlik Ekranca görüntüleme cinslerinin keskinlik degerini ayıratır. |
| Renk | Renk degerini giz, renkleri ayıratır. |
| Enerji Tasarrufu | Enerji Tasarrufu ayarını Özel , Mıminum , Ortalama , Maksimum , Ekran Kapalı veya Kapalı olanaq ayarlanır. NOT: Seçilen Moda bağlı olarak kulanlıqların sepeñeler farklı olabilir. |
| Araç İşk | Bu ayar, aka pik servisini kontrol eder. Eğer neşri tasarrufu seçiminde Özel dıñında bir ayar yapılmışsa, arkaşık fonksiyonu pasif olacak. |
| Gelişmiş Ayarlar | Dinamik Kontrast dinamik kontrast orannı istediginiz degerle değiştirebilirsiniz. |
| Renk Sıkılığı | Eğer yanın sınırlı zayıfıva ve göünütü karı ise, düzleznem için Gürditü Azaltma ayarını kulanınız. |
| Beyaz Nokta | İşlenen renk sıkılığının ayarları. Sağlık , Normal İlki ve Özel seçenekleri kullanılabilir. Eğer Renk Saçılığı seçeneği Özel olarak ayarlanmasa, bu ayarı kullanımlılsı. Sağ Nokta işlenen basarık gönçüründen scallıgını 'veya 'scollıgınu' anıralılsınız. |
| Resim Büyüme (Picture Zoom) | İşlenen göünütü ölçüsünü büyütme ayarları. |
| Keydima | Büyütene Resim Yakınlaşma ayarına bağlı olarak kullanımlı. OK tuşunvurulayla ve bu basınız, arından emi yukanı veya sağlı kaydırma, OK tuşunm kunnanz. |
| Film Modu | Film mod normal televizyon programlarından farklı sayıda sanıya başna diken kare miktariına sahipir. Bu özelliğin hizi hareketlerin bir sekilde gömme stediçiniz flinneri izletenin aqız. |
| Ten Renk Tonu | Ten reng tonu - 5 ile 6 arasında değişirilebilir. |
| Renk Kaydima | İşlenen renk tonunu ayıratır. |
| HDMI Tam Alan | Bu özelliğin HDMI kayagnından göünütü telekenin göünütü stihlığıyle iletirmek için bu özelliğin kulanılabilisini. |
| PC Pozisyonu | Sadece biri kaynak VG/PC olanın ayalarını oldiggunda göünütür. |
| Oto. Pozisyon | Görüntü VGA modundan nekelememense, göünütün konumunu otomatik olarak ayarlamak için bu seçenek kulanınız. Otonom, ayalarını başlangıçtın OK tuşuna basınız. |
| Yatay Pozisyon | Bu özelliğin göünütü ekranı sağ veya sol taraflına yanya olırank kaydırır. |
| Dikiz Pozisyon | Sürçicü Satti ayaları, heço şideges qabı yuğun nokta içgen unutular - veya kırıkkılaraketler kulanılsız parçasıya yada metinde diley, geht backa góðrenen parazitidileler. |
| Sürçicü Satti | Giriş koyajına bağı olasak (bilgiyav, vb.) ekanda net olmayan veya panzadlı günütünlär ogebelili. Deneysel, deneysel, deneysel net bir, göünütü alımlıksa, ezer fan kulanıllınlıt. |
| Faz | Ekan ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlar (Oyun modu dırda). |
| Sıfırlama | |

VGA (PC) modunda, Görüntü menüsündeki bazı öğeler kullanılamaz. Bunun yerine, VGA mod ayarları, VGA modunda Görüntü menüsüne eklenendir.

| Ses Menüsü İçeriği | |
|-------------------------------------|---|
| Ses | Sesi seviyesini ayıratır. |
| Etkileyiz | Etkileyiz modunu açır. Özel ayarlar sadece Kullanıcı modunda yapılabılır. |
| Balsans | Sesin soi veya saq topardörden gelmesini ayıratır. |
| Kulaklık | Kulaklık seini ayıratır. İşme hasar yaşamamak için, kulaklık kullamadan önce, kulaklığın ses seviyesinin düzük bir ayara ayarlanmadan emin olunuz. |
| Se Modu | Bir ses modu secibliniz (eger iznenin hanal destekliyorsa). Programı anadın sabit bir ses sekişinde edilebilmesine elnük sağlar. |
| AVL (Otomatik Ses Serüvesi Sunulma) | Kulaklık jahen kulanarak televizyonu hancı bir amplifikatora bağlayarsanız, bu seçeneği Ses Çikış olanaq sebebiyarsın. Eğer televizyonu kulaklık bağlaysanız, bu seçeneği Kulaklık olaraq seceiniz. Ba, ayar Ses Çikış olaraq ayarlanırsa, kulaklık sokeindede okı makıman seviye a ya läunt, bu, do şitme hasara neden olubille. |
| Dinamik Bas | Dinamik bası elhünstün veya devere diş bıräkr. |
| DTS TrSurround HD | DTS TrSurround HD ayarın etkinleştirir veya devere diş bıräkr. |
| Digital Çikış | Digital çakı ses sekişini ayarlar. |

| Kurulum Menüsü İçeriği | Tkgs Kurulumu menü seçeneklerini gösterenler. İlk Kurulum sırasında yapılan Uydu Ayarları menüne bağlı olarak Tkgs menüne de erişim sağlayabilirsiniz. |
|--|--|
| Tkgs Kurulumu | Yazılımcıya ya da ulkeye bağlı olarak farklı bir dil ayıralabilir. İlk kurulumda menü kılavuzunu kullanamazsınız. Uydu Ayarları menüne bağlı olarak Tkgs menüne de erişim sağlayabilirsiniz. |
| Otomatik Kanal Ayarları (Yeniden Ayarlama) | Yazılımcıya ya da ulkeye bağlı olarak Tkgs menüne de erişim sağlayabilirsiniz. |
| Manuel Kanal Ayarları | Yazılımcıya ya da ulkeye bağlı olarak Tkgs menüne de erişim sağlayabilirsiniz. |
| Şebeke Ayarları | Yazılımcıya ya da ulkeye bağlı olarak Tkgs menüne de erişim sağlayabilirsiniz. |
| Analog İnce Ayar | Yazılımcıya ya da ulkeye bağlı olarak Tkgs menüne de erişim sağlayabilirsiniz. |
| Uydu Ayarları | Yazılımcıya ya da ulkeye bağlı olarak Tkgs menüne de erişim sağlayabilirsiniz. |
| Eklene, Silme ve Yeni (Dizaynla) İşlemleri | Yazılımcıya ya da ulkeye bağlı olarak Tkgs menüne de erişim sağlayabilirsiniz. |
| Kanal Ayarlaması (Opisyon) | Yazılımcıya ya da ulkeye bağlı olarak Tkgs menüne de erişim sağlayabilirsiniz. |
| Servis Litesimi Si | Yazılımcıya ya da ulkeye bağlı olarak Tkgs menüne de erişim sağlayabilirsiniz. |
| Aktif Ağ Seçimi | Yazılımcıya ya da ulkeye bağlı olarak Tkgs menüne de erişim sağlayabilirsiniz. |
| Sinal Bilgileri | Yazılımcıya ya da ulkeye bağlı olarak Tkgs menüne de erişim sağlayabilirsiniz. |
| İlk kurulum | Yazılımcıya ya da ulkeye bağlı olarak Tkgs menüne de erişim sağlayabilirsiniz. |

| Sistem Menüsü İçeriği | Koşullu Erişim | Mevcut olması halinde koşullu erişim modüllerini kontrol eder. |
|-----------------------|---|---|
| Dil | Yazılımcıya ya da ulkeye bağlı olarak Tkgs menüne de erişim sağlayabilirsiniz. | Yazılımcıya ya da ulkeye bağlı olarak Tkgs menüne de erişim sağlayabilirsiniz. |
| Yetişkin | Yetişkin ayarlarını değiştirmek için doğru parolayı giriniz. Bu menüden menü kılavuzunu kullanamazsınız. Rəhbər Özelliğinə kolayca erişebilirsiniz. İlk seçenekleri kullanmak için PIN ayarlayabilir veya Yarayılan CİCLAMPİN kodunu değiştirebilirsiniz. | Yetişkin ayarlarını değiştirmek için doğru parolayı giriniz. Bu menüden menü kılavuzunu kullanamazsınız. Rəhbər Özelliğinə kolayca erişebilirsiniz. İlk seçenekleri kullanmak için PIN ayarlayabilir veya Yarayılan CİCLAMPİN kodunu değiştirebilirsiniz. |
| Tarih/Zaman | NOT: Bazi menü seçenekleri İlk Kurulum sırasında yapılmış seçime bağlı olarak kullanılamayabilir. Yarayılan PIN 0000 veya 1234 olacak olabilir. Eğer İlk Kurulum sırasında PIN tanımlaması yapılmamış (dike seçimimize bağlı olarak telp edilmesi halinde), tamlama PIN'ı 1234 olarak ayarlanabilir. Eğer İlk Kurulum sırasında PIN numarası giriniz. | NOT: Bazi menü seçenekleri İlk Kurulum sırasında yapılmış seçime bağlı olarak kullanılamayabilir. Yarayılan PIN 0000 veya 1234 olacak olabilir. Eğer İlk Kurulum sırasında PIN tanımlaması yapılmamış (dike seçimimize bağlı olarak telp edilmesi halinde), tamlama PIN'ı 1234 olarak ayarlanabilir. Eğer İlk Kurulum sırasında PIN numarası giriniz. |
| Kullanıcılar | Tarih ve zaman ayarları. | Tarih ve zaman ayarları. |
| Erilebilirlik | Segilen kapanıkları düzleştirebilir, seçeneklerini etkinleştirir ya da devre daj TV'nin erilebilirlik seçeneklerini değiştirir. | Segilen kapanıkları düzleştirebilir, seçeneklerini etkinleştirir ya da devre daj TV'nin erilebilirlik seçeneklerini değiştirir. |
| İşitme Zorluğu | Tayıncıdan gelenlerin özel bir yardım eklenirler. | Tayıncıdan gelenlerin özel bir yardım eklenirler. |
| Ses Tanımlaması | Görme engelli使用者 için bir anlatım sunacaktır. Kullanılabilir tüm Ses Tanımlaması menü seçeneklerini görmek için OK tuşuna basınız. Bu özellikle sayının desteklemesi durumunda kullanılabilir. | Görme engelli使用者 için bir anlatım sunacaktır. Kullanılabilir tüm Ses Tanımlaması menü seçeneklerini görmek için OK tuşuna basınız. Bu özellikle sayının desteklemesi durumunda kullanılabilir. |
| Diğer Ayarlar | TV setinin diğer ayar seçeneklerini göğütürler. | TV setinin diğer ayar seçeneklerini göğütürler. |
| Menü Oto. | Menü ekranlarının zaman arımı süresini değiştirir. | Menü ekranlarının zaman arımı süresini değiştirir. |
| Kapama | Görme engelli使用者 için bir anlatım sunacaktır. TV bekleme modunda olduğunda bekleme modu LED'i yanmayacaktır. | Görme engelli使用者 için bir anlatım sunacaktır. TV bekleme modunda olduğunda bekleme modu LED'i yanmayacaktır. |
| Bekleme Modu | Kapalı olacak yardımına, TV'yi bekleme modunda olduğunda bekleme modu LED'i yanmayacaktır. | Kapalı olacak yardımına, TV'yi bekleme modunda olduğunda bekleme modu LED'i yanmayacaktır. |
| LED İ | | |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Yazılım Yükseltme | TV'nin en son yazılıma sahip olmasını sağlar. Menü seçeneklerini görmek için OK tuşuna basınız. | Kanal Etiketle/Etiketi Kaldır seçiminin yapın. Kanal vurgulanmış durumdayken, OK tuşuna basarak listede bulunan istediginiz kanali seçiniz. Birden fazla seçenek yapabilirsiniz. Ayrıca, listede bulunan tüm kanalları seçmek için Etketle/Etiketi Kaldır seçeneğini kullanabilirsiniz. Ardından, Düzenle menüsü seçeneklerine geri dönmen, için Back/Return tuşuna basınız. Favori Etketle/Etiketi Kaldır seçiminin yapınız ve OK tuşuna tekrar basınız. Favori kanal listesi seçenekleri görüntülenecektir. istediginiz istasyonları ayarlayabilirsiniz. Kanal listesini değiştirmek için OK tuşuna basınız. Liste içermek için OK tuşuna basınız. Liste Halinde verilenin kanalları filtrelemek veya mevcut listede ileri döşeyerek değiştirmek için Filtre ve Düzenle sekmesi yapmak için Filtre ve Düzenle sekmesi seçeneklerini kullanabilirsiniz. Açık olarak ayarlayınız. Segilen Kanallar ile İsteye eklenecektir . Favori listesinden bir veya birden fazla kanal silmek için aynı adımları takip ediniz ve aynı listede seçenekleri Kapalı olarak ayarlayınız. |
| Uygunlara Sıralama | Gereğizalmış sıralamayı gösterir. | |
| Altýýazi Modu | Bu seçenek, eğer her ikisi de mevcutsa ekranı hangi altýýazi modunda (DVB altýýazi / Teletext altýýazi) görüntülenecegi seer, Varsayılan değer DVB altýýazide. Bu özellik, saðdece ille seçimi kurşug olurken, kapıldığında kullanılır. | |
| TV Otto, Kapama | Çalınlığında zamanki TV'nin otomatik olarak beklenme moduna geçişim için istemlenen süreyle açılır. Bu, doğru 1 saat aralıkları 1 ile 8 saat arası olaklı. Bu seçenek devrede çalınlığında On/Off tuşunu kullanılabılır. | |
| Biss Şifresi | Biss, bazi yayınlarda kullanılan TV'nin otomatik bir içinde sırayla sıfırlanan sistemidir. Eğer bir yayın için Biss şifresi girmeniz gerekece, bu şenin kullanılabılır. Aranahan şifremek için istediginiz şunun üzerindeki Biss Şifresi seçimi ve OK tuşuna basınız. | |
| Mesajla Modu | Bu modu, mesajda tarihin ancasına seçiniz. Mesajla Modu teknolojide, TV menüsünden bulunan başa sağlara kullanılamayabilir. | |
| Açýma Modu | Bu, açýma modu tercihleme yapılandırır. Son Durum ve Bekleme Modu seçenekleri kullanılır. | |
| CEC | Bu, ayarlar ile CEC fonksiyonunu tamamen etkinleştirebilir veya devre diþ brakabılırınız. Bu, özellikle eklemelemek veya devre diþ brakabılırınız. Ön ve Üst tuşlu basınız. | |
| CEC Otonomik | Bu, fonksiyon, baþlamış olan HDMI CEC'ye uygun olarak TV'yi açmaya ve gris' layingmi otomatik olarak devrede etkileşime sağlamaktadır. Bu, özellilik etkileşime devre diþ brakabilmek için Sağ ve Sağ tuşlu basınız. | |
| Hoparlörler | TV'nin sesini baglantuya yapan sistemli bir ses cihazından almak için Ampıfikatör olmak ayarlayınız. Ses dhanzını sestik kontrollü etmek için TV'ninuz takip etmektedir. İsmi Dízenle komutlarını kullanılamayacaktır. | |
| OSS | Açık / Kapatmak / Yüzüm / İkinci İşlevi görtürüler. | |

N: TV'nin modellerde varye ile, Kullanım standartı varye ile, seçeneklerde varye ile, seçeneklerde mevcut olmayabilir.

Kanal Listesinin Kullanılması

TV, kanal listesinde yer alan tüm kaydedilmiş istasyonları sunar. **Kanalar** menü seçeneklerini kullanarak bu kanal listesini düzenleyebilirsiniz, favorileri ayarlayabilirisiniz veya listelenen etkin istasyonları ayarlayabilirsiniz. Kanal listesini değiştirmek için **OK** tuşuna basınız. Liste içermek için **OK** tuşuna basınız. Liste Halinde verilenin kanalları filtrelemek veya seçenekleri görmek için **OK** tuşuna basınız. Liste Halinde verilenin kanalları filtrelemek veya seçenekleri görmek için **OK** tuşuna basınız. **Favori Kanallar** menüsünden seçeneklerini filtrelemek için **Filtre** sekmesini kullanabilirsiniz. **Filtre** sekmesinin seçeneklerini kullanarak, kanal listesi her açıldığında dört favori listeden birinin görüntülenmesini ayarlayabilirsiniz.

Yetişkin Ayarlarını Yapılandırma

Yetişkin menü seçenekleri, kullanıcıların baz, programları ve kanalları izlemesini ve menüleri kullanmasını engellemek için kullanılabilir. Bu ayarlar Ayarlar>Sistem>Yetişkin menüsü içinde bulunmaktadır.

Yetişkin kilit menü seçeneklerini gösternmek için PIN girmelidir. Doğru PIN girildikten sonra, Yetişkin menüsü göntültlenecektir.

Menü Kiliti: Tüm menüler veya TV kurulum menülerine erişimi etkinleştir veya devre dışı bırakır.

Yetişkin Klidi: Busecenlik ayarlarından, TV yayında yetişkin bilgisi alınır ve yetişkin seviyesinden devre dışı bırakılmış halde görüntü ve ses alınır.

Not: Eğer ilk Kurulum sırasında ülkeyi seçimi Fransa, İtalya veya Avusturya olarak yapılırsa, Yetişkin Klidi degeri otomatik olarak 18 yaşa ayarlanacaktır.

Çocuk Klidi: Çocuk klidi Aşk olarak ayarlandığında, televizyonun yalnızca komanda aleti ile komanda edilebilir. Bu durumda, TV üzerindeki komanda tuşları çalışmaz.

PIN Ayarlama: Yeni bir PIN numarası tanımlar.

Varsayılan CICAM PIN: Eğer TV'nin CI yavasına bir CI modül takılmışsa, bu seçenek giretilmiş şekilde göntültlenecektir. CI/CAM varsayılan PIN kodunu bu seçenek kullanarak değiştirebilirsiniz.

Not: Varsayılan PIN 0000 veya 1234 olarak ayarabilir. Eğer ilk Kurulum sırasında PIN tannımasa raportsanız (üller seçiminiz bağlı olarak talep edilmesi halinde), tanımladığınız PIN numarasını giriniz.

Modelde ve/veya **ilk Kurulum** sırasında yetişkin üller seçiminiz bağlı olarak bazı seçenekler mevcut olmuyabilir.

Elektronik Program Rehberi

TV'nizin elektronik program rehberi fonksiyonu aracılıyla, kanal listenizde kurdurulmuş yapılmış olan kanalları program saatlerini araştırabilirsiniz. Bu özelliğin desteklenmesi ilgili yanna bağlıdır.

Program rehberine ulaşmak için, uzaktan kumandanın **Guide** tuşuna basınız. TV menüsünde bulunan **Klavuz seçeneklerini** de kullanabilirsiniz.

2 farklı program düzeni bulunmaktadır; **Zamana Göre Program Planı** ve **Şimdiki Sonraki Program**. Bu düzenler arasında geçiş yapmak için ekranın üst tarafında bulunan alternatif düzenin adını vurgulayın ve **OK** tuşuna basınız.

Program rehberinde gezinmek için yön tuşlarını kullanınız. Ekranın üst tarafında bulunan seçeneklerini kullanmak için **Back/Return** tuşunu kullanınız.

Zamana Göre Program Planı

Bu düzen seçenekinde, liste halinde verilmiş olan kanalları tüm programları zamaña göre görtüntülenecektir. Bu programlar arasında gezinmek için yön tuşlarını kullanabilirsiniz. Bir programı vurgulayın ve program seçenekleri menüsünden görüntülemek için **OK** tuşuna basınız.

Kullanılabilir sekme seçeneklerini kullanmak için **Back/Return tuşuna basınız. Filtre sekmesini vurgulayın ve filtreleme seçeneklerini görmek için **OK** tuşuna basınız. Düzeni değiştirmek için **Şimdiki Sonra** seçmini vurgulayın ve **OK** tuşuna basınız. Bir önceki ve sonraki seçenekler mevcut olmuyabilir.**

Program Seçenekleri

Bir programı seçmek için yön tuşlarını kullanın ve **Seçenekler menüsünü götürtülemek için **OK** tuşuna basınız. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur.**

Kanal Seçimi:

Bu seçenek kanala geçebilirsiniz. Program klavuzu kapatacaktır.

Ayrıntılı Bilgiler: Seçilen program hakkında detaylı bilgiler göntültür. Metin içerişinde gezinmek için yön tuşlarını kullanabilirsiniz.

Program Türü Vurgulama: Program Türü Vurgulama menüsünü göntültür.

Bir program türü seçiniz ve **OK tuşuna basınız. Program klavuzunda seçilen program türünden olan programları vurgulayıncaktır.**

Klavuz Arama: Arama seçeneklerini göntültür. Bu seçenekleri kullanarak,

program klavuzu veritabanında seçilen kriterlere uygun arama yapabilirsiniz. Esjeşen sonuçlar liste halinde verilecektir.

Şimdi: Vurgulanan kanaldaki gereli etkinliği göntültür.

Yakınlaştırma (Zoom): Daha geniş bir zaman aralığında bulunan programları görmek için vurgulayın ve **OK** tuşuna basınız.

Şimdiki/Sonraki Program: Bu düzende seçenek, sadice liste halinde verilmiş olan kanalları göstermeyecektir. Bu seçenek giretilmiş şekilde göntültlenecektir. CI/CAM varsayılan PIN kodunu bu seçenek kullanarak değiştirebilirsiniz.

Varsayılan PIN: Eğer TV'nin CI yavasına bir CI modül takılmışsa, bu seçenek giretilmiş şekilde göntültlenecektir. CI/CAM varsayılan PIN kodunu bu seçenek kullanarak değiştirebilirsiniz.

Kullanılabilir sekme seçeneklerini vurgulayın ve **OK tuşuna basınız. Bir programı seçmek için yön tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basınız. Ayni zamanda aralığındaki ikisi veya daha fazla farklı zamankayacıyı ayarlamak mümkün değildir.**

Teltekst Servisleri

Girmek için **OK tuşuna basınız. Karma modunu etkinleştirme için yeniden basınız, bu şekilde teletekst sayfası TV**

yayınının aynı anda görüntüleyebilirsiniz. Çıkmak için bir kez daha basınız. Eğer mevcutsa, bir teleteket sayfasındaki bölgülerin renk kodlu olur ve renkli tuşlara baslasalar gelebilir. Teleteket ekrannında görüntülenen talmatları takip ediniz.

Dijital Teleteket

Dijital teleteket bilgisini görmek için **Text tuşuna basınız**. Renkli tuşları, imleç tuşlarını ve **OK** tuşunu kullanınız. Kullanım yöntemi, dijital teletekst'in içeriğine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Dijital teleteket ekranında görüntülenen talmatları takip ediniz. **Text tuşuna basıldığında TV televizyon/yayınna geri döner.**

Yazılım Yükseltme

TV'niz yayın simvili ile otomatik olarak aygit yazılımı bulma ve güncelleme özgürlüğine sahiptir.

Kullanıcı arayüzüyle yazılım yükseltmearaması

Ana menüden **Ayarlar/Sistem**ğini ve ardından **Tüm Seçenekler** öğesini seçiniz. Yazılım güncelleme seçimini yapın ve **OK** tuşuna basınız. Ardından, yeni bir yazılım güncellemesini kontrol etmek için **Yükseltme Seçenekleri** menüsünden **Yükseltme ara** seçimini yapın ve **OK** tuşuna basınız.

Eğer yeni bir yükseltme bulunursa, yükseltme indirilmeye başlayacaktır. İndirme tamamlandıktan sonra bir uyarı göremiştinizdeki, yazılım yükseltme işlemini tamamlanması ve TV'ün yeniden başlatılması için **OK** tuşuna basınız.

Sorun Giderme

03:00 arama ve yükseltme modu
Eğer Otomatik tarama seçeneği **Etkinleştirilmişse** ve TV bir anten sinyaline veya 'internet'e bağlanırsa, TV'niz saat 03:00'te yeni yükseltmeler için arama yapacaktır. Yeni bir yazılım bulunursa ve başarılabilir şekilde indirilirse, TV'nin bit sonraki açılışında kurulur.

Not: Yeniden başlatma işlemi sırasında led lamp sönüyorsa, güç kablosunu fışten çekmeyeiniz. Eğer yükseltme sonrasında TV'niz açılmazsa, fışını şekin, iki dakika bekleyin ve sonra fıştı yenden takınız. Tüm güncellemler otomatik olarak kontrol edilir. Manuel bir arama yapılmış ve herhangibir yazılım bulunmamışsa, bu durumda güncel versiyon yüküldür.

Temizlik ve Bakım

- Temizlik ve bakma başladan önce her zaman cihaz fışını çekiniz.
- "Temizlik ve Bakım sırasında Uyulacak Güvenilik Bilgileri" bölümünde belirtilen yorumlara dikkat ediniz.
- Ünde klor, solvent iğrenen kimyasallar, tiner gibi yüzey temizleyici maddeleri, böcek ilaçları, havा remizleyiciler, yağlıyıcılar veya temizlik deterjanları kullanmayın. Bu kimyasallar ürünün yüzeylerinin solmasına veya çatlamasına ya da etiketlerin veya aşıklamalarının silinmesine neden olabilir.


Ana menüden **Ayarlar/Sistem**ğini ve ardından **Tüm Seçenekler** öğesini seçiniz. Yazılım güncelleme seçimini yapın ve **OK** tuşuna basınız. Ardından, yeni bir yazılım güncellemesini kontrol etmek için **Yükseltme Seçenekleri** menüsünden **Yükseltme ara** seçimini yapın ve **OK** tuşuna basınız.

Eğer yeni bir yükseltme bulunursa, yükseltme indirilmeye başlayacaktır. İndirme tamamlandıktan sonra bir uyarı göremiştinizdeki, yazılım yükseltme işlemini tamamlanması ve TV'ün yeniden başlatılması için **OK** tuşuna basınız.

| SORUN | ÇÖZÜM |
|--|--|
| Cihaz açılmıyor. | Güç kablosunun fıştı prizi takıldığından emin olunuz. Uzaktan kumandanın pilot butonu çalışmıyor. Uzaktan kumandanın pilin batısının TV'deki Açıma / Kapama tuşuna basınız. |
| Doğu TV sisteminin seqilliğinden emin olunuz. | Doğu TV sistemini seqilliğinden emin olunuz. Dijital sinyal servisi görüntüde bozulma neden olabilir. Lütfen anten bağlantınızı kontrol ediniz. |
| Görünütü kırık. | Frekans ayalarının doğu girdiğinden emin olunuz. Cihazdan birini ayırmaz. |
| İtteri kötü. | Eğer manuel arama yaparsanız, kanalın frekansı ayarı doğru olmazsa, bu. |
| İnter novità görülmüyor. | Anten ayırama aracılığıyla. Cihaza bağlanması olabilir. |
| Görünütü yansımalar var. | Görünütü gışgeli. Görünütü kontrast, parlaklığa ve rengi düzük. |
| TV'nin herhangi biri rayın altındaki anımlarını gelir. | Görünütü ayarları yanlış olabilir. TV'nin herhangi biri rayın altındaki anımlarını gelir. |
| Anten bağlantısının doğru şekilde yapıldığından emin olunuz. | Anten bağlantısı yanlış olabilir. Anten kablosu zarar görmüş olabilir. Anten bağlantısı için yanlış konektörler kullanılmış olabilir. |
| Anten kablosunuza zarar görmediginden emin olunuz. | Uzaktan kumanda yanısı tuşları basılmış olabilir. Doğu giriş kaynaklığı seçiliğinden emin olunuz. |
| Yerel bir işgâh anten bağlantısının düzgün yapıldığı kontrol etmektedir. | Uzaktan kumanda yanısı tuşları basılmış olabilir. Doğu giriş kaynaklığı seçiliğinden emin olunuz. |

Enerji Tasarrufu İçin Öneriler

Çevresel Bilgi



Bu televizyon çevresine konurmasına yardımcı olmak için daha az enerji tüketimini sağlamak için aşağıdaki adımları gerçekleştirebilirisiniz:

- Enerji Tasarrufu ayarını Minimum, Ortalama, Maksimum veya Otomatik olarak ayarla-**rsanz, TV ayarlanan değerine uygun biçimde enerji tüketimini düşürebilirsiniz.
- Eğer Arka Aydınlatma değerini Özel bir sabit değereye ayarlamak isterseniz, Uzaktan Kullanımın Sol veya Sağ tuşunu kullanarak Arka Aydınlatma (Enerji Tasarrufu ayarı altında bulundur) değerini manuel olarak ayarlayabilirsiniz.** Bu ayar kapatmak için Kapalı olarak ayarlayınız.
- NOT: Sistem>Görüntü menüsünde seçimi Tasarıru ayarları Sistem>Görüntü menüsünde bulunmaktadır. Ba-**za gürültüyü ayarların kullanılamaz veya değiştirilemez olabileceğini göz önünde bulundurun.
- Enerji Tasarrufu ayarları Sistem>Görüntü menüsünde bulunmaktadır. Ba-**za gürültüyü ayarlarını kullanılamaz veya değiştirilemez olabileceğini farklı olabilir.

Cihazın ve Pilin Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



| SORUN | SEBEBİ | ÇÖZÜM |
|--|--|--|
| Gürültü var, ses yok. | TV sessizi alımmı olabilir. | Sessiz seçimini iptal etmek için, tuş basınız veya sesi açınız. |
| Bilgisayar modunda gürültü kötü. | Ekran gözümüzdeki veya bilgisayarın ayarları TV ile uyumsuz olabilir. | Bilgisayarının özendirilmesi değiştirmeniz. |
| Gürültü bilgisayar modunda mırıldanmamıştır (VGA, Laynay). | Bilgisayarın ekran ayarları düzgün algılanamamıştır. | Resim menüsündeki PC konumunu menü-süre giriniz. Otomatik Konumlandırma yı vurgulayınız ve OK e basınız. |
| Sadece bir hoparlörden ses geliyor. | Denge ayarı bir yöne ayarlanmamıştır. | Ses menüsü bölümünden kontrol ediniz. |
| Uzaktan kumanda da çalışmayı- | Piller bitmiş olabilir. | Pilleri değiştiriniz. |
| Uzaktan kumanda ile TV arasında bir engel olabilir. | Pilleri nastı takıldığından kontrol ediniz ve doğru olduğunu emin olunuz. | Engeli kaldırınız. |
| Giriş seçenekleri seçiliyor. | Bağlı bir cihaz bağlanı- | Tv'nize bir cihaz bağlamış olduğundan emin olunuz. |
| Eğer bir cihaz bağlamayı denediyorsanız, AV kablolarını ve bağlantıları kontrolediniz. | Eğer bir cihaz bağlamayı denediyorsanız, AV kablolarını ve bağlantıları kontrolediniz. | AV kablolarının ve bağlantılarının doğru olduğunu emin olunuz. |
| İzlenece yerine ve konumuna göre (yukarı / aşağı / sağ / sola) panelin parlağılığına ve enginide farklılık olabilir. | Panelin özelliği nedenyile bu durum oluyor. | Bir sounu deydi: Cihazın per-formansını etkilemez. |

Ambalaj Bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evde veya diğer bankalarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalara atın.

DİKKAT: Pilin kurşunu içermesi durumunda piller için "terkelerek konteyner sek'i" altında "Pb" işaretini yer alır.

Pil

Eğer pilin kurşunu içermesi durumunda, pilin kurşunu içermesi durumunda piller için "terkelerek konteyner sek'i" altında "Pb" işaretini yer alır.

Ambalaj Bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evde veya diğer bankalarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalara atın.

NOT: Eğer Modayan Oyun olarak yapılmışsa,
Ekran Kapama seçenekleri kullanılamaz.

- Cihazınızın izlemediğiniz zamanlarda beklemek konumuna alarak kapatın. Eğer uzun süre cihazı kullanmamak için TV'yi kapatın ve cihazın fışını prizden çekin.

• Cihazın sesini, kontrastını ve parlaklığını düşüklük seviyede kullanın; aksi halde harcanan enerji artar. Düşük sesle cihazı kullanabilmek için ortamdaki şevreden gelen gürültüyü azaltabilir; televizyonunun yerini gün ışığı cihazın arkasından gelecek şekilde ayıratayabilirsiniz.

DVB İşleysebilik Bilgileri

Bu DVB alıcısı sadece kullanılmak için tasarlandığı ülke için uyundur.

Her ne kadar bu DVB alıcısı üretildiği zamanın en yeni DVB özelliklerine sahip olsa da, gelecekte yayın sinyalleri be teknolojiinde olabilecek değişiklikler dolayısıyla ildeneki DVB yayınalarına uyumluluğu konusunda herhangi bir garanti vermemez olabilir.

Bazı dijital televizyon fonksiyonları bazi ülkelerde kullanılamayabilir.
Ürünlerimizi sürekli iyileştirmek için şahalyoruz: bu yıldan burada belirtilen özellikler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Aksesuar satın almaktan için, lütfen bu cihazı satın aldığınız mağazaya başvurun.

PC Girişİ Tipik Ekran Modları

Aşağıdaki tablo bazı tipik video ekran konularının bir örneğidir. TV'niz tüm sözcünlükleri desteklemiyor olabilir.

| Dişin | Çözünürlük | Frekans |
|-------|------------|---------|
| 1 | *640x480 | 60Hz |
| 2 | *800x600 | 56Hz |
| 3 | *800x600 | 60Hz |
| 4 | *1024x768 | 60Hz |
| 5 | *1024x768 | 60Hz |
| 6 | *1280x768 | 60Hz |
| 7 | *1280x960 | 60Hz |
| 8 | *1280x1024 | 60Hz |
| 9 | *1360x768 | 60Hz |
| 10 | *1400x1050 | 60Hz |
| 11 | *1600x1200 | 60Hz |
| 12 | *1920x1080 | 60Hz |

AV ve HDMI Sinyal Uyumu

| Kaynak | Desteklenen Sinyaller | Mevcut |
|----------|--|--------|
| PAL | 50/60 | O |
| HARICI | NTSC, 60 | O |
| (SKART) | RGB 50 | O |
| | RGB 60 | O |
| PAL | 50/60 | O |
| YAN AV | NTSC, 60 | O |
| PC/YPbPr | 480i, 480P, 60Hz | O |
| | 576i, 576P, 60Hz | O |
| HDML | *720P, 50Hz-60Hz *:1080i, 50Hz-60Hz *:1080P, 50Hz-60Hz | O |
| | *1080i, 60Hz *:1080P, 60Hz | O |
| | *1080P, 24Hz-25Hz *:1080P, 30Hz-50Hz, 60Hz | O |

(X: Mevcut değil, O: Mevcut)

Bazı durumlarda TV sinyali düzgün görüntülenemeyebilir. Sorun, kaynak ekranındaki standartlarla uyumlu olabilir (DVD, Uydu-alıcısı, vb.). Eğer böyle bir sorun yaşarsanız, satıcınızla ve de kaynak cihazın üretici firmasıyla irtibata geçiniz.

USB Modundan Desteklenen Dosya Formatları

Desteklenen DVI Çözünürlükleri

Cihazı DVI dönüştürme kablosu (DVI - HDMI kablosu - tedarik edilmemişti) ile TV'nizin konnektörtüne bağlılığınızda, aşağıdaki çözünürlük bilgilere ulaşabilirsiniz.

| | Uzatma (Ortam) | Format | Nesneler |
|-----------------------|---|---|---|
| Video | .mpg .mpeg .vob .mp4 .mkv .avi .flv | *MPEG1-2 *MPEG2 MPEG4, Xvid, H.264 MPEG4,VC-1 MPEG2, MPEG4, Xvid , H.264 H.264 / VP6/ Sorenson | MPEG1: 768x576 @30fps, MPEG2: 1920x1080 @ 30P 1920x1080 @30P 1920x1080 @30P 1920x1080 @30P Layer 0: 32Kbps (Bit hızı) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, Layer 3: 32Kbps - 2048bps (Bit hızı) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz (Önlemleme hızı) Layer 0: 32Kbps (Bit hızı) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Önlemleme hızı) Layer 3: 32Kbps - 640Kbps (Bit hızı) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 24kHz, 16kHz, 22.05kHz, 12kHz, 8kHz, 11.025kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz (Önlemleme hızı) Layer 0: 32Kbps (Bit hızı) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 24kHz, 16kHz, 22.05kHz, 12kHz, 8kHz, 11.025kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz (Önlemleme hızı) Layer 0: 32Kbps (Bit hızı) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Önlemleme hızı) |
| Ses | .mp3 (sadece video dosyalı çalışır) | MPEG1 Layer 2/3 AAC AAC | Layer 0: 32Kbps - 448Kbps (Bit hızı) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz (Önlemleme hızı) Layer 0: 32Kbps (Bit hızı) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 24kHz, 16kHz, 22.05kHz, 12kHz, 8kHz, 11.025kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz (Önlemleme hızı) Layer 0: 32Kbps (Bit hızı) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 24kHz, 16kHz, 22.05kHz, 12kHz, 8kHz, 11.025kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz (Önlemleme hızı) |
| Eşleme | .eac3 | LPCM | İşaret 8bit PCM, İşaret/İşaret 16bit PCM (yüksek / düşük son haneli), 24bit PCM (yüksek son haneli) . DVD / PCM / 16/20/24bit (Bit hızı) |
| IMA-ADPCM MS-ADPCM | | | / 6kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz (Önlemleme hızı) |
| LBR | | 384Kbps (Bit hızı) / 8KHz - 48KHz (Önlemleme hızı) | |
| Resim | .jpg .bmp .sub, .srt | Eşleme Çözünürlük(GxY): *17000x10000 Çözünürlük(GxY): *4000x4000 Çözünürlük(GxY): *570x5096 - | |
| Alyazi | | - | |

ÖNEMLİ UYARILAR

1. Üretici tarafından saklı tutulan haklar:

Üretici teknolojideki gelişmeler ile gerekli gördüğü zaman, ürünü ve ürünün kulanım klavuzunda belirtilen özelliklerini herhangi bir bildirim yapmadan değiştirmek hakkı saklı tutar.

2. Ekran Teknolojisi hakkında uyarılar:

LCD ekran teknolojisi gerekçi yüksek duyarlıklı milyonlara pikelden oluşur. Panelin üzerinde syah ve/veya parlak renklik(kırmızı, mavı veya yeşil) küçük noktalar görebilebilir ve bu noktalar ürünün anızlı olduğunu göstermez, performansını ve güvenliğini etkilemez. Bu panelin yapısını bir özelliği olup bir anza değildir. Bu durum üçüncü taraf türünde de görlülmektedir ve üründen deňim veya para adesine tabi olmayıp ürünün üretim aşamasında karıştıglacagı gibi kullanım sürecinde de karıştıglabillir.

•LED teknolojisi gerekçi karantık (siyah/mavi) sahnedede arka planda ışık huzmeleri görebilebilir, bu durum ürünün performansını etkilemez ve bir anza değildir.

•Panel ile çerçeve arasında ortalamalı yaklaşık 2,5 mm boşluk bulunmaktaadır, bu durum ürünün performansını etkilemez ve bir anza değildir.

3. Ekranда sürekli sabit bir görüntü:

TFT ve plasma teknolojiler dolayısıyla, ekranada uzun süreyle sabit bir görüntü izlenmesi, aynı arakapları sürekli görüntülenmesi veya 16:9 er-boy oranına sahip bir televizyonda aynı süreyle 4:3 görüntülenmesi durumunda "yanma" etkisi oluşabilir. Bu etkinin oluşması için aşağıdakilerde uymamız tavsiye edilir.

•Sabit bir görüntüyü sürekli ekranda tutmayınz.

•16:9 biçimini destekleyen televizyonuzda 4:3 biçiminde video görüntülerini izlemeyiniz.

•Kontrast ve parlaklık seviyelerini minimum düzeyde kullanmayı deneyiniz.

4. Full HD ürünlerde:

Yüksek çözünürlük anlamında başka cihazlar tarafından desteklenmeyen TV yanyıldan, uydu alıcılarından alınan yawnlarda, DVD oynatıcılarda ya da kablolu televizyonlarında beklenen performans elde edilemeyecebilir; görüntüde mozaikleşme olusabilir, görüntüün keskinliğini ve çözünürlüğünü düşük olabilir, ekranada bazı yansımalar olusabilir. Bu bir anza değildir. Full-HD teknolojinin bir gerekliliği olarak yükseltik çözünürlük (920x1080) yükseltik performansı çalışabilmevi destekleyen TV'nde yükseltik çözünürlük yawnları izlemenizi tavsiye edilir. Yüksek çözünürlük anlamında başka cihazlar tarafından desteklenmeyen TV yawnlarda, uydu alıcı-

rından alınan yawnlarda, DVD oynatıcılarda ya da kablolu televizyon yawnlarında beklenen performans elde edilemeyecebilir; görüntüne mozaikleşme olusabilir; görüntüne keskinliği ve çözünürlüğünü düşük olabilir, ekranada bazı yansımalar olusabilir. Bu bir anza değildir. Eğer cihazın yükseltik çözünürlüğü destekliyorsa, yüksek çözünürlük anlaşılmıştır. Teknolojinin bir gerekliliği olan yükseltik ekrannın performansını elde edebilmek için yüksek çözünürlüklu yawn yapan kaynakları izleyiniz.

5. Cihazın şalişme güvülütüsü hakkında:

Çekilen akıma bağlı olarak cihazınız calırken ya da beklenme durumdayken, teknolojinin bir gerekliliği olarak cihazınızın elektronik devrelerinde bir çalışma sesi olusabilir. Her ne kadar standarttara uygun olsa da, bazı durumlarda bu gürültü, insanların kulaklarının hassasiyetine bağlı olarak izleme mesafesinden duyulabilir. Bu ses ürününün performansını etkilemez ve bir anza değildir.

6. Cihazınızın panelinin (ekran) asta harici bir mekanik darbeye maruz kalmamasını sağlayınız.

TFT-LCD televizyonların panelleri (akranları) sadece camdan oluşmamaktadır, camın arkası çeşitli katmanlar bulunmaktadır. Eğer cihazınızın paneli (ekran) önen kısımında harici bir darbe alırsa, diş ortama en yakın olan katmanda herhangi bir çatlama / kırılma olmasa dahi ekranın içinden katmanları gözle görülecektedir. Sekilde kinabılırlar / çatlayabilir. Bu durum yetkilii servis tarafından teknik incelenme ile tespit edilebilir. Bu yüzden, cihazınızın panelinin (ekran) asta harici bir mekanik darbeye maruz kalmamasını sağlayınız. Aksi takdirde, hasar "harici bir darbe sonucu" olusluğu için kullanım hatası olarak değerlendirilecektir ve üreticinin herhangi bir yasal yükümlülüğü bulunmayaacaktır.

7. Cihaz kullanımını hakkında:

Satın almış olduğunuz cihaz ev tipi kullanım için ve sadere evde belirtilen amaca için kullanılabılır, ticari amaçlı olarak ya da toplu kullanım için uygun değildir. Ev harici kullanım durumunda, üretici ve bayi Tüketicilerin Korunması Kanunu'nda belirtilen garanti süresinde olusabilecek anızlardan ve bu anızların ücretsiz onanımından sorumlu olmayaçaklılardır.

Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygunca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkması olsa bile, malin müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanşımı süresi içinde;

1. Satılım geni venmeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılım alıkoyp ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;


3. Aşın bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretisini onarılmasını isteme,

4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız birimle değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçuya karşı kullanılabılır.

Ücretisiz onarım veya malin ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olmasa hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelen indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şıkkayıt ve titazan konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

| VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS | | | |
|------------------------------|-------------------------|-----------|----|
| B | Hole Pattern Sizes (mm) | W | H |
| | 200 | 200 | |
| Screw Sizes | | | |
| D | Length (X) | min. (mm) | 10 |
| | | max. (mm) | 13 |
| E | Thread (Y) | M4 | |

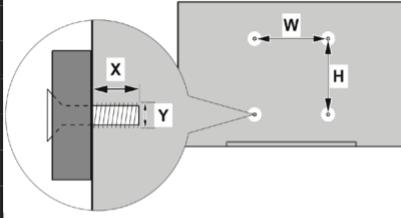

| A | B | C | D | E |
|-------------|--|---|------------------------------|-----------------|
| English | VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS | Hole Pattern Sizes (mm) | Screw Sizes | Length (X) |
| Deutsch | MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE | Lochmustergrößen (mm) | Schraubengrößen | Länge (X) |
| Français | DIMENSION DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA | Dimensions des modèles de trous de montage (mm) | Dimensions des vis | Longueur (X) |
| Italiano | Misurazioni installazione a parete VESA | Dimensioni schema foro (mm) | Dimensioni vite | Lunghezza (X) |
| Português | MEDIDAS DE MONTAGEM MURAL VESA | Dimensões do molde de furação (mm) | Tamanhos do parafuso | Comprimento (X) |
| Español | MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA | Tamaños de patrón para agujero (mm) | Tamaños de tornillo | Rosca (Y) |
| Türkçe | VESA DUVARA MONTAJ APARATI ÖLÇÜLERİ | Açılabilek Delik Ölçüleri (mm) | Vida Ölçüleri | Uzunluk (X) |
| Ελληνικ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΘΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA | Μεγεθύνστε από τον όγκο (mm) | Μεγεθύνστε από τον όγκο (mm) | Υάξεις (Y) |
| Polski | ROZMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA | Rozmiary stabilizatorów (mm) | Rozmiary wkrętów | Długość (X) |
| česká | ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZEĎ VESA | Rozměry velikosti dír (mm) | Rozměry šroubů | Délka (X) |
| Magyar | VESA FALI TARTÓ MÉRÉTEK | Lyukak méretének nagysága(mm) | Csavar méret | Hossz (X) |
| Română | MĂSURĂTORI SUPORT PERETE VESA | Dimensiuni tipar gaură (mm) | Dimensiuni suruburi | Lungime (X) |
| Svenska | VESA VÄGMONTERINGSMÄTT | Hållmönsterstörstolar (mm) | Skrivstörelkar | Längd (X) |
| Nederlands | VESA WANDMONTEER METINGEN | Grootte booropening (mm) | Schroefgrootte | Lengte (X) |
| Suomi | VESA-SIEÄÄNNENNUSEN MITAT | Reikäkuvion koot (mm) | Ruuvimikot | Pituus (x) |
| Norsk | VESA VEGGMONTERINGSMÅL | Hulmønster størrøsler (mm) | Skruestørrelser | Lengde (x) |
| Dansk | VESA VÆGMONTERINGS-MÅL | Hulmønster-størrelser (mm) | Skruestørrelser | Tråd (Y) |
| Русский | РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA | Размеры системы отверстий | Размеры винтов | Длина(Х) |
| беларуская | ПАМЕРЫ НАСЦЛЕННАГО МАЦВАННЯ VESA | Памеры сістэмы адзгуль | Памеры вінтоў | Даўжыня (Х) |
| македонски | МЕРИКИ ЗА МОНТИРАНЕ НА СИНД ЗА „ВЕСА“ | Шема на големини на дупките (мм) | Големина на шрафт | Даљина (Х) |
| українська | РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРИПЛЕННЯ VESA | Відстань між кріплючими отворами, мм | Розміри гвинтів | Довжина (Х) |
| Srpski | DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA | Dimenzije šablona za bušenje | Dimenzije zavrtnjeva | Duzina (X) |
| Slovenčina | ROZMERY DRŽÁKA NA STENU VESA | Rozmery veľkosti dier (mm) | Rozmery skrutiek | Dĺžka (X) |
| Slovenščina | mere stenskega nosilca vesa | Velikosti vzorca lukenj (mm) | Velikosti vijakov | Dolžina (X) |
| Hrvatski | VESA MIJERE ZIDNOG DRŽAČA | Veličine uzorka otvora (mm) | Veličine vijaka | Duzina (X) |
| Bosanski | DIMENZIJE VESA ZIDNOS NOSAČA | Dimenzije šablona za bušenje | Dimenzije vijaka | Duzina (X) |
| Български | РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA | Размери на отвора (mm) | Размер на болта | Дължинат (Х) |
| Lietuvių | VESA TVIRINTINIMO PRĮ SIEJOS MATAVIMAI | Angos šablonu dydis (mm) | Varžtų dydis | Ilgis (X) |
| Latviešu | VESA SIENAS STIPRINĀJUMA IZMĒRI | Caurumū Šablona izmērs (mm) | Skrūvju izmēri | Garums (X) |
| Eesti | VESA SEINALE KINTAMISE MÖÖDUD | Kruvi suuruse mõõt (mm) | Kruvi suurus | Kõrgus (Y) |
| Shqip | PËRMASAT E NJËSIË SË MONTIMIT NË MUR VESA | Madhësitë modele të vrimave (mm) | Madhësitë e vidhave | Gjatësia (X) |
| عربى | مقاييس VESA لثبت على الجدار | أحجام التثبيت (مم) | الطول (X) | الارتفاع (Y) |
| فارسی | VESA میزان تقویت دهنده | جزءی از تقویت دهنده (م²) | عرض (X) | ارتفاع (Y) |

TR: İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com

EN: hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com

BG: С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/EC. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com

CS: Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com

DA: Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internettadresse: doc.vosshub.com

DE: Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com

EL: Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληρού την σημείωση 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κέιμενο της δήλωσης συμφρόφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com

ES: Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com

ET: Käesolevate deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com

FI: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com

FR: Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com

HR: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com

HU: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com

IT: Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com

LT: Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radio įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekštą prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com

LV: Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārtā TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com

MT: B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kolu tad-dikkarazzjoni ta' konformità ta-LEU huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com

NL: Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com

PL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadcz, że typ urządzenia radioowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com

PT: O(a) abajo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com

RO: Prin prezentă, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com

SK: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com

SL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potruje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletнем naslovu: doc.vosshub.com

SV: Härmed försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radiotrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/UE. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com


SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize ulaşmak isterseniz, 7/24 aşağıdaki iletişim kanallarında sizin için buradayız.

Aradığınız pek çok cevabı
cozumuvar.vestel.com.tr
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorun çözüm ve bilgilendirici videolarımıza
ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir,
kaydınızı takip edebilir, ürününüze ait güncel
teknik belgelere ulaşabilirsiniz.

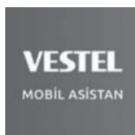

Capcanlı
Destek

vestel.com.tr/destek
vmh@vestel.com.tr

0850 222 4 123



iOS



ANDROID

VESTEL

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi TELEVİZYON Unvanı
Markası VESTEL Adresi
Modeli _____ Tel-Faks
Seri No _____ E-posta
Fatura Tarihi
Fatura No
Kaşe ve İmza

Teslim Tarihi ve Yeri _____
Azami Fâmir Süresi 20 İşgünü
Garanti Süresi 2 Yıl

SATICI FİRMANIN

ALICI NİN
Ad, Soyadı _____
Adresi _____
Tel _____

Fatura Tarihi
Eğün Güler



TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükköklefe Fad. No:199 34394
Sisli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vnmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4123

ÜRETİCİ FIRMA:

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 45030
Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: ivmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4123

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi malin testim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malın bütün parçalar dahil olmak üzere tamamı firmamız tarafından kapsandır.
- Malın garanti süresi içerisinde arzalılmaması durumunda, taminde geçen süre garanti süresine eklenir. Malin tamiri süresi en fazla 15 günudür. Bu süre malın işkin arzannı servis stasyonunu servis istasyonun olmaması durumunda, malin satıcısı, bayiji, agentası, temsilcisi, ithalatıcı veya üreticisinin birincisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arzاسının 10 iş günü içinde dönerilmemesi halinde; ücret veya ithalatçı, malin tamiri tamamlandıktan sonra, ücret veya sahib başka bir malı tüketicinin kullanımına taşıştır etmek zorundadır.
- Malın garanti süresi içinde, gerek maliyeze ve istikl. getekte masrafı ödendilmesi para bedeli ya da başka birhangi bir adımlarda hiçbir ücret talep edilmeksizini tanımına rağmen malin;
- Tüketicinin tamiri hakkı kullanımına rağmen malin;

GARANTİ YÜKÜMLÜÜĞÜ - MÜSTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HÜSUSLAR

- Garanti Belgesi üzerinde mamulun onjali serî numarasında tarihîtît yarlılığı hallerde garanti geçersizdir.
- Garanti yükümlülüğüne gerek olabilmesi için, VESTEL yetkilî personelinden ya da yetkilî servislerden baskı hıchar kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamiri ve tadilme mîdâhale etmemesi gerekmektedir.
- Anzali cihazın tamir yeriini (crazın kullanımıldığı yer veya servis atölyesi) ve seklini yetkilî servis belirler.
- Asagıda açıklanan koşullarda arzalı diraz garanti kapsamına girmez:
 - (Crazza bağılanması dis donanımından (regulator, kesintisiz güç kaynağı ib.) kaynaklanan anızalar,
 - Normal voltaj düşüşüğü veya faz-alığından, hatalı elektrik testinden cihazın etkileşime belirtilen farklı bir sebeke gelimine bağlı tasavvuf anızaları,
 - Malin testiminden sonraki omadığının, yetkilî servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir rapora belirtmemesi, durumlarının da tüketici malin bedel iadesini, aynı oranında bedel indirmeni veya malin ayıpsız misli ile değiştirmesini talep ededemez. Bu talebinin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı mutseselilen sorumludur.

- Malın kullanımına kielavuzunda ve alân hususlara aylırı kullanılmamasından kaynaklanan anızalar garanti kapsamı dışındadır.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çökabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve İcariet Bakanlığının tüketicinin koruması ve Piyasa Gözetimini Genel Müdürlüğü'ne başvurulmalıdır.

MÜSTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müsteri; malin 6502 sayılı Tüketicinin Korumasının hükümleri uyarınca ayıplı olduğunu anlaşılması durumunda, ayıp tâta sonra ortaya çıkmasa bile, malin müsteri yet testim tarahindan itibaren ilk yıllık zamanaşımı süresi içinde:

- Dâltâlim geri vermeye hazır olduğunu bildirek sözleşmeden dome,
- Satılan alkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçmîlik haklarından birini Satıcıya karşı;
- Aşırı bir mafraî getirilmemiði takdirde, bütün masrafları saltna alt olmaz taze satılan urutest onartılmasını isteme,
- İlmâkî versa, saltnan ayıpsız bir misliyle değiştirmesini isteme, seçmîlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçuya karşı kullanılabılır.

Ücretisiz onarm veya malin ayıpsız misliyle değiştirilmesinin şartı içi rota tırsa göçükleri beraberinde getirecek olnasıl hâlide tüketici, sözleşmeden donne veya avıp oranında bedelen indirim haklarından birini kullanabilir.

Müsteri; şikayet ve titizlik konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

- Bugüñi durumlarda anızalı czaz, VESTEL yetkilî uzmanları tarafından tamir edilecek standart tamir ücreti alınacaktır.
- Garanti Belgesi'ni tekmelli ettiřilek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin mal satın aldığı yetkilî satıcı, acete ya da temsilciliklere aittir. Garanti Beğesi, satın alınan

maî iliskin faturanın târihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

VESTEL

0850 222 4 123
www.vestel.com.tr

 **0850 222 4 123**

WhatsApp



50645208



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan üketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ncetespit ve ilan edilen kullanılmış omurű (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekliyedek parçabulundurmasi süresi) 10 yıldır.



Geridönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya yatkınlıkımızı sürdürüyoruz.

 **Zorlu Holding kuruluşudur.**

Üretici Firma:

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 45030
Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123