

TECHWOOD

50TEC9700UA 50” 4K

Android TV

KULLANIM KILAVUZU

Değerli Müşterimiz,

Öncelikle doğa ve teknoloji dostu ürünümüzü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinerek, modern tesislerde üretilen, titiz kalite kontrollerinden geçirilen televizyonunuz kullanımınıza sunulmaktadır.

Bu kullanım klavuzu size cihazınızın kullanımında yol gösterecektir; cihazınızın en ileri teknolojik çözümler içerdiğini ve kullanımının son derece kolay olduğunu göreceksiniz.

Cihazınız, gerekli olan özemi ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir. Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Bu ürün, çevreye saygılı **VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.** tesislerinde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

Önemli Güvenlik Bilgileri

Cihazınızı hızlı bir şekilde öğrenmek ve tüm fonksiyonlarını kullanabilmek için lütfen bu klavuzu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra başvurmak üzere saklayınız.

Bu kullanım klavuzu, cihazınızın kullanımı, kurulumu, güvenliği, kullanım amaçları, temizliği ve bakımı ile sorun giderme hakkında önemli bilgiler içermektedir.

Kullanım klavuzunda belirtilen açıklamalara uygun hareket ediniz.

 **UYARI:** Ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi.

 **ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Tehlikeli voltaj.

 **DİKKAT:** Yaralanma veya eşyalara zarar gelme riski.

 **ÖNEMLİ:** Sistemi düzgün biçimde çalıştırma.

 **NOT:** Ek notlar işaretlenmiştir.

 **BAKIM:** Önemli bakım bilgileri

İçerikler

Değerli Müşterimiz,	1
Güvenlik Bilgileri	4
Temizlik ve Bakım Sırasında Uyumlası Gerekli Güvenlik Bilgileri	7
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekli Güvenlik Bilgileri	7
Piller	7
UYARI	7
Sorumluluk Sınırlaması	8
Dahil Olan Aksesuarlar	8
Özellikler	8
Sehpa Kurulumu ve Duvara Montaj	9
Anten Bağlantısı	10
Diğer Bağlantılar	11
TV'nin Açılması/Kapatılması	12
TV Kontrolü ve Çalışması	12
Uzaktan Kumanda	14
D-Smart Kurulumu	19
Uydu	19
TKGS Kurulumu	20
Giriş Kaynağı - Uydu	30
Kanal Kurulum Modu	31
Otomatik Kanal Güncelleme	32
Kanal Güncelleme Mesajı	32
Yetişkin Kontrolleri	32
Açık Kaynak Lisansları	32
Hesaplar ve Oturum Açma	32
Uygulamalar	33
Son Açılan Uygulamalar	33
Bir Uygulamanın Saklama Konumunu Değiştirme	33
İzinler	33
Uzaktan Kumanda ve Aksesuarlar	43

Kanal Listesi.....	44
Favori Kanallar Listesini Yönetme	45
Program Rehberi.....	45
İnternete Bağlanma.....	46
Multi Medya Oynatıcı	48
USB Bağlantısından	52
USB Otomatik Oynatma Özelliği.....	52
CEC.....	53
Google Cast	54
HB8TV Sistemi.....	54
Hızlı Bekleme Arama.....	55
Yazılım Güncellemesi	55
İnternet Üzerinden Yazılım Güncellemesi.....	55
Temizlik ve Bakım.....	56
Sorun Giderme.....	56
Özellikler.....	65
Kablosuz LAN İletici Özellikleri.....	65
Bertaraf Bilgileri.....	66
Enerji Tasarrufu İçin Öneriler	68
ÖNEMLİ UYARILAR.....	70
Müşterinin Seçimlik Hakları.....	72

Güvenlik Bilgileri



DİKKAT: Elektrik çarpması riskini azaltmak için kapağı (veya arka kısmı) çıkarmayınız. İçeride kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek herhangi bir parça bulunmamaktadır. Servis işlemlerini uzman servis personeline yaptırınız.

TV'nizi aşırı ortam koşullarında çalıştırmak cihaza zarar verebilir.



Aşırı hava koşullarında (fırtınalar, yıldırımlar) ve uzun süre kullanılmama durumunda (tatil), TV'nin fişini çekiniz. Elektrik kablosu TV setinin elektrik şebekesi ile olan bağlantısının kesilmesi için kullanılır, dolayısı ile hali hazırda işleyebilir kalcaktır.

Eğer TV seti elektrik şebekesinden ayrılmazsa, bekleme modunda olduğunda ve hatta kapatıldığında dahi her durumda halen enerji çekmeye devam edecektir.



Bu işaret, cihazla birlikte verilen dokümanlarda, cihazın işletim ve bakımıyla ilgili önemli bilgilerin olduğunu belirtir.

NOT: Özellikleri kullanmak için ekranda verilen talimatları izleyiniz.

Ürün Üzerindeki İşaretler

Aşağıdaki semboller ürün üzerindeki sınırlamalar ve önlemler ile güvenlik talimatları için işaretçi olarak kullanılmaktadır. Buradaki açıklamaları her biri, sadece ürünün ilgili işareti taşıması durumunda değerlendirilmelidir. NOT Bu bilgileri güvenlik açısından dikkat ediniz.

Sınıf II Ekipman: Bu cihaz, elektriksel topraklamaya bir emniyet bağlantısı yapılmasını gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Tehlikeli Elektrikli Klemens: İşaretlenmiş klemens(ler) normal çalışma koşulları altında elektrik içerdiği için tehlikelidir.

Dikkat, Bakınız Kullanım Açıklamaları: İşaretli alan(lar) kullanıcı tarafından değiştirilebilecek pul veya düğme tipi pilleri içermektedir.

Sınıf 1 Laser Ürün: Bu ürün, öngörülen çalışma koşullarında makul ölçüde güvenli olan Sınıf 1 lazer kaynağı içermektedir.



UYARI

Televizyon düğmesi durumunda ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Özellikle çocukların maruz kalabileceği birçok yaralanma aşğıdıkları gibi basit tedbirler alınarak önlenir:

DAİMA televizyonun üreticisi tarafından önerilen kabları veya sehpaları veya montaj yöntemlerini kullanın.

DAİMA televizyonu güvenli bir şekilde destekleyebilecek mobilyalar kullanın.

DAİMA televizyonun destek aldığı mobilyanın kenarından sarkmasını sağlayın.

DAİMA televizyona veya başka kontrol aygıtına ulaşmak için mobilyaların üstüne çıkmanın tehlikeleri hakkında çocukları bilgilendirin.

DAİMA televizyona bağlı kabloların üzerine basılmayacak, çekilmeyecek veya tutulmayaacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

ASLA televizyonu sabit olmayan bir yere yerleştirmeysin.

ASLA televizyonu yüksek mobilyalar (örneğin dolaplar veya kitaplıklar) üstüne hem mobilyayı hem de televizyonu uygun bir desekte monte etmeden yerleştirmeysin.

ASLA televizyonu televizyon ile taşıyan mobilya arasına yerleştirilmiş karyatellerin veya başka malzemelerin üstüne koymayın.

ASLA oyuncaklar veya uzakta kumandalar gibi çocuklara tırmama isteği uyandıran nesneleri televizyon veya televizyonun üzerine yerleştirildiği mobilyanın üzerine yerleştirmeysin.

Ekipman sadece 2 m'nin altındaki yüksekliklere monte edilmeye uygundur.

Eğer mevcut televizyonunuz yerinden sökülecek veya yeri değiştirilecekse, yukarıda belirtilen tedbirlerin aynısının uygulanması gereklidir.

DUVARA MONTAJ UYARILARI

TV'nizi duvara monte etmeden önce, bu açıklamaları okuyunuz. Duvara montaj seti opsiyoneldir. Eğer TV'niz ile birlikte duvara montaj seti verilmişse, bölgenizdeki yetkili servisten temin edebilirsiniz(satın alınan modele göre ücretli/ücretsiz bilgiyi değiştirmektedir).

TV'yi tavana ya da eğimli bir duvara monte etmeyiniz. Belirtilen duvara montaj vidalarını ve diğer aksesuarları kullanınız. TV'nin düşmemesi için duvara montaj vidalarını gerektigii kadar sıkınız. Vidaları aşırı sıkımayınız.

UYARI

ELEKTRİK bağlantısı, yoluyla veya koruyucu topraklamaya bağlantısı bulunan başka bir cihaz aracılığıyla binanın koruyucu topraklamasına bağlanan ve dokunulabilir kablolarla bir televizyon dağıtım sistemine bağlanan cihaz, bazı koşullarda yangın tehlikesi oluşturabilir. Bu nedenle belirli bir frekans aralığının altında elektriksiz izolasyon sağlayın bir ağıt yoluyla bir televizyon dağıtım sistemine bağlantı sağlanmalıdır (galvanik izolatör).

ÖNEMLİ - Lütfen kurmadan veya çalıştırmadan önce bu talimatları tamamen okuyun.

UYARI: Fiziksel, algısal veya zihinsel olarak yetersiz veya deneyimsiz kişiler (çocuklar dahil) güvenliklerinden sorumlu olan bir kişinin gözetimi olmadan elektrikli bu cihazı kullanmamalıdır.

Bu TV setini deniz seviyesinden 5000 metreden düşük bir rakımda, kuru yerlerde ve ortalama ya da tropikal iklimlere sahip bölgelerde kullanın.

Bu TV seti ev ve benzeri iç mekan kullanımları için uygundur, ancak topluma açık alanlarda da kullanılabilir.

Havalandırma amacıyla, TV'nin çevresinde en az 5cm açıklık bırakılması gereklidir.

Havalandırma açıklık, gazete, masa örtüsü, perde gibi nesneler ile kapatılmamalı veya engellenmemelidir.

Güç kablosu kolaylıkla erişilebilir olmalıdır. Güç kablosu üzerine TV, mobilya, vs. yerleştirilmeyiniz veya kablosu **bükme**ymeyiniz. Hasar görmüş bir güç kablosu/üç yongasına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu fişten tutunuz, kablodan çekerek prizden **çıkarmayınız**. Güç kablosuna/rife asla ellerle dokunmayınız; bunu yapmak kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu asla düğümlemeyiniz veya başka kablolarla birlikte bağlamayınız. Hasar gördüğünde, yalnızca yetkili personel tarafından değiştirilmelidir.

TV'nin damlayan veya sıçrayan sıvıların maruz kalmasına veya vazo, kupa, vb. gibi içi sıvı dolu kapların TV üzerine yerleştirilmesine (örn. TV üzerindeki raflara) izin vermemeyiniz.

TV'nin doğrudan güneş ışığına maruz kalmasına izin vermeyiniz veya yanan mumlar

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Eğer açık alevleri TV'nin üzerine veya yakınına yerleştirmeyiniz.
- TV setinin yanına elektrikli ısıtıcılar, radyatörler, vb. gibi ısı kaynağına yerleştirmeyiniz.
- TV'yi yere veya eğimli yüzeylere yerleştirmeyiniz.
- Boğulma tehlikesine karşı, plastik ambalaj malzemelerini bebeklerin, küçük çocukların ve evcil hayvanlarını ulaştırmayacağı yerlerde saklayınız.
- Taşıma sırasında cihazı düşürmeyiniz ve darbelerle karşı koruyunuz.
- Cihazın miyotik seviyeleri sonrasında taşıma sırasında oluşan hasarları ve arızaları garanti kapsamına girmemektedir.

Piller

- Pilleri doğrudan güneş ışığına, ateşe, vb. ya da aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayınız.
- Boğulmuş pilleri, "uzaktan kumandaya pillerin takılması" bölümünde açıklandığı şekilde değiştiriniz.
- Eğer pillerden bir sıızırtı varsa, uzaktan kumandayı kullanmayınız.
- Pillerden sıızan sıvıya dokunmayınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız.

UYARI

- Pilleri yutmayınız. Kimyasal Yanma Riski
- (Birlikte verilen aksesuarlar veya) Bu ürünün içinde düğme tipi pil bulunabilir. Eğer düğme tipi pil yutulursa, vücudunuzda ciddi yaralanlara ve sadece 2 saat içinde ölüme neden olabilir.
- Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutunuz.
- Eğer pil yuvası düzgün kapanıyorsa, ürünü kullanmayınız ve çocuklardan uzak tutunuz.

- Eğer pillerin yutulduğunu veya vücuda girdiğini düşünüyorsanız, derhal tıbbi müdahale alın.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler kullanımı talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatları uymaması, cihazın kullanımı amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalardan hiçbir şekilde sorumlu kabul etmez.

Bu kullanım açıklamalarında verilen şekiller ve çizimler sadece referans amacıyla sağlanmıştır ve ürünün gerçek görüntüsünden farklı olabilir. Ürün tasarımı ve teknik özellikleri önceden bildirilmeyen değişiklikler değiştirilebilir.

Dahil Olan Aksesuarlar

- Uzaktan Kumanda
- Piller- 2 X AAA
- Kullanım Talimatları
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Güç Kablo

Özellikler

- Uzaktan kumandalı renkli TV
- Android™ işletim sistemi
- Google Cast
- Sesli Arama (opsiyonel)

- Tam entegre dijital karasal yayın/kablolu yayın/uydu yayını alıcısı TV (DVB-T2/C/S-S2)
- HDMI soketi diğer cihazları bağlayabilmek için HDMI girişleri
- USB girişi
- Stereo ses sistemi
- Teletext
- Kulaklık bağlantısı
- Otomatik Programlama Sistemi
- Manuel ayarlama
- Otomatik Kapanma
- Açılma/Kapanma zamanlayıcısı
- Kapatma zamanlayıcısı
- Görüntü kapalı ışlevi
- İyinel yok otomatik kapanma işlevi
- İnternet bağlantısı ve hizmeti için Ethernet (LAN)
- 802.11a/b/g/n/ac tümleşik WLAN Desteği
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

TV, 3840 x 2160 (4K:2K) çözünürlük sağlayan Ultra HD (Ultra Yüksek Çözünürlük - aynı zamanda 4K olarak bilinir) içerikleri desteklemektedir. Full HD TV piksel sayısını hem yatay, hem de dikey olarak iki katına çıkararak Full HD TV'nin 4 katı çözünürlüğe eşittir. Ultra HD içerik yerel ve portal uygulamaları, HDMI, İnternet üzerinden erişilen (OTT) bazı hizmetler, USB girişleri ve DVB-T2 ve DVB-S2 yayınları üzerinden desteklenmektedir.

Diğer Bağlantılar

TV'nize bir cihaz bağlamak isterseniz, herhangi bir bağlantı yapmadan önce hem TV'nin hem de cihazın kapalı olduğundan emin olun. Bağlantı yaptıktan sonra, üniteleri açabilir ve kullanabilirsiniz.

Konnektör	Tip	Kablolarda	Cihaz
	HDMI Bağlantısı		
	S/PDIF (Optik Ses) Bağlantısı		
	Kulaklık Bağlantısı		
	USB Bağlantısı		
	CI Bağlantısı		
	Ethernet Bağlantısı		


Duvar montaj kitini kullanarak (örünle birlikte verilmeyse almak için satarcınızla görüşün), TV'yi duvara monte etmeden önce tüm kabloları takmanızı tavsiye ederiz. CI modülünü sadece TV KAPALI konumdayken takın veya çıkartın. Ayarlarla ilgili ayrıntılar için modül talimatları kılavuzuna başvurun. TV'deki USB girişleri 500mA'ya kadar cihazları destekler. 500mA üzeri akıma sahip cihazların bağlantısı televizyonunuza zarar verebilir. TV'nize bir HDMI kablosu kullanarak ekipman bağlarken, parazit frekans radyasyonuna karşı yeterli koruma ve 4K gibi yüksek tonlu sinyallerin sorunsuz bir şekilde aktarılmasını sağlamak için feritli yüksek hızlı, korumalı (yüksek seviye) bir HDMI kablosu kullanın.

TV'nin Açılması/Kapatılması

Güç bağlantısını yapma

ÖNEMLİ: TV seti 220-240V AC, 50 Hz prizde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Kutuyu açtıktan sonra elektrik şebekesine bağlamadan önce TV'nin oda sıcaklığına kadar çıkmasını bekleyin.

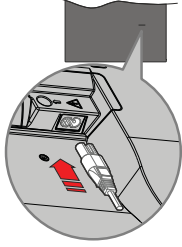

TV, kontrol tuşuyla bekleme moduna alınmaz. Uzaktan kumandadaki

Bekleme tuşuna basılı tutun. **Güç kapat** diyalog penceresi ekranda görüntülenecektir. **OK** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. TV bekleme moduna geçecektir.

TV'yi Kapatmak İçin

Televizyonu tamamen kapatmak için elektrik fişini prizden çekin.

Hızlı Bekleme Modu

TV'yi hızlı bekleme moduna geçirmek için:

- Uzaktan kumandadaki **Bekleme** tuşuna basın.


Çalışma moduna geri dönmek için tuşa yeniden basın.

- TV'deki kontrol tuşuna basın.

Çalışma moduna geri dönmek için kontrol tuşuna yeniden basın.

TV'niz, güncellemeleri düzenli olarak kontrol ettiği için hızlı bekleme modunda çalışmaya devam eder. Bu bir arıza değildir, enerji tüketimi gereksinimlerini karşılar. Enerji tüketimini en aza indirmek için yukarıda açıklandığı gibi TV'nizi bekleme moduna alın.

TV Kontrolü ve Çalışması

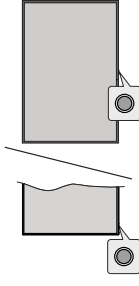

Eğer TV bekleme modunda ise bekleme LED ışığı yanar. Bekleme konumundan çıkıp TV'yi açabilmek için aşağıdakilerden birini yapın:

- Uzaktan kumandadaki **Bekleme** tuşuna basınız.
- TV'deki kontrol tuşuna basın.

Televizyon açılacaktır.

TV'yi bekleme moduna geçirmek için

Kontrol tuşu, TV'nin Hızlı Bekleme işlevlerini kontrol etmenizi sağlar.

Not: Kumanda tuşunun konumu modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

TV'yi kapatmak için (Hızlı Bekleme): TV'yi hızlı bekleme moduna geçirmek için kontrol tuşuna basın.

TV'yi kapatmak için (Hızlı Bekleme): TV, kontrol tuşuyla bekleme moduna alınmaz.

TV'yi açmak için: Kumanda tuşuna basın, TV açılacaktır.

Not: Canlı TV ayarlarında Canlı TV ayarları menüsü OSD kontrol tuşu üzerinden görüntülenemez.

Uzaktan Kumandayla Çalıştırma

Canlı TV modunda Canlı TV Ayarları menü ekranını görmek için, uzaktan kumandada bulunan **Menu** tuşuna basın. Android TV'nin Açılış Ekranı görüntülemek veya bu ekrana geri dönmek için **Home** tuşuna basın. Yön tuşlarını istediğiniz ayarları seçmek, ilerlemek, bazı ayarları yapmak için kullanın ve değişiklikleri yapmak için **OK** tuşuna basın, ayrıca tercihlerinizi ayarlayabilir, bir alt menüye girebilir, bir uygulama başlatılabilir vb. işlemler yapabilirsiniz. Önceki menü ekranına geri dönmek için **Geri Dön/Geri** tuşuna basın.

Giriş Seçimi


Harcı sistemleri TV'nize bağladıktan sonra farklı giriş kaynaklarına geçebilirsiniz. Uzaktan kumandanızın **Kaynak** tuşuna aral arada basın veya

Canlı TV modunda iken farklı kaynaklara geçiş yapmak için yön tuşlarını kullanın ve ardından **OK** tuşuna basın. Veya Giriş Ekranındaki Girişler menüsüne girin, listeden istediğiniz kaynağı seçin ve **OK** tuşuna basın.

Kanal Değiştirme ve Ses Seviyesi Ayarlama

Ses düzeyini ayarlamak için uzaktan kumandanın **Volume +/-** tuşlarını kullanabilir ve Canlı TV modunda iken **Program +/-** tuşlarını kullanarak kanalı değiştirebilirsiniz.

Uzaktan Kumanda

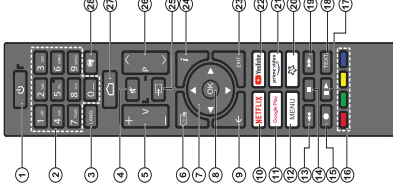

- 1. Bekleme Modu:** Hızlı Bekleme / Bekleme / Açma
- 2. Sayısal tuşlar:** Canlı TV modunda kanal değiştirir, ekrandaki bir metin kutusuna rakam veya sayı girişi yapar
- 3. Dil:** Ses modları (analog TV) arasında geçiş yapar ve ses dilini görüntüler ve değiştirir (dijital TV, mevcut olduğu durumlarda)
- 4. Mute (Sessiz):** TV'nin sesini tamamen kapatır
- 5. Ses Seviyesi +/-**
- 6. Rehber:** Canlı TV modunda elektronik program rehberini görüntüler
- 7. Yön tuşları:** Menüler, ayar veya imleci hareket ettirir ve Sağ veya Sola basıldığında Canlı TV-Teletext modundaki alt sayfaları görüntüler. Ekrandaki talimatları takip ediniz.
- 8. OK:** Seçimleri onaylar, alt menülere girer, kanal listesini görüntüler (Canlı TV modunda)
- 9. Back (Geri)/Return (Geri Dön):** Önceki menü ekranına geri döner, bir adım geri gider, açık pencereleri tür pillerle değiştirir. Kapak yerine takınız. Gerekirse, arırdan vidalara kapakı yeniden sabitleyin.
- 10. Netfix:** Netflix uygulamasını başlatır
- 11. Google Play:** Google Play Store uygulamasını başlatır
- 12. Menu (Menü):** Canlı TV Ayarları menüsünü görüntüler (Canlı TV modunda), ses ve resim gibi mevcut ayar seçeneklerini görüntüler

Pilleri Uzaktan Kumandanıza Yerleştirmeniz
Uzaktan kumanda üzerinde, pil bölmesi kapakını uzaktan kumandaya sabitleyen bir vida olabilir (veya bu vida ayrı bir torba içinde verilir) olabilir). Kapak önceden vidalanmadıysa, önce kapakı sabitleyen vidayı çıkarın. Ardından, pil bölmesini açmak için pil bölmesi kapakını çıkarın. İki adet 1.5V AAA boyutunda pil yerleştirin. (+) ve (-) işaretlerinin eşleştirdiğinden emin olun (doğru kutuplara dikkat edin). Eski ve yeni pilleri karıştırmayın. Pilleri sadece aynı veya dengi tür pillerle değiştirin. Kapakı yerine takınız. Gerekirse, arırdan vidalara kapakı yeniden sabitleyin.

Bekleme Tuşu

Uzaktan kumandadaki **Bekleme** tuşuna basılı tutun. **Güçlü kapat** diyalog penceresi ekranda görüntülenir. **OK** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. TV bekleme moduna geçecektir. TV'yi hızlı bekleme veya almadık veya TV hızlı bekleme veya bekleme modundayken açmak için bekleme tuşuna kısa süre basıp bırakın.

13. Geri Sarma: Film gibi medyalarla da kareleri geri sarar

14. Stop (Durdur): Oynatılmakta olan medyayı durdurur

15. Çalışmıyor

16. Renkli Tuşlar: Renkli tuşların işlevleri için ekran üzerindeki açıklamaları izleyin

17. Pause (Duraklat): Oynatılmakta olan medyayı duraklatır

Oynat: Seçilen medyayı oynatmaya başlar

18. Metin: Teletexti açar ve kapatır (Canlı TV modunda mevcut olduğu durumlarda)

19. Hızlı ileri sarma: Film gibi medyalarla kareleri ileri sarar

20. Tuşumi: Mevcut kaynaklarda resim modu ayar menüsünü açar

21. Prime Video: Amazon Prime Video uygulamasını başlatır

22. YouTube: YouTube uygulamasını başlatır

23. Çıkış: Canlı TV Ayarları menüsünü kapatır ve menüden çıkar. Açılış Ekranını kapatır, tüm menülerden, OSD başlıklarından mesajı görüntülenecektir. Listedeki çıkış yapar, son belirlenen kaynağa geçiş yapar

24. Info (Bilgi): Ekrandaki içerik hakkında bilgi görüntüler

25. Kaynak: Tüm mevcut yayın ve içerik kaynaklarını gösterir

26. Program +/-: Canlı TV modunda kanal sayısını arttırır/azaltır

27. Ana Sayfa: Ana Ekranı açar

28. Altyazılar: Altyazıları açar ve kapatır (mevcut olan durumlarda)

Başlangıç Ayarları Sihirbazı

Not: İlk kurulum işlemini tamamlamak için ekrandaki verilen açıklamaları uygulayın. Seçim yapmak, ayarlamak, onaylamak ve ilerlemek için yön tuşlarını ve OK tuşunu kullanın.

İlk defa açıldığında, karşılama ekranını görüntülenecektir. Dilinizi seçin ve OK

tuşuna basın. TV'nizi ayarlamak ve kollarını kurmak için ekrandaki talimatları takip edin. Kurulum sihirbazı kurulum

sürecine size rehberlik edecektir. **Ayarlar>Çihaz Tercihleri>Hakkında** menüsündeki **Fabrika ayarlarına sıfır**la seçeneğini kullanarak istediğiniz zaman ilk kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. **Ayarlar**

menüsüne Ana Ekrandan veya **Canlı TV** modunda **TV seçenekleri** menüsünden erişebilirsiniz.

1. Karşılama Mesajı ve Dil Seçimi

Ekranla listelenen dil seçimi seçenekleriyle birlikte **"Hoş Geldiniz"** mesajı görüntülenecektir. Listedeki çıkış yapar, son belirlenen kaynağa geçiş yapar.

2. Bölge/Ülke

Bir sonraki adımda listeden bölgenizi veya ülkenizi seçin ve devam etmek için OK tuşuna basın.

3. İlk Kurulum

Bölge/ülke seçiminin sonraki kurulum sihirbazını başlatabilirsiniz. **Devam et**

seçeneğini işaretleyin ve devam etmek için OK tuşuna basın. Devam ettikten sonra geri dönüp dli ve bölgeyi/ülkeyi değiştiremeyeceksiniz. Bu adımımdan sonra dli veya bölge/ülke seçiminizi değiştirmeniz gerekir, TV'yi bekleme moduna geçirmeniz gerekir, böylece TV'yi bir sonraki açışınızda kurulum işlemi baştan başlar. Bunu yapmak için **Beklet** tuşuna basılı tutun. Bir diyalog görüntülenir. OK tuşunu vurgulayın ve OK tuşuna basın.

4. Aksesuar arayın

İlk kurulum başladıktan sonra bir aksesuar araması yapılacaktır. Uzaktan kumandanızı (uzaktan kumanda modeline bağlıdır) ve diğer kablosuz aksesuarları TV'nizle eşleştirmek için ekran üzerindeki talimatları takip edin. Aksesuar eklemeyi sonlandırmak ve devam etmek için **Geri/Geri Dön** tuşuna basın.

5. Hızlı Kurulum

TV'nizi daha önce Ethernet üzerinden internete bağlamadıysanız, Android telefonunuzun WLAN ağına ve Google Hesabınızı TV'nize aktarabileceğiniz bir ekran görüntülenir. **Devam et**

seçeneğini işaretleyin ve devam etmek için OK tuşuna basın. İşlemi tamamlamak için TV'nizdeki ve telefonunuzdaki ekran talimatlarını takip edin. **Atla** seçeneğini seçerek bu adımı atlayabilirsiniz. Bu adımda yapılan ayarlara bağlı olarak bazı adımlar atlanabilir.

TV'nizi daha önce Ethernet üzerinden internete bağlamadıysanız, bağladığınızı

belirten bir mesaj görüntülenir. Kablo lu bağlantıya devam etmeyin veya ağı değiştirmeyi seçebilirsiniz. Ağı değiştir seçeneğini işaretleyin ve kablo lu bağlantı yerine kablosuz bağlantı kullanmak istiyorsanız, OK tuşuna basın.

6. Ağ Bağlantısı

TV'nizi burada Ethernet üzerinden internete bağlarsanız otomatik olarak bir sonraki adıma yönlendirilirsiniz. Eğer kullanılmıyorsa, çevrede kullanılabilir kablosuz ağlar aranacak ve bir sonraki ekranda listelenecektir. Listedeki WLAN ağını seçin ve bağlanmak için OK tuşuna basın. Eğer ağ parola korumalı ise parola klavyeyi kullanarak parolayı giriniz. Eğer bağlanmak istediğiniz ağ gizli bir SSID'ye sahipse, listeden **Diğer** ağı opsiyonunu seçiniz.

Eğer bu noktada İnternet bağlantısı kurmayı tercih etmezseniz, **Atla** opsiyonunu kullanarak bu adımı atlayabilirsiniz. Daha sonra Ana Ekrandan **Ayarlar** menüsündeki **Ağ ve İnternet** menüsü seçeneklerini veya Canlı TV modunda **TV seçenekleri** menüsünden internete bağlanabilirsiniz.

Önceki adımda bir internet bağlantısı kurulduysa, bu adım atlanacaktır.

7. Ağ Gizlilik İlkesi:

Ardından Ağ Gizlilik İlkesi ekranı görüntülenecektir. Ekran da görüntülenen ilgili açıklamaları okuyun. Metnin tamamında gezinmek ve onaylamak için Yukarı ve Aşağı yön tuşlarını kullanabilirsiniz. **Kabul et** seçeneğini vurgulayın ve onaylamak ve devam

9. Hizmet Şartları

etmek için uzaktan kumandadaki **OK** tuşuna basın. Bu ayarı daha sonra Ayarlar>Ağ ve İnternet menüsündeki Ağ Gizlilik İkisi seçeneğini kullanarak değiştirebilirsiniz.

Önceki adımda bir internet bağlantısı kurulmuşsa, bu adım atlanacaktır.

8. Google Hesabınızda Oturum Açın

Eğer bağlantı başarılı olursa, bir sonraki ekranda Google hesabınızda oturum açabilirsiniz. Google servislerini kullanmak için bir Google hesabında oturum açmanız gereklidir. Önceki adımda internet bağlantısı kurulmadysa veya Hızlı Kurulum adımımda Google hesabınıza daha önce giriş yaptıysanız, bu adım atlanacaktır.

Oturum açarak, Google Play'de video, müzik ve oyunlar için yeni uygulamalar keşfedebilir; YouTube gibi uygulamalardan kişiselleştirilmiş öneriler alabilir; Google Play Filmler ve TV'den yeni filmleri ve şovları satın alabilir veya kiralayabilirsiniz; eğlenceli içeriklere erişebilir, medyadanızı kontrol edebilirsiniz.

Oturum Açış seçen ve devam etmek için

OK tuşuna basın. E-posta adresinizi veya telefon numaranızı ve şifrenizi girerek Google hesabınıza giriş yapabilir veya yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Eğer bu noktada Google hesabınızda oturum açmayı tercih etmezseniz, **Atla** opsiyonunu kullanarak bu adımı atlayabilirsiniz.

Android'in geliştirilmesine yardımcı olun

Chizanızdaki ve uygulamalarınızdaki kilitlenme raporları ve kullanımları gibi tanımla bilgilerini otomatik olarak Google'a gönderin. Bu bilgi sizi tanımlamak için kullanılmayacaktır. Ayrıntılı bilgileri görüntülemek ve bu özelliği açmak veya kapatmak için **Android'in geliştirilmesine yardımcı olun** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın.

Bu ayarı daha sonra **Ayarlar>Chiz Tercihleri>Kullanım ve Tanılama** menüsünü kullanarak değiştirebilirsiniz.

Hizmetler Ve Gizlilik Durumunuz

Google Asistan, konuştuğunuz hizmetlere benzersiz bir kod gönderir. Bu şekilde hizmetler, konuşmaları sırasındaki tercihleriniz gibi şeyleri hatırlayabilir. Asistan mobil uygulamasının Keşfet bölümündeki her hizmet sayfasında hizmetlere gönderilen verileri görüntüleyebilir, yönetebilir ve sıfırlayabilirsiniz. g.co/assistant/adreset adresinden daha fazla bilgi edinin.

Daha sonra Google hizmetleri ve TV'nizin bazı özellikleri ile ilgili bilgiler görüntülenecektir. Önceki adımlarda Google hesabınızda oturum açtıysanız, istediğinizde ilgili seçeneği belirleyerek Asistan için kişisel sonuçları da açabilirsiniz. Devam etmek için art arda **OK** tuşuna basın.

11. Parola

Önceki adımlarda yaptığımız ülke seçimine bağlı olarak, bu adımda 4 haneli bir parola (PIN) tanımlamanız

istenir. İlerlemek için **OK** tuşuna basın. Seçilen PIN 0000 olamaz. Bu PIN, bazı menülere ve işlemlere erişmek veya kilitli kanalları, kaynakları vb. açmak için gereklidir. Daha sonra da herhangi bir menü işlemi için PIN girmeniz istenirse gerekli olacaktır.

12. TV Modunu Seçme

İlk kurulumun sonraki adımlarında, TV'nin çalışma modunu **Ev** veya **Mağaza** olarak seçebilirsiniz. **Mağaza** seçeneği TV'nizin ayarlarını mağaza ortamına göre yapılandıracaktır. Bu seçenek sadece mağazada kullanılmak için tasarlanmıştır. Evde kullanımı için **Ev** seçeneğini seçmeniz tavsiye edilir.

13. Dahili Chromecast Her Zaman Mevcut

Chromecast bulunabilirlik tercihinizi seçin. Bu seçenek **Açık** olarak seçiliyse, TV'niz bir Google Cast cihazı olarak tespit edilebilir ve Google Asistan ve diğer hizmetlerin bekleme modunda olsa ve ekran kapalı olsa bile TV'nizi Cast komutlarına yanıt vermek için uyandırmaları mümkün olacaktır.

14. Alıcı Modu

Sonraki adım, alıcı modunun seçilmesidir. Canlı TV işlevi için kanalların kurulumunu yapmak üzere alıcı tercihini seçin.

Anten, Kablo ve Uydur seçenekleri mevcuttur. Ortamınıza karşılık gelen seçeneği işaretleyiniz ve ilerlemek için **OK** veya **Sağ** yön tuşuna basın. Bir alıcı taraması yapmak istemiyorsanız, **Atla** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın.

Seilen alıcı ile kanal taraması tamamladıgında kurulum shirbazi sizi bu adma geri getirecektir. Kanalları başka bir alıcı ile taramaya devam etmek isterseniz eoada anlatıldıđı gibi ilerleyebilirsiniz.

Anten

Anten seimi yapılırsa, dijital karasal ve analog yayınları arayabilirsiniz. Bir sonraki ekranda istediđiniz seeneđi vurgulayın ve aramayı bařlatmak için OK tuřuna basın ya da bir arama yapmadan devam etmek için **Aramayı**

Atla seimini yapın.

Not: Seilen lkede analog yayın yoksa analog kanalları aranamayabilir.

Kablo

Kablo seimi yapılırsa, dijital kablo ve analog yayınları arayabilirsiniz. Eđer varsa, kullanılabılır operatör

seenekleri **Operatör-Seimi** ekranında listelenecektir. Aksi takdirde bu adım atlanacaktır. Listedend sadece bir operatör seebilirsiniz. Listediniz operatörü sein ve ilerlemek için **OK** veya **Sađ** yön tuřuna basın. Bir sonraki ekranda istediđiniz seeneđi vurgulayın ve aramayı bařlatmak için OK tuřuna basın ya da bir arama yapmadan devam etmek için **Aramayı Atla** seimini yapın. Dijital kanal arama seeneklerinden birini seitirse bir yapılandırma ekranı görntlenir. **Arama Modu**, **Frekans (KHz)**, **Modlasyon**, **Sembol Oranı (Ksym/s)**, **Ađ Kımlıđı** seeneklerinin ayarlanması gerekebilir. Tam arama yapmak için, eđer

kullanılabılıyorsa, **Arama Modu** yayını **Tam veya Geliřmiř** olarak yapın. Seilen operatöre ve/veya **Arama Modu**na gre bazı seenekler ayarlama yapmak için kullanılamayabilir.

Not: Seilen lkede analog yayın yoksa analog kanalları aranamayabilir.

D-Smart Kurulumu

D-Smart kablo kanallarını arayabilir ve saklayabilirsiniz. Alıcı Modunu Kablo olarak ayarlaysanız ve ardından OK veya Sađ yön tuřuna basın. Sonraki ekranda operatörü buna bađlı olarak ayarlayın. İlerlemek için OK tuřuna ya da **Sađ** yön tuřuna basın.

Ayarlanabilir seenekleri tamamladıktan sonra, ilerlemek için **Sađ** yön tuřuna basın. TV kullanılabılır yayınları aramaya bařlayacaktır.

Uydu

Uydu seimi yapılırsa, daha sonra **Anten Tipi** ekranı görntlenir. Direkt uydu sisteminiz varsa buradan Sonraki seenek eşinizi seerek hızlı bir řekilde bir sonraki adma geebilirsiniz. Anten tipini manuel olarak ayarlamak için **Diđer** seeneđini vurgulayın ve **OK** tuřuna basın. **Tek, Tone Burst, DiSEqC** ve **Unicable** seenekleri mevcuttur. Uydu sisteminize uygun anten tipini vurgulayın ve bir sonraki adma gemek için **OK** veya **Sađ** yön tuřuna basın.

Bir sonraki ekran **Operatör Seimi** ekranı olacaktır. Listedend sadece bir operatör seebilirsiniz. İstediđiniz operatörü sein ve ilerlemek için **OK**

veya **Sađ** yön tuřuna basın. Ařađıdaki adimlarda yer alan seeneklerden bazıları nceden ayarlanmış olabilir ve/veya bu adima seilen operatöre bađlı olarak ilave adimlar eklenebilir veya bazı adimlar atlanabilir. İlerlemeden nce her adimdaki parametreleri kontrol edin ve eđer gerekirse ayarlayın. Normal uydu kurulumuna devam etmek için Genel seeneđini vurgulayabilir ve OK veya Sađ yön tuřuna basabilirsiniz.

D-Smart Kurulumu

D-Smart uydu kanallarını arayabilir ve saklayabilirsiniz. Alıcı Modunu **Uydu** olarak ayarlayın. Bir sonraki ekranda anten trn yukarıda belirtildiđi gibi ayarlayın. Ardından Operatör Se ekranı görntlenir. Operatörü buna uygun olarak ayarlayın ve devam etmek için OK veya Sađ yön tuřuna basın.

TKGS Kurulumu

Not: TKGS, Trksat Kanal Gncelleme Sistemi'ni kısıtlamadır. İlk kurulum srecinin nceki adimlarında lke seeneđi Trkiye olarak belirlenmelidir.

- **Alıcı Modunu Uydu** olarak ayarlayın.
- **Anten Tipini** yukarıda belirtildiđi gibi uydu sisteminize gre ayarlayın.
- **Operatörü TKGS** olarak ayarlayın.
- İlk uydu seeneđinin parametreleri

Trksat için yapılandırılacaktır. **LNB Yapılandırma**ları seeneđi altında uydu sisteminize karřılık gelen dođru DiSEqC portunu semeniz yeterlidir. **Trksat** seeneđini

vurgulayın ve ayarlamak için **OK** veya **Sađ** yön tuřuna basın. Bazı parametreler nceden ayarlanmıştır ve deđiřtirilemez. Gerekirse diđer parametreleri uydu sisteminize uygun olarak ayarlayın.

• **Ger/Geni Dn** tuřuna basın, **LNB Listesi** ekranında **İleri** seeneđini vurgulayın ve devam etmek için **OK** veya **Sađ** yön tuřuna basın.

• Sadece dijital kanalları seeneđini vurgulayın ve aramayı bařlatmak için **OK** veya **Sađ** yön tuřuna basın.

• Arama iřleminin belirli bir noktasında **Tercih Edilen Servis Listesi** ekranı görntlenecektir. **HD** ve **SD** seenekleri kullanılabilir. İstediđinizi sein ve ilerlemek için **OK** tuřuna basın.

• Ekranda TKGS kanal listesi srm tarihini belirten bir mesaj görntlenecektir, mesaj penceresini kapatmak için **OK** tuřuna basın.

Daha sonra **LNB Listesi** ekranı görntlenecektir. nceki adimlarda seilen lkeye, anten tipine ve operatre bađlı olarak farklı uyduları kullanabilirsiniz. İstediđiniz uydu seeneđini vurgulayın ve parametreleri ayarlamak için **OK** veya **Sađ** yön tuřuna basın. İlk uydu seiminde **Uydu Durumu** seimini **Ađık** olarak yapın. Uydu da kanal tarama iřlemini etkinleřtirmek için ncelikle bu seeneđin **Ađık** olarak ayarlanması gerekir.

Aşağıdaki uydular parametreleri mevcuttur. Önceki seçimlere bağlı olarak tüm ayarları değiştirebilirsiniz.

Uydu Durumu: Seçilen uyduda kanal arama işlevini etkinleştirmek için durum seçeneğini Açık olarak ayarlayın.

Sinyal Kalitesi: Sinyal kalitesi durumu yüzde olarak görüntülenir.

Sinyal Seviyesi: Sinyal seviyesi durumu yüzde olarak görüntülenir.

Geri/Geri Dön tuşuna basın ve ayarlamak istediğiniz bir sonraki uyduyu seçin. Yapılandırma değişikliklerini tamamladıktan sonra **LNİ Listesi**

ekranında **İleri** öğesini seçin ve **OK** veya **Sağ** yön tuşuna basarak devam edin.

Önceki adımda **Ön Ayar Listesini Yükle** seçeneği seçilirse, sonraki adımlar atlanacak ve ön ayarlı kanal listesi kurulumu başlayacaktır. SatcaDX kurulumu için doğru uyduları seçilmezse, ekranda bir uyarı diyalogu görüntülenecektir. Seçilebilecek uydular / uydular listelenmektedir. Diyalogu kapatmak için **OK** tuşuna basın ve ardından uyduyu buna göre ayarlayın.

Sonra **Kanal Arama** ekranını görüntülenecektir. Bir arama yapmadan ilerlemek için **Aramayı Atla** seçimini yapın ve ilk kurulumu tamamlayın. Sadece dijital kanalları seçeneğini seçin ve aramayı başlatmak için **OK** veya **Sağ** yön tuşuna basın. Arama devam ederken, aramayı durdurmak için **Back/Return** tuşuna basabilir, **Taramayı Atla** seçeneğini vurgulayabilir ve **OK** tuşuna veya **Sağ** yön tuşuna basabilirsiniz. Arama sırasında bulunan kanallar, kanal listesine kaydedilecektir.

Tarama Modu: Arama modu tercihini ayarlayın. **Tam** ve **Ağ** seçenekleri mevcut olacaktır. Bir ağ taramasından geçeceğinizi, **Uydu Alıcı-Vericisi** seçeneğini altında **Frekans, Sembol Hızı (Ksym/s)** ve **Polarizasyon** parametrelerini doğru ayarladığınızdan emin olun.

Tarama Tipi: Yalnızca ücretsiz veya şifreli kanallar için tarama yapabilirsiniz. Ücretsiz seçeneği seçilirse şifreli kanallar kurulmayacaktır. Tüm kanallar taramak için **Tüm** öğesini seçin.

Kaydetme Türü: TV kanallarını (menüde 'Dijital Kanallar' olarak anılır) veya yalnızca radyo kanallarını kaydetmeyi seçebilirsiniz. Tüm kanalları kaydetmek için **Tüm** öğesini seçin.

Transponder: Gerekirse seçilen uydudan Frekans, Sembol Hızı (Ksym/s) ve Polarizasyon parametrelerini ayarlayın.

LNİ Yapılandırması: LNİ parametrelerini ayarlayın. DiSEqC anten tipi için uydular sisteminize karşılık gelen doğru DiSEqC portunu seçin.

İlk kurulum tamamlandığında bir mesaj görüntülenecektir. Kurulumu tamamlamak için **OK** tuşuna basın.

Bilgilerinizin toplanması için onayınız alınacaktır. Detaylı bilgi için ekrandaki metni okuyun. Onaylamak ve devam etmek için **Kabul Et** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. Onay vermeden devam etmek için **Atla** öğesini seçin. Bu ayarı daha sonra

Ayarlar>Cihaz Tercihleri>Üretici Kullanımı ve Tanılama menüsünü kullanarak değiştirebilirsiniz.

Ana Ekran görüntülenecektir. Canlı TV moduna geçmek ve TV kanallarını izlemek için uzaktan kumandadaki **Çıkış** tuşuna basabilirsiniz.

Açılış Ekranı

Android TV'nizin avantajlarının tadını çıkarmak için TV'nizin internete bağlanması gereklidir. TV'nizi yüksek hızlı internet bağlantısına sahip bir ev ağına bağlayın. TV'nizi modem/

yenilendiriciye kablosuz veya kablolu olarak bağlayabilirsiniz. TV'nizin internete nasıl bağlanacağı hakkında detaylı bilgiler için **Ağ & İnternet** **İnternet Bağlantısı** bölümlerine bakın.

Açılış ekranı TV'nizin merkez noktasıdır. Açılış Ekranı menüsünden tüm uygulamaları başlatabilir, bir film izleyebilir veya bağlanmış olan bir cihazla geçiş yapabilirsiniz. Açılış Ekranını görüntülemek için **Home** tuşuna basın. Açılış Ekranına geçmek için Girişler menüsünden Android TV Home

seçeneğini de seçebilirsiniz. **Girişler** menüsünü açmak için TV Canlı TV modundan uzaktan kumandadaki **Kaynak** tuşuna veya uzaktan kumandadaki **Menü** tuşuna basın. **TV seçenekleri** menüsünde **Kaynak** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. İlk kurulum sırasında yapıtığınız TV ayarlarınıza ve ülke seçiminize bağlı olarak, Açılış Ekranı menüsü farklı öğeler içerebilir.

Açılış Ekranının kullanılabilir seçenekleri sıralar halinde yerleştirilmiştir. Açılış Ekranı seçenekleri arasında doğlamak için uzaktan kumandanın yön tuşlarını kullanın. Uygulamalar, YouTube, Google Play Filmler ve TV, Google Play Müzik ve Google Play ile ilgili satırlar ve yüklediğiniz uygulamaların satırları bulunabilir. Bir sıra seçin ve sırada bulunan istediğiniz bir öğeye odaklanmak için hareket edin. Bir seçim yapmak veya bir alt menüye girmek için **OK** tuşuna basın.

Ekranın sol üst köşesinde, arama araçları bulunacaktır. Sol klavye araçlarıyla bir kelime girmek bir arama başlatılır ya da diğer uzaktan kumandanızda tümleşik bir mikrofon bulunuyorsa, aramayı başlatmak için sesli arama seçeneğini kullanabilirsiniz. İsteddiğiniz öğeye odaklanmak için hareket edin ve ilerlemek için **OK** tuşuna basın.

Ekranın sağ üst köşesinde, **Bildirimler, Girişler, Ağlar ve İnternet** (mevcut bağlantı durumuna göre **Bağlı** veya **Bağlı Değil** olarak adlandırılır) seçenekleri bulunur ve geçerli saat

görsüntüler. **Ayarlar>Cihaz Tercihleri** menüsünden **Tarih ve Saat** menü seçeneklerini kullanarak tarih ve saat tercihlerinizi yapabilirsiniz.

İlk satır **Uygulamalar** satırı olacaktır. Diğer favori uygulamalarla birlikte **Canlı TV ve Multi Media Oyuncakı** uygulamaları da bulunacaktır.

Bu uygulama mevcut değilse, **Uygulamalar** satırında **Uygulamayı favorilere ekle** seçeneğini (artı işareti) seçin ve **OK** tuşuna basın. Ardından ekleme işleminizi uygulamayı seçin ve **OK** tuşuna basın. Bu işlemi her uygulamaya için tekrarlayın. **Canlı TV** ögesini seçin ve Canlı TV moduna geçmek için uzaktan kumandadaki **OK** tuşuna veya **Çıkış** tuşuna basın. Kaynak

önceden **Anten, Kablo, Uydur** veya **ATV** dışında bir seçeneğe ayarlanmışsa canlı TV kanallarını izlemek için kaynak tuşuna basın ve bu seçeneklerden birini ayarlayın. Bağlanan USB cihazlarına göz atmak ve yüklü medya içeriğini **Canlı TV** oynatmak görüntülemek için **Multi Medya Oyuncakı** seçin ve **OK** tuşuna basın. Ses desyalan TV'nin hoparlörleri aracılığıyla veya TV'ye bağlanmış olan hoparlör sistemi aracılığıyla oynatılabilir.

İnternette arama yapmak için bir internet tarayıcı uygulaması gereklidir. Arama yapın veya Google Play Store uygulamasını çalıştırın, bir tarayıcı bulun ve indirin.

Bazı ülkelerde, Ana Ekran birkaç sekme halinde düzenlenecektir. **Ana Sayfa, Keşfet ve Uygulamalar** sekmeleri mevcut olacak. Yön düğmelerini

kullanarak sekme arasında gezinebilirsiniz. Her sekmenin üst kısmında öne çıkan bir içerik satırı bulunur. **Ana Sayfa** sekmesinde favori uygulamalar, en son Canlı TV programları ve akış uygulamalarından öneriler için satırlar olacaktır. **Keşfet** sekmesinde akış hizmetlerinden öneriler görüntülenecektir. **Uygulamalar** sekmesinde, TV'nizde yüklü olan tüm uygulamalar görüntülenecektir ve ilgili seçeneği kullanarak Play Store dan daha fazlasını yükleyebilirsiniz. İlk kurulum sırasında yaptığınız TV ayarlarınıza ve ülke seçiminize bağlı olarak, Ana Ekrandaki sekme farklı öğeler içerebilir.

Canlı TV Modu Menü İçeriği

Canlı TV menü seçeneklerini görmek için önce TV'yi Canlı TV moduna geçirin ve ardından **Menü** tuşuna basın. Canlı TV moduna geçmek için **Çıkış** tuşuna basabilir veya Ana Ekrandaki **Uygulamalar** satırından **Canlı TV Uygulamaları** seçebilir ve **OK** tuşuna basabilirsiniz.

Kanallar

Program Rehberi: Elektronik program rehberini açar. Ayrıntılı bilgi için **Program Rehberi** bölümüne bakın.

Kanal Dışarı Aktarma/İçeri Aktarma Bu TV'nin uydur kanal listesi verilerini bağlı bir USB cihazına aktarın veya daha önce dışarı aktarılan verileri bağlı bir USB cihazından bu TV'ye aktarın. Kanal Dışarı Aktarma ve Kanal İçeri Aktarma seçenekleri mevcut olacaktır. TV'ye

bir USB cihazı (*) bağlayın ve devam etmek istediğiniz seçeneği vurgulayıp **OK** tuşuna basın. Giriş kaynağı **Uydur** olarak ayarlanıyorsa **Kanal Dışarı /İçeri** seçeneği kullanılabilir.

Aktarmak seçeneği kullanılabilir. (*)USB aygıtı, FAT32 dosya sistemiyle biçimlendirilmelidir.

Kanal: Kanal menüsünü açar. Yayın kanallarını aramak için **Kanallar** menüsünü kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için **Kanal** bölümüne bakın.

TV Seçenekleri

Kaynak: Giriş kaynakları listesini görüntüler. İsteddiğiniz birini seçin ve bu kaynağa geçmek için **OK** tuşuna basın.

Görüntü: Görüntü menüsünü açar. Ayrıntılı bilgi için **Cihaz Tercihleri** bölümüne bakın.

Ses: Ses menüsünü açar. Ayrıntılı bilgi için **Cihaz Tercihleri** bölümüne bakın.

Güş

Uydur Zamanlayıcı: TV'nizin otomatik olarak uydur moduna girmesini istediğiniz bir süre tanımlayın. Devre dışı bırakmak için Kapalı olarak ayarlayın.

Görüntü Kapalı: Bu seçeneği seçin ve ekranı kapatmak için **OK** tuşuna basın. Ekranı yeniden açmak için uzaktan kumanda veya TV üzerindeki bir tusa basın. Ekranı **Ses Düzeyi + / -**, **Sessiz** ve **Bekleme** tuşları ile açamayacağınızı unutmayın. Bu tuşlar normal şekilde çalışacaktır.

Sinyal Yok Oltarı Kapanma: Ayrıntılı giriş kaynağından hiçbir sinyal gelmediğinde, TV'nin davranışını

ayarlayın. TV'nizin kendinizi kapatmasını veya devre dışı bırakmak için kapalı olarak ayarlamasını istediğiniz bir zaman tanımlayın.

Otomatik Uydur: TV'nizin otomatik olarak uydur moduna girmesini istediğiniz bir bekleme (boşta kalma) süresi tanımlayın. **4 Saat, 6 Saat** ve **8 Saat** seçenekleri kullanılabilir. Hiçbir zaman **devre dışı bırakma** olarak ayarlayın.

CI Kartı: Kullanılan CI kartının kullanılabilir menü seçeneklerini görüntüler. Bu öge giriş kaynağı ayarına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Gelişmiş Seçenekler

Bu menünün seçenekleri, seçilen giriş kaynağına bağlı olarak değişebilir ve/veya aktif olmayabilir.

Ses Kanalı: Ses Kanalı tercihini ayarlayın.

Ses Dili: Ses için dil tercihini ayarlayın. Bu öge giriş kaynağı ayarına bağlı olarak kullanılamayabilir.

İkinci Ses Dili: İkinci ses dili tercihi olarak, istenilmiş dil seçeneklerinden birini ayarlar.

Film Müzikleri: Varsa, film müziği tercihini ayarlayın.

Mavi Sessiz: Bu işlevi tercihinize göre açın/kapatın. Açıkken, sinyal alınmadığında ekranda mavi arka plan görüntülenir.

Varsayılan Kanal: Varsayılan başlangıç kanalı tercihini ayarlayın. **Seçim Modu Kullanıcı Seçimi** olarak

ayarlандığında, **Kanalları Göster** seçeneği kullanılabilir duruma gelir. Kanal listesini görmek için seçin ve **OK** tuşuna basın. Bir kanalı izaretleyin ve seçim yapmak için **OK** tuşuna basın. Seçilen kanal, TV herhangı bir bekleme modundan çıkıp her açıldığında görüntülenir. **Seğim Modu** **Son Durum** olarak ayarlanmışsa, izlenen son kanal görüntülenecektir.

Etkileşim Kanalı: Etkileşim Kanalı işlevini açın veya kapatın. Bu özellik yalnızca İngiltere ve İrlanda'da kullanılabilir.

MHEG PIN Koruması: MHEG PIN koruma işlevini açın veya kapatın. Bu ayar MHEG uygulamalarının bazılarına erişimi etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Devre dışı bırakılan uygulamalar doğru PIN girilerek serbest bırakılabilir. Bu özellik yalnızca İngiltere ve İrlanda'da kullanılabilir.

HBBTV Ayarları

HBBTV Desteği: HBBTV işlevini açın veya kapatın.

İzleme: HBBTV servisleri için izleme davranışına ilişkin tercihinizi ayarlayın.

Çerez Ayarları: HBBTV servisleri için çerez ayar tercihini ayarlayın.

Kalıcı Depolama: Kalıcı Depolama işlevini açın veya kapatın. **Açık** olarak ayarlanırsa, çerezler TV'nin kalıcı belleğinde son tarihi ile birlikte saklanır.

İzleyen Siteleri Engelle: İzleyen Siteleri Engelle işlevini açın veya kapatın.

Cihaz Kimliği: Cihaz Kimliği işlevini açın veya kapatın.

Cihaz Kimliğini Sıfırla: HBBTV servisleri için cihaz kimliğini sıfırlayın. Onay diyalogu görüntülenir. Devam etmek için **OK**'e, iptal etmek için **Geri** ye basın.

Alt yazı

Analog Alt Yazı: Bu seçeneği **Kapalı**, **Açık** veya **Sessiz** olarak ayarlayın. Eğer **Sessiz** seçimi yapılırsa, ekranda analog alt yazı görüntülenecek, ancak bu sırada hoparlörlerden ses gelmeyecektir.

Dijital Alt Yazı: Bu seçeneği **Kapalı** veya **Açık** olarak ayarlayın.

Alt Yazı Parçaları: Varsa, alt yazı parçası tercihini ayarlayın.

Dijital Alt Yazı Dili: İlk dijital alt yazı dili tercihi olarak, listelenmiş dil seçeneklerinden birini ayarlayın.

2. Dijital Alt Yazı Dili: İkinci dijital alt yazı dili tercihi olarak, listelenmiş dil seçeneklerinden birini ayarlayın. Eğer **Dijital Alt Yazı Dili** seçeneğinde seçilen dil kullanılmıyorsa, alt yazılar bu dilde görüntülenecektir.

Alt Yazı Tipi: Bu seçeneği **Normal** veya **İşitme Engelli** olarak yapın. Eğer **İşitme Engelli** seçimi yapılırsa, hiç işitmeyen veya işitmede güçlük çeken izleyiciler için, alt yazı hizmetleri ek açıklamalar ile sağlanır.

Teletext

Dijital Teletext Dili: Dijital yayınlar için teletext dilini ayarlayın.

Kod Çözme Sayfası Dili: Teletext gösterimi için kod çözme sayfasının dilini ayarlayın.

BISS Anahatları: "Biss Anahatları Ekleme için Tıklayın" mesajı görüntülenecektir. **Bir biss anahatı ekleme için OK** tuşuna basın. **Frekans, Sembol Oran (KSym/s), Polarizasyon, Program Kimliği ve CW Şifresi** parametreleri ayarlanabilecektir. **Ayarlar tamamlandıktan sonra Anahatları Kaydet** seçeneğini işaretleyin ve **OK** tuşuna basarak **biss anahatı** kaydedilip ekleyin. **Giriş kaynağı Uydu** olarak ayarlanmadıysa bu seçeneğe kullanılamaz. Kullanılabilir seçenekler, ilk kurulum işlemi sırasında seçilen ülkeye göre değişecektir.

TKGS

Çalışma Modu: Bu seçeneği **Otomatik**, **Özelleştirilebilir** veya **TKGS** olarak ayarlayabilirsiniz.

Kapalı olarak ayarlanırsa, **Ayarlar>Kanal** menüsü altındaki **Kanal Değiştirme, Kanal Taşıma, Kanal Düzenleme ve Kanal Silme** seçenekleri kullanılamaz. Bu durumda kanal yerlerini değiştiremez, bir kanalı silemez ve kanalın numarasını ya da adını değiştiremezsiniz. Kanalları listesi düzenleme kısıtlamaları kaldırmak için bu seçeneği **TKGS**

Kapalı veya **Özelleştirilebilir** olarak ayarlayın.

TKGS Konum Belirleyici Listesi: "Konum Belirleyici Ekleme için Tıklayın" mesajı görüntülenecektir. Bir konum belirleyici ekleme için **OK** tuşuna basın. **Frekans, Sembol Oran (KSym/s), Polarizasyon ve Program Kimliği** parametreleri ayarlanabilecektir. **Ayarlar** tamamlandıktan sonra, **Konum Belirleyici Kaydet** seçeneğini işaretleyin ve konum belirleyici kaydetmek ve ekleme için **OK** tuşuna basın.

Tablo Sürümünü Sıfırla: Bir doğrudan mesaj görüntülenecektir, tablo sürümünün sıfırlanmasına devam etmek için **OK** tuşuna basın. Çıkamak için **İptal**'i seçin.

Tercih Edilen Liste: Kanal listesi tercihlerini değiştirin. **HD** ve **SD** seçenekleri kullanılabilir.

Sistem Bilgileri: Mevcut kanalda **Sinyal Seviyesi, Sinyal Kalitesi, Frekans** vb. ayrıntılı sistem bilgilerini görüntüleyin.

Ayarlar

Ayarlar menüsüne Ana Ekrandan veya Canlı TV modunda **TV seçenekleri** menüsünden erişilebilir.

Ağ & İnternet

TV'nizin ağ ayarlarını bu menünün seçeneklerini kullanarak yapılandırabilirsiniz. Aynı zamanda Ana ekranda **Bağlı/Bağlı Değil** simgesini işaretleyebilir

ve bu menüye erişmek için **OK** tuşuna basabilirsiniz.

Ağ Gizlilik İlkesi: Ağ gizlilik ilkesi görüntülenir. Metnin tamamında gezinmek ve okumak için Yukarı ve Aşağı yön tuşlarını kullanabilirsiniz. Onaylamak için **Kabul** Et seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın.

Wi-Fi: Kablosuz LAN (WLAN) işlevini kapatır ve açar.

Kullanılabilir Ağlar

WLAN işlevi açıldığında, kullanılabilir kablosuz ağlar listelenir. Tüm ağları görüntülemek için **Tümünü gör** ögesini işaretleyin ve **OK** tuşuna basın. Birini seçiniz ve bağlanmak için **OK** tuşuna basın. Seçilen ağın parola korumalı olması durumunda, bu ağa bağlanmak için bir parola girmeniz istenebilir. Ayrıca, ilgili seçenekleri kullanarak yeni ağlar ekleyebilirsiniz.

Diğer Seçenekler

Yeni ağ ekleme: SSID'si gizli olan ağları ekleyin.

Tarama her zaman kullanılabilir:

WLAN işlevi kapalı olsa bile konum hizmetinin ve diğer uygulamaların ağları taramasına izin verilirsiniz. Açmak ve kapatmak için **OK** tuşuna basın.

Wow: Bu işlevi açın ve kapatın. WLAN üzerinden uyandırma işlevini TV'nizin kablosuz ağ aracılığıyla açılmasına veya yandırılmasına olanak sağlar.

Wol: Bu işlevi açın ve kapatın. LAN üzerinden uyandırma işlevini TV'nizin ağ

üzerinden açılmasına veya uyandırılmasına olanak sağlar.

Ethernet

Bağlı/Bağlı değil: Ethernet, IP ve MAC adresleri aracılığıyla internet bağlantısının durumunu görüntüler.

Proxy ayarları: Tarayıcı için manuel HTTP proxy ayarlamaları sağlar. Bu proxy diğer uygulamalar tarafından kullanılabilir.

IP ayarları: TV'nizin IP ayarlarını yapılandırın.

Kanal

Bu menünün içeriği, seçilen giriş kaynağına ve kanal kurulumunun tamamlanıp tamamlanmadığına bağlı olarak değişebilir.

Kanallar

Bu menünün seçenekleri, giriş kaynağına ve **Kanal Kurulum Modu** seçimine bağlı olarak değişebilir veya devre dışı kalabilir.

Giriş Kaynağı - Anten

Kanal Arama: Dijital karasal kanalları aramaya başlayın. *Aramayı iptal etmek için Geri/Geri Dön* tuşuna basabilirsiniz. Arama sırasında bulunan kanallar, kanal listesine kaydedilecektir.

Güncelleme Araması: Güncellemeleri arayın. Önceden eklenmiş kanallar silinmeyecek, ancak yeni bulunan kanallar kanal listesine eklenecektir.

Tek RF Arama: Sağ/Sol yön tuşlarını kullanarak **RF Kanalı** seçiniz. **Seçilen kanalı Sinyal Seviyesi ve Sinyal**

Kalitesi gösterilecektir. Seçilen RF kanalında arama başlatmak için **OK** tuşuna basın. Bulunan kanallar kanal listesine kaydedilecektir.

Manuel Hizmet Güncellemesi: Manuel hizmet güncellemesini başlatın.

LCN: LCN tercinizi ayarlayın. LCN, mevcut yayınları tanımlar bir kanal numarası sırasına (varsa) göre düzenleyen Mantıklı Kanal Numarası sistemidir.

Kanal Tarama Türü: Arama türü tercinizi ayarlayın.

Kanal Hafızası Türü: Hafıza türü tercinizi ayarlayın.

Favori Ağ Seçimi: Favori ağınızı seçin. Bu menü seçeneği, birden fazla şebeke bulunuyorsa kullanılabilir.

Kanal Atlama: Uzaktan kumandanın **Program +/-** tuşları aracılığıyla kanalları değiştirken atlanacak kanalları ayarların Listeden istenilen kanalı/kanalları seçin ve seçim yapmadık/ seçimi kaldırmak için **OK** tuşuna basın.

Kanal Geçişi: Kanal listesinde seçilen iki kanallın yerlerini değiştirir. Listeden istenilen kanalları seçin ve seçim yapmak için **OK** tuşuna basın. İkinci kanal seçildiği zaman, bu kanallın yeri birinci kanallın yerile değiştirilecektir. **Sarı** tuşa basıp seçmek istediğiniz kanallın numarasını girilirsiniz. Ardından **OK** tuşuna basın ve o kanala gitmek için **OK** tuşuna basın. Bu özelliği etkinleştirmek için **LCN** seçeneğini **Kapalı** olarak ayarlamamız gerekebilir.

Kanal Taşıma: Bir kanalı başka bir kanallın konumuna taşıyın. Taşımak istediğiniz kanalı seçin ve seçmek için **OK** tuşuna basın. Ardından ikinci bir kanalı seçin aynıysın yapın. İkinci kanal seçildiğinde, **Mavi** tuşa basarsanız ilk seçilen kanal o kanallın konumuna taşınır. **Sarı** tuşa basıp seçmek istediğiniz kanallın numarasını girilirsiniz. Ardından **OK** tuşuna seçin ve o kanala gitmek için **OK** tuşuna basın. Bu özelliği etkinleştirmek için **LCN** seçeneğini **Kapalı** olarak ayarlamamız gerekebilir.

Kanal Düzenleme: Kanal listesindeki kanalları düzenler. Seçili kanallın adını düzenleyin ve varsa o kanalla ilgili **Ağ Adı, Kanal Tipi ve Frekans** bilgilerini görüntüleyin. Kanala bağlı olarak diğer seçenekler de düzenlenebilir. Vurgulanan kanalı düzenlemek için **OK** tuşuna veya **Sarı** tuşa basın. Seçilen kanalı silmek için **Mavi** tuşa basabilirsiniz.

Kanal Silme: Listeden istenilen kanalı/kanalları seçin ve seçim yapmadık/ seçimi kaldırmak için **OK** tuşuna veya **Sarı** tuşa basın. Ardından seçilen kanalı/kanalları silmek için **Mavi** tuşa basabilirsiniz.

Kanal Listesini Silme: Kanal listesinde kayıtlı tüm kanalları silin. Onay için bir diyalog görüntülenecektir. **OK** seçeneğini işaretleyin ve ilerlemek için **OK** tuşuna basın. **İptal** seçeneğini işaretleyin ve iptal etmek için **OK** tuşuna basın.

Giriş Kaynağı - Kablo

Kanal Arama: Dijital kablo kanallarını aramaya başlayın. Eğer varsa, operatör seçenekleri listelenecektir. Dilediğiniz

birini seçin ve **OK** tuşuna basın. **Arama Modu**, **Frekans** ve **Şebeke Kimliği** seçenekleri kullanılabilir. Bu seçenekler, operatöre ve **Arama Modu** seçimine bağlı olarak değişlik gösterilebilir. Diğer seçeneklerin nasıl ayarlanacağını bilmiyorsanız, **Arama Modu** ayarını **Tam** olarak yapın. **Tarama seçeneğini vurgulayın ve taramayı başlatmak için OK veya Sağ yön tuşuna basın.**

Aramayı iptal etmek için **Geri/Geri Dön** tuşuna basabilirsiniz. Arama sırasında bulunan kanallar, kanal listesine kaydedilecektir.

Tek RF Arama: Frekans değerini girin. Seçilen Frekansın **Sinyal Seviyesi** ve **Sinyal Kalitesi** gösterilecektir. Tarama seçeneğini **vurgulayın ve taramayı başlatmak için OK veya Sağ yön tuşuna** basın. Bulunan kanallar kanal listesine kaydedilecektir.

LCN: LCN tercihiniz ayarlayın. LCN, mevcut yayınları tanımlar bir kanal numarasına (varsa) göre düzenleyen Mantıklı Kanal Numarası sistemidir.

Kanal Tarama Türü: Arama türü tercihini ayarlayın.

Kanal Hafızası Türü: Hafıza türü tercihini ayarlayın.

Favori Ağ Seçimi: Favori ağı seçin. Bu menü seçeneği, birden fazla şebeke bulunuyorsa kullanılabilir. İlk kurulum işlemi sırasında seçilen ülkeye bağlı olarak bu seçenek kullanılamaz.

Kanal Atlama: Uzaktan kumandanın **Program +/-** tuşları aracılığıyla kanalları değiştirirken atlanacak kanalları ayar-

lar. Listedен istenilen kanalı/kanalları seçin ve seçim yapmak/seçimi kaldırmak için **OK** tuşuna basın.

Kanal Geçiş: Kanal listesinde seçilen iki kanallı yerlerini değiştirin. Listedен istenilen kanalları seçin ve seçim yapmak için **OK** tuşuna basın. İkinci kanal seçildiği zaman, bu kanallı yeni birinci kanallı yerli değiştirilecektir. **Sarı** tuşa basıp seçmek istediğiniz kanallı numarasını girebilirsiniz. Ardından **OK** tuşunu seçin ve o kanala gitmek için **OK** tuşuna basın. Bu özelliği etkinleştirmek için **LCN** seçeneğini **Kapalı** olarak ayarlamazın gerekebilir.

Kanal Taşıma: Bir kanalı başka bir kanallı konuma taşıyın. Taşımak istediğiniz kanalı seçin ve seçmek için **OK** tuşuna basın. Ardından ikinci bir kanal için aynı işi yapın. İkinci kanal seçildiğinde, **Mavi** tuşa basarsanız ilk seçilen kanal o kanallı konuma taşınır. **Sarı** tuşa basıp seçmek istediğiniz kanallı numarasını girebilirsiniz. Ardından **OK** tuşunu seçin ve o kanala gitmek için **OK** tuşuna basın. Bu özelliği etkinleştirmek için **LCN** seçeneğini **Kapalı** olarak ayarlamazın gerekebilir.

Giriş Kaynağı - Uydular

Yeniden Uydular Arama: Anten seçiminizden başlayarak bir uydular taraması başlatın. Bu arama seçeneği tercih edildiği zaman, bazı arama konfigürasyonları kullanılmayacak ve bu nedenle ilk kurulum işlemi sırasında yaptığınız tercihler değiştirilmeyecektir.

Genel Uydular Kanallı Kurulum Modu için SatcoDX Tarama seçeneği burada da mevcut olabilir. İlgili sdx dosyasını bir USB depolama cihazının kök dizinine kopyalayın ve TV'nize bağlayın. Bu seçeneği işaretleyin ve **OK** tuşuna basın. **SatcoDX İndir** seçeneği işaretlenecektir, devam etmek için **OK** tuşuna basın. Somrak ekranı bağlanan USB bellek cihazından sdx dosyasını seçin ve **OK** tuşuna basın. Uydular seçimi ekranı görüncektir. İlk uydular seçiminin durumu **Açık** olarak görüntülenecektir. Uydular seçeneğini **vurgulayın ve OK** tuşuna bas-

sin. Sisteminize ve doğru uydulara karşılık gelen parametreleri ayarlayın ve uydular seçimi ekranına dönmek için **Geri/Geri Dön** tuşuna basın. SatcoDX kanallı listesini kurulumuna devam etmek için **İleri** seçeneğini **vurgulayın ve OK** tuşuna basın. Ardından uydular seçimi ekranına dönmek için **Geri/Geri Dön** tuşuna basın. **İleri** seçeneğini işaretleyin ve devam etmek için **OK** tuşuna basın.

Uydular Manuel Ayarlar: Manuel bir uydular araması başlatır. **Uydular işaretleyin ve detaylı uydular parametrelerinin konfigürasyonu için OK** tuşuna basın. **Ardından İleri** seçeneğini işaretleyin ve devam etmek için **OK** tuşuna basın.

gelen parametreleri ayarlayın ve uydular seçimi ekranına dönmek için **Geri/Geri Dön** tuşuna basın. SatcoDX kanallı listesini kurulumuna devam etmek için **İleri** seçeneğini **vurgulayın ve OK** tuşuna basın. Ardından uydular seçimi ekranına dönmek için **Geri/Geri Dön** tuşuna basın. **İleri** seçeneğini işaretleyin ve devam etmek için **OK** tuşuna basın.

Dön tuşuna basın. SatcoDX kanallı listesini kurulumuna devam etmek için **İleri** seçeneğini **vurgulayın ve OK** tuşuna basın. Ardından uydular seçimi ekranına dönmek için **Geri/Geri Dön** tuşuna basın. **İleri** seçeneğini işaretleyin ve devam etmek için **OK** tuşuna basın.

Uydular Ekleme: Uydular ekler ve bir uydular araması yapar. Bu menü seçeneği **Kanallı Kurulum Modu**, **Genel Uydular** olarak ayarlanmıştır aktif hale gelecektir.

Uydular Güncelleme: Önceki aramayı aynı ayarlar ile tekrarlayarak güncellemeleri arar. Bu ayarları konfigürasyonunu arama öncesinde de yapabilirsiniz.

Eğer Kanal Kurulum Modu Tercih Edilen Uydular olarak ayarlanırsa, mevcut servisler bağlı olarak bu seçeneği farklı adlandırılabilir. **Uydular işaretleyin ve detaylı uydular parametrelerinin konfigürasyonu için OK** tuşuna basın. Ardından uydular seçimi ekranına dönmek için **Geri/Geri Dön** tuşuna basın. **İleri** seçeneğini işaretleyin ve devam etmek için **OK** tuşuna basın.

Uydular Manuel Ayarlar: Manuel bir uydular araması başlatır. **Uydular işaretleyin ve detaylı uydular parametrelerinin konfigürasyonu için OK** tuşuna basın. **Ardından İleri** seçeneğini işaretleyin ve devam etmek için **OK** tuşuna basın.

Uydular Manuel Ayarlar: Manuel bir uydular araması başlatır. **Uydular işaretleyin ve detaylı uydular parametrelerinin konfigürasyonu için OK** tuşuna basın. **Ardından İleri** seçeneğini işaretleyin ve devam etmek için **OK** tuşuna basın.

Favori Ağ Seçimi: Favori ağını seçin. Bu menü seçeneği, birden fazla şebeke bulunuyorsa kullanılabilir. İlk kurulum işlemi sırasında seçilen ükneye bağlı olarak bu seçenek kullanılabilir.

Kanal Atlama: Uzaktan kumandanın **Program +/-** tuşları aracılığıyla kanalları değiştirilen atlanacak kanalları ayarlar. Listedен istenilen kanal/kanalları seçin ve seçim yapın/ seçimi kaldırın için **OK** tuşuna basın.

Kanal Geçiş: Kanal listesinde seçilen iki kanalı yerlerini değiştirir. Listedен istenilen kanalları seçin ve seçim yapmak için **OK** tuşuna basın. İkinci kanal seçildiği zaman, bu kanalı yeni birinci kanalı yerini ile değiştirecektir. **Sarı** tuşa basıp seçmek istediğiniz kanalı numarası girilebilirsin. Ardından **OK** tuşunu seçin ve o kanala gitmek için **OK** tuşuna basın.

Kanal Taşınma: Bir kanal başka bir kanalı konumuna taşıyın. Taşımak istediğiniz kanalı seçin ve seçmek için **OK** tuşuna basın. Ardından ikinci bir kanal için aynı işlemi yapın. İkinci kanal seçildiğinde, **Mavi** tuşa basarsanız ilk seçilen kanal o kanalı konumuna taşıyır. **Sarı** tuşa basıp seçmek istediğiniz kanalı numarası girilebilirsin. Ardından **OK** tuşunu seçin ve o kanala gitmek için **OK** tuşuna basın.

Kanal Düzenleme: Kanal listesindeki kanalları düzenler. Seçili kanalı adını ve kanal numarasını düzenleyin ve varsa o kanalla ilgili **Ağ Adı, Kanal Tipi ve Frekans** bilgilerini görüntüleyin. Kanala bağlı olarak diğer seçenekler de düzenlenebilir.

Kanal Düzenleme: Kanal listesindeki kanalları düzenler. Seçili kanalı adını ve kanal numarasını düzenleyin ve varsa o kanalla ilgili **Ağ Adı, Kanal Tipi ve Frekans** bilgilerini görüntüleyin. Kanala bağlı olarak diğer seçenekler de düzenlenebilir.

lenebilir. Vurgulanan kanalı düzenlemek için **OK** tuşuna veya **Sarı** tuşa basın. Seçilen kanalı silmek için **Mavi** tuşa basabilirsiniz.

Kanal Silme: Listedен istenilen kanal/kanalları seçin ve seçim yapın/ seçimi kaldırın için **OK** tuşuna veya **Sarı** tuşa basın. Ardından seçilen kanal/kanalları silmek için **Mavi** tuşa basabilirsiniz.

Kanal Listesini Silme: Kanal listesindeki kanalları silin. Onay için bir düğmeye basın. Bu işlemi tamamlayın için **OK** tuşuna basın.

Not: Operatör seçimine ve operatörle ilgili ayarlara bağlı olarak bazı seçenekler mevcut olmayabilir ve grı görünebilir. **TKGS** kurulumu yaptıysanız, **TV seçenekleri > Gelişmiş Seçenekler > TKGS** menüsündeki **Çalışma Modu** seçeneğini kullanarak kanal listesini yapılandırma kısıtlamalarını kaldırabilirsiniz. Kanal listesi yapılandırmasını etkinleştirme için bu seçeneği **TKGS** olarak ayarlayın.

Kanal Kurulum Modu

Bu seçeneği **Tercih Edilen Uydular** veya **Genel Uydular** olarak ayarlayabilirsiniz. Burada seçilen seçeneğe bağlı olarak kanal listesi de değişecektir. İsteddiğiniz uydudaki kanalları izleyebilmek için bu seçeneğin buna göre seçilmesi gerekmektedir. Operatör kurulumu yaptıysanız, operatör kanalları izlemek için

Tercih Edilen Uydular seçeneğini ayarlayın. Normal bir kurulum yaptıysanız, diğer uydular kanalları izlemek için **Genel Uydular** seçeneğini ayarlayın.

Otomatik Kanal Güncelleme

Otomatik kanal güncelleme işlevini açar veya kapatır.

Kanal Güncelleme Mesajı

Kanal güncelleme mesajı işlevini açar veya kapatır.

Yetişkin Kontrolleri

(*) Bu menüye girmek için, önce PIN girilmelidir. İlk Kurulum işlemleri sırasında tanımladığınız PIN kodunu kullanın. PIN'i ilk kurulumdan sonra değiştirdiyse, bu PIN'i kullanın. İlk kurulum sırasında bir PIN aysamadıysanız, varsayılan PIN'i kullanabilirsiniz. Varsayılan PIN 1234'tür. İlk kurulum sırasında yaptığınız seçimize bağlı olarak bazı farklı seçenekler bulunabilir. Kanal kurulumu tamamlanmışsa ve hiçbir kanal kurulumu yapılmamışsa bu menünün içeriği görüntülenmez.

Kanal Engelleme: Kanal listesinde engellenecek kanalı/kanalları seçin. Bir kanal işaretleyin ve seçim yapın/ seçimi kaldırın için **OK** tuşuna basın. Engellenmiş bir kanalı izlemek için, önce PIN girilmesi gerekir.

Program Kısıtlamaları: Programlar ile yayınlanan yaş sınıflandırma bilgilerine

göre programları engeller. Bu menü seçeneğini kullanarak kısıtlamaları açar, bilir veya kapatır, sansür sistemlerini, yaş sınırlarını ayarlayabilir ve sansürüz programları engelleyebilirsiniz.

Giriş Engelleme: Seçilen giriş kaynağının içeriklerine erişimi engeller. İsteddiğiniz giriş seçeneğini işaretleyin ve **OK** tuşuna basarak seçim yapın/ seçimi kaldırın. Engellenmiş bir giriş geçiş yapmak için önce PIN girilmesi gerekir.

PIN Değiştirme: İlk kurulum sırasında tanımladığınız PIN kodunu değiştirin. Bu seçeneği işaretleyin ve **OK** tuşuna basın. Önce mevcut PIN'i girmeniz gerekir. Ardından yeni PIN giriş ekranı görüntülenecektir. Doğrulamak için yeni PIN'i iki kez girin.

Açık Kaynak Lisansları

Açık Kaynak Yazılımı lisans bilgilerini görüntüler.

Hesaplar ve Oturum Açma

Bu seçeneği vurgulayın ve Google hesabınızda oturum açmak için **OK** tuşuna basın. Google hesabınız ile oturum açtığınız takdirde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

Google: Veri senkronizasyonu tercihlerinizi yapılandırabilir veya kayıtlı hesabınızı TV'den kaldırmayı seçebilirsiniz. **Senkronize edilen uygulamaları seç** bölümünde listelenen bir servisi vurgulayın ve veri senkronizasyonu etkinleştirmek/ devre dışı bırakmak için **OK** tuşuna basın. Etkin

duruma alınmış tüm servisleri bir seferde senkronize etmek için **Şimdi senkronize** et seçeneğini işaretleyiniz ve **OK** tuşuna basın.

Hesap ekleme: Oturum açarak mevcut hesaplara yeni bir tane ekleyin.

Uygulamalar

Bu menüde bulunan seçenekleri kullanarak, TV'nizin uygulamalarını yönetebilirsiniz.

Son Açılan Uygulamalar

Son açılan uygulamaları görüntüleyebilirsiniz. TV'nizde yüklü olan tüm uygulamaları görmek için **Tüm uygulamaları gör** seçeneğini seçin ve **OK** düğmesine basın. İhtiyaç duydukları depolama alanı miktarı da görüntülenecektir. Uygulamanın sürümünü görebilir, uygulamayı açabilir veya çalışmasını durdurabilir, indirilen bir uygulamayı kaldırabilir, izinleri görebilir ve açıp kapatabilir, bildirimleri açıp kapatabilir ve verileri ve ön belleği temizleyebilirsiniz. Mevcut seçenekleri görmek için uygulamayı işaretleyin ve **OK** tuşuna basın.

Bir Uygulamanın Saklama Konumunu Değiştirme

TV'nizin saklama kapasitesini arttırmak için önceden depolama cihazı olarak USB depolama cihazınıza format atıyorsanız, uygulamayı bu cihaza taşıyabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, **Ayarlar>Cihaz**

Tercihleri

Çizim istediğiniz uygulamaya dokunun ve kullanılabılır seçenekleri görmek için **OK** tuşuna basın. Ardından **Kullanılan depolama** seçeneğini işaretleyin ve **OK** tuşuna basın. Seçilen uygulama uygunsuz, saklanacak bu uygulama için USB depolama cihazınızın uygun bir seçenek olarak görürsünüz. Bu seçeneği vurgulayın ve uygulamayı taşımak için **OK** tuşuna basın.

Bağlı USB depolama cihazına taşınan uygulamaların cihazın bağlantısı kesildiğinde kullanılamayacağını unutmayın. Ve çakılabılır depolama cihazı olarak TV'nizle birlikte bu cihaza format atarsanız, ilgili seçeneği kullanarak uygulamayı yedeklemeyi unutmayın. Aksi halde, bu cihazda saklanan uygulamalar formattan sonra kullanılamaz. Daha fazla bilgi için, **Ayarlar>Cihaz Tercihleri** menüsünde **Depolama** bölümüne bakın.

İzinler

Uygulama izinlerini ve diğer bazı özelliklerini yönetir.

Uygulama izinleri: Uygulamalar için tüm kategorilerine göre sıralanacaktır. Uygulamalar için izinleri bu kategorilerden etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Özel uygulama erişimi: Bazı uygulama depolama cihazınıza format atıyorsanız, uygulamayı bu cihaza taşıyabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, **Ayarlar>Cihaz**

Güvenlik ve kısıtlamalar: Google Play Store dışında başka kaynaklardan

uygulamaların kurulumuna izin verebilir veya kısıtlayabilirsiniz.

Cihaz Tercihleri

Halkında: Sistem güncellemelerini kontrol edin, cihazın adını değiştirin, TV ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın ve ağ adresleri, seri numaraları, sürümler gibi sistem bilgilerini görüntüleyin. Ayrıca yasal bilgileri görüntüleyebilir, reklamları yönetebilir, reklam kimliğinizi görüntüleyebilir ve sıfırlayabilir ve ilgi alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş reklamları açabilir/kapatılabilir.

Fabrika ayarları: Tüm TV ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine sıfırlar. Fabrika ayarlarına **sıfırla ögesi**ni vurgulayın ve **OK tuşuna basın**. Bir onay mesajı görüntülenir; sıfırlama işlemine **devam etmek için** Fabrika ayarlarına sıfırla seçeneğini seçin. Bir onay mesajı daha görüntülenir; TV ayarlarını fabrika ayarlarına döndürmek için **Her şeyi sıfırla** seçeneğini seçin. Önce TV kaparıp yeniden açılacak ve ilk kurulum başlatılacaktır. Çıkamak için **İptal ögesi**ni seçin.

Not: Sıfırlama işlemine devam etmek için bir PIN girmeniz istenebilir. İlk kurulum sırasında tanımladığınız PIN kodunu girin. İlk kurulum sırasında bir PIN ayarlamadıysanız, varsayılan PIN'i kullanabilirsiniz. Varsayılan PIN 1234'tür.

Netflix ESN: ESN numaranızı görüntüler. ESN numarası, Netflix için eşsiz bir kimlik numarasıdır, TV'nizin tanınması için özellikle oluşturulur.

TV Kullanım Ömrü: TV'nizin kullanım ömrüne ait bilgiler görüntülenir.

Tarih ve Saat: TV'nizin tarih ve saat seçeneklerini ayarlar. TV'nizin ağ ya da yayınlar üzerinden tarih ve saat bilgisini otomatik olarak güncellemesi ayarlanabilir. Ortamınıza ve tercihlerinize uygun ayarlar yapın. Eğer tarih ve saat ayarlarını elle değiştirmek isterseniz, **Kapalı** olarak ayarlayıp devre dışı bırakın. Ardından tarih, saat, saat dilimi ve saat formatı seçeneklerini ayarlayın.

Zamanlayıcı

Açılma Zamanı Törü: TV'nizi kendi kendine açılacak şekilde ayarlayın. Açma zaman ayarının yapılabilmesi için, bu seçeneği **Açık** veya **Bir kez** olarak, devre dışı bırakmak için ise **Kapalı** olarak ayarlayın. Eğer **Bir kez** seçeneği ayarlarsanız, TV açıldığında açılan **Zaman ayanı** seçeneğinde tanımlanan zamanda sadece bir kez açılacaktır.

Otomatik Açılma Zamanı: Sadece **Açılma Zaman Ayanı** etkin durumda getirilmişse kullanılabilir. Yon tuşlarını kullanarak TV'nizin bekleme modundan açılması için istediğiniz zamanı ayarlayın ve yeni ayarlanan bu zamanı kaydetmek için **OK** tuşuna basın.

Kapanma Zamanı Törü: TV'nizi kendi kendine kapanacak şekilde ayarlayın. Kapanma zaman ayarının yapılabilmesi için, bu seçeneği **Açık** veya **Bir kez** olarak, devre dışı bırakmak için ise **Kapalı** olarak ayarlayın. Eğer **Bir kez** seçeneği ayarlarsanız, TV açıldığında

açılan **Zaman ayan** seçeneğinde tanımlanan zamanda sadece bir kez kapanacaktır.

Otomatik Kapanma Zamanı: Sadece **Kapanma Zaman Ayarı** etkin duruma getirilmişse kullanılabilir. Yön tuşlarını kullanarak TV'nin bekleme moduna geçmesi için istediğiniz zamanı ayarlayın ve yeni ayarlanan bu zamanı kaydetmek için **OK** tuşuna basın.

Dil: Dil tercihinizi ayarlayın.

Klavye: Klavye türünü seçin ve klavye ayarlarını yönetin.

Girişler: Bir giriş terminalini gösterin veya gizleyin, bir giriş terminali için etkiyi değiştirin ve HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) işlevi için seçenekleri yapılandırın ve CEC cihazı listesini görüntüleyin.

Güç

Uyku Zamanlayıcısı: TV'nizin otomatik olarak uykuya moduna girmesini istediğiniz bir süre tanımlayın. Devre dışı bırakmak için **Kapalı** olarak ayarlayın.

Görüntü Kapalı: Bu seçeneği seçin ve ekranı kapatmak için **OK** tuşuna basın. Ekranı yeniden açmak için uzaktan kumanda üzerindeki bir tuşa basın. Ekran **Ses Düzeyi +/-**, **Sessiz** ve **Bekleme** tuşları ile açamayacağınızı unutmayın. Bu tuşlar normal şekilde çalışacaktır.

Sinyal Yok Otomatik Kapanma: Ayarlanan giriş kaynağından hiçbir sinyal gelmediğinde, TV'nin davranışını ayarlayın. TV'nin kendini kapatmasını veya devre dışı bırakmak için

Kapalı olarak ayarlamasını istediğiniz bir zaman tanımlayın.

Otomatik Uyku: TV'nizin otomatik olarak uykuya moduna girmesini istediğiniz bir bekleme (boşta kalma) süresi tanımlayın. **4 Saat**, **6 Saat** ve **8 Saat** seçenekleri kullanılabilir. **Hiçbir zaman** devre dışı bırakma seçeneğini ayarlayın.

Görüntü

Resim Modu: Tercihlerinize ya da gerekliliklere uyması için görüntü modunu ayarlayabilirsiniz. Resim modu aşağıdaki seçeneklerden herhangi birisine ayarlanabilir: **Standart**, **Canlı**, **Spor**, **Film** ve **Oyun**.

Dolby Vision Modları: Dolby Vision içeriği tespit edilirse, diğer görüntü modları yerine Dolby Vision Parlak, Dolby Vision Karanlık ve **Dolby Vision Canlı** görüntü modu seçenekleri mevcut olacaktır.

Arka Işık, Parlaklık, Kontrast, Renk, Ton, Keskinlik ayarları seçilen görüntü moduna göre yapılacaktır.

Dolby Vision Bildirimi: Dolby Vision içeriği için bildirim görünüm tercihinizi ayarlayın. Açıldığında Dolby Vision içeriği tespit edilirse ekranda Dolby Vision logosu görüntülenir.

Otomatik Arka Işık: Otomatik arka ışık tercihinizi ayarlayın. **Kapalı**, **Düşük**, **Orta** ve **Eko** seçenekleri mevcut olacaktır. Devre dışı bırakmak için **Kapalı** olarak ayarlayın.

Arka Işık: Ekranın arka ışık seviyesini manuel ayarlayın. Bu öge, **Otomatik Arka Işık Kapalı** olarak ayarlanmadığında kullanılmaz.

Parlaklık: Ekranın parlaklık değerlerini ayarlayın.

Kontrast: Ekranın kontrast değerlerini ayarlayın.

Renk: Ekranın renk doygunluğu değerlerini ayarlayın.

RENK TONU: Ekranın Renk tonu değerlerini ayarlayın.

Keskinlik: Ekranda görüntülenen cisimlerin keskinlik değerini ayarlayın.

Gama: Gama tercihinizi ayarlayın. **Koyu**, **Orta** ve **Parlak** seçenekler mevcut olacaktır.

Renk Sıcaklığı: Renk sıcaklığı tercihinizi ayarlayın. **Kullanıcı**, **Soğuk**, **Standart** ve **Sıcak** seçenekleri mevcuttur. Manuel olarak kırmızı, yeşil ve mavi kazanım değerlerini ayarlayabilirsiniz. Bu değerlerden biri manuel olarak değiştirilirse, daha önce **Kullanıcı** olarak ayarlanmadıysa, **Renk Sıcaklığı** seçeneği Kullanıcı olarak değiştirilecektir.

Ekran Modu: Ekranın en-boy oranını ayarlayın. Tercihinize göre önceden tanımlanmış seçeneklerden birini seçin.

HDR: HDR işlevini açar veya kapatır. HDR içeriği algılanırsa bu öge kullanılabilir.

Gelişmiş Video

DNR: Dinamik Görüntü Azaltma (Dynamic Noise Reduction, DNR) dijital

veya analog sinyallerdeki gürültüyü azaltma işlemidir. DNR tercihinizi **Düşük**, **Orta**, **Güçlü**, **Otomatik** olarak ayarlayın veya **Kapalı** olarak ayarlayarak kapatın.

MPEG NR: MPEG Gürültü Azaltma hatları etrafındaki blok gürültüsünü ve arka plandaki gürültüyü temizler.

MPEG NR tercihinizi Düşük, Orta, Güçlü olarak ayarlayın veya **Kapalı** olarak ayarlayarak kapatın.

Maks Canlı: Kontrast ve renk algısı ayarları, temel olarak Standart Dinamik Aralık görüntüsünü Yüksek Dinamik Aralık görüntüsüne dönüştürür. Etkileştirmek için **Açık** olarak ayarlayın.

Uyarlanabilir Luma Kontrolü: Uyarlanabilir Luma Kontrolü daha derin siyah ve daha parlak beyaz algısı sağlamak için kontrast ayarlarını içerik histogramına göre genel olarak ayarlar. Adaptive Luma Control tercihinizi **Düşük**, **Orta**, **Güçlü** olarak ayarlayın veya **Kapalı** olarak ayarlayarak kapatın.

Lokal Kontrast Kontrolü: Lokal kontrast kontrolü her bir çerçeveyi önceden tanımlanmış küçük bölgelere ayırır ve her bir bölge için bağımsız kontrast ayarları uygulama olanakları sağlar. Bu algoritma ince detayları iyileştirir ve daha iyi bir kontrast algısı sağlar. Herhangi bir detay kaybı olmadan koyu ve parlak alanları iyileştirerek daha yüksek derinlik izlenimi sağlar. Lokal Kontrast Kontrolü

rolü tercihinizi **Düşük, Orta, Yüksek** olarak ayarlayın veya **Kapalı** olarak ayarlayarak kapatın.

Ten Rengi: Ten rengi parlaklığını ayarlar. Tercihinizi **Düşük, Orta** veya **Yüksek** olarak ayarlayın. Devre dışı bırakmak için **Kapalı** olarak ayarlayın.

DI Film Modu: 24 fps film içeriği için 3:2 veya 2:2 ölçü tespitini sağlayan işlevdir ve bu kükütlme yönteminin neden olduğu yan etkileri (geçmeli tarama etkisi veya titreşim) iyileştirir. DI Film Modu tercihinizi **Otomatik** olarak ayarlayın veya **Kapalı** olarak ayarlayarak kapatın. Oyun Modu veya PC Modu açkça bu öge kullanamaz.

Mavi Uzatma: İnsan gözü daha soğuk beyazdan daha parlak beyaz olarak algılar. Mavi Uzatma özelliği orta-yüksek gri seviyelerindeki Beyaz dengesi için daha soğuk bir renk sıcaklığına getirir. Mavi Streç işlevini açın veya kapatın.

Oyun Modu: Oyun modu yüksek çerçeve hızlarına sahip olan oyunların hızına yetişmek için bazı resim işleme algoritmalarını kapatır. Oyun Modu işlevini açın veya kapatın.

Not: Oyun modu Netflix ve YouTube için kullanılamaz. Multi Media Player veya HDMI kaynağı için oyun modunu kullanmamak istiyorsanız, **MJC** seçeneğini **Off** olarak ayarlamamız gerekir.

ALLM: ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu) işlevi, oynatma içeriğine bağlı olarak TV'nin düşük gecikme ayarlarını etkinleştirmesini veya devre dışı bırakmasını sağlar. Bu seçeneği vurgulayın ve ALLM işlevini açmak ya da kapatmak için **OK** tuşuna basın.

PC Modu: PC Modu sinyal tipinin olduğu gibi kalmasını sağlamak için bazı resim işleme algoritmalarını kapatır. Özellikle RGB girişler için yararlı olabilir. PC Modu işlevini açın veya kapatın.

De-Contour: Düşük çözünürlüklü içeriklerde ve otomatik akış hizmetlerinde kontur etkilerini azaltacaktır. Tercihinizi **Düşük, Orta** veya **Yüksek** olarak ayarlayın. Devre dışı bırakmak için **Kapalı** olarak ayarlayın.

MJC: Daha kaliteli ve daha seçilebilir hareketli görüntü elde edilebilir için, bu özellik sayesinde televizyonun görüntü ayarları hareketli görüntüler için en iyi hale getirilecektir. Bu seçeneği vurgulayın ve kullanabilir uygulamaları görmek için **OK** tuşuna basın. **Efekt, Tanıtım Bölümü,** ve **Tanıtım** seçenekleri kullanılabilir. **MJC** işlevini etkinleştirmek için **Efekt** seçeneğini **Düşük, Orta** veya **Yüksek** olarak ayarlayın. Etkinleştirildiğinde, **Tanıtım Bölümü** ve **Tanıtım** seçenekleri kullanılabilir hale gelir.

Tanıtım Bölümü seçeneğini vurgulayıp **OK** tuşuna basarak tercihinizi ayarlayın. **Tümü, Sağ ve Sol** seçeneğini **Düşük, Orta** veya **Yüksek** olarak ayarlayın. Etkinleştirildiğinde, **Tanıtım Bölümü** ve **Tanıtım** seçenekleri kullanılabilir hale gelir.

nekleri kullanabilir. **Tanıtım** seçeneğini vurgulayıp **OK** tuşuna basarak tanıtım modunu aktif hale getiriniz. Tanıtım konumu etkin ekran kıyı bölünür, birinde **MJC** etkinliği görüntülenir, diğer ekranda TV ekranı için normal ayarlar görüntülenir. **Tanıtım Bölümü** seçeneği. Tümü olarak ayarlanmıssa, her iki taraf da **MJC** etkinliğini görüntüler.

HDMI RGB Gamı: Bu ayar, HDMI kaynağındaki giriş RGB sinyali aralığına göre ayarlanmalıdır. Sınırlı aralık (16-235) veya tam aralık (0-255) olarak seçilebilir. HDMI RGB aralığı tercihinizi ayarlayın. **Otomatik, Tam** ve **Sınırlı** seçenekleri mevcuttur. Giriş kaynağı HDMI olarak ayarlanmadysa bu öge kullanılamaz.

Düşük Mavi Işık: Elektronik cihaz ekranları, göz yorgunluğuna neden olabilecek ve zamanla göz sorunlarına yol açabilecek mavi ışık yayar. Mavi ışığın etkisini azaltmak için tercihinizi **Düşük, Orta** veya **Yüksek** olarak ayarlayın. Devre dışı bırakmak için **Kapalı** olarak ayarlayın.

Renk Alanı: TV ekranınızda görüntülen renk aralığını ayarlamak için bu seçeneği kullanabilirsiniz. **Açık** olarak ayarlandığında, renkler koyu renk sinyale göre ayarlanır. **Otomatik** olarak ayarlandığında TV, kaynak sinyali tipine göre bu işlevi dinamik olarak açık veya kapalı olarak ayarlamaya karar verir. **Kapalı** olarak ayarlandığında, TV'nin maksimum

renk kapasitesi varsayılan olarak kullanılır.

Renk Ayarlayıcı: Daha canlı ve daha doğal bir görüntü elde etmek için kırmızı, yeşil, mavi, camgöbeği, magenta, sarı ve cilt rengi (ten rengi) için renk doygunluğu, ton, parlaklık değerleri ayarlanabilir. **Ton, Renk, Parlaklık, Ofset** ve **Kazanç** değerlerini manuel olarak ayarlayın. **Etkinleştir** seçeneğini vurgulayın ve bu işlevi açmak için **OK** tuşuna basın.

11 Noktali Beyaz Dengesi Düzeltme: Beyaz dengesi özelliği ayrıntılı gri seviyelerinde TV renk sıcaklığı değerlerini kalibre eder. Görsel olarak veya ölçüm yoluyla, gri ölçeğinin homojenliği iyileştirilebilir. **Kırmızı, Yeşil, Mavi** renklerin gücünü ve **Kazanç** değerlerini manuel olarak ayarlayın. **Etkinleştir** seçeneğini vurgulayın ve bu işlevi açmak için **OK** tuşuna basın.

Varsayılan Özelliklere Sıfırlama: Video ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlar.

Not: Ayarlanan giriş kaynağına bağlı olarak bazı menü seçenekleri mevcut olmayabilir.

Ses

Sistem sesleri: Sistem sesleri, TV ekranı üzerinde gezinirken ya da nesneleri seçerken çıkan seslerdir. Bu seçeneği vurgulayın ve bu işlevi açmak ya da kapatmak için **OK** tuşuna basın.

Ses Stili: Kalay ses ayarı için önceden ayarlanmış bir ayar seçebilirsiniz.

Kullanıcı, Standart, Canlı, Spor, Film, Müzik ve Haber seçenekleri mevcuttur. Ses ayarları, seçilen ses stiline göre ayarlanacaktır. Seçime bağlı olarak bazı diğer ses seçenekleri kullanılmayabilir.

Balans: Hoparlörler ve kulaklıklar için sol ve sağ ses dengesini ayarlar.

Surround Ses: Çevresel ses özelliğini açın veya kapatın.

Ekolayzer Detayları: Ekolayzer detaylarını tercihlerimize göre ayarlayın.

Hoparlörlerde Geçikme: Hoparlörler için geçikme değeri ayarlayın.

eARC: eARC tercihinizi ayarlayın.

Kapalı ve Otomatik seçenekleri kullanılabılır. Devre dışı bırakmak için

Kapalı olarak ayarlayın. Modele bağlı olarak TV'niz bu özelliği desteklemiyor olabilir. Bu durumda, bu öge menüde

mevcut olmayacaktır.

Dijital Çıkış: Dijital ses çıkışı tercihinizi ayarlayın. **Otomatik, Bypass, PCM,**

Dolby Digital Plus ve Dolby Digital seçenekleri mevcut olacaktır. Tercih ettiğiniz seçeneği vurgulayın ve ayar-

lamak için **OK** tuşuna basın.

Dijital Çıkışta Geçikme: Dijital çıkış geçikme değeri ayarlar.

Otomatik Ses Düzeyi Kontrolü: Otomatik Ses kontrolü ile, TV'yi ses seviyesi farklılıklarını otomatik olarak

ayarlamak şeklinde ayarlayabilirsiniz. Genelikle reklamların başlarken veya

kanalları değiştirirken, **OK** tuşuna basarak bu seçeneği açın/kapatın.

Alt Karma Modu: Çok kanallı ses sinyallerini iki kanallı ses sinyallerine dönüştürmek için tercihinizi ayarlayın. Seçenekleri görmek ve ayarlamak için **OK** tuşuna basın. **Stereo ve Surround** seçenekleri mevcut olacaktır.

Tercih ettiğiniz seçeneği vurgulayın ve ayarlamak için **OK** tuşuna basın.

Dolby Ses İşleme: Dolby Ses İşleme ile TV'nizin ses kalitesini yükseltebilir-

siniz. Seçenekleri görmek ve ayarlamak için **OK** tuşuna basın. Diğer bazı

ses seçenekleri kullanılamayabilir ve burada yapılan ayarlara bağlı olarak

grı renkte görünebilir. Bu ayarları de-

ğiştirmek isterseniz Dolby Ses İşleme özelliğini **Devre Dışı** olarak ayarlayın.

Dolby Ses İşleme: Bu seçeneği vurgulayın ve bu işlevini açmak/kapatmak için **OK** tuşuna basın. Bu

seçenek açık değilse bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Ses Modu: Dolby Ses İşleme seçeneği açksa, **Ses Modu** seçe-

neği ayarlanabilecektir. **Ses Modu** seçeneğini vurgulayın ve önceden

ayarlanmamış ses modlarını görmek için **OK** tuşuna basın. **Oyun, Film,**

Müzik, Haberler, Stadyum Akıllı ve **Kullanıcı** seçenekleri mevcuttur.

Tercih ettiğiniz seçeneği vurgulayın ve ayarlamak için **OK** tuşuna basın.

Bu seçenek **Kullanıcı** olarak ayarlanmazsa bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Ses Düzeyi Ayarlayıcı: Ses seviyelerini dengelemenizi sağlar. Bu

sayede anormal ses yükselme ve düşmelerinden minimum düzeyde etkilenirsiniz. **OK** tuşuna basarak bu özelliği açın/kapatın.

Surround Sanallaştırma: Çevresel ses sanallaştırmayı açın veya kapatın.

Dolby Atmos: TV'niz Dolby Atmos teknolojisini desteklemektedir. Bu

teknoloji sayesinde ses üç boyutlu olarak hareket eder, böylece aksiyonun içindeymiş gibi hissedersiniz.

Giriş ses bit akışı Atmos ise en iyi deneyimi yaşarsınız. **OK** tuşuna basarak bu seçeneği açın/kapatın.

Diyalog Geliştirici: Bu özellik, diyalog geliştirme için işlem sonrası seçenekleri sunar. **Kapalı, Düşük, Orta ve Yüksek** seçenekleri kullanılabılır olacaktır.

Tercihinize göre ayarlayın.

Not: Bu özellik yalnızca giriş ses formatı AC-4 ise veya dolby ses işleme etkense bir etkiye sahiptir. Bu etki yalnızca TV hoparlör çıkışı için geçerlidir.

Dolby Atmos Bildirimi Dolby Atmos içeriği için bildirim görünüm tercihinizi ayarlayın. Açıldığında Dolby Atmos içeriği tespit edilirse ekranda Dolby Atmos logosu görüntülenir.

Varsayılan Özelliklere Sıfırlama: Ses ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlar.

Depolama: TV'nin ve varsa bağlı cihazların toplam depolama alanı durumunu görüntüleyin. Kullanım bilgileriyle ilgili ayrıntılı bilgileri görmek için **Vurgulama** ve **OK** tuşuna basın. Ayrıca depolama

cihazı olarak bağlı USB depolama cihazlarını çıkarma ve kurulumunu yapma seçenekleri de olacaktır.

Verileri bu depolama alanına taşı: Bu seçenek, USB depolama cihazını daha önce cihaz depolama alanı olarak biçimlendirdiyse

görünecektir. TV'nizde depolanan verilerin bir kısmını USB depolama cihazınıza taşımak için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

Not: Verileri USB depolama cihazınıza taşırsanız, tüm uygulamalarınızı ve diğer içeriği kullanmak için depolama cihazınızı takmanız gerekebilir.

Çıkarma: İçeriğin güvenliğini sağlamak için, TV'nizden çekmeden önce USB depolama cihazınızı çıkarın.

Silme ve cihaz depolama alanı olarak biçimlendirme: TV'nizin depolama kapasitesini artırmak için bağlı USB depolama cihazını kullanabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra, bu cihaz yalnızca TV ile birlikte kullanılabilir. Ekrandaki talimatları takip edin ve devam etmeden önce ekranda

gözümlenen bilgileri okuyun.

Not: Bağlanmış cihazın biçimlendirilmesi durumunda üzerinde bulunan tüm veriler silinecektir. Cihazı formatlamaya devam etmeden önce, saklamak istediğiniz dosyaları yedekleyin.

Silme ve kaldırılabilir depolama olarak biçimlendirme: Depolama cihazı olarak USB depolama cihazınıza önceden format attıysanız, yalnızca

TV'nize birlikte kullanılacaktır. Başka cihazlarla birlikte kullanmak üzere tekrar format atmak için bu seçeneği kullanın. Format atma işlemine devam etmeden önce, cihazınızdaki verileri **Uygunlamaları yedekle** seçeneği kullanarak TV'nizin dahili belleğine ya da başka bir USB depolama cihazına yedeklemeyi deneyebilirsiniz. Aksi halde, format işleminden sonra bazı uygulamalar düzgün çalışmayabilir. Ekrandaki talimatları takip edin ve devam etmeden önce ekranda görüntülenen bilgileri okuyun.

Not: Bağlanmış cihazın biçimlendirilmesi durumunda üzerinde bulunan tüm veriler silinecektir. Cihazı formatlamaya devam etmeden önce, saklamak istediğiniz dosyaları yedekleyin.

Mevcut seçenekleri görmek için, USB cihazınızı TV'nize bağladıktan sonra Açılış Ekrandaki **Bildirimler** bölümüne de gidebilirsiniz. Bağlı USB cihazınızla ilgili bildirimleri vurgulayın ve **OK** tuşuna basın.

Gözetme: Depolama menüsünü açar.

Depolama cihazı olarak kurulumu yapma: Yukarıda açıklanan **Silme ve depolama cihazı olarak biçimlendirme** ile aynı işleve sahiptir. **Çıkarma:** Yukarıda açıklandığı gibidir.

Ana Ekrana: Ana Ekranınızı özelleştirin. Ana ekranda görüntülenecek kanalları seçin, video ve ses ön izlemeleri etkinleştirin/devre dışı bırakın. Uygulamaları

ve oynatır düzenleyin, sıralamayı değiştirin veya daha fazlasını alın. Açık kaynak lisanslarını görüntüleyin.

Bazı ülkelerde, Ana Ekrana birkaç sekme halinde düzenlenecektir ve bu menü, bu sekmelerin içeriğini özelleştirmek için ek sabında oturum açmak için **Kurulum'u** vurgulayın ve **OK** tuşuna basın, böylece Ana Ekrandaki **Keşfet** sekmesine göz hesap için kişiselleştirilmiş önerilerle özelleştirilir. Oturum açtıktan sonra, bu menüdeki ilgili seçenekler kullanılarak hareket kontrollerinizi ve izinlerinizi görüntüleyebilir, hizmetleri özelleştirebilir ve daha iyi öneriler almak için içerik tercihlerinizi tanımlayabilirsiniz.

Mağaza Modu: Mağaza modu seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. Onayınıza isteyen bir diyalog kutusu görüntülenecektir. Açıklamayı okuyun, **Devamı**'nı vurgulayın ve devam etmek istiyorsanız **OK** tuşuna basın. Ardından etkinleştirmek için **Açık**'ı, devre dışı bırakmak için **Kapalı**'yı vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. Mağaza modunda, TV'nizin ayarları mağaza ortamı için yapılandırılacak ve desteklenen özellikler ekranda görüntülenecektir. Etkinleştirildiğinde, **Mağaza mesajı** ayarları geçerli olacaktır. Tercihinize göre ayarlarınızı yapın. Ev kullanımı için mağaza modunun etkinleştirilmemesi önerilir.

Google Asistanı: Açık seçeneğini vurgulayın ve bu özelliği açmak ya da kapatmak için **OK** tuşuna basın. Aktif hesabınızı seçin, izinleri görüntüleyin,

arama sonuçlarına hangi uygulamaları dahil edeceğinizi seçin, güvenli arama filtresini ve rahatsız edici kelimeleri engelleme işlevini etkinleştirin ve açık kaynak lisanslarını görüntüleyin.

Dahili Chromecast: Uzaktan kumanda bildirimi tercihini ayarlayın. **Başkalarının yayın veriyi medyayla kontrol etmesini izin verin** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. **Her Zaman, Yayınlanırken ve Hiçbir Zaman** seçenekleri mevcuttur. **Hakkında** bölümünde açık kaynak lisansları ve sürüm numarası ile seri numarasını görüntüleyebilirsiniz.

Ekrana Koruyucu: TV'niz için ekrana koruyucu seçeneklerini ayarlayın. Bir ekrana koruyucu seçebilir, ekrana koruyucu için bekleme süresini ayarlayabilir veya ekrana koruyucuyu çalıştırabilirsiniz.

Enerji Tasarrufu: Enerji tasarrufu için TV'nizin kapanmasını istediğiniz bir süre belirleyin. **Hiçbir zaman** devre dışı bırakma seçeneğini ayarlayın.

Konum: Konumu tahmin etmek için kablosuz bağlantının kullanımına izin verilebilir, son konum isteklerini görebilir ve listelenen uygulamaları konum bilgilerinizi kullanımına izin verilebilir veya kısıtlayabilirsiniz.

Kullanım ve Tanılama: Kullanım verilerini ve tanılama bilgilerini Google'a otomatik olarak gönderin. Tercihinize göre ayarlarınızı yapın.

Üretici Kullanım ve Tanılama: Kabul ederseniz, TV'niz cihazınızdan ırlanda da bulunan bir sunucuya tanılama bilgileri (MAC adresi, ülke, dil, yazılım ve aygıt

yazılım sürümleri, bootloader sürümleri ve TV kaynağı gibi) ve anonim kullanım verileri gönderir. Biz sizi tanımlayamayız, yalnızca cihazınızın düzgün şekilde çalışmasını sağlamak için bu tanılama bilgilerini ve anonim kullanım verilerini toplayıp saklarız.

Erişilebilirlik: Ses Türlü, Görme Engelli, Altyazılar, Metin Okuma ayarlarını yapılandırın ve/veya **Yüksek Kontraslı Metin** özelliğini açın/kapatın. Bazı başlık ayarları uygulanamayabilir.

Ses Türlü: Ses türü tercihinizi ayarlayın. **Normal, Sesli Anlatım, Sesli Altyazı, İşitme Engelli, Sesli Anlatım ve Sözlü Altyazı** seçenekleri mevcuttur.

Görme Engeli: Bu seçeneği etkinleştirmek için **Ses Türlüsü Sesli Açıklama** olarak ayarlayın. Dijital TV kanalları, görme engelli kişiler için ekran üzerindeki hareketleri, vücut dilini, ifadeleri ve insanların hareketlerini açıklayan özel sesli açıklamalar yayınlanabilmektedir.

Hoparlörler: Sesli anlatımları TV hoparlörleri aracılığıyla dinlemek isterseniz, bu seçeneği açık durumuna alın.

Kulaklık: Sesli anlatımları TV kulaklık gibi aracılığıyla dinlemek isterseniz, bu seçeneği açık durumuna alın.

Ses düzeyi: Sesli anlatımların ses düzeyini ayarlar.

Kayıdırma ve Karartma: Yayın üzerinde sesli yorum olduğunda daha net duyulmak için bu seçeneği açın.

Görme Engelliler için Ses: Görme engelliler için ses türünü ayarlayın. Kullanılabilir seçenekler seçilen yayına bağlı olacaktır.

Zayıflatma Kontrolü: Ana TV sesi (Ana) ve sesli yorum (AD) arasındaki ses dengesi ayarlayın.

Sesim Yazıları: Altyazılar için ayarları yapılandırın. Bu menünün seçeneklerini kullanarak dil seçimini, metin boyutunu ve metin stilini ayarlayabilirsiniz. Örnek altyazı gösterimini açmak veya kapatmak için **Ekrani** seçin ve **OK** tuşuna basın.

Metin Okuma: Metin-okuma özelliği ile TV'niz yazılı metni sesli metne dönüştürerek görme engelli kişilerin okumadıkları bilgileri dinlemelerine yardımcı olur. Bu menünün seçeneklerini kullanarak tercih ettiğiniz motoru seçebilirsiniz, motor ayarlarını ve konuşma hızını yapılandırabilirsiniz. Konuşma hızının kısa bir gösterimini oynatabilir ve varsayılabilir durumunu görüntüleyebilirsiniz.

Yüksek kontrastlı metin: Menü ayarları ve metinlerin kontrastını artırarak okunmasını kolaylaştırabilirsiniz. Bu seçeneği seçin ve bu özelliği açmak ya da kapatmak için **OK** tuşuna basın.

Yeniden başlat: Bir doğrulama mesajı görüntülenmektedir, sıfırlamaya devam etmek için **Yeniden başlat** tuşuna bas-

sınız. İlk olarak TV kapanır/açılır. Çıkamak için **İptal** öğesini seçin.

Uzaktan Kumanda ve Aksesuarlar

Android TV'nizde uzaktan kumandanızı (uzaktan kumandanızın modeline bağlıdır), kulaklık, klavye veya oyun kumandası gibi kablosuz aksesuarları kullanabilirsiniz. TV'niz ile birlikte

kullanmak için cihazları ekleyebilirsiniz. Bu seçimi yapın ve TV'niz ile eşleştirmek için kullanılabilir cihazları aramak üzere **OK** tuşuna basın. Varsa **Aksesuar ekle** seçeneğini işaretleyin ve aramayı başlatmak için **OK** tuşuna basın. Cihazı eşleştirme moduna ayarlayın. Mevcut cihazları taramak ve listelenecek veya eşleştirme isteği görüntülenecektir. Eşleştirmeyi başlatmak için listeden cihazınızı seçin ve **OK** tuşuna basın veya **OK** seçeneğini vurgulayın ve eşleştirme isteği görüldüğünde **OK** tuşuna basın.

Bağlı cihazları burada listelenecektir. Bir cihazın eşleştirilmesini sonlandırmak için, bu cihazı işaretleyin ve **OK** tuşuna basın. Ardından **Eşleştirmeyi Kaldır** seçeneğini işaretleyin ve **OK** tuşuna basın. Ardından **OK** seçimini yapın ve cihazın TV ile arasındaki eşleştirmeyi sonlandırarak için **OK** tuşuna yeniden değiştirebilirsiniz. Cihazızı adını da değiştirin. Bağlı bir cihazı adını da değiştirin ve **OK** tuşuna basın, ardından **Adı değiştir** i vurgulayın ve tekrar **OK** tuşuna basın. Aygıtın adını değiştirmek

için sanal klavyeyi kullanarak tekrar **OK** tuşuna basın.

Kanal Listesi

TV Kanal Listesinde yer alan kaydedilmiş tüm kanalları sıralar. Canlı TV modunda **Kanal Listesi**ni açmak için **OK** tuşuna basın. Listeyi sayfa sayfa kaydırmak için sol yön tuşuna veya aşağı kaydırmak için sağ yön tuşuna basabilirsiniz.

Kanallı sıralamak veya kanal listesinde bir kanal bulmak için **Sarı** tuşa basarak **Kanal İşlem** seçeneklerini görüntüleyin. Mevcut seçenekler **Sırala** ve **Bul**dur.

Sıralama seçeneği ilk kurulum işlemi sırasında seçilen ülkeye bağlı olarak kullanılamayabilir. Kanalları sıralamak için

Sırala öğesini işaretleyin ve **OK** tuşuna basın. Mevcut seçeneklerden birini seçin ve tekrar **OK** e basın. Kanalları seçiminize göre sıralanacaktır. Bir kanal bulmak için

Bul öğesini işaretleyin ve **OK** tuşuna basın. Sanal klavye görüntülenecektir. Bulmak istediğiniz kanalın adını veya numarasını tamamını veya bir kısmını girin, klavyedeki onay işaretini seçin ve **OK** tuşuna basın. Eşleşen sonuçlar listelenecektir.

Kanalları filtrelemek için **Kırmızı** tuşa basın. **Tür Seç** seçenekleri görüntülenecektir. Kanal listisini filtrelemek için **TV, Radyo, Ücretsiz, Şifreli ve Favoriler** seçeneklerinden birini seçebilir veya kanal listesinde kurulu tüm kanalları görmek için **Tüm kanallar** seçeneğini seçebilirsiniz.

Kullanılabilir seçenekler, **operatör seçimine** bağlı olarak farklı olabilir.

Not: Tür Seç menüsünde **Tüm kanallar** dışında herhangi bir seçenek seçilirse, uzaktan kumandadaki **Program +/-** düğmelerini kullanarak yalnızca kanal listesinde listelenen kanallar arasında gezilebilirsiniz.

Kanalları ve Kanal Listesinin Düzenlenmesi
Kanalları ve Kanal Listesini, **Ayarlar>Kanal>Kanallar** menüsündeki **Kanal Atlama, Kanal Değiştirme, Kanal Taşıma, Kanal Düzenleme ve Kanal Silme** seçeneklerini kullanarak düzenleyebilirsiniz. **Ayarlar** menüsüne Ana Ekrandan veya Canlı TV modunda **TV seçenekleri** menüsünden erişebilirsiniz.

Not: Operatör seçimine ve operatörle ilgili ayarlarla bağlı olarak **Kanal Değiştirme, Kanal Taşıma ve Kanal Düzenleme** seçenekleri kullanılamayabilir ve aktif görünmeyebilir. Kanal düzenlemesini engellediğinden, **LCN** ayarını **Ayarlar>Kanal>Kanallar** menüsünden kapatabilirsiniz. İlk kurulum işlemi sırasında seçilen ülkeye bağlı olarak bu seçenek varsayılan olarak **TKGS** olarak ayarlanmış olabilir. **TKGS** kurulumu yapıysanız, **TV seçenekleri**

> Gelişmiş Seçenekler > TKGS menüsündeki **Çalışma Modu** seçeneğini kullanarak kanal listesinin yapılandırma kısıtlamalarını kaldırabilirsiniz. Kanal listesi yapılandırmasını etkinleştirerek için bu seçeneği **TKGS Kapatı** veya **Özelleştirilebilir** olarak ayarlayın.

Favori Kanallar Listesini Yönetme

Favori kanallarınız için dört farklı liste oluşturabilirsiniz. Bu listeler sadece sizin tarafınızdan belirtilen kanalları içerir. Kanal listesini görüntülemek için **OK** tuşuna basın.

Favori listelerinden birine kanal eklemek için kanal listesinde o kanalı vurgulayın ve **Mavi** tuşa basın. Favori listesi seçim menüsü görüntülenecektir. Kanallın eklenmesini istediğiniz listeyi/listeleri vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. Kanal, seçilen Favoriler listesine/listelerine eklenecektir.

Favori listesinden bir kanalı çıkarmak için, kanal listesinde o kanalı vurgulayın ve **Mavi** tuşa basın. Favori listesi seçim menüsü görüntülenecektir. Kanallın silinmesini istediğiniz listeyi/listeleri vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. Bu kanal seçilen favori listesinden/listelerinden kaldırılacaktır.

Favori kanal listelerinizden birini ana kanal listesi olarak ayarlamak için **Kırmızı** tuşa basın ve **Tür Seç** seçeneğini **Favoriler** olarak ayarlayın. Ardından istediğiniz favori listesini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. Favori listesindeki bir kanallın konumunu değiştirmek için **Sarı** tuşa basın, ardından **Taşı** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. Ardından **Yukarı** ve **Aşağı** yön tuşlarına basarak kanalı istediğiniz pozisyona getirin ve **OK** tuşuna basın. Favori listesinden bir kanal silmek için

Sarı tuşa basın, ardından **Sil** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın.

Program Rehberi

TV'nizin Elektronik Program Rehberi (EPG) işlevi aracılığıyla, kanal listenizde kurulumu yapılmış olan kanalların program saatlerini araştırabilirsiniz. Bu özelliğin desteklenmesi ilgili yayına bağlıdır.

Elektronik Program Rehberi, Canlı TV modunda kullanılabilir. Canlı TV moduna geçmek için **Çıkış** tuşuna basabilir veya ana ekran **Çıkış Uygulamalar** satırından **Canlı TV** uygulamasını seçebilir ve **OK** tuşuna basabilirsiniz. Bazı ülkelerde,

Canlı TV uygulaması Ana Ekrandaki **Ana Sayfa** sekmesinde yer alacak ve bu uygulamanın bulunduğu satır **Favori Uygulamalar** olarak adlandırılacaktır. Elektronik Program Rehberine erişmek için uzaktan kumandadaki **Rehber** tuşuna basın.

Program rehberinde gezinmek için yön tuşlarını kullanın. Listede bir önceki/sonraki kanala geçiş yapmak için **Yukarı/Aşağı** yön tuşlarını ya da **Program +/-** tuşlarını ve halihazırda işaretlenmiş kanalda istenilen bir programı seçmek için **Sol/Sağ** yön tuşlarını kullanabilirsiniz. Eğer kullanılabilir durumda ise vurgulanan programın tam adı, başlangıç-bitiş zamanı ve tarihi, türü ve program hakkında kısa bir bilgi ekranda görüntülenecektir.

Programları filtrelemek için **Mavi** tuşa basın. Çok çeşitli filtre seçenekleri

sayesinde, istenilen tipte programları daha çabuk bulabilirsiniz. Vurgulanan olaylar hakkında ayrıntılı bilgi görmek için **Sarı** tuşa basın. Önceki ve sonraki günün olaylarını görmek için **Kırmızı** ve **Yeşil** tuşlarını da kullanabilirsiniz. İşlevler, kullanılabilir hale geldiğinde uzaktan kumandadaki renkli tuşlara atanır. Doğru tuş fonksiyonları hakkında bilgiler için ekran üzerinde verilen açıklamaları izleyiniz.


DTV giriş kaynağı Canlı TV modunda veya Ana Ekranda **Ayarlar>Kanal>Ebeveyn Kontrolleri>Engellenen Girişler** menüsünden engellendiyse, rehber görüntülenemez.

İnternete Bağlanma

Bir geniş bant sistemine bağlayarak, TV'niz aracılığıyla İnternet erişimi sağlayabilirsiniz. Çeşitli canlı içeriklerin ve İnternet uygulamalarının tadını çıkarmak için ağı ayarlarınızın konfigürasyonunu yapmanız gerekir. Bu ayarlar **Ayarlar>Ağ ve İnternet** menüsünden yapılandırılabilir. Aynı zamanda Ana Ekranda Bağlı/Bağlı Değil simgesini işaretleyebilir ve bu menüye erişmek için **OK** tuşuna basabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, **Ayarlar** başlığı altındaki **Ağ ve İnternet** bölümüne bakın.


Kablolu bağlantı

Bir ethernet kablosu aracılığıyla TV'nizi modemimize/yönlendiricimize bağlayın. TV'nizin arka tarafındaki bir LAN bağlantısı portu bulunmaktadır.

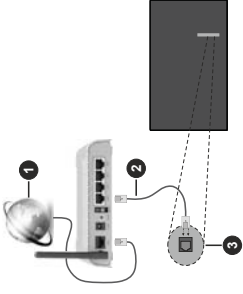

1. Geniş Bant ISP bağlantısı
2. LAN (Ethernet) kablosu
3. TV'nin sol arka tarafında bulunan LAN girişi

Ağınızın konfigürasyonuna bağlı olarak TV'nizi bir ağı prizine bağlayabilirsiniz. Bu durumda, bir Ethernet kablosu kullanarak, TV'nizi doğrudan ağı bağlayabilirsiniz.

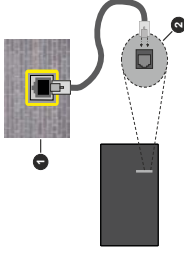

1. Ağ duvar soketi
2. TV'nin sol arka tarafında bulunan LAN girişi

Kablosuz Bağlantı

basın. Ardından **Kablosuz Ağ** Giriş **Yapın** bildirimini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. Giriş yapmak için kullandığınız bilgileri girin.

Bant genişliğini artırmak için aynı anda 2.4 ve 5 GHz bantlarına sahip bir Kablosuz-N yönlendirici (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) tasarlanmıştır. Daha düşük ve hızlı HD video akışı dosya transferleri ve kablosuz oyunlar için optimize edilmiştir.


Bilgisayar gibi diğer cihazlar arasında daha hızlı veri aktarımı için LAN bağlantısını kullanın.

Aktarım hızları, aktarım yapan ürünlerin sayısına ve bu ürünler arasındaki mesafelere, bu ürünlerin yapılandırmalarına, radyo dalgası koşullarına, hat trafiğine ve kullandığınız ürünlere göre farklılık gösterebilir. Aktarımlar ayrıca radyo dalgası koşullarına, DECT telefonlara ya da diğer WLAN 11b cihazlarına bağlı olarak kesilebilir. Aktarım hızlarının standart değerleri, kablosuz standartlar için teorik maksimum değerlerdir. Bunlar veri aktarımının gerçek hızları değildir.

Aktarımın en etkili olduğu konum, kullanım ortamına göre değişir.

TV'nin kablosuz özelliği 802.11 a,b,g,n ve ac tipi modemleri destekler. Video izlerken sorun yaşamamak için IEEE 802.11n iletişim protokolünü kullanmanız önerilir.

Etrafta SSID'si aynı olan başka modemler varsa modeminizin SSID'sini değiştirilmelisiniz. Aksi durumda bağlantı

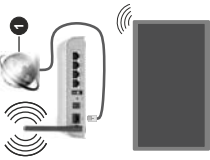

1. Geniş Bant ISP bağlantısı

SSID'si gizlenmiş bir ağ, diğer cihazlar tarafından algılanamaz. Gizli SSID'ye sahip bir ağa bağlanmak istiyorsanız, Ana Ekran'daki **Ayarlar>Ağ** ve **İnternet** menüsündeki **Yeni ağ ekle** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. İlgili seçeneği kullanarak ağın adını elle ekleyin.

İş yeri gibi yerlerdeki bazı ağlar ikinci kez giriş yapmanızı gerektiren bir kimlik onay sistemi kullanıyor olabilir. Böyle bir durumda, bağlanmak istediğiniz kablosuz ağa bağlandıktan sonra **Ana Ekran**'ın sağ üstünde yer alan **Bildirimler**'i vurgulayın ve **OK** tuşuna

sorunlarıyla karşılaşılabilsiniz. Eğer kablosuz bağlantıda sorunlar yaşıyorsanız bunun yerine kablolu bağlantıyı kullanın. Canlı içeriklerin oynatılması için kararlı bir bağlantı hızı gereklidir. Kablosuz LAN hızı kararlı değilse, bir Ethernet bağlantısını kullanın.

Multi Medya Oynatıcı

Ana Ekran'dan **Uygulamalar** satırına ilerleyin, **Multi Medya Player (MMP)** seçeneğini seçin ve başlatmak için **OK** tuşuna basın. Bu uygulamalar mevcut değilse, **Uygulamalar** satırından **Uygulamayı favorilere ekle** seçeneğini (artı işareti) seçin ve **OK** tuşuna basın. Ardından **Multi Media Player (MMP)** uygulamasını seçin ve eklemek için **OK**'e

basın. **Bazı ülkelerde, Multi Media Player uygulaması, Ana Ekran'daki Ana Sayfa sekmesinde yer alacak ve bu uygulamanın bulunduğu satır, Favari Uygulamalar olarak adlandırılacaktır.**

Ana medya oynatıcı ekranında medya türünü seçin. Odak bir klasörde veya bir medya dosyasındayken, bir sonraki ekranda, menü seçenekleri listesine erişmek için **Menü** tuşuna basabilirsiniz. Bu menüde bulunan seçenekleri kullanarak medya tipini değiştirebilir, dosyaları sıralayabilir, küçük resim boyutunu değiştirebilir ve TV'nizi dijital bir fotoğraf çerçevesine dönüştürebilirsiniz. TV'ye FAT32 biçimli bir USB depolama cihazı bağlarsa, bu menünün ilgili seçeneklerini kullanarak

medya dosyalarını kopyalayabilir, yayımlayabilir ve silebilirsiniz. Ayrıca izleme biçimini ya **Normal Ayarlar** ya da **Tekrarlanabilir Ayarlar** olarak seçebilirsiniz. **Normal Ayarlar** modunda, eğer mümkünse, dosyalar klasörler ile görüntülenecektir. Böylece kök klasörde veya seçilen klasörde bulunan sadece seçilen medya dosyaları görüntülenecektir. Eğer seçilen tipte herhangi bir medya dosyası bulunmuyorsa, klasör baş olarak varsayılacaktır. **Tekrarlanabilir Ayarlar** modunda, seçilen tipte kullanılabilir tüm medya dosyaları için kaynak aranacak ve bulunan dosyalar listelenecektir. Bu menüden çıkmak için **Geri/Geri dön** tuşuna basın.

Fotoğraf karesi özelliğini etkinleştirmek için medya türü olarak **Fotoğraf** öğesini seçin. Ardından **Menü** tuşuna basın, **Fotoğraf Karesi** öğesini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. **One Photo mode** seçeneğini seçin **OK** tuşuna basarsanız, fotoğraf karesi özelliği etkinleştirildiğinde daha önce fotoğraf karesi görüntüsü olarak ayarladığınız görüntü görüntülenir. USB depolama aygıtı seçeneğini seçerseniz, ilk dosya **(Recursive Parser (Özyineli Ayarlar))** modunda görüntülenir. Fotoğraf karesi görüntüsünü ayarlamak için, seçtiğiniz fotoğraf dosyası görüntülenirken **Menü** tuşuna basın, **Fotoğraf Karesi Görüntüsünü** vurgulayın ve **OK** tuşuna basın.

Ek olarak **Mavi** tuşa basarak tarama modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Liste Görünümü ve İzgara Görünümü modları mevcuttur. Video, fotoğraf ve metin dosyalarına göz atarken tarama modu Liste Görünümü olarak ayarlanmışsa, seçili dosyanın bir önizlemesi ekranın sol tarafında küçük bir pencerede görüntülenecektir. Görüntüleme tarzı İzgara Görünümü olarak ayarlanmışsa, doğrudan ilk ve son klâsöre veya dosyaya atlamak için **Program +/-** düğmelerini de kullanabilirsiniz.

Müzik Dosyaları

Vurgulanan müzik/ses dosyasını oynatmak için **OK** tuşuna basın.

Bilgi: Genişletilmiş bilgileri ve sonraki dosyayı görüntüleyin.

Duraklat/Oynat: Oynatmayı duraklatır ve devam ettirir.

Geri Sarmak: Geri sarmak için basın ve basılı tutun.

Hızlı İleri Sarmak: Hızlı ileri sarmak için basın ve basılı tutun.

Durdur: Oynatmayı durdurun.

Program +/-: Sonraki dosyaya geçin.

Program -: Önceki dosyaya geçin.

Geri/Geri Dön: Medya oynatıcısına geri dönün.

Önce oynatmayı durdurmadan

Geri/Geri dön tuşuna basarsanız,

multimedya oynatıcıda gezinirken oynatma devam eder. Oynatmayı kontrol etmek için medya oynatıcısını kullanabilirsiniz. Medya oynatıcısından çıkarsanız veya medya türünü **Video** olarak değiştirseniz oynatma durur.

Fotoğraf Dosyaları

Vurgulanan fotoğraf dosyasını oynatmak için **OK** tuşuna basın. **OK** tuşuna bastığınızda, slayt gösterisi başlar ve mevcut klâsördeki veya depolama aygıtındaki tüm fotoğraf dosyaları,

görüntüleme stiline bağlı olarak sırayla görüntülenir. **Repeat** (Tekrarlama) seçeneği **None** (Yok) olarak ayarlanırsa, yalnızca vurgulanan ile son listelenen arasındaki dosyalar görüntülenir. Slayt gösterisini duraklatmak veya devam ettirmek için **OK** veya **Duraklat/Oynat** tuşuna basın. Listelenen son dosya görüntülandıktan sonra slayt gösterisi duracak ve medya oynatıcı ekranı görüntülenecektir.

Bilgi: Bilgi çubuğunu görüntüleyin. Genişletilmiş bilgileri ve sonraki dosyayı görüntülemek için iki kez basın.

Duraklat/Oynat: Slayt gösterisini duraklatın veya devam ettirin.

Yeşil Tuş (Rotate/Duration): Görüntüyü döndürün/slaytlar arasındaki geçiş süresini ayarlayın.

Sarı Tuş (Yakınlaştır/Efekt): Görüntüyü yakınlaştırmak/slayt gösterisine çeşitli efektler uygulamak için.

Program +/-: Sonraki dosyaya geçin.

Program -: Önceki dosyaya geçin.

Geri/Geri dön: Medya oynatıcısına geri dönün.

Metin Dosyaları

OK tuşuna bastığınızda, slayt gösterisi başlar ve mevcut klâsördeki veya depolama aygıtındaki tüm metin dosyaları, görüntüleme stiline bağlı olarak sırayla görüntülenir. **Repeat** (Tekrarlama) seçeneği **None** (Yok) olarak ayarlanırsa, yalnızca vurgulanan ile son listelenen arasındaki dosyalar görüntülenir. Slayt gösterisini

duraklatmak veya devam ettirmek için **OK** veya **Duraklat/Oynat** tuşuna basın. Listelenen son dosya görüntülandıktan sonra slayt gösterisi duracak ve medya oynatıcı ekranı görüntülenecektir.

Bilgi: Bilgi çubuğunu görüntüleyin. Genişletilmiş bilgileri ve sonraki dosyayı görüntülemek için iki kez basın.

Duraklat/Oynat: Slayt gösterisini duraklatın veya devam ettirin.

Program +/-: Sonraki dosyaya geçin.

Program -: Önceki dosyaya geçin.

Yön Tuşları (Aşağı veya Sağ/ Yukarı veya Sol): Bir sonraki sayfaya geçin / Bir önceki sayfaya geçin.

Geri/Geri dön: Slayt gösterisini durdurun ve medya oynatıcı ekranına geri dönün.

Menü Seçenekleri

Medya dosyalarını oynatırken veya görüntülerken kullanabileceğiniz seçenekleri görmek için **Menü** tuşuna basın. Bu menünün içeriği medya dosyası türüne göre değişir.

Duraklat/Oynat: Oynatmayı veya slayt gösterisini duraklatın veya devam ettirin.

Tekrarla: Tekrarlama seçeneğini ayarlayın. Bir seçeneği vurgulayın ve ayarları değiştirmek için **OK** tuşuna basın. **Birini Tekrarlama** seçeneği seçiliyse, mevcut medya dosyası tekrar tekrar oynatılır veya görüntülenir. **Tümünü Tekrarlama** seçeneği seçiliyse, mevcut klâsördeki veya depolama

aygıtındaki aynı türdeki tüm medya dosyaları görüntüleme stiline bağlı olarak, tekrar tekrar oynatılır veya görüntülenir.

Karışık Çalma Açık/Kapalı: Karışık oynatma özelliğini açın veya kapatın. Ayrar değiştirme için OK tuşuna basın.

Süre: Slaytlar arasındaki geçiş süresini ayarlayın. Bir seçeneği vurgulayın ve ayarları değiştirmek için OK tuşuna basın. Ayarlamak için Yeşil tuşa da basabilirsiniz. Slayt gösterisi duraklatılmışsa bu seçeneği kullanamaz.

Döndür: Görüntüyü döndürün. OK tuşuna her bastığınızda görüntü saat yönünde 90 derece döndürülür. Döndürmek için Yeşil tuşa da basabilirsiniz. Slayt gösterisi duraklatılmamışsa bu seçeneği kullanamaz.

Efekt: Slayt gösterisine çeşitli efektler uygulayın. Bir seçeneği vurgulayın ve ayarları değiştirmek için OK tuşuna basın. Ayarlamak için Sarı tuşa da basabilirsiniz. Slayt gösterisi duraklatılmışsa bu seçeneği kullanamaz.

Yakınlaştırma: Oanda görüntülenmekte olan görüntüyü yakınlaştırın. Bir seçeneği vurgulayın ve ayarları değiştirmek için OK tuşuna basın. Yakınlaştırmak için Sarı tuşa da basabilirsiniz. Slayt gösterisi duraklatılmamışsa bu seçeneği kullanamaz.

Font: Yazı tipi seçeneklerini ayarlayın. Boyut, stil ve renk, tercihlerinize göre ayarlanabilir.

Bilgileri Göster: Genişletilmiş bilgileri görüntüler.

Fotoğraf Karesi Görüntüsü: Görüntülenmekte olan görüntüyü fotoğraf karesi görüntüsü olarak etkinleştirilen bağlı depolama aygıtı yerine One Photo mode özelliği seçilirse bu görüntü görüntülenir. Aksi takdirde, fotoğraf karesi özelliği etkinleştirilmediğinde tüm dosyalar slayt gösterisi olarak oynatılır.

Spektrumu Gizle/Göster: Varsa spektrumu gizleyin veya gösterin.

Lytic Options: Varsa şarkı sözü seçeneklerini görüntüleyin.

Görüntü kapalı: TV'nizin güç menüsüne girin. Ekranı kapatmak için buradaki Picture off (Resim kapalı) seçeneğini kullanabilirsiniz. Ekranı yeniden açmak için uzaktan kumanda veya TV üzerindeki bir tuşa basın.

Ekran Modu: En boy oranı seçeneğini ayarlayın.

Görüntü Ayarları: Resim ayarları menüsünü görüntüleyin.

Ses Ayarları: Ses ayarları menüsünü görüntüleyin.

Film Müzikleri: Birden fazla mevcutsa film müziği seçeneğini ayarlayın.

Son Bellek: Aynı video dosyasının bir sonraki açışınızdaki oynatımını durdurulduğu konumdan devam ettirmek istiyorsanız Time olarak ayarlayın. Kapalı olarak ayarlanırsa oynatma en baştan başlar. Bir seçeneği vurgulayın

ve ayarları değiştirmek için OK tuşuna basın.

Ara: Video dosyasının belirli bir zamanına atlayın. Saati girmek için sayısal ve yön tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basın.

Alt Yazı Kodlama: Varsa alt yazı kodlama seçeneklerini görüntüleyin.

USB Bağlantısından

ÖNEMLİ: TV'nize bağlamadan önce USB depolama aygıtınızda bulunan dosyaları yedekeyin. Üretici herhangi bir dosya hasarından veya veri kaybından sorumlu tutulamaz. Belirli USB cihazı türlerinin veya USB sabit diskleri/belleklerin bu TV ile uyumlu olmaması olası bir durumdur (ör. MP3 Çalarlar). TV, FAT32 disk biçimlendirmesini destekler, NTFS desteklenmemektedir. 2TB'tan daha büyük bir depolama kapasitesine sahip FAT32 formatlı cihazlar desteklenmez. 4 GB'dan büyük dosyalar desteklenmez.

Bağlanmış olan bir USB depolama cihazında bulunan fotoğraflarınızı ve metin dosyalarınızı TV'nizde izleyebilir veya müzik ve video dosyalarınızı oynatabilirsiniz. USB depolama cihazını TV'nin USB girişinden birine takın.

Ana medya oynatıcı ekranında istediğiniz medya türünü seçin. Sonraki ekranda, kullanılabilir medya dosyaları listesinden bir dosyanın adını seçin ve OK tuşuna basın. Kullanılabilir tuşların işlevleri hakkında bilgi için ekran üzerinde verilen açıklamaları izleyin.

Not: Oynatıcı halen dosyaları okuyor olabileceği için, her söküp takma öncesinde bir süre bekleyin. Aksi takdirde, USB oynatıcı ve USB cihazın kendisine fiziksel hasara yol açabilirsiniz. Bir dosya oynatılırken sürücünüzü çıkarmayın.

USB Otomatik Oynatma Özelliği

Bu özellik, çıkarılabilir cihaza yüklenmiş medya içeriğini otomatik olarak başlatmak içindir. Multi Media Player uygulamasını kullanır. Medya içerik tipleri farklı oynatma önceliklerine sahiptir. Azalan öncelik sıralaması Fotoğraf, Video ve Ses'dir. Bunun anlamı, çıkarılabilir aygıtın kök dizininde içerikte Fotoğraf içeriği varsa, Multi Media Player Fotoğrafları, Video veya Ses dosyaları yerine sırayla (dosya adı sırasına göre) oynatır. Aksi takdirde, Video içeriği ve son olarak Ses dosyası kontrol edilecektir.

USB Otomatik Oynatma özelliğini Multi Media Player uygulamasından etkinleştirebilirsiniz. Uygulamayı Ana Ekranda başlatın ve bu özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için uzaktan kumanda üzerindeki **Sarı** tuşa basın. Özellikle, USB aygıtı bağliken etkinleştirilirse, özelliği etkinleştirmek için aygıtın fişini çekin ve ardından tekrar takın.

Bu özellik sadece aşağıdaki koşulların tamamı olduğu zaman çalışacaktır:

- USB Otomatik Oynatma özelliği etkin edilmelidir.

• USB cihaz takılmıştır.
• Oynatılabilir içerik USB cihazına yüklendi

TV'ye birden fazla USB cihazı bağlarsanız, en son takılmış olan, içerik kaynağı olarak kullanılacaktır.

CEC

TV'nizin CEC işlevi ile TV'nin uzaktan kumandasını kullanarak bağlanmış bir cihazı çalıştırabilirsiniz. Bu işlev, bağlanmış cihazlar ile iletişim kurmak için HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) kullanır. Cihazların HDMI CEC desteklemesi ve bir HDMI bağlantısı ile bağlanmış olmaları gereklidir.

CEC işlevinden yararlanmak için menüdeki ilgili seçeneği açılmalıdır. CEC işlevini kontrol etmek, açmak veya kapatmak için aşağıdaki adımları takip ediniz:

- Ana Ekrandaki **Ayarlar>Cihazlar>Tercihler>Girişler** menüsüne veya Cihaz TV modunda **TV seçenekleri>Ayarlar>Cihaz Tercihleri>Girişler** menüsüne girin.
- Aşağı kaydırarak **Tüketici Elektronik Kontrolü (CEC)** bölümüne gidin. **HDMI kontrol** seçeneğinin açılıp açılmadığını kontrol edin.
- **HDMI kontrolü** seçeneğini vurgulayın ve açıp kapatmak için **OK** tuşuna basın.

Bağlanmış olan CEC cihazda tüm CEC ayarlarının düzgün yapıldığından emin olun. CEC işlevi, farklı markalarda değişik isimlerle anılmaktadır. CEC işlevi tüm cihazlar ile çalışmayabilir. TV'nize HDMI CEC destekli bir cihaz bağlarsanız, kumandasıyla kontrol edebileceksiniz.

Not: ARC sadece HDMI2 girişi aracılığıyla desteklenir.

Google Cast

Tümleşik Google Cast teknolojisi ile mobil cihazınızda bulunan içerikleri doğrudan TV'nizde yayınlayabilirsiniz. Eğer mobil cihazınız Google Cast özelliğine sahipse, cihazınızın ekranınız TV'nize kablosuz bir şekilde yansıtılabilir. Android cihazınızda Ekran yansıtma seçimini yapın. Kullanılabilir cihazlar algalanacak ve listelenecektir. TV'nizi listeden seçiniz ve yansıtma işlemi başlatmak için üzerine dokununuz.

Ayarlar>Cihaz Tercihleri>Hakkında menüsünden alabilirsiniz. **Cihaz adı** gösterilen seçeneklerden biri olacaktır.

TV'nizin adını da değiştirebilirsiniz.

Cihaz adını işaretleyin ve **OK** tuşuna basın. Ardından **Değiştir** işaretleyin ve yeniden **OK** tuşuna basın. Önceden tanımlanmış bir adı seçebilir veya özel bir ad girebilirsiniz.

Cihazınızın ekranını TV ekranına yansıtma için...

1. Android cihazınızda, bildirim panelinden veya ana ekrandan 'Ayarlar'a gidin
2. 'Cihaz Bağlantısı'na dokununuz
3. 'Kolay yansıtma'ya dokununuz ve 'Kablosuz yansıtma'yi etkinleştirin. Kullanılabilir cihazlar listelenecektir
4. Ekrani yansıtma istediğiniz TV'yi seçin

veya

1. Bildirim panelini aşağı kaydırın
2. 'Kablosuz yansıtma'ya dokununuz
3. Ekrani yansıtma istediğiniz TV'yi seçin

YouTube, DaVinci, Netflix gibi yansıtma'yı destekleyen mobil uygulamaları TV ekranınıza yansıtabilirsiniz. Mobil uygulamada, Google Cast simgesini arayın ve üzerine dokununuz. Kullanılabilir cihazlar algalanacak ve listelenecektir. TV'nizi listeden seçiniz ve yansıtma işlemi başlatmak için üzerine dokununuz.

Bir uygulamanın TV ekranına yansıtılması...

1. Akıllı telefonunuz veya tabletinizde, Google Cast destekleyen bir uygulamaya açın
2. Google Cast simgesine dokununuz
3. Ekrani yansıtma istediğiniz TV'yi seçin

4. Seçmiş olduğunuz uygulamaya TV ekranında oynatılmaya başlayacaktır

Notlar:

Google Cast, Android ve iOS ile çalışır. Mobil cihazın TV'niz ile aynı ağa bağlanmış olduğundan emin olun.

Android cihazınızda Google Cast fonksiyonu için menü seçenekleri ve isimler markadan markaya farklılık gösterebilir ve zamanla değişebilir. Google Cast fonksiyonu hakkında en son bilgiler için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

HBBTV Sistemi

HbbTV (Hibrit Yayın Geniş Bant TV) yayınlarla sağlanan TV servislerini geniş

banlıkla sağlanan servislerle kusursuz bir şekilde birleştiren ve aynı zamanda TV ve set üstü kutu kullanan tüketiciler için sadece internet servislerine erişim sağlayan bir standarttır. HbbTV aracılığıyla sağlanan servisler geleneksel yayınlı TV kanallarını, bilgilendirme servislerini, talebe bağlı video görüntülemeyi, elektronik program rehberini, etkileşimli reklamları, kişiselleştirmeyi, oylamayı, oyunları, sosyal ağları ve diğer çoklu ortam uygulamalarını kapsar.

HbbTV uygulamaları yayıncı tarafından sinyallerini verildiği kanallarda kullanılabilir.

HbbTV uygulamaları genellikle uzaktan kumandadaki renklı bir düğmeye basılarak başlatılır. Genel olarak, kullanıcıya bu kanalda HbbTV uygulaması olduğunu bildirmek için ekranda küçük bir kırmızı düğme simgesi görünür. Uygulamayı başlatmak için ekranda görünen düğmeye basın.

HbbTV uygulamaları, kullanıcıyla etkileşim için uzaktan kumandadaki tuşları kullanır. Bir HbbTV uygulaması başlatıldığında bazı tuşların kontrolü uygulamaya geçer. Örneğin rakamları teletext sayfalarını gösterdiği bir teletext uygulamasında sayısal kanal seçimi çalışmayabilir.

HbbTV, platform için AV akış özelliklerine sahiptir. VOD (talebe bağlı video görüntüleme) ve TV bilgilendirme servisleri sağlayan çok sayıda uygulama vardır. AV içeriğiyle etkileşime girmek için uzaktan kumandadaki **OK** (oynat

ve duraklat), **Durdur**, **İleri Sar** ve **Geri Sar** tuşları kullanılabilir.

Not: Bu özelliği Canlı TV modunda TV Segenekleri> Gelişmiş Segenekler> HBBTV Ayarları menüsünden etkinleştirilir veya devre dışı bırakılabilir.

Hızlı Bekleme Arama

Eğer daha önceden bir otomatik arama yapılmışsa, TV'niz hızlı bekleme modunda iken her sabah saat 05:00'te yeni veya eski dijital kanallar için arama yapacaktır.

Ayarlar>Kanal menüsündeki **Otomatik Kanal Güncelleme** seçeneği etkinleştirilirse TV'nizi hızlı bekleme moduna geçtikten ve kanal aradıktan sonra 5 dakika içinde uyanacaktır. Bu süreçte bekleme LED'i yanıp söner. Bekleme LED'i yanıp sönmeyi bıraktığında arama süreci tamamlanmıştır. Bulunan yeni kanallar kanal listesine eklenir. Kanal listesi güncellenirse, televizyonu tekrar açtığınızda değişiklikler belirtilecektir.

Yazılım Güncellemesi

TV'nizi İnternet üzerinden otomatik olarak yazılım bulma ve güncelleme özelliğine sahiptir.

TV'nizi en iyi şekilde kullanmak ve en yeni iyileştirmelerden faydalanmak için sisteminizin güncel olması gerekir.

İnternet Üzerinden Yazılım Güncellemesi

Android sistem sürümünüzü güncellemek için Ana Ekranda **Ayarlar>Cihaz Tercihleri>Hakkında** menüsüne

girin. **Sistem güncelleme** seçeneğine odaklanmak için hareket edin ve **OK**

tuşuna basın. Sistem durumu hakkında bilgilendirileceğiniz ve cihazın bir güncelleme kontrolünü en son ne zaman yaptığını gösterecektir. **Güncelleme-yi kontrol et** seçeneği işaretlenecektir.

Yüksekli servis listesini ve iletişim bilgilerinizi internet sitesinde bulabilirsiniz. Tüm gerekli servis bilgileri Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

Not: Yeniden başlatma işlemi sırasında enerji kablusunun fişini prizden çekmeyin. Eğer yükseltme sonrasında TV'nizi açılmazsa, fişini çekin, iki dakika bekleyin ve sonra fişi yeniden takın.

Temizlik ve Bakım

- Temizlik ve bakıma başlamadan önce her zaman cihazın fişini çekiniz.
- "Temizlik ve Bakım" bölümünde belirtilen yarımlara dikkat ediniz.
- Üründe alkol, solvent içeren kimyasallar, tiner gibi yüzey temizleme maddeleri, böcek ilaçları, hava temizleyiciler, yağlayıcılar veya temizlik deterjanları kullanmayınız. Bu kimyasallar ürünün yüzeylerinin solmasına veya çatlamasına ya da etiketlerin veya ağızların silinmesine neden olabilir.
- Yüzeyler ve lenslerde kolaylıkla çatlaklar oluşabileceği için, süper ince fiber veya pamuklu bez gibi yumuşak bir bez kullanarak ürünü temizleyiniz. Ürün yabancı maddeler ile kolaylıkla çizilebileceği için, bezi kullanmadan önce tozları temizleyiniz.

Sorun Giderme

Eğer cihazınızda herhangi bir anormal durum tespit ederseniz, aşağıdaki tabloda

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Çihaz açılmıyor.	Güç kablosunun fiş prize takılmadığından emin olunuz.	
	Güç kablosunun fiş prize takılmadığından emin olunuz.	
	Uzakta kumandanın pilleri bitmiş olabilir.	Uzakta kumandanın pillerini yenileriyle değiştiriniz. TV'deki Açma/Kapama tuşuna basınız.
	Doğru TV sistemi seçilmediği için açılmıyor olabilir.	Doğru TV sisteminin seçildiğinden emin olunuz.
	Sinyal seviyesi düşük olabilir.	Düşük sinyal seviyesi görüntüde bozulmaya neden olabilir. Lütfen anten bağlantısını kontrol ediniz.
Görüntü kalitesi kötü.	Eğer manuel arama yapıyorsanız, kanalın frekans ayarı doğru olmayabilir.	Frekans ayarlarını doğru giriniz.
	Anten aynı anda iki harici cihazla bağlanmıştır.	Çihazlardan birini ayırınız.
Görüntüde gölgeleme, yansımalar var.	İnce ayarlar yapılmamıştır.	Otomatik ve manuel ayarlama/ince ayarlama yapılmalıdır.
Görüntü kontrastı, parlaklığı ve rengi düşük.	Görüntü ayarları yanlış olabilir.	Kontrast, parlaklık ve renk ayarını yapınız.
	TV'nizin herhangi bir yayını almıyor olabilir.	TV'nizin yayını aldığınıdan emin olunuz.
	Anten bağlantısı yanlış olabilir.	Anten bağlantısını doğru şekilde yapıldığından emin olunuz.
	Anten kablosu zarar görmüş olabilir.	Anten kablosunun zarar görmediğinden emin olunuz.
Görüntü yok.	Anten bağlantısı için yanlış konektörler kullanılmış olabilir.	Yakıt bir kişin anten bağlantısının düğün yapıldığı kontrol etmesini sağlayınız.
	Uzakta kumandada yanlış tuşlara basılmış olabilir.	Yeniden deneyiniz ve doğru tuşlara basarak emin olunuz.
	Doğru giriş kaynağı seçilmediği için açılmıyor olabilir.	Doğru giriş kaynağını seçtiğinden emin olunuz.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Görüntü var, ses yok.	TV sessize alınmış olabilir.	Sessiz seçimini iptal etmek için, tuşa basınız veya sesi açınız.
Blgisayarın görüntüsü değişmiyor.	Ekran görüntüsü veya bilgisayarın ayarları TV ile uyumsuz olabilir.	Blgisayarın görüntüsünü değiştiriniz.
Ses menüsü bölümünde kontrol ediniz.	Denge ayarı bir yöne ayarlanmış olabilir.	Ses menüsü bölümünde kontrol ediniz.
Pilleri değiştirin.	Piller bitmiş olabilir.	Pilleri değiştirin.
Pillerin nasıl takıldığını kontrol ediniz ve doğru olduğundan emin olunuz.	Piller yanlış takılmış olabilir.	Pillerin nasıl takıldığını kontrol ediniz ve doğru olduğundan emin olunuz.
Engeli kaldırınız.	Uzakta kumanda ile TV arasında bir engel olabilir.	Engeli kaldırınız.
TV'nize bir cihaz bağlanmış olduğundan emin olunuz.	Bağlı bir cihaz olmayabilir.	TV'nize bir cihaz bağlanmış olduğundan emin olunuz.
AV kablolarının ve bağlantılarının doğru olduğundan emin olunuz.	Eğer bir cihaz bağlamayı denediyseniz, AV kablolarını ve bağlantılarını kontrol ediniz.	AV kablolarının ve bağlantılarının doğru olduğundan emin olunuz.
İzleme yerine ve konumuna göre (yutan / ağzı / sağ / sol) panelin parıllıklı-ğında ve renginde farklılık olabilir.	Panelin özelliği nedeniyle bu durum oluşur.	Bir sorun değildir. Çihazın performansını etkilemez.

HDMI Sinyali Uyumluluğu

Kaynak	Desteklenen Sinyaller
	480i 60Hz
	480p 60Hz
	576i/576p 50Hz
	720p 50Hz/60Hz
HDMI	1080i 50Hz/60Hz
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	3840x2160p 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	4096x2160p 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

Bazı durumlarda TV sinyali düzgün görüntülenemeyebilir. Sorun, kaynak ekipmandaki standartlarla uyumsuzluk olabilir (DVD, Uydu-alıcısı, vb.). Eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız, satıcınızla ve de kaynak cihazın üretici firmasıyla irtibata geçiniz.

USB Modunda Desteklenen Dosya Formatları

Video Kod Çözücüsü

Video Şifrelemesi	Çözünürlük	Bit Değeri	Profil	Tasya
VPP	4096x2176@60fps	100Mbps	Profil G (420 8-bit) Profil 2 (420, 10-bit)	MKV (.mkv), WebM (.webm)
HEVC/H.265	4096x2176@60fps	100Mbps	Ana (8-bit)/Ana10 (10-bit) Profil, Yüksek Kodlama @ Seriye 5.1	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MPEG aktarma dosy (ts, trp, tp), MKV (.mkv), FLV (.flv), AVI (.avi), H265 (265) Seriye 5.1
MPEG1/2	1920x1080@60fps	80Mbps	MP@HL	MPEG program dosy (DAT, VOB, MPG, MPEG, MPEG aktarma dosy (ts, trp, tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGM (.ogg)
MPEG4	1920x1080@60fps	40Mbps	• Basit Profil • Gelişmiş Basit Profil @ Seriye 2 • GMC desteklenmez	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf), WMV (.wmv), FLV (.flv), OGM (.ogg), MPEG aktarma dosy (ts, trp, tp), MPEG program dosy (DAT, VOB, MPG, MPEG)
Sorenson H.263	1920x1080@60fps	40Mbps		FLV (.flv), AVI (.avi)
H.263	1920x1080@60fps	40Mbps	Nahızca Temel Profil	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv)
H.264	4096x2304@60fps	139Mbps	Ana ve seriye 5.2'ye kadar yüksek profil	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MPEG aktarma dosy (ts, trp, tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), OGM (.ogg), MPEG program dosy (DAT, VOB, MPG, MPEG, H264 (264)
AVS	1920x1080@60fps	50Mbps	Ekstrem profil @ Seriye 6.0	MPEG aktarma dosy (ts, trp, tp), MP4 (.mp4, .mov), AVS (.avs)
AVS+	1920x1080@60fps	50Mbps	Yığın Profili @Seriye 6.0,108.60	MPEG aktarma dosy (ts, trp, tp), AVS1 (.avs1)
AVS2	4096x2176@60fps	100Mbps	Ana (8-bit)/Ana10 (10-bit) Profil @Seriye 8.2.60	MPEG aktarma dosy (ts, trp, tp), AVS2 (.avs2)
WMV3	1920x1080@60fps	40Mbps		ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WMV (.wmv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), OGM (.ogg)
VC1	1920x1080@60fps	40Mbps	• Gelişmiş Profil @ Seriye 3 • Basit Profil • Ana Profil	MPEG program dosy (ts, trp, tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), VCI (.vc1)
Haarveeli JRG	1920x1080@60fps	40Mbps		AVI (.avi), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), FLV (.flv), OGM (.ogg)
Vp8	1920x1080@60fps	50Mbps		MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), OGM (.ogg)
RV30/RV40	1920x1080@60fps	40Mbps		RM (.rm, .rmvb), MKV (.mkv)
AVI	4096x2176@60fps	100Mbps	Ana Profil @Seriye 5.1	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MKV (.mkv), WebM (.webm)

Video Şifreleyici

Video Şifreleme	Maks. Çözünürlük	Maks. Bit Hızı	Profil	Not
H.264	1920×1080/30fps	12Mbps	Araç prof.1, seviye 4.1	Dinamik video şifreleyici

Ses

Ses Şifrelemesi	Örnek oranı	Kanal	Bit Değeri	Tayıcı	Not
MPEG1/2 Kalman1	16kHz ~ 48kHz	2'ye kadar	220bps ~ 448Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WAV (wma), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG program dalg (dat, vor, mpg, mpeg), FLV (flv), WAV (wva), OGM (ogg)	
				MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WAV (wma), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG program dalg (dat, vor, mpg, mpeg), FLV (flv), WAV (wva), OGM (ogg)	
MPEG1/2 Kalman2	16kHz ~ 48kHz	2'ye kadar	80bps ~ 3840bps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WAV (wma), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG program dalg (dat, vor, mpg, mpeg), FLV (flv), WAV (wva), OGM (ogg)	
				MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WAV (wma), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG program dalg (dat, vor, mpg, mpeg), FLV (flv), WAV (wva), OGM (ogg)	
MPEG1/2.1.5 Kalman3	8kHz ~ 48kHz	2'ye kadar	80bps ~ 3200bps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WAV (wma), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG program dalg (dat, vor, mpg, mpeg), FLV (flv), WAV (wva), OGM (ogg)	
				MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WAV (wma), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG program dalg (dat, vor, mpg, mpeg), FLV (flv), WAV (wva), OGM (ogg)	
AC3(DD)	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	5'ye kadar	320bps ~ 640Kbps	AC3 (ac3), AVI (avi), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG program dalg (dat, vor, mpg, mpeg), FLV (flv), WAV (wva), ASF (asf), OGM (ogg)	
				AC3 (ac3), AVI (avi), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG program dalg (dat, vor, mpg, mpeg), FLV (flv), WAV (wva), ASF (asf), OGM (ogg)	
EAC3(DDP)	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	5'ye kadar	320bps ~ 6Mbps	EAC3 (ac3), AVI (avi), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG program dalg (dat, vor, mpg, mpeg), FLV (flv), WAV (wva), ASF (asf), OGM (ogg)	
				EAC3 (ac3), AVI (avi), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG program dalg (dat, vor, mpg, mpeg), FLV (flv), WAV (wva), ASF (asf), OGM (ogg)	
AAC-LC, HEAAC	8kHz ~ 48kHz	5'ye kadar		AAC (aac), AVI (avi), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG program dalg (dat, vor, mpg, mpeg), FLV (flv), WAV (wva), ASF (asf), OGM (ogg)	
				AAC (aac), AVI (avi), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG program dalg (dat, vor, mpg, mpeg), FLV (flv), WAV (wva), ASF (asf), OGM (ogg)	
WMA	8kHz ~ 48kHz	2'ye kadar	128Kbps ~ 320Kbps	ASF (asf), WAV (wma, wmv), AVI (avi), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)	WMA 7, WMA 8, WMA 9 Standard
WMA 10 Pro W0	8kHz ~ 48kHz	2'ye kadar	<192Kbps	ASF (asf), WAV (wma, wmv), AVI (avi), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)	

Türkçe - 61 -

Ses Şifrelemesi	Örnek oran	Kanal	Bit Değeri	Tayıcı	Not
WMA 10 Pro M1	8kHz ~ 48kHz	5'ye kadar	< 384Kbps	ASF (asf), WAV (wma, wmv), AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov)	
WMA 10 Pro M2	8kHz ~ 96kHz	5'ye kadar	< 768Kbps	ASF (asf), WAV (wma, wmv), AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov)	
VORBIS	48kHz'e kadar	2'ye kadar		MKV (mkv, mka), WebM (webm), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), Ogg (ogg), WAV (wma), ASF (asf), AVI (avi)	Yalnızca stereo kod çözümü destekler
"DTS"				MPEG program dalg (ts, trp, tp), MPEG program dalg (dat, vor, mpg, mpeg), WAV (wva), MP4 (mp4, m4a), AVI (avi), OGM (ogg), DTS (dts)	
DTS LBR	12kHz, 22kHz, 24kHz, 44.1kHz, 48kHz	5'ye kadar	2Mbps'ye kadar	MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), MPEG program dalg (ts, trp, tp)	
DTS XLL	96kHz'e kadar	6'ya kadar	6.12Mbps'ye kadar	MPEG program dalg (ts, trp, tp), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp)	
DTS Master Audio	48kHz'e kadar	6'ya kadar	24.57Mbps'ye kadar	MPEG program dalg (ts, trp, tp), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp)	yalnızca DTS çekirdeği game
LPCM	8kHz ~ 48kHz	Mono, Stereo, 5.1	64Kbps ~ 1.5Mbps	WAV (wva), AVI (avi), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG program dalg (ts, trp, tp), MPEG program dalg (dat, vor, mpg, mpeg), WAV (wva), ASF (asf), FLV (flv), OGM (ogg)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8kHz ~ 48kHz	2'ye kadar	32Kbps ~ 384Kbps	WAV (wva), AVI (avi), MKV (mkv, mka), OGM (ogg)	
G711 A mu-law	8kHz	1	64Kbps	WAV (wva), AVI (avi), MKV (mkv, mka), FLV (flv)	
LBR (cod)	8kHz, 11.025kHz, 22.05kHz, 44.1kHz	5'ye kadar	64Kbps ~ 128Kbps	RM (rm, rmvb, ra)	
FLAC	8kHz~96kHz	7'ye kadar	< 16Mbps	MKV (mkv, mka), FLAC (flac)	
OPUS	8kHz ~ 48kHz	6'ya kadar	64Kbps ~ 510Kbps	MKV (mkv, mka), WebM (webm)	
AC4	44.1kHz, 48kHz	5'ye kadar (MS2-33), 7'ye kadar (MS2-33), 1521bps'ye kadar (MS2 v2.4)		MPEG program dalg (ts, trp, tp), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), AC4 (ac4)	
Fransızca MPEG-H TV Audio System	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	16 çekirdek kanalı kadar (16x24x24) Çıkışları kadar	~1.2 Mbps	3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)	

Türkçe - 62 -

Ses Şifrelemesi	Örnek oranı	Kanal	Bit Değeri	Tasvirçisi	Not
AAC-LB	8KHz	1	4,75-12,2Kbps	3GPP (.3gpp, .3gpp1, MP4 (.mp4, .mov, .m4a)	
AAC-LB	16KHz	1	6,6 ~ 23,9Kbps	3GPP (.3gpp, .3gpp1, MP4 (.mp4, .mov, .m4a)	

Görüntü

Resim	Fotoğraf	Çözünürlük (genişlik x yükseklik)
JPEG	Taban-çığış Kodlanmış bürme	15360 x 8640 1024 x 768
PNG		9600 x 6400
BMP		9600 x 6400
GIF		6400 x 4800
WebP		3840 x 2160
HEIF		4800 x 3000

Alt yazı

Dahili

Daya Uzantısı	Tasvirçisi	Alt yazı Cadeç
ts, trp, tp	TS	DVB Alt yazı Teletext Caption (608) PGS
mp4	MP4	WebSub PGS TX3G
mkv	MKV	ASS SSA WebSub PGS

Harici

Daya Uzantısı	Alt Yazı Aygıtları	Not
.srt	SubRip	
.ass/.ass	SubStation Alpha Advanced SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	MicroDVD Subdvd (WebSub)	
.txt	TMPlayer	

Desteklenen DVI Çözünürlükleri

Cihazı DVI dönüştürme kablosu (DVI - HDMI kablosu - tedanik edilmemiştir) ile TV'nizin konektörüne bağladığınızda, aşağıdaki çözünürlük bilgilerine başvurabilirsiniz.

	56Hz	60Hz	64Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		X				X
800x600	X	X				X
1024x768		X		X		X
1280x768		X				X
1280x960		X				
1360x768		X				
1366x768		X				
1280x1024		X		X		X
1400x1050		X				
1600x900		X				

Özellikler

TV Yayıncı	PAL BG / DVB / SECAM BG/DK
Alınan Kanallar	VHF (BANT /III) - UHF (BANT /II) - HİPERBANT Tam entegre dijital kararsız- kabulu-yükü yollarını alan TV (DVB T2, DVB S2, uyumlu)
Dijital Alış	
Kaynık Kanalların Sayısı	12.200
Kanal Göstergeci	Ekran Gözetimci
RF Anten Girişi	75 Ohm (dengeli)
Çalışma voltajı	220-240V AC, 50Hz
Ses	Dolby Atmos
Ses Çıkış Gücü (WRMS) (%10 THD)	2 x 10
Gör. Tüketimi (W)	135W
Ağa Bağlı Besleme (Gör. Tüketimi) (W)	< 2
TV Boyutları DÜXY (yük. his) (mm)	260 x 1120 x 714
TV Boyutları DÜXY (yük. his) (mm)	53,87 x 1120 x 648
Ekran	50"
İşletim sıcaklığı ve nemli	0 °C ile 40 °C arası, maksimum %85 nem

Kablosuz LAN İletici Özellikleri

Frekans Analizlen	Maksimum Çıkış Gücü
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH3)	< 100 mW
5950 - 5250 MHz (CH6 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Ülke Kısıtlamaları

Kablosuz LAN ekipmanı, tüm AB ülkelerinde, İngiltere ve Kuzey İrlanda'da (ve ilgili AB ve/veya İngiltere direktifine uyan diğer ülkelerde) ev ve ofis kullanımı için tasarlanmıştır. 5,15 - 5,35 GHz bandı, yalnızca AB ülkeleri, Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda'da (ve ilgili AB ve/veya Birleşik Krallık direktifini izleyen diğer ülkelerde) iç mekan işlemleriyle sınırlıdır. Genel kullanım, ilgili hizmet sağlayıcısının genel yetkilendirmesine tabidir.

Ülke	Sınırlama
Rusya Federasyonu	Sadece Brics içinde kullanım içindir


Herhangi bir ülke için gereklilikler bazı zamanlarda değişebilir. Kullanıcıların 2.4 GHz ve 5 GHz kablosuz LAN'ların her ikisi için de mevcut durumu bölgesel yetkililerden kontrol etmeleri tavsiye edilir.

Lisanslar

HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri, HDMI ticari taktim şekli ve HDMI Logoları, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, ve çift D simgesi Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın ticari markalarıdır. Dolby Laboratories'in lisansı ile üretilmiştir. Gizli yayınlanmamış işler. Telif Hakkı © 2012-2022 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.



Google, Android, Google Play ve YouTube, Google LLC ticari markalarıdır.

Bu ürün, Microsoft'un bazı fikri mülkiyet haklarına tabi teknoloji içermektedir. Microsoft'un yazılı izni olmadan bu teknolojinin bu ürün dışında kullanılması veya dağıtımının yapılmasına izin verilmaz.

İçerik sahipleri, telif hakkı bulunan içerikler dahil olmak üzere, kendi fikri mülkiyet haklarını korumak için Microsoft PlayReady™ içerik erişimi teknolojisini kullanır. Bu cihaz PlayReady korumalı içerik ve/veya WMDRM korumalı içerikler okumak için PlayReady teknolojisini kullanır. Eğer bu cihaz, içerik kullanımı üzerindeki kısıtlamaları uygulamada başarısız

olursa, içerik sahiplerinin Microsoft'tan cihazın PlayReady korumalı içerikleri oynatma yeteneğini geri almasını talep etmeleri gerekebilir. Bu geri alma korumaları içerikleri veya başka içerik erişimi teknolojileri ile korunan içerikleri etkilemeyecektir. İçerik sahipleri, içeriğe erişim sağlamanız için PlayReady yüksektmesi yapmanızı gerekli kılabilir. Eğer bir yüksektmeyi kabul etmezseniz, yüksektmeyi gerektiren içeriklere erişim sağlayamazsınız.

“CI Plus” Logosu, CI Plus LLP ticari markasıdır.

Bu ürün, Microsoft Corporation'ın bazı fikri hakları tarafından korunmaktadır. İstisna olarak, bu ürünün yazılı izni olmadan bu teknolojinin bu ürün dışında kullanılması veya dağıtımının yapılmasına izin verilmaz.



Bertaraf Bilgileri

[Avrupa Birliği]

Bu semboller, elektrik ve elektronik cihazların ve bu sembol ile belirtilen pillerin genel ev atığı gibi atılmaması gerektiğini gösterir. Bunun yerine ürün, düzgün değerlendirilmesi için ulusal kanunlara ve Direktif 2012/19/AB ile 2013/56/AB'ye uygun olarak elektrik ve elektronik cihazların ve pillerin geri

dönüşümünü sağlayarak uygulanabilir toplama noktalarına teslim edilmelidir. Bu ürünleri doğru bir biçimde elden çıkartarak, doğal kaynakların korunmasına, çevre ve insan sağlığı üzerine olası negatif etkileri engellemeye katkıda bulunuyorsunuz.

Bu ürünlerin geri dönüşümüyle ve toplama noktalarıyla ilgili daha fazla bilgi almak için, lütfen yerel beyrünüzü, atık idaresi hizmetlerinize veya ürünleri alınış olduğunuz mağazaya başvurunuz. Ulusal kanunlar doğrultusunda, bu atığın yanlış şekilde elden çıkarılması ceza teşkil edebilir.

[İşletme Kullanıcıları]

Bu ürünü elden çıkartmak istiyorsanız lütfen tedarikçinizle iletişime geçin ve satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kontrol edin.

[Avrupa Birliği Dışındaki Ülkeler]


Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği için geçerlidir.

Elden çıkartma ile geri dönüşüm hakkında bilgi edinmek için yerel yetkililerle iletişime geçin.

Ürün ve ambalajlı geri dönüşüm için yerel toplama noktasına götürülmelidir. Bazı toplama noktaları ürünleri ücretsiz olarak almaktadır.

Not: Pillerde sembolün altındaki

Pb işareti bu pilin kurşun içerdiğini gösterir.



1. Ürünler
2. Pb

Bu ürün 2014/53/
EU (Telsiz Ekipmanlar
Yönetmeliği) sayılı Avrupa
CE Direktiflerine uygundur.

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve
Elektronik Eşyaların Kontrolü
Yönetmeliğine uygundur.
AEEE Yönetmeliğine
uygundur.



"AEEE Yönetmeliğine uyumluluk."

Cihazın ve Pilin Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması

Ürün veya paketi üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik donanımın geri dönüşümünü yapan geçerli toplama noktasına teslim edilmelidir.

Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre ve insan sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz sonuçlarını önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakların korumaya yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçiniz.



Pb

Pili bertaraf etmek istiyorsanız lütfen uygun geri dönüşüm için toplama sistemlerini veya tesislerini kullanın. Bu sayede çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek potansiyel zararların engellenmesine katkıda bulunmuş olursunuz.

DİKKAT: Pilin kurşun içermesi durumunda piller için "tekerlekli konteyner şekli" altında "Pb" işareti yer alır.

Ambalaj Bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktasına atın.

Enerji Tasarrufu İçin Öneriler Çevresel Bilgi

Bu televizyon çevrenin korunmasına yardımcı olmak için daha az enerji tüketerek şekilde tasarlanmıştır. Enerji tüketimini azaltmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirebilirsiniz: Eğer Enerji Tasarrufu ayarını Minimum, Ortalama, Maksimum veya Otomatik olarak ayarlarsanız, TV ayardan değere uygun biçimde enerji tüketimini düşürecektir. Eğer Arka Aydınlatma değerini Özel bir sabit değere ayarlarsanız, uzaktan kumandanın Sol veya Sağ tuşlarını kullanarak Arka Aydınlatma (Enerji Tasarrufu ayarı altında bulunur) değerini manuel ayarlayabilirsiniz. Bu ayarı kapatmak için Kapalı olarak ayarlayınız.

NOT: Sistem>Görüntü menüsünde seçimi yapılan Mod değerine bağlı olarak Enerji Tasarrufu seçenekleri farklı olabilir.

- Enerji Tasarrufu ayarları Sistem>Görüntü menüsünde bulunmaktadır. Bazı görüntü ayarlarının kullanılması veya değiştirilemez olabileceğini göz önünde bulundurun.
- Eğer Otomatik seçeneği sırasında Sağ tuşa veya Özel seçeneği sırasında Sol tuşa basılırsa, ekranda "Ekrana 15 saniye içerisinde kapanacaktır." mesajı görüntülenecektir. İlerle seçimini yapınız ve ekranı derhal kapatmak için OK tuşuna basınız. Eğer herhangi bir tuşa basmazsanız, 15 saniye sonra ekran kapanacaktır. Ekranı yeniden açmak için uzaktan kumanda veya TV üzerindeki herhangi bir tuşa basınız.

NOT: Eğer Mod ayarı Oyun olarak yapılmışsa, Ekranı Kapatma seçeneği kullanılamaz.

- Cihazınızı izlemeyi bıraktığınız zamanlarda beklemeye konumuna olarak kapatın. Eğer

uzun süre cihazı kullanmayacasanız TV'yi kapatınız ve cihazın fişini prizden çekiniz.

- Cihazın sesini, kontrastını ve parlaklığını düşük seviyede kullanın; aksi halde harcanan enerji artar. Düşük sesle cihazı kullanabilmek için ortamdaki çevreden gelen gürültüyü azaltabilir; televizyonun yerini gün ışığı cihazın arkasından gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

ÖNEMLİ UYARILAR

1. Üretici tarafından saklı tutulan hakları:

Üretici, teknolojiye gelişmeler ile gerekli gördüğü zaman, üründe ve ürünün kullanım klavuzunda belirtilen özellikleri herhangi bir bildirim yapmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

2. Ekran Teknolojisi hakkında uyarılar:

LCD ekranlarda, teknolojisine paralel olarak, yüksek duyarlılık milyonlarca piksel bulunur. Panel üzerinde siyah ve/veya parlak kırmızı, mavi veya yeşil küçük noktalar görülebilir. Bu durum ürünün anızal olduğunu göstermez. Ürünün performansını ve güvenilirliğini de etkilemez. Bu panelin yapısı bir özelliğidir, bir arıza değildir. Bu durum üçüncü taraflara ait ürünlerde de geçerli olabilir ve ürünün değiştirilmesine veya geri ödeme yapılmasına tabi değildir. Bu durum üretim sırasında olduğu gibi günlük kullanım sırasında da gözlemlenebilir.

- LED teknolojisine paralel olarak karanlık ekranda (siyah arkaplan) ışık huzmeleri görülebilir, bu ürünün performansını etkilemez ve bir arıza değildir.

Panel ile çerçeve arasında yaklaşık 2,5 mm boşluk vardır, bu ürünün performansını etkilemez ve bir arıza değildir.

3. Ekranda sürekli sabit bir görüntü:

TFT ve Plasma teknolojiler dolayısıyla, ekranda uzun süreyle sabit bir görüntü izlenmesi, aynı arkaplanın sürekli görüntülenmesi veya 16:9 en-boy oranına sahip bir televizyonda uzun süreyle 4:3 görüntü izlenmesi durumunda "yanma" etkisi oluşabilir. Bu etkinin oluşmaması için, aşağıdakilere uymanız tavsiye edilir.

- Sabit bir görüntüyü sürekli ekranda tutmayınız.
- 16:9 biçimini destekleyen televizyonunuzda 4:3 biçiminde video görüntüleri izlemeyiniz.

- Kontrast ve parlaklık seviyelerini minimum düzeyde kullanmayı deneyiniz.

4. Full HD ürünlerde:

Yüksek çözünürlük anlamında başka cihazlar tarafından desteklenmeyen TV yayınlarında, uydı alıcılarından alınan yayınlarda, DVD oynatıcılarda ya da kablolu televizyon yayınlarında beklenen performans elde edilemeyebilir, görüntüde mozaklaşma oluşabilir, görüntünün keskinliği ve çözünürlüğü düşük olabilir, ekranda bazı yansımalar oluşabilir. Bu bir arıza değildir. Full-HD teknolojinin bir gerekliliği olarak yüksek çözünürlükte (1920x1080) yüksek performansla çalışılabileceği destekleyen TV'nizde yüksek çözünürlüklü yayınları izlemeniz tavsiye edilir. Yüksek çözünürlük anlamında başka cihazlar tarafından desteklenmeyen TV yayınlarında, uydı alıcılarından alınan yayınlarda, DVD oynatıcılarda ya da kablolu televizyon yayınlarında beklenen performans elde edilemeyebilir, görüntüde mozaklaşma

olabilir, görüntünün keskinliği ve çözünürlüğü düşük olabilir, ekranda bazı yansımalar oluşabilir. Bu bir arıza değildir. Eğer cihazınız yüksek çözünürlüğü destekliyorsa, yüksek çözünürlük (HD) teknolojisinin bir gerekliliği olan yüksek ekran performansını elde edebilmek için yüksek çözünürlüklü yayın yapan kaynakları izleyiniz.

5. Cihazın çalışma güvürlüğü hakkında:

Çekilen akıma bağlı olarak cihazınız çalışırken ya da bekleme durumundayken, teknolojinin bir gerekliliği olarak cihazınızın elektronik devrelerinde bir çalışma sesi oluşabilir. Her ne kadar standartlara uygun olsa da, bazı durumlarda bu gürültü, insanların kulaklarının hassasiyetine bağlı olarak, izleme mesafesinden duyulabilir. Bu ses ürünün performansını etkilemez ve bir arıza değildir.

TV izlerken veya kapatırken çtırdama sesi duyulabilir. Bu ses, ısı ve nemden dolayı gevşeyen ve büzülen termal plastikten gelmektedir. "Çtırtı" sesi dışında güvenilirliliği veya performansını etkilemez.

6. Cihazınızın panelinin (ekran) asla harici bir mekanik darbeye maruz kalmamasını sağlamanız:

TFT-LCD televizyonların panelleri (ekranları) sadece camdan oluşmamaktadır, camın arka kısmında çeşitli katmanlar bulunmaktadır. Eğer cihazınızın paneli (ekran) ön kısmından harici bir darbe alırsa, dış ortama ve yakın olan katmandan herhangi bir çatlama / kırılma olmasa dahi ekranın içindeki katmanlar gözle görülmeyecek şekilde kırılabilir / çatlayabilir. Bu durum yetkili servisler tarafından teknik inceleme ile tespit edilebilir. Bu yüzden, cihazınızın panelinin (ekran) asla harici bir mekanik darbeye maruz kalmamasını sağlamanız. Aksi takdirde, hasar "harici bir darbeye sonucu" oluştuğu için kullanımı hatası olarak değerlendirilecek ve üreticinin herhangi bir yasal yükümlülüğü bulunmayacaktır.

7. Cihazın kullanımı hakkında:

Satın alınıp olduğunuz cihaz ev tipi kullanımı için ve sadece evde belirtilen amaçlar için kullanılabilir, ticari amaçlı olarak ya da toplu kullanım için uygun değildir. Ev harici kullanım durumunda, üretici ve bayi Tüketicilerin Korunması Kanununda belirtilen garanti süresinde oluşabilecek arızalardan ve bu arızaların ücretsiz onarımından sorumlu olmayacaklardır.

Müşterinin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde; 1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

2. Satılanı alıkkoyup ayp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından

birini Satıcıya karşı;

3. Aşın bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılının ücretsiz onarılmasını isteme,

4. İmkân varsa, satılının aypsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından

birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Ücretsiz onarım veya malın aypsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması

hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayp oranında bedelden indirim haklarından

birini kullanabilir. Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

TR: İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uyumluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com

EN: Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com

BG: С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com

CS: Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com

DA: Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyretypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com

DE: Hiermit erklährt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com

EL: Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com

ES: Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com

ET: Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com

FI: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com

FR: Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com

HR: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com

HU: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com

IT: Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com

LT: Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radijo įrenginio tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com

LV: Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā internetā vietnē: doc.vosshub.com

MT: B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com

NL: Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparaat TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com

PL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com

PT: O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com

RO: Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com


SK: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com

SL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com

SV: Härmed försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

MEMNUN ETMEK GÖREVİMİZ TEŞEKKÜR ALMA HEDEFİMİZ

Satış sonrası en iyi hizmeti sunabilmek için buradayız.

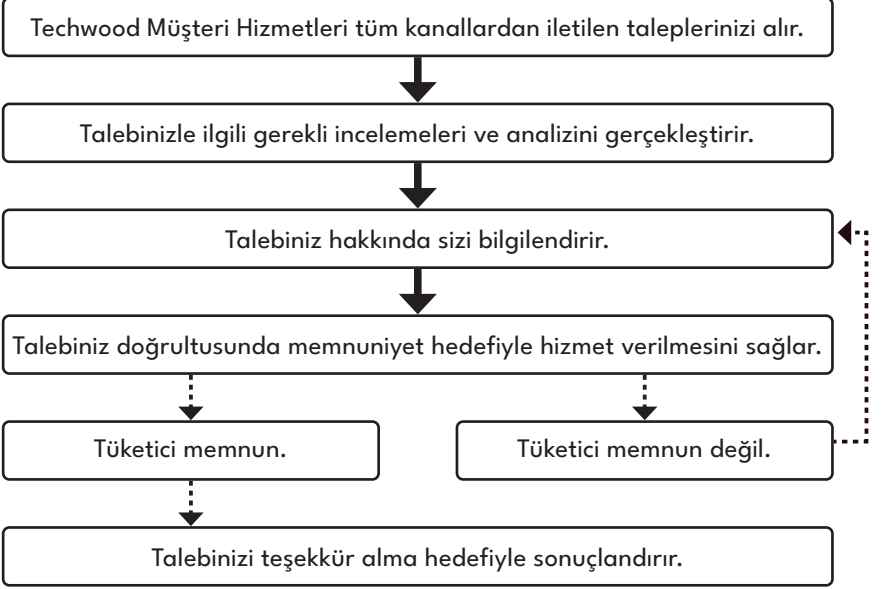

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

0850 222 4 987



0850 222 4 123

vmh@vestel.com.tr

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi TELEVİZYON
Markası TECHWOOD
Modeli
Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı
Adresi
Tel-Faks
E-posta
Fatura Tarihi
Fatura No
Kaşe ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı
Adresi
Tel

Teslim Tarihi ve Yeri
Azami Tamir Süresi 20 İşgünü
Garanti Süresi 2 Yıl

Vestel Şirketler Grubu
İcra Kurulu Başkanı
ERGÜN GÜLER

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 45030
Mansik - Türkiye
Tel: 0850 222 4 987
E-posta: vnh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 987
Web: www.vestel.com.tr/detek
E-posta: vnh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilcisi, ithalatçısı veya üreticisinin birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde, üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilemaksızın tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azaını süresinin ağırlaması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedeli iadesini, aypı oranında bedel indirimini veya malın aypsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesini durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aypın kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak şikâyetler sorular için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
 2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ya da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
 3. Arızalı cihazın tamir yeri (cihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirler.
 4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:
 - a) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
 - b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtildienden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
 - c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşın sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
 - d) Cihazın kullanımı hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzlerdeki bazulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
 - e) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.
- Bu glü durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.

5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca aypılı olduğunun anlaşılması durumunda, aypı daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyp aypı oranında satış bedelinden indirim isteme, seçmiş haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aypı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılının ücretsiz anarılması isteme,
4. İnkân varsa, satılının aypsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçmiş haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz anarım veya malın aypsız misli ile değiştirilmesinin satış için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya aypı oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

TECHWOOD

TECHWOOD

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Organize Sanayi Bölgesi 45030

Manisa - Türkiye

Tel: 0850 222 4 987

E-posta: vmh@vestel.com.tr

WhatsApp: 0850 222 4 123



50718409



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.



Zorlu Holding kuruluşudur.

0850 222 4 987