

VESTEL

TELEVİZYON

KULLANIM KILAVUZU

65UT9840 65” 4K SMART TV

Değerli Müşterimiz,

Öncelikle doğa ve teknoloji dostu ürünümüzü tercih ettiğiniz için sizi kutlarsınız. Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinerek, modern tesislerde özenle üretilen, titiz kalite kontrollerinden geçirilen televizyonunuz kullanımınıza sunulmaktadır.

Bu kullanım kılavuzu size cihazınızın kullanımında yol gösterecektir; cihazınızın en ileri teknolojik çözümler içerdüğünü ve kullanımının son derece kolay olduğunu göreceksiniz.

Cihazınız, gerekli olan özemi ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir. Cihazınızı kullanırken keyif almamızı diliyoruz. Bu ürün, çevreye saygılı **VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.** tesislerinde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

Önemli Güvenlik Bilgileri

Cihazınızı hızlı bir şekilde öğrenmek ve tüm fonksiyonlarını kullanabilmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra başvurmak üzere saklayınız.

Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın kullanımı, kurulumu, güvenliği, kullanım amaçları, temizliği ve bakımı ile sorun giderme hakkında önemli bilgiler içermektedir.

Kullanım kılavuzunda belirtilen açıklamalara uygun hareket ediniz.

 **UYARI:** Ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi.

 **ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Tehlikeli voltaj.

 **DİKKAT:** Yaralanma veya eşyalara zarar gelme riski.

 **ÖNEMLİ:** Sistemi düzgün biçimde çalıştırma.

 **NOT:** Ek notlar işaretlenmiştir.

 **BAKIM:** Önemli bakım bileşeni

İçindekiler

Değerli Müşterimiz,	1
Güvenlik Bilgileri	4
Ürün üzerindeki İşaretler	5
Temizlik ve Bakım Sırasında Uygulanması Gerekten Güvenlik Bilgileri	7
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekten Güvenlik Bilgileri	7
UYARI	8
Özellikler	8
Ultra HD (UHD)	8
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) / Hibritleyici (HLG)	9
Dolby Vision	9
Dahil olan aksesuarlar	9
Bekleme Modu Resmi	10
Bekleme Bildirileri	10
TV Kontrol Tuşu ve Çalıştırma	11
TV İzleme	13
Pilleri Uzaktan Kumandanıza Yerleştiriniz	15
Güç Bağlantısı	15
Lisans Bildirimi	15
Cihazın ve Pilin Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması	17
Ambalaj Bilgisi	17
Çevresel Bilgi	18
Özellikleri	19
Uzaktan Kumanda	21
Uzaktan Kumandanın USB-C ile şarj edilmesi	23
Kayıbolan Uzaktan Kumandayı Bulma	23
Bağlantılar	24
Açma/Kapatma	25
İlk Kurulum	25
Uydu Kanal Tablosu Özelliğini Kullanma	29
USB Girişi yoluyla Medya Tekrar Oynatma	30

Medya Tarayıcı.....	30
CEC.....	31
Oyun Modu	33
E-Kılavuz	34
Ayarlar Menüsü İçeriği.....	35
TV'nin Genel Kullanımı.....	44
Yetişkin Ayarlarını Yapılandırma.....	45
Elektronik Program Rehberi.....	46
Teletext Servisleri	47
Yazılım Yükseltme	47
Sorun Giderme.....	48
Bağlanabilirlik.....	51
Kablolu Bağlantı	51
Kablosuz Bağlantı	52
Ağ Tabanlı Bekleme Modu.....	54
Kablosuz Ekran.....	55
Bluetooth Cihazlarına Bağlanma.....	55
Bağlantı Sorunlarını Giderme	57
Ses ve Görüntü Paylaşımı Ağ Servisinin Kullanımı.....	58
Uygulamalar.....	59
İnternet Tarayıcısı	59
HBBTV Sistemi.....	60
Smart Center.....	62
DVB İşlevsellik bilgileri.....	65
HDMI Sinyali Uyumluluğu	66
Video Dosyası Türleri.....	67
Resim Dosyası Türleri.....	67
Ses Dosyası Türleri	68
Desteklenen Altıyazı Dosyası Türleri	68
Desteklenen DVI Çözünürlükleri.....	69
ÖNEMLİ UYARILAR.....	70
Müşterinin Seçimlik Hakları	72



DİKKAT ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYINIZ. İÇİNDE KULLANICI TARAFINDAN BAKIM YAPILABİLECEK HERHANGİ BİR PARÇA BULUNMAMAKTADIR. SERVİS İŞLEMLERİNİ UZMAN SERVİS PERSONELİNE YAPTIRIN.

Aşırı hava koşullarında (fırtınalar, yıldırımlar) ve uzun süre kullanılmama durumunda (tatil), TV'nin ifşini çekiniz.

Elektrik kablosu TV setinin elektrik şebekesi ile olan bağlantısının kesilmesi için kullanılır, dolayısı ile hali hazırda işleyebilir kalamaktadır. Eğer TV seti elektrik şebekesinden ayrılmazsa, bekleme modunda olduğunda ve hatta kapatıldığında dahi her durumda halen enerji çekmeye devam edecektir.

Not: Özellikleri kullanmak için ekranda verilen talimatları izleyiniz.

Ürün üzerindeki işaretler

Aşağıdaki semboller ürün üzerinde sınırlamalar ve önlemler ile güvenlik talimatları için işaretçi olarak kullanılmaktadır. Buradaki açıklamaların her biri, sadece ürünün ilgili işareti taşıması durumunda değerlendirilmelidir. NOT Bu bilgilere güvenlik açısından dikkat ediniz.

Sınıf II Ekipman: Bu cihaz, elektriksel topraklamaya bir emniyet bağlantısı yapılmasını gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Tehlikeli Elektrikli Klemens: İşaretlenmiş klemens(ler) normal çalışma koşulları altında elektrik içerdiği için tehlikelidir.

Dikkat, Bakınız Kullanım Açıklamaları: İşareti alan(lar) kullanıcı tarafından değiştirilebilecek pul veya düğme tipi pilleri içermektedir.

Sınıf I Lazer Ürün: Bu ürün, öngörülen çalışma koşullarında makul ölçüde güvenli olan Sınıf I lazer kategorisine girer.



UYARI

Televizyon düğmesi durumunda ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Özellikle çocukların maruz kalabileceği birçok yaralanma örneğindeki gibi basit tedbirler alınarak önlenmelidir.

DAIMA televizyonun üreticisi tarafından önerilen kabinleri veya sehpa alan veya montaj yöntemlerini kullanın.

DAIMA televizyonu güvenli bir şekilde destekleyebilecek mobilyalar kullanın.

DAIMA televizyonun destek aldığı mobilyanın kenarından sarkmamasını sağlayın.

DAIMA televizyona veya başka kontrol aygıtlarına ulaşmak için mobilyaların üstüne çıkmamanı tehlikeleri hakkında çocukları bilgilendirin.

DAIMA televizyona bağlı kabloların üzerine basılmayacak, çekilmeyecek veya tutulmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

ASLA televizyonu sabit olmayan bir yere yerleştirmeiniz.

ASLA televizyonu yüksek mobilyalar (örneğin dolaplar veya kitaplıklar) üstüne hem mobilyayı hem de televizyonu uygun bir desteğe monte etmeden yerleştirmeiniz. ASLA televizyonu televizyon ile taşıyan mobilya arasına yerleştirilmiş kıyafetlerin veya başka malzemelerin üstüne koymayın.

ASLA oyuncaklar veya zıttan kumandalar gibi çocuklarda tırmanma isteği uyandıran nesneleri televizyon veya televizyonun üzerine yerleştirildiği mobilyanın üzerine yerleştirmeiniz.

Ekipman sadece 2 m'nin altındaki yüksekliklere monte edilmeye uygundur. Eğer mevcut televizyonunuz yerinden sökülecek veya yeri değiştirilecekse, yukarıda belirtilen tedbirlerin aynısının uygulanması gereklidir.

ÖNEMLİ - Kurulum veya çalışma öncesinde bu talimatları tam olarak okuyunuz.

⚠ UYARI: Fiziksel, alırsal veya zihinsel olarak yetersiz veya deneyimsiz kişiler (çocuklar dahil) güvenliklerinden sorumlu olan bir kişinin gözetimi olmadan elektrikli bir cihaz kullanmamalıdır.

-Bu TV setini deniz seviyesinden 2000 metreden düşük bir rakımda, kuru yerlerde ve ortalama ya da tropikal iklimlere sahip bölgelerde kullanın.

-Bu TV seti evde kullanımı veya benzeri genel kullanımlar için uygundur, ancak topluma açık alanlarda da kullanılabilir.

-Havalandırma amacıyla, TV'nin çevresinde en az 5cm açıklik bırakılması gereklidir.

-Havalandırma açıklıkları, gazete, masa örtüsü, perde gibi nesneler ile kapatılmamalı veya engellenmemelidir.

-Güç kablosu kolaylıkla erişilebilir olmalıdır. Güç kablosu üzerine TV, mobilya, vs. yerleştirmeiniz veya kabloyu bükmeiniz. Hasar görmüş bir güç kablosu/fiş yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablolarını fişten tutunuz. kabloların çekerek prizden çıkarmayınız. Güç kabloları/fiş asla ısıla ellerle dokunmayınız; bunu yapmak kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablolarını asla düğümlemeyiniz veya başka kablolarla birlikte bağlamayınız.

DUVARA MONTAJ UYARILARI

TV'nizi duvara monte etmeden önce, bu açıklamaları okuyunuz. Duvara montaj seti opsiyoneldir. Eğer TV'nizi ile birlikte duvara montaj seti verilmediyse, bölgenizdeki yetkili servisten temin edebilirsiniz(satın alınan modele göre ücretli/ücretsiz bilgisi değışmektedir). TV'yi tavana ya da eğimli bir duvara monte etmeyiniz. Belirtilen duvara montaj vidalarını ve diğer aksesuarları kullanınız. TV'nin düşmemesi için duvara montaj vidalarını gerektiği kadar sıkınız. Vidaları aşırı sıkımayınız.

UYARI

ELEKTRİK bağlantısı yoluyla veya kuruyucu topraklamaya bağlantısı bulunan başka bir cihaz aracılığıyla binanın kuruyucu topraklamasına bağlanan ve kaskiyel kablo kullanılarak bir televizyon dağıtım sisteminde bağlanan cihaz, bazı koşullarda yangın tehlikesi oluşturabilir. Bu nedenle belirli bir frekans aralığının altında elektriksiz izolasyon sağlayan bir aygıt yoluyla bir televizyon dağıtım sisteminde bağlantı sağlanmalıdır (galvanik izolatör, bakınız EN 60728-11).

Hasar gördüğünden, yalnızca yetkili personel tarafından değiştirilmelidir.

- TV'nin damlayan veya sırayan sıvıları maruz kalmasına veya vazo, kupa, vb. gibi içi sıvı dolu kapların TV üzerine yerleştirilmesine (örn. ünitenin üzerindeki raflara) izin vermemiz.

- TV'nin doğrudan güneş ışığına maruz kalmasına izin vermemiz veya yanar kalmaması gibi açık-ölemleri TV'nin üzerine veya yakınına yerleştirmemiz.
- TV setinin yanına elektrikli ısıtıcılar, radyatörler, vb. gibi ısı kaynakları yerleştirmemiz.
- TV'yi yere veya eğimli yüzeylere yerleştirmemiz.

- Boğulma tehlikesine karşı, plastik ambalaj malzemelerini bebeklerin, küçük çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde saklıyoruz.

- Standı TV'ye diklatlı bir şekilde monte ediniz. Eğer stand ile birlikte vidalar verilmemiş, TV'nin herhangi bir yöne eğilmi durmaması için vidaları sıkınız. Vidaları aşırı sıkımayınız ve sadece stand kavgucaklarını düğün bir şekilde takınız.

- Pilleri ateşe veya tehlikeli ya da yanıcı maddelerin içine atmamınız.

Temizlik ve Bakım Sırasında Uygulanması Gereken Güvenlik Bilgileri

- Temizlik ve bakıma başlamadan önce her zaman cihazın fişini çekiniz.
- Cihazın kapalı olduğundan ve tüm elektrik bağlantılarından ayırdığından emin olunuz.

- Kabini kuru bir yumuşak bezle temizleyiniz. İslak bez, alkol, amonyak ile temizlik sıvıları gibi aşındırıcı maddeler veya tiner gibi yanıcı maddeler kullanmayınız.
- Hoparlör izgaralarına veya diğer açıklıklara herhangi bir sıvı veya yabancı madde girmesine izin vermemiz.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Nakliye ve sevkiyat sırasında aksesuarlarının zarar görmemesi için cihazınızın orijinal ambalajında tutulması gerekir.

Taşıma sırasında ürünü normal pozisyonunda tutunuz.

Taşıma sırasında cihazı düşürmeyiniz ve darbelerle karşı koruyunuz.

Cihazın müşteriye sevkiyatı sonrasında taşıma sırasında oluşan hasarları ve arızaları garanti kapsamına girmemektedir.

Piller

- Pilleri doğrudan güneş ışığına, ateşe, vb ya da aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayınız.
- Boşalmış pilleri, "uzaktan kumanda pillerinin takılması" bölümünde açıkladığı şekilde değiştiriniz.
- Eğer pillerden bir sıvızı varsa, uzaktan kumandayı kullanmayınız.
- Pillerden sıvı sıvıya dokunmayınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız.

UYARI

- Pilleri yutmayınız. Kimyasal Yanma Riski
- (Birlikte verilen aksesuarlar veya) Bu ürünün içinde düğme tipi pil bulunabilir. Eğer düğme tipi pil yutulursa, vücudunuzda ciddi yanıklara ve sadece 2 saat içinde ölüme neden olabilir.
- Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutunuz.
- Eğer pil yuvası düğün kapanmıyorsa, ürünü kullanmayınız ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Eğer pillerin yutulduğunu veya vücudı girdiğini düşünüyorsanız, derhal tıbbi müdahale alın.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler-kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatları uygulamaması, cihazın kullanımının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeden değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu kullanım açıklamalarında verilen şekiller ve çizimler sadece referans amacıyla sağlanmıştır ve ürünün gerçek görüntüsünden farklı olabilir. Ürün tasarımı ve teknik özellikleri önceden bildirilm yapmaksızın değiştirilebilir.

Özellikler

- Uzaktan kumandalı renkli TV
- Tam entegre dijital karasla/kablolu/uydu TV (DVB-T-T2/C/S2).
- HDMI soketli diğer cihazları bağlayabilmek için HDMI girişleri
- USB girişi
- OSD menüsü sistemi
- Stereo ses sistemi
- Teletext
- Kulaklık bağlantısı
- Otomatik Programlama Sistemi
- Manuel ayarlar
- Sekiz saat kadar otomatik kapanma.
- Otomatik Kapanma
- Çocuk kilidi
- İletim yokken otomatik ses kısma.
- NTSC tekrar oynatma
- AVL (Otomatik Ses Seviyesi Sınırlama)
- PLL (Frekans Arama)
- Oyun Modu (Opsiyonel)
- Görüntü kapalı işlevi
- Pixellence
- İnternet bağlantısı ve hizmeti için Ethernet (LAN)
- 802.11 a/b/g/n tümleşik WLAN Desteği
- Ses ve Görüntü Paylaşımı
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

TV, 3840 x 2160 (4K:2K) çözünürlük sağlayan Ultra HD (Ultra Yüksek Çözünürlük - aynı zamanda 4K olarak

bilinir) içerikleri desteklemektedir. Full HD TV piksel sayısını hem yatay, hem de dikey olarak iki katına çıkararak Full HD TV'nin 4 katı çözünürlüğe eşitir. Ultra HD içeriği yerel ve piyasaya uygulamaları, HDMI, USB girişleri) ve DVB-T2 ve DVB-S2 yayınları üzerinden desteklenir.

Yüksek Dinamik Aralık (HDR) / Hibrit Kayıt-Gama (HLG)

Bu özelliğin kullanılmasıyla, TV birkaç farklı poz yakalayarak ve bunları birleştirerek daha geniş bir dinamik aralıkta parlaklık üretebilir. HDR/HLG daha parlak, daha gerçekçi vurgular, daha gerçekçi renkler ve diğer iyileştirmeler ile daha iyi resim kalitesi vaat eder. Film yapımcılarının elde etmek istedikleri görünümü sağlar, karanlık bölgelerin gizli bölgelemini ve güneş ışığını tam netlikte, renkte ve detaylı biçimde gösterir. HDR/HLG içeriği, özgün veya piyasaya uygulamaları, HDMI, USB girişleri ve DVB-S yayınları üzerinden desteklenir. HDR/HLG için bir HDMI giriş aracılığıyla alınyorsa, HDR/HLG görüntüleri izlemek için **Ayarlar>Sistem** menüsünde bulunan **Kaynaklar** seçeneği içinden ilgili HDMI kaynak girişini **Gelişmiş** olarak ayarlayınız. Bu durumda HDMI 2.0a uyumlu olması gereklidir.

Dolby Vision

Dolby Vision® eğlenciyi gerçeğe taşıyan muazzam bir görsel deneyim, mühteğem

parlaklık, rakipsiz kontrast ve sürükleyici renkler sunar. Bu harika görüntü kalitesini devrim niteliğindeki HDR ve geniş renk gamı görüntüleme teknolojilerinden yararlanarak sağlar. Orijinal sinyalin parlaklığını artıran ve daha dinamik renk ve kontrast aralığı kullanan Dolby Vision TV'lerdeki diğer görüntü sonrası işleme teknolojilerinin sağlayamadığı muazzam ayrıntılarla inanılmaz, gerçek gibi görüntüler sunar. Dolby Vision yerel ve portall uygulamaları, HDMI ve USB ve portall üzerinden desteklenir. Dolby Vision içerik bir HDMI giriş aracılığıyla alınyorsa, Dolby Vision görüntüleri izlemek için **Ayarlar>Sistem** menüsünde bulunan **Kaynaklar** seçeneği içinden ilgili HDMI kaynak girişini **Gelişmiş** olarak ayarlayınız. Bu durumda HDMI 2.0a uyumlu olması gereklidir. Dolby Vision içeriği alındığında, **Sistem>Görüntü>Mod** menüsünde iki ön tanımlı görüntü modu kullanılabilir: **Parlak Dolby Vision** ve **Karanlık Dolby Vision**. Her ikisi de yaratıcının, farklı ortam aydınlatma koşulları ile aslında niyet ettiği şekilde kullanıcının içeriği deneyimlemesine olanak sağlar.

Dahil olan aksesuarlar

- Uzaktan Kumanda
- Piller: 2 X AAA
- Kullanma Kılavuzu
- Güç Kablo

Bekleme Modu Resmi

Bekleme Modu Resmi özelliğini kullanarak TV'niz dijital bir resim geçirgesi olarak kullanabilirsiniz Bunun için, aşağıdaki adımıları izleyin.

- **Ayarlar>Sistem>Diğer** menüsünde **Bekleme Modu Resmi** seçeneğini **Açık** olarak ayarlayın. Bir seçenek varsayılan olarak **Kapalı** olarak ayarlanmıştır. Bu menüde **Bekleme Modu Resim Aralığı** seçeneğini kullanarak, bekleme modu resim slayt gösterisi aralığını da tanımlayabilirsiniz.

- USB depolama cihazının kök dizininde **standby_picture** adını taşıyan ayrı bir klasör oluşturun, kullanmak istediğiniz dosyaları bu klasöre taşıyan ardından USB depolama cihazını TV'ye bağlayın.

- TV'nizi Standby modundaki görüntü durumuna geçirmek için uzaktan kumanda üzerindeki Standby düğmesine kısa bir süre basın.

Bekleme Modu Resmi seçeneği **Açık** olarak ayarlandıktan sonra, uzaktan kumandadaki **Standby** düğmesinin işlevinin değişeceğine dikkat edin. Bundan sonra, TV normal çalışma modundayken TV'yi bekleme moduna almak için düğmeye basarak basılı tutmanız gerekir.

Klasörde 1'den fazla dosya varsa, tüm resim dosyaları slayt gösterisi şeklinde arka arkaya görüntülenecektir. Gereklili klasör oluşturulmamışsa veya klasörde resim dosyası yoksa, ekranı birkaç saniye boyunca bir hata

mesajı görüntülenecek ve ardından kaybolacaktır.

Bekleme modunda ekranın arka ışık seviyesini % 50 oranında azaltılacak ve TV modelindeki Smart Center bulunuyorsa, Smart Center özellikleri kullanılamaz.

TV'nizi bekleme modundaki görüntü durumundan yeniden normal çalışma moduna geçirmek için uzaktan kumanda üzerindeki Standby düğmesine kısa bir süre basın.

Uzaktan kumandamızın dışında, TV üzerindeki kumanda ünitesini de TV'yi bekleme modu resim durumuna ve ardından yeniden normal çalışma moduna almak için kullanabilirsiniz. Bunun için, **TV'nin Kumanda Edilmesi ve Çalıřtırılması** bölümünde TV'nin bekleme moduna geçirilmesi için verilen talimatlara uyun. TV bekleme modu resmi durumundayken, TV'nin üzerindeki kumanda ünitesini kullanarak TV'yi bekleme moduna alamayacağınız dikkat edin.


Not: Bu özelliğin bulunması TV modeline ve özelliklerine bağlıdır.

Desteklenen ortam dosyası formatları için **USB Modu İçin Desteklenen Dosya Formatları** bölümüne bakın.

Bekleme Bildirileri

TV 3 dakika boyunca hiç giriş sinyali almazsa (örn. anten veya HDMI kaynağından), bekleme moduna geçer. Bir sonraki açılıřta, aşağıdaki mesaj görüntülenecektir: **"Uzun bir**

süre boyunca sinyal alınmadığı için TV otomatik olarak beklemeye moduna geçti.” Bu işlevi, Ayarlar >Cihazlar menüsündeki Sinyal Yok Zamanlayıcısını bu doğrultuda ayarlayarak devre dışı bırakabilirsiniz.

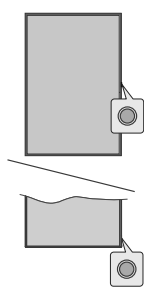

Not: Kumanda tuşunun konumu modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

TV’izde tek bir kumanda tuşu bulunur. Bu tuş TV’nin Bekleme-Açma/Kaynak/Program ile Ses Düzeyi işlevini kontrol etmenizi sağlar.

Kontrol Tuşu ile Çalıştırma

• İşlev menüsünü görüntülemek için kumanda tuşuna basın.

• Ardından istenilen seçeneğe ilerlemek için tuş sürekli basın.

• Belirlenen seçeneği etkinleştirmek için tuş 2 saniye basılı tutun. Seçenek etkinleştirildiğinde simge rengi değişir.

• Fonksiyonu kullanmak veya alt menüye girmek için bir kez daha tuşa basın.

• Başka bir fonksiyon seçeneğini belirlemek için önce son etkinleştirilmiş seçeneği devre dışı bırakmanız gerekir.

Devre dışı bırakmak için tuş basılı tutun. Seçenek devre dışı bırakıldığında simge rengi değişir.

• Fonksiyon seçenekleri menüsünü görüntülemek için tuş 2 saniye basılı tutun. Seçenek devre dışı bırakıldığında simge rengi değişir.

• Fonksiyon seçenekleri menüsünü kapatmak için beş saniye tuşa basmadan bekleyin. Fonksiyon seçenekleri menüsü kaybolacaktır.

TV’yi kapatmak için: Fonksiyon seçenekleri menüsünü görüntülemek için kumanda tuşuna basın, **Beklemeye**

süre boyunca sinyal alınmadığı için TV otomatik olarak beklemeye moduna geçti.” Bu işlevi, Ayarlar >Cihazlar menüsündeki Sinyal Yok Zamanlayıcısını bu doğrultuda ayarlayarak devre dışı bırakabilirsiniz.

Otomatik Güç Kesme seçeneğini (Ayarlar>Sistem>Diğer Seçenekler menüsünde bulunur), varsayılan olarak 1 ile 8 saat arasında ayarlanabilir.

Bu ayar **Kapalı** olarak ayarlanmadığı zaman, TV açık bırakıldığında ve ayarlanan süre kadar işlem yapılmadığı takdirde ayarlı süre dolduğunda TV beklemeye moduna geçer. TV’yi yeniden açtığınızda aşağıdaki mesaj görüntülenir. **“Uzun bir süre boyunca işlem yapılmadığı için TV otomatik olarak beklemeye moduna geçti.”** TV beklemeye moduna geçmeden önce bir iletişim penceresi görüntülenecektir. Herhangi bir tuşa basmazsanız, TV yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra beklemeye moduna geçecektir. TV’yi hemen beklemeye moduna almak için **Evet** seçeneğini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız.

Hayır seçeneğini vurgular ve **OK** tuşuna basarsanız, TV açık kalmaya devam edecektir. Bu iletişim penceresinden Otomatik Güç Kesme fonksiyonunu iptal etmeyi de seçebilirsiniz.

Devre dışı seçeneğini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız. TV açık kalmaya devam edecektir. Bu iletişim penceresinden Otomatik Güç Kesme fonksiyonunu iptal etmeyi de seçebilirsiniz.

Otomatik Güç Kesme seçeneğini fonksiyon **Kapalı** olarak ayarlanacaktır.

Otomatik Güç Kesme seçeneğini menüsünden değiştirerek, bu fonksiyonu tekrar etkin olarak ayarlayabilirsiniz.

seçeneği vurgulanmış halde olacaktır. Bu seçeneği etkinleştirmek için tuş 2 saniye basılı tutun. Seçenek etkinleştirildiğinde simge rengi değişir. TV’yi kapatmak için tuşa tekrar basın.

TV’yi açmak için: Kumanda tuşuna basın, TV açılacaktır.

Ses seviyesini değiştirmek için: Fonksiyon seçenekleri menüsünü görüntülemek için kumanda tuşuna basın ve **Ses düzeyi** veya **Ses düzeyi**

- seçeneğine ilerlemek için tuş sürekli basın. Belirlenen seçeneği etkinleştirmek için tuş 2 saniye basılı tutun. Seçenek etkinleştirildiğinde simge rengi değişir.

Ardından, ses düzeyini artırmak veya azaltmak için tuşa basın.

Kanal değiştirmek için: Fonksiyon seçenekleri menüsünü görüntülemek için kumanda tuşuna basın ve **Program** +

veya **Program** - seçeneğine ilerlemek için tuş sürekli basın. Belirlenen seçeneği etkinleştirmek için tuş 2 saniye basılı tutun. Seçenek etkinleştirildiğinde simge rengi değişir.

Ardından kanal listesinde bir sonraki veya bir önceki kanala geçmek için tuşa basın.

Kaynağı değiştirmek için: Fonksiyon seçenekleri menüsünü görüntülemek için kumanda tuşuna basın ve **Kaynak**

seçeneğine ilerlemek için tuş sürekli basın. Bu seçeneği etkinleştirmek için tuş 2 saniye basılı tutun. Seçenek etkinleştirildiğinde simge rengi değişir.

Kaynak listesini görüntülemek için tuşu tekrar basın. Tuşa basarak mevcut kaynaklar arasında gezinin. TV otomatik

olarak vurgulanan kaynağa geçiş yapacaktır.

Not: Ana ekran menüsü, kontrol tuşu ile görüntülenemez.

Uzaktan Kumandayla Çalıştırma

Ana ekranı görüntülemek için uzaktan kumandadaki **TV’o** tuşuna basın. Gezinmek ve ayar yapmak için yön tuşlarını ve **OK** tuşunu kullanın. Bir menü ekranından çıkmak için **Geri/Dön** tuşlarını kullanın.

Giriş Seçimi

Harici sistemleri TV’nize bağladıktan sonra farklı giriş kaynaklarına geçebilirsiniz. Farklı kaynaklar seçmek için, uzaktan kumandamızda bulunan **Source** tuşuna arka arkaya basınız.

Kanal Değiştirme ve Ses Seviyesi Ayarlama

Uzaktan kumandadaki **Program +/-** ve **Ses +/-** tuşlarını kullanarak kanal ve ses ayarını değiştirebilirsiniz.

Beklemeye Tuşu ile Sıfırlayınız ve Gücü Kapatınız.

Bu tuş ile ilgili ek işlemleri görmek için, **Beklemeye** tuşunu basılı tutunuz.

Yeniden Başlatma, Beklemeye (Normal Bekleme) ve Güç Kapatma (Zorunlu Bekleme) seçenekleri mevcuttur. Seçilen işlemi uygulamak için, bir seçeneği vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız. TV’nin beklemeye moduna uygun bir şekilde geçmesini engelleyen bir sorun olursa, TV’yi beklemeye moduna geçmeye zorlamak için, **Güç Kapatma** seçeneğini kullanabilirsiniz.

TV'niz komutlara tepki vermiyor, birkaçsa ve işlemler menüsünü görüntülemeyemiyorsanız, yaklaşıp 5 saniye boyunca basılı tuttuğunuzda, TV'niz yeniden başlamaya zorlanacaktır. Bu işlemi sonlandıracaktır.

TV İzleme

1. Ana Sayfa

Ana ekran, gezinmek için başlangıç noktasıdır. Sizin için önemli olan tüm TV programlarını ve filmleri bir araya getirir - tüm yayın uygulamalarınızda trend olan yayınlar, son izlenen programlar, canlı TV kanalları ve puanlamalarınıza ve izleme alışkanlıklarınıza göre önerilen programlar.

Her bir karuseldeki içerik, kullanıma bağlı olarak dinamik olarak değişir. TiVo OS sizi daha iyi tanıdıkça karusel kategorileri bile günceller. Örneğin, izlediklerinize bağlı olarak bir gün Komedi Filmleri veya Sağlık ve Fitness karuseli, birkaç gün sonra ise Oscar Kazanıcılar karuselini gösterebilirsiniz.

1.1. Uygulamaların Karuseli

Ana ekrandaki **Uygulamaların** karuseli, TiVo OS'nin TV programı ve film önerileri yaptığı tüm uygulamaları içerir.

Uygulamaları Yönet ekranında burada görünen uygulamaları seçebilirsiniz. Bir uygulama içinde program aramayı veya programlara göz atmayı istediğinizde, bu karuselden uygulamayı seçin ve açmak için uzaktan kumandadaki **OK** düğmesine basın.

1.2. Uygulamaları Yönetme Ekranı

2.1. Şimdiki İzle

Program, programın mevcut olduğu seçili uygulamalarınızdan herhangi birinden izleyin. Bunlar, **Uygulamaları Yönet** ekranında öneriler için etkinleştirildiği uygulamalardır. İçeriğe sahip diğer uygulamalar, "Daha Fazla İzleme Seçeneği" bölümünde gösterilir.

2.2. İzleme listesi

Programları izlemeye başlamak veya daha sonra devam etmek istediğiniz içerikleri kaydetmek, ayrıca ileride izlemek üzere favorilerinizi saklamak için İzleme Listesini kullanabilirsiniz. Ekledikleriniz sizin için önerilerin kişiselleştirilmesine yardımcı olur.

Eklediğiniz içerikler Ana ekrandaki **İzleme Listesi** karuselinde de görünür.

Program eklemek için İçerik Ayrıntıları ekranında + **İzleme Listesi** öğesini seçin. Artı işareti bir yer imine dönüşür.

Bir programı kaldırmak için İçerik Ayrıntıları ekranına gidin ve **İzleme Listesi** öğesini seçin. Yer imi artı işaretine dönüşür.

2.3. Puanlandırma

TiVo OS üzerinde bir TV programı veya film hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmak için Başparmak Yukarı veya Başparmak Aşağı düğmelerini kullanarak ifade edebilirsiniz. Buna karşılık, beğenildiği içeriklere daha uygun öneriler alacaksınız. Bir programın İçerik Ayrıntıları ekranına gidin ve **Puanla** öğesini seçin. Başparmak Yukarı veya Başparmak Aşağı seçeneklerinden

birini seçin. Başparmak Aşağı olarak değerlendirildiğiniz içerikler artık önerilerde gösterilmeyecektir.

2.4. İçerik Bildirme

Bir programın İçerik Ayrıntıları ekranına gidin ve Bildir öğesini seçin. İçerik Bildir önerilerde gösterilecektir. Size uygun olan önceden tanımlanmış nedenleri seçtikten sonra **Bildir** seçeneğini vurgulayın ve **OK** düğmesine basın. Ayrıca, önceden tanımlanmış nedenlerin size uymaması durumunda **Başka bir şey** seçeneğini seçebilir ve sanal klavyeyi kullanarak nedeninizi girebilirsiniz.

2.5. Tüm Bölümlere Gözet

Bir TV dizisinin bölümlerini Sezona göre sıralanmış olarak görmek için İçerik Ayrıntıları ekranında **Bölümler** öğesini seçin.

1. Metin Arama

Tüm uygulamalarınızda film ve TV programlarını aramak için Ana Menüde **Ara** öğesini seçin. **OK** tuşuna basın ve sanal klavyeyi kullanarak bir içerik veya aktör ismi girin. Aramayı başlatmak için **BİTİTİ** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Sonuçlar ekranda görüntülenecektir. Yöntümleri kullanarak istenilen sonucu seçin ve açmak için **OK** tuşuna basın.

2. Sesli Arama ve Kontrol

Televizyon programları ve film aramak için sesinizi kullanan, Uzaktan kumandayla yazmakla daha hızlı ve daha doğru sonuçlar verir. Ayrıca doğal bir şekilde konuşarak ekranlarda gezinebilir ve ses seviyesini kontrol

edebilirsiniz. Uzaktan kumandanızdaki **Ses** düğmesine basın (uzaktan kumandanın modeline göre değişir) önce TV'yi açtığınız kumandanın kullanılmadan önce TV ile eşleştirilmelidir; daha fazla bilgi için **Uzaktan Kumanda** bölümüne bakın), ardından tür, aktör, yönetmen, puanlama, yaş uygunluğu, alıntı veya 10'lu gibriktirler göre iğeri isteyin. Görüntülandıkları sonra arama sonuçlarını iyileştirmek için konuşmaya devam edebilirsiniz: "Bana Tom Cruise filmlerini göster. Sadece 90'lardan kalarlar."

Not: Sesli arama ve sesli kontrol bazı ülkelerde mevcut olmayabilir.

3. Yardım mı ihtiyacınız var?

Sık sorulan soruların yanıtlarını alın ve TiVo OS'den en iyi şekilde yararlanmayı öğrenin: <https://www.tivo.com/support>

Pilleri Uzaktan Kumandanıza Yerleştiriniz

Uzaktan kumanda üzerinde, pil bölümü kapakçığı uzaktan kumandaya sabitleyen bir vida olabilir (veya bu vida ayrı bir torba içinde verilmiş olabilir). Kapak önceden vidalanmışsa, önce kapakçığı sabitleyen vidayı çıkarın. Ardından, pil bölümünü açmak için pil bölümü kapakçığını çıkarın. İki adet 1.5V AAA boyutunda pil yerleştirin (+) ve (-) işaretlerinin doğru kutuplarda olduğundan emin olarak pilleri yerleştirin. Eski ve yeni pilleri karıştırmayın. Pilleri sadece aynı veya dengi tür pillerle değiştiriniz. Kapakçı yerine


taknız. Gerekirse, araldından vidalarla kapakçı yeniden sabitleyin.

Piller yayıladığında ve değiştirilmeleri gerektiğinde ekranda bir mesaj görülmeyecektir. Pillerin yayılması durumunda uzaktan kumandanın performansını da zayıflatacaktır.

Pillerin güneş ışığı, ateş veya benzeri türde aşırı ısıya maruz bırakılmaması gerekmektedir.

Güç Bağlantısı

ÖNEMLİ: Bu TV seti, **220-240V AC, 50 Hz** beslemeyeyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kutuyu açtıktan sonra elektrik şebekesine bağlamadan önce TV'nin oda sıcaklığına kadar çıkmasını bekleyiniz.

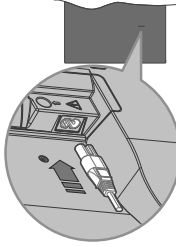

Verilen çıkarılabilir güç kablusunun bir ucunu (iki delikli fiş) yukarıda gösterildiği gibi TV'nin arka tarafındaki güç kablosu girişine takın. Ardından güç kablusunun diğer ucunu elektrik prizine takın.

Not: Güç kablosu girişinin konumu modele bağlı olarak değişebilir.


Lisans Bildirimi

HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri, HDMI

ticari takdim şekli ve HDMI Logoları, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, ve çift D simgesi Dolby Laboratories Licensing Corporation'in ticari markalarıdır. Dolby Laboratories'in lisansı ile üretilmiştir. Gizli yayınlanmış işler. Telif Hakkı © 2012-2022 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.



YouTube ve YouTube logosu Google Inc. ticari markalarıdır.

DTS patentleri için, <http://patents.dts.com> adresine bakın. DTS Licensing Limited lisansı altında üretilmiştir. DTS, DTS-HD, Virtual:X ve DTS-HD logosu DTS Inc.'nin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. © 2022 DTS, Inc. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.



Bluetooth kelimesi, işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. firmasının sahip olduğu ticari markalar ve bunlar Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Bu ürün, Microsoft'un bazı fikri mülkiyet haklarına tabi teknoloji içermektedir.

Microsoft'un yazılı izni olmadan bu teknolojinin bu ürün dışında kullanılması veya dağıtımının yapılmasına izin verilmez.

İçerik sahipleri, telif hakkı bulunan içerikler dahil olmak üzere, kendi fikri mülkiyet haklarını korumak için Microsoft PlayReady® içerik erişimi teknolojisini kullanır. Bu cihaz PlayReady korumalı içerik ve/veya WMDRM korumalı içerikleri okumak için PlayReady teknolojisini kullanır. Eğer bu cihaz, içerik kullanımı üzerindeki kısıtlamaları uygulamada başarısız olursa, içerik sahiplerinin Microsoft'tan cihazın PlayReady korumalı içerikleri oynatma yeteneğini geri almasını talep etmeleri gerekebilir. Bu geri alma korumayın içerikleri veya başka içerik erişimi teknolojileri ile korunan içerikleri etkilemeyecektir. İçerik sahipleri, içeriğe erişim sağlamanız için PlayReady yükseltmesi yapmanız gerekebilir. Eğer bir yükseltmeyi kabul etmezseniz, yükseltmeyi gerektiren içeriklere erişim sağlayamazsınız.

*"CI Plus" Logosu, CI Plus LLP ticari markasıdır.

Bu ürün, Microsoft Corporation'ın bazı fikri hakları tarafından korunmaktadır. Microsoft veya yetkili bir Microsoft işbirliğinin yazılı izni olmadan bu teknolojinin bu ürün dışında kullanılması veya dağıtımının yapılmasına izin verilmez.



Bu ürün 2014/53/EU (Telsiz Ekipmanlar Yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur. AEEE Yönetmeliğine uygundur.



"AEEE Yönetmeliğine uyumluluk."

Cihazınız ve Pilin Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması

Ürün veya paketi üzerinde ki bu sembol, ürünün ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik donanımlar geri dönüşümünü yapan geçerli toplama noktasına teslim edilmelidir.



Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre ve insan sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz sonuçlarını önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumaya yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçiniz.



Pil

Pili bertaraf etmek istiyorsanız lütfen uygun geri dönüşüm için toplama sistemlerini veya tesislerini kullanın. Bu sayede çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek potansiyel zararların engellenmesine katkıda bulunmuş olursunuz.

DİKKAT: Pilin kurşun içermesi durumunda piller için "tekerlekli konteyner şekli" altında "Pb" işareti yer alır.

Ambalaj Bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Enerji Tasarrufu İçin Öneriler Çevresel Bilgi

Bu televizyon çevrenin korunmasına yardımcı olmak için daha az enerji tüketecek şekilde tasarlanmıştır. Enerji tüketimini azaltmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirilebilir:

Eğer Enerji Tasarrufu ayarını Minimum, Ortalama, Maksimum veya Otomatik olarak ayarlıyorsanız, TV ayarlarını değere uygun biçimde enerji tüketimini düşürecektir. Eğer Arka Aydınlatma değerini Özel bir sabit değere ayarladıysanız, enerji tüketimini düşürecektir. Uzakta kumandanın Sol veya Sağ tuşlarını kullanarak Arka Aydınlatma (Enerji Tasarrufu ayarı altında bulunur) değerini manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Bu ayarı kapatmak için Kapalı olarak ayarlayınız.

NOT: Sistem>Görüntü menüsünde seçimi yapılan Mod değerine bağlı olarak Enerji Tasarrufu seçenekleri farklı olabilir.

•Enerji Tasarrufu ayarları Sistem>Görüntü menüsünde bulunmaktadır. Bazı görüntü ayarlarının kullanılmaz veya değiştirilemez olabileceğini göz önünde bulundurun.

•Eğer Otomatik seçeneği sırasında Sağ tuşa veya Özel seçeneği sırasında Sol tuşa basılırsa, ekranda "Ekrana 15 saniye içerisinde kapanacaktır." mesajı görüntülenecektir. İlerle seçimini yapınız ve ekranı derhal kapatmak için OK tuşuna basınız. Eğer herhangi bir tuşa basmazsanız, 15 saniye sonra ekran kapanacaktır. Ekrani yeniden açmak için uzaktan kumanda veya TV üzerindeki herhangi bir tuşa basınız.

NOT:Eğer Modu Oyun Olarak yapılmışsa, Ekranı Kapatma seçeneği kullanılamaz.

•Cihazınızı izlediğiniz zamanlarda bekleme konumuna alarak kapatın. Eğer uzun süre cihazı kullanmayacaksanız TV'yi kapatınız ve cihazın fişini prizden çekiniz.

•Cihazın sesini, kontrastını ve parlaklığını düşük seviyede kullanın; aksi halde harcanan enerji artar. Düşük sesle cihaz kullanılabilmek için ortamdaki çevreden gelen gürültüyü azaltabilir; televizyonun yerini gün ışığı cihazın arkasında gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bertaraf Bilgileri

[Avrupa Birliği]

Bu semboller, elektrik ve elektronik cihazların ve bu sembol ile belirtilen pillerin genel ev atığı gibi atılmaması gerektiğini gösterir. Bunun yerine ürün, düzgün değerlendirilmesi için ulusal kanunlara ve Direktif 2012/19/AB ile 2013/56/AB'ye uygun olarak elektrik ve elektronik cihazların ve pillerin geri dönüşümünü sağlamak uygulanabilir toplama noktalarına teslim edilmelidir. Bu ürünleri doğru bir biçimde elden çıkartarak, doğal kaynakların korunmasına, çevre ve insan sağlığı üzerine olası negatif etkileri engellemeye katkıda bulunuyorsunuz.

Bu ürünlerin geri dönüşümüyle ve toplama noktalarıyla ilgili daha fazla bilgi almak için, lütfen yerel şehir

Özellikleri

büroınıza, atık idaresi hizmetlerinize veya ürünler alınıp olduğunuz mağazaya baş vurunuz.

Ulusal kanunlar doğrultusunda, bu atığın yanlış şekilde elden çıkarılması ceza teşkil edebilir.

[İşletme kullancıları]

Bu ürün elden çıkartmak istiyorsanız lütfen tedarikçinizle iletişime geçin ve satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kontrol edin.


[Avrupa Birliği Dışındaki Ülkeler]

Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği için geçerlidir.

Elden çıkartma ile geri dönüşüm hakkında bilgi edinmek için yerel yetkililerle iletişime geçin.

Ürün ve ambalajlı geri dönüşüm için yerel toplama noktasına götürülmelidir. Bazı toplama noktaları ürünleri ücretsiz olarak almaktadır.

Not: Pillerde sembolün altındaki Pb işareti bu pilin kurşun içerdiğini gösterir.



1. Ürünler
2. Pil

"AEEE Yönetmeliğine uyumluluk."

Kablosuz LAN İletici Özellikleri

Frekans Aralıkları	Maksimum Güç
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	<100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	<200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	<200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	<200 mW


Ülke Kısıtlamaları

Kablosuz LAN ekipmanı, tüm AB ülkelerinde, İngiltere ve Kuzey İrlanda'da (ve ilgili AB ve/veya İngiltere direktifine uyan diğer ülkelerde) ev ve ofis kullanımı için tasarlanmıştır. 5,15 - 5,35 GHz bandı, yalnızca AB ülkeleri, Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda'da (ve ilgili AB ve/veya Birleşik Krallık direktifini izleyen diğer ülkelerde) iç mekan işlemleriyle sınırlıdır. Genel kullanım, ilgili hizmet sağlayıcısının genel yetkilendirmesine tabidir.

Ülke	Kısıtlama
Rusya Federasyonu	Sadece bina içinde kullanımı içindir

Herhangi bir ülke için gereklilikler bazı zamanlarda değişebilir. Kullanıcıların 2,4 GHz ve 5 GHz kablosuz LAN'ların her ikisi için de mevcut durumu bölgesel yetkililerden kontrol etmeleri tavsiye edi

Uzakdan Kumanda

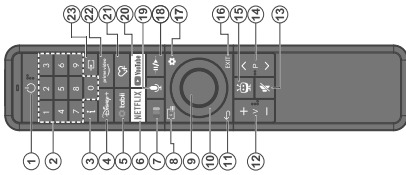

- 1. Bekleme Modu(*):** Bekleme / Açma (kısa bir süre basınız), Sıfırlama / Güç Kapatma (basılı tutunuz)
- 2. Sayı tuşları:** Canlı TV modunda kanal değiştirir, ekrandaki bir metin kutusuna rakam girişi yapar
- 3. Bilgi:** Ekrandaki içerik hakkında bilgi görüntüler, gizli bilgileri gösterir (göster - Canlı TV-Teletext modunda)
- 4. Disney+:** Disney+ uygulamasını başlatır
- 5. Tabii:** Tabii uygulamasını başlatır
- 6. Netflix:** Netflix uygulamasını başlatır
- 7. Metin ve Renkli Tuşlar:** İletişim kutusundan kullanmak istediğiniz
- 8. Rehber:** Dijital TV kanalları için elektronik program rehberini görüntüler. Mevcut kanal (TV kaynağında varsa) ya da son izlenen kanal (Ama ekranda varsa) dijital kanal olmalıdır
- 9. OK:** Kullanıcı seçimlerini onaylar, alt menülere girer, (Canlı TV-Teletext modunda) tutar, kanal listesini görüntüler (Canlı TV modunda)
- 10. Yön tuşları:** Menülerde, ayar seçeneklerinde gezinmeye yardımcı olur, odağı veya imleci hareket ettirir ve Sağ veya Sola basılığında Canlı TV-Teletext modundaki alt sayfaları görüntüler. Ekrandaki talimatları takip edin
- 11. Geri/Geri dön:** Önceki menü ekranına döner, bir adım geri gider, açık pencereleri kapatır, indeks sayfasını açar (Canlı TV-Teletext modunda). Önceki ve mevcut kanallar veya kaynaklar arasında çabuk geçiş sağlar
- 12. Ses seviyesi +/-:** Sesi açar/kısır
- 13. Sessiz:** TV'nin sesini tamamen kapatır
- 14. Program +/-:** Canlı TV modunda kanal sayısını artırır/zazılır

- 15. TiVo:** İzlediğiniz bir film veya Ayarlar ekranı gibi yerlerden sizi TiVo OS içindeki Ana ekranınıza döndürür
- 16. Çıkış:** Görüntülenen menüleri kapatır ve çıkar, önceki ekrana döner, galisan herhangi bir uygulamadan veya OSD banner'ından çıkar, Ana ekranı kapatır ve kullanılan son kaynağa geçer
- 17. Ayarlar:** Ayarlar menüsünü açar
- 18. Medya (Ortam):** İletişim kutusundan kullanmak istediğiniz tuşu seçiniz ve OK tuşuna basınız
Medyayı kontrol etmek için medya tuşlarını kullanınız. Medyayı oynatma, duraklatma, geri sarma ve hızlı ileri sarma kontrol elemanları kullanılabilir
- 19. Ses:** Uzaktan kumandadaki mikrofonu etkinleştir
Not: Sesi arama ve sesli kontrol bazı ülkelerde mevcut olmayabilir
- 20. YouTube:** YouTube uygulamasını başlatır
- 21. Tuşum 1(**)**
- 22. Prime Video:** Amazon Prime Video uygulamasını başlatır
- 23. Kaynak:** Mevcut yayın ve içerik kaynaklarını gösterir, ayrıca uzaktan

- kumandanın eşleştirme işleminde kullanılır
- (*) Bekleme Tuşu**
Bu tuş ile ilgili ek işlemleri görmek için, **Bekleme** tuşunu basılı tutunuz. **Yeniden Başlatma, Bekleme (Normal Bekleme) ve Güç Kapatma (Zorunlu Bekleme)** seçeneklerinden birini vurgulayınız ve seçili işlemi uygulama için, **OK** tuşuna basınız. TV'niz kumullara tepki vermediyi bırakırsanız işlemler menüsü görüntülenemez, tuş, yaklaşık 5 saniye boyunca basılı tutulduğunda, TV'niz yeniden başlatmaya zorlanacaktır.
- TV'yi bekleme moduna almak veya TV bekleme modundayken TV'yi açmak için, tuşa kısa bir süre basıp bırakın.
- (**) Benim Tuşum 1**
Modele bağlı olarak bu tuş varsayılan bir fonksiyona sahip olabilir. Ancak, istenilen kaynak veya kanal üzerinde bu tuşlara üç saniyeden fazla basılı tutarsanız özel bir fonksiyon ayarlayabilirsiniz. Ekranda bir onaylama mesajı görüntülenecektir. Artık seçilen Tuşum 1, seçilen fonksiyon ile ilişkilili olacaktır.
- Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi gerçekleştirirseniz My Button 1 işlevinin varsayılan ayarına geri döneceğini unutmayın.
- Uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmek için**
Uzaktan kumandanızı eşleştirmek için, Ayarlar>Çihazlar> **Uzaktan Kumanda veya Başka Cihaz** Eşleştir menüsüne gidebilir, **Uzaktan Kumanda veya Başka Cihaz** Eşleştir seçeneğini **Etkin**

olarak ayarlayabilir, **Keşfet**'i vurgulayabilir ve cihaz keşfini başlatmak için **OK** tuşuna basabilirsiniz.

Uzaktan kumanda üzerindeki **Kaynak** tuşuna basın ve kumandadaki LED yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutun, daha sonra **Kaynak** tuşunu serbest bırakın. Bu, uzaktan kumandanın eşleştirme modunda olduğu anlamına gelir.

Şimdi uzaktan kumandayı bulması için TV'yi beklemelisiniz. Kumandanın adını seçin ve TV ekranında görüldüğünde **OK** tuşuna basın.

Eşleştirme işlemi başarılı olduğunda, uzaktan kumandadaki LED sönecektir. Eşleştirme işlemi başarısız olursa, uzaktan kumanda 30 saniye sonra uykü moduna geçecektir.

Uzaktan Kumandanın USB-C ile şarj edilmesi

Uzaktan kumandanızda, diğer uzaktan kumandaların aksine değiştirilebilir piller bulunmamaktadır. Kumandanızın içinde bir adet şarj edilebilir pil bulunmaktadır.

Uzaktan kumandanızı şarj etmeniz gerektirmez, bir şarj kablosu (ürünle birlikte verilmemiş) kullanabilirsiniz. Kablonun USB-C ucunu uzaktan kumandanın alt kısmındaki şarj bağlantısına, diğer ucunu ise TV üzerindeki bir yuvaya veya bir güç adaptörüne (ürünle birlikte verilmemiş) takın.

Şarj işlemi esnasında yön tuşlarının etrafındaki ledler yanar. Uzaktan

kumandanızı şarj işlemi esnasında da kullanmaya devam edebilirsiniz.

Kaybolan Uzaktan Kumandayı Bulma

Uzaktan kumandanızı kaybetmeniz halinde kumandayı bulmak için, kumandada bulunan sesli uyarı işlevini kullanabilirsiniz. Bu işlevi etkinleştirmek için, televizyonunuzda bulunan tuşa/joystick'e yaklaşık altı saniye boyunca basılı tutun. Uzaktan kumandanızın televizyonunuzun menziline içinde olması halinde uzaktan kumandanızdan bir bip sesi duyacaksınız. Bu özelliğin kullanılabilmesi için uzaktan kumandanızın önceden televizyon ile eşleştirilmiş olması gerekir. Daha fazla bilgi için yukarıdaki eşleştirme bölümüne bakın.

Bağlantılar

Konnektör	Tip	Kablolarda	Cihaz
	HDMI Bağlantısı		
	SPDIF (Optik Çıkış) Bağlantısı		
	KULAKLIK Bağlantısı		
	USB Bağlantısı		
	CI Bağlantısı		
	Ethernet Bağlantısı		

Duvara montaj kiti (eğer birlikte verilmemişse, piyasadan üçüncü taraf bir malzeme temin etmek mümkün) kullanılarak, TV'yi duvara montaj yapmadan önce tüm kablolarınızı, takmanızı öneririz. CI modülünü sadece TV KAPALI konumdayken takın veya çıkartın. Ayarlarla ilgili ayrıntılar için modül talimatlarını kılavuzuna başvurun. Televizyonunuzun her bir USB girişi, 500mA'ya kadar cihazları destekler. 500mA üzeri akıma sahip cihazların bağlanması televizyonunuza zarar verebilir. TV'nize bir HDMI kablosu kullanarak ekipman bağlarken, parazit frekans radyasyonuna karşın yeterli koruma ve 4K gibi yüksek tanımlı sinyallerin sorunsuz bir şekilde aktarılmasını sağlamak için feritli yüksek hızlı, korumalı (yüksek seviye) bir HDMI kablosu kullanın.

 TV'nize bir cihaz bağlamak isterseniz, herhangibir bağlantı yapmadan önce hem TV'nin hem de cihazın kapalı olduğunu emin olun. Bağlantı yapıldıktan sonra, üniteleri açabilir ve kullanabilirsiniz.

Açma/Kapatma

TV'yi Açmak için

Elektrik kablosunu, elektrik prizi gibi bir güç kaynağına bağlayınız (220-240V AC, 50 Hz).

Bekleme konumundan çıkıp TV'yi açabilmek için aşağıdakilerden birini yapınız:

- Uzaktan kumandanın **Bekleme** tuşuna, **Program +/-** tuşuna veya kumanda üzerindeki bir sayı tuşuna basınız.
- TV'deki kontrol tuşuna basınız.

Televizyonu kapatmak için

- Uzaktan kumandadaki **Bekleme** tuşuna basınız.
- Fonksiyon menüsünü görüntülemek için TV'nin üzerindeki kumanda tuşuna basınız. **Bekleme** seçeneği vurgulanmış şekilde görüntülenecektir. Bu seçeneği etkinleştirmek için tuşu 2 saniye basılı tutunuz. Seçeneğin simge rengi değişir. Düğmeye bir kez daha basınız, TV bekleme moduna geçecektir.

Televizyonu tamamen kapatmak için elektrik fişini prizden çekiniz.

Not: TV bekleme moduna getirildikten, bekleme LED'i Bekleme Modunda Arama, Uyudan Otomatik Yazılım İndirme ya da Zamanlayıcı gibi özelliklerin aktif olduğunu belirtmek için yanıp söner. LED, TV'yi bekleme modundan açtığımızda da yanıp sönebilir.

İlk Kurulum

İlk defa açıldıkten, dil seçimi ekranı görünür. Lütfen bir dil seçimi yapararak **OK** tuşuna basın. Kurulum klavyesinin aşağıdaki adimlarında tercihlerinizi yön tuşlarını kullanarak belirleyin ve **OK** tuşuna basın.

Dil seçiminin ardından erişilebilirlik ayarlarını değiştirmek isteyip istemediğinizin sorulacaktır. **Evet** seçeneğini vurgulayın ve değiştirmek için **OK** tuşuna basın. Mevcut seçenekler ile ilgili ayrıntılı bilgiler için **Sistem Menüsü İçeriği** bölümüne bakın.

Sonraki ekranda ülke tercihinizi belirleyin. Bu noktada Ülke seçimine bağlı olarak, bir PIN ayarlamaz ve herhangi bir menü işlemi için PIN girmeniz istendiğinde, bunu girmeniz gerekecektir.

Bir sonraki adımda **Mağaza Modu** seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. Bu özellik TV'nizin ayarlarını saklama ortamına uygun olarak ayarlayacak ve kullanılmakta olan TV modeline bağlı olarak TV tarafından desteklenen özellikler ekranın üzerinde bilgi mesajı olarak görüntülenecektir veya önceden yüklenmiş video dosyası oynatılabilir. Bu özellik sadece mağazada kullanılmak için tasarlanmıştır. Evde kullanılmak için **Ev Modu** seçeneğini seçmeniz tavsiye edilir. **Mağaza Modu** seçeneği mevcut olacak ve bu ayar tercihiniz daha sonra değiştirilebilir. Seçiminizi

yapın ve devam etmek için **OK** tuşuna basın.

TV'nizin modeline bağlı olarak, resim modu seçim ekranı bu noktada görüntülenebilir. TV'nizin daha az enerji tüketmesini ve daha çevre dostu olmasını isterseniz, **Doğal** seçeneğini belirleyin ve devam etmek için **OK** tuşuna basın. **Dinamik** seçeneğini seçerseniz ve **OK** tuşuna basarsanız, onay diyalogu görüntülenecektir. **Evet** seçimini yapınız ve devam etmek için **OK** tuşuna basınız. Daha sonra seçiminizi **Ayarlar>Resim** menüsünde **Mod** seçeneğini kullanarak değiştirebilirsiniz.

TV'nizin modeli ve ülke seçimine bağlı olarak bu noktada **Onay Ayarları Özet** ekranı görüntülenebilir. Bu ekrandaki seçenekleri kullanarak onay tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz. Bir özelliği vurgulayın ve etkinleştirme veya devre dışı bırakmak için **OK** tuşuna basın. Herhangi bir değişiklik yapmadan önce vurgulanan her özellik için ekranda görüntülenen açıklamaları okuyun. Metni vurgulamak için Sağ yön düğmesine basabilir ve tüm metni okumak amacıyla aşağı yukarı kaydırmak için **Program +/-** veya Yukarı/Aşağı yön düğmelerini kullanabilirsiniz. Daha sonra istediğiniz zaman tercihlerinizi **Ayarlar>Yasal>Onay Ayarları** menüsünden değiştirebilirsiniz. **İnternet Bağlantısı** seçeneği devre dışı bırakılmışsa **Ağ/İnternet Ayarları** adımı atlanacak ve görüntülenmeyecektir. Gizlilik politikaları ve yaptırım gücü hakkında herhangi bir sorunuz,

şikayetiniz veya yorumunuz olursa lütfen smarttvsecurity@vossclub.com adresine e-posta gönderin. **Onay Sunum Seçenekleri** ağesini vurgulayın ve devam etmek için **OK** düğmesini kullanın. Sonraki ekranda, ilgili servislerin kullanımını için Tivo Smart TV Hizmet hükümleri ve Koşullarını kabul etmeniz gerekmektedir. **Program + / veya Yukarı/Aşağı** kaydırma tuşlarını kullanarak metnin tamamını okuyun. **Kabul et** seçeneğini vurgulayın ve onaylamak ve devam etmek için uzaktan kumandadaki **OK** tuşuna basın. Onaylamadan devam etmek için **İptal** seçimini yapın ve **OK** tuşuna basın.

İlgili hizmetlerden yararlanmak için sonraki üreticinin Hükümlerini ve Koşullarını kabul etmeniz gerekmektedir. **Program + / veya Yukarı/Aşağı** kaydırma tuşlarını kullanarak metnin tamamını okuyun. **Kabul et** seçeneğini vurgulayın ve onaylamak ve devam etmek için uzaktan kumandadaki **OK** tuşuna basın. Onaylamadan devam etmek için **İptal** seçimini yapın ve **OK** tuşuna basın.

Sonra **Ağ/İnternet Ayarları** ekranı görüntülenecektir. Kablo veya kablolu bağlantı yapılandırma (kullanılabilirlik modele bağlıdır) ve diğer seçenekler hakkında bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen **Bağlantı** bölümüne bakınız. TV'nizin bekleme modunda daha az enerji tüketmesini isterseniz, seçilen ağ türü için **Ağ Tabanlı Bekleme Modu** seçeneğini **Kapalı** olarak ayarlayarak

devre dışı bırakabilirsiniz. Ayarlar tamamlandıktan sonra devam etmek için **İleri** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. **Ağ Türlü Kablozuz Cihaz** olarak ayarlanmışsa, mevcut ağlar listelenir. Hazır olduğunuzda **İleri** ögesini tekrar vurgulayın ve devam etmek için **OK** tuşuna basın.

TV'nizin modeline ve verilen uzaktan kumandalarla bağlı olarak, bu noktada otomatik bir eşleştirme ekranı görüntülenebilir. Kablozuz uzaktan kumandanızı (uzaktan kumanda modeline bağlıdır) TV'nize eşleştirmek için ekran üzerindeki talimatları takip edin. Daha fazla bilgi için **Uzaktan Kumanda** bölümüne bakınız. Uzaktan kumandanızı daha sonra eşleştirmek istiyorsanız, **Kurulumu Sonra Tamamla** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Sonraki ekranda **Cihaz Ekle** menüsü görüntülenecektir. Harici kablozuz ses cihazlarını, uzaktan kumandaları, klavyeleri ve fareleri TV'nize bağlayabilirsiniz. Ses cihazları için **Ses Bağlantı Cihazı Eşleştir** seçeneğini, kablozuz uzaktan kumandalar, klavyeler ve fareler için **Uzaktan Kumanda veya Başka Cihaz Eşleştir** seçeneğini kullanın. Tercih ettiğiniz seçeneği vurgulayın, **OK**'e basın ve TV'nin cihaz keşfini tamamlamasını bekleyin. **Uzaktan Kumanda veya Başka Cihaz Eşleştir** seçeneğini seçmeniz durumunda, ilk olarak uzaktan kumandanızı eşleştirmeye yönelik talimatlar görüntülenir. **Keşfet**'i

işaretini taşıdıktan sonra **OK**, Sol veya Sağ yön tuşuna basın.

Dijital Anten: Eğer **D. Anten** yayını arama seçeneği açılırsa, ilk ayarlar tamamlandıktan sonra TV dijital karasal yayınları arayacaktır.

Dijital Kablo: Eğer **D. Kablo** yayını arama seçeneği açılırsa, ilk ayarlar tamamlandıktan sonra TV dijital kablolu yayınları arayacaktır. Aramaya başlamadan önce, ülke seçimine bağlı olarak kablolu ağ araması yapmayı isteyip istemediğinizi soran bir diyalog görüntülenebilir. Burada **Evet** seçimini yapar ve **OK** tuşuna basarsanız, bir sonraki ekranda **Ağ** seçimi yapılabilir veya **Frekans. Ağ Kimliği ve Arama Adımı** gibi değerleri ayarlayabilirsiniz.

Hayır seçeneğini seçerseniz ve **OK** tuşuna basarsanız veya ağ arama diyalogu görüntülenmezse, bir sonraki ekranda **Başlangıç Frekansı, Bitiş Frekansı ve Arama Adımı** ayarlayabilirsiniz. Bittiginde, devam etmek için **İleri** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın.

Not: Arama süresi, seçilen **Arama Adımına** bağlı olarak değişiklik gösterecektir.

Uydu: Eğer **Uydu** yayını arama seçeneği açılırsa, ilk ayarlar tamamlandıktan sonra TV dijital uydu yayınları arayacaktır. Uydu araması yapılmadan önce bazı ayarların yapılması gerekir.

Model ve seçilen ülkeye bağlı olarak sonraki adım, uydu için kurulum tipinin seçimi olabilir. Bu noktada operatör

kurulumunu veya standart bir kurulum başlatmak için seçebilirsiniz. Operatör kurulumu yapmak istiyorsanız **Kurulum Tipini Operatör** olarak ayarlayın ve sonra operatör tercinize göre **Uydu Operatörünü** ayarlayın. Bu adımda, seçilen operatöre bağlı olarak aşağıdaki adimlardan bazıları farklı olabilir veya atlanabilir. Eğer **Kurulum Tipi** ayarını **Standart** olarak yaparsanız, normal uydu kurulumu ile devam edebilir ve uydu kanallarını izleyebilirsiniz. İlerlemek için **OK** tuşuna basın.

Sonra anten tipi seçimi ekranı görüntülenebilir. **Anten Tipini Direkt, Tekli Uydu Kablozu veya DiSEqC** anahatları arasında seçmek için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanabilirsiniz. Anten tipinizi seçtikten sonra **OK** tuşuna basın. Devam etmek üzere seçenekleri görmek için **OK** tuşuna basın. **Devam Et, Transponder listesi ve LNB Konfigürasyonu** seçenekleri kullanılabilir. İlgili menü seçeneklerini kullanarak transponder ve LNB ayarlarını değiştirebilirsiniz.

• **Direkt:** Tek bir alıcınız ve doğrudan alıcıya bağlı bir çanak anteniniz varsa bu anten tipini seçin. Devam etmek için **OK** tuşuna basın. Sonraki ekranda uygun bir uydu seçin ve servis araması yapmak için **OK** tuşuna basın, **Devam** ögesini vurgulayın ve tekrar **OK** tuşuna basın.

• **Tekli Uydu Kablozu:** Eğer çok sayıda alıcınız ve Tekli Uydu Kablozu varsa, bu anten tipini seçin. Devam etmek için

OK tuşuna basın. Bir sonraki ekrandan verilen açıklamaları takip ederek ayarları yapılandırın. **OK** tuşuna basın, **Devam** öğesini vurgulayın ve tekrar **OK** tuşuna basın.

- **DiSEqC anahıtı:** Birden çok uydu anteniniz ve bir DiSEqC anahıtınız varsa bu anten tipini seçin. Arından DiSEqC sürümünü ayarlayın ve devam etmek için **OK** tuşuna basın. Bir sonraki ekrandan, sürüm v1.0 için (varsa) en fazla dört uydu; sürüm v1.1 için ise onaltı uydu ayarlayabilirsiniz. Uyduları tamam için **OK** tuşuna basın, **Devam** öğesini vurgulayın ve tekrar **OK** tuşuna basın.

Not: TV'nizin modeline bağlı olarak, DiSEqC versiyon v1.1 desteklenmeyebilir ve bu nedenle DiSEqC versiyonu seçme adımı kullanılamayabilir.

Analog: Eğer **Analog** yayın arama seçeneği açılırsa, ilk ayarlar tamamlandıktan sonra TV analog yayınları arayacaktır.

İlk ayarlar tamamlandıktan sonra, TV seçilen yayın türlerinde kullanılabılır yayınları aramaya başlayacaktır. Arama devam ederken güncel tarama sonuçları ekranın altında görüntülenecektir. Aramayı iptal etmek için **Tivo**, **Geri** veya **Çıkış** tuşlarına basabilirsiniz. Arama sırasında bulunan kanallar, kanal listesine kaydedilecektir. Mevcut tüm kanallar kaydedildikten sonra, Ana Ekrana görüntülenecektir. TV kanallarını izlemek için **Çıkış** düğmesine

Bu dosyalardan birini seçtiğinizde, bu dosyadaki tüm servisler ve ilgili uydularla şifre çözücüler, TV'ye kaydedilir. Eğer kurulu karasat, kablolu ve/veya analog servisler varsa, bunlar saklanacaktır. sadece uydu servisleri kaldırılacaktır.

Bundan sonra, anten ayarlarını kontrol edin ve gerekli değişiklikleri gerçekleştirin. Eğer anten ayarları düzgün bir şekilde yapılmamışsa "**Sinyal Yok**" şeklinde bir mesaj görüntülenebilir.

USB Girişi yoluyla Medya Tekrar Oynatma

TV'nizin USB girişlerini kullanarak 2.5" ve 3.5" (harici güç kaynağına sahip HDD) harici sabit diskler ya da USB bellekleri TV'nize bağlayabilirsiniz.

ÖNEMLİ: TV'nize bağlamadan önce depolama aygıtınızda bulunan dosyaları yekeleyiniz. Üretici herhangi bir dosya hasarından veya veri kaybından sorumlu tutulamaz. Belirli USB cihaz türlerinin bu TV ile uyumlu olmaması olası bir durumdur (ör. MP3 Çalarlar), TV FAT32 ve NTFS disk formatlarını destekler.

Oynatıcı halen dosyaları okuyor olabileceği için, her söküp takma öncesinde bir süre bekleyiniz. Aksi takdirde, USB oynatıcıda ve USB cihazın kendisinde fiziksel hasara yol açabilirsiniz. Bir dosyayı oynatırken sürücünüzü çıkarmayın.

TV'nizin USB girişlerinde USB çöklayıcılar kullanabilirsiniz. Bu gibi bir durumda harici güç alan USB çöklayıcılar önerilmektedir.

Eğer bir USB hard disk bağlayacaksanız, TV'nin USB girişi(ler)i doğru kullanmanız önerilir.

Not: Medya dosyalarını görüntülenirken **Medya Tarayıcı** menüsünü **klasör başına en fazla 1000 medya dosyası** görüntüleyebilir.

Medya Tarayıcı

İçinde bulunan müzik ve video dosyalarını oynatmak ve fotoğrafları görüntülemek için USB saklama cihazını TV'nize takın. USB saklama cihazını TV'nin yanında bulunan USB girişlerinden birine takın.

USB saklama cihazını TV'nize bağladıktan sonra, USB aygıtının bağlı olduğunu belirten bir mesaj ekranda görüntülenecektir. Bağlanmış olan USB cihazın içeriklerine dilediğiniz zaman Anacandaki **Kaynaklar** menüsünden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda uzaktan kumandadaki **Kaynak** tuşuna da basabilir ve ardından kaynak listesinden USB saklama cihazınızı seçebilirsiniz.

Ayarlar menüsünü kullanarak medya tarayıcı tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar menüsüne ulaşmak için bir video oynatırken ya da bir resim görüntülenirken, ekranın alt kısmında görüntülenilen bilgi çubuğunda bulunan **Bilgi** tuşuna basın. Bilgi çubuğu kaybolduysa **Bilgi** tuşuna basın, bilgi çubuğunun sağ tarafında bulunan dışı çark sembolünü vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. **Resim Ayarları**, **Ses Ayarları**, **Medya Tarayıcı Ayarları** ve **Seçenekler** menüleri, ortam

dosyası tipine ve TV'nizin modeline ve özelliklerine bağlı olarak kullanılabilir. Bu menülerin içeriği, halihazırda açık olan medya dosyasının tipine bağlı olarak da değişiklik gösterebilir. Ses dosyalarını oynatırken sadece **Ses Ayarları** menüsü kullanılabilir.

Bazı Dış/Kaynaklı Medyalarda Çalışma	
Özellikler başlatır ve  aktif yapar	Listeleli bulunan tüm dosyalar orijinal aramalarıyla oynatılır.
Özellikler başlatır ve  aktif yapar	Ayarlar ayarlanmazsa, tüm dosyalar orijinal aramalarıyla oynatılır.
Özellikler başlatır ve  aktif yapar	Listeleli bulunan tüm dosyalar orijinal aramalarıyla oynatılır.
Özellikler başlatır ve  aktif yapar	Listeleli bulunan tüm dosyalar orijinal aramalarıyla oynatılır.
Özellikler başlatır ve  aktif yapar	Listeleli bulunan tüm dosyalar orijinal aramalarıyla oynatılır.

Bilgi: Çubuğunda bulunan fonksiyonları kullanmak için fonksiyonun sembolünü vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. Fonksiyonun durumunu değiştirmek için sembolü seçin ve gerektiği kadar **OK** tuşuna basın. Sembol kırmızı bir çarpı ile işaretlenmişse, aktif olmadığı anlamına gelir.

Özel Açılış Logosu

TV'nin her açılışında ekranda görüntülenmesi için favori bir görüntüyü ya da fotoğrafınızı ekleyerek TV'nizi kişiselleştirebilirsiniz. Bunu yapmak için, favori görüntü dosyasınızı bir USB bellek içine kopyalayın ve bunları Medya Tarayıcı menüsünde açınız. Ana ekrandaki **Kaynaklar** menüsünden USB girişi seçin ve **OK** tuşuna basın. Aynı zamanda uzaktan kumandadaki **Kaynak** tuşuna da

basabilir ve ardından kaynak listesinden USB saklama cihazınızı seçebilirsiniz. İsteddiğiniz görüntüyü seçtiğinizde, bunu vurgulayın ve tam ekranda görüntülemek için **OK** tuşuna basınız. **Info** tuşuna basınız, bilgi çubuğunda bulunan çark dişlisi sembolünü vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız. **Seçenekler** seçimini yapınız ve girmek için **OK** tuşuna basınız. **Açılış Logosu** **Ayarlar** seçeneği görünür. Görüntüyü vurgulayınız ve özel logo olarak seçmek için **OK** tuşuna yeniden basınız. Bir onay mesajı görüntülenecektir. **Evet** seçimini yapın ve tekrar **OK** tuşuna basınız. Eğer görüntü uygunsuz (*) TV'nizin bir sonraki açılışında ekranda görüntülenecektir.

Not: Varsayılan açılış logosunu geri yüklemek için **Ayarlar>Sistem>Daha Fazla** menüsündeki **Varsayılan Açılış Logosunu Geri Yükle** seçeneğini kullanabilirsiniz. Açılış menüsünde **ilk Kurulum** gerçekleştiriyorsanız, açılış logosu da varsayılanla geri yüklenecektir.

(*) Görüntülerin en-boy oranının 4:3 ila16:9 arasında olması ve .jpeg ya da .jpe dosya biçiminde olması gereklidir. Çözünürlüğü bilgi başlığında görünmüyorsa, görüntü önyükleme logosu olarak ayarlanamaz.

CEC

Bu fonksiyon, HDMI portları aracılığıyla bağlanmış olan CEC-özellikli etkin cihazların TV'nin uzaktan kumandası

kullanılarak kontrol edilebilmesine olanak sağlar.

Öncelikle **Ayarlar>Cihazlar** menüsünde **CEC** seçeneğinin **Etkinleştirilimi** olması gereklidir. **Kaynak** tuşuna basın ve **Kaynak** **Listesi** menüsünden bağlanmış olan CEC cihazın HDMI girişi seçin. Yeni bir CEC cihazın listesine bağlanıldığında, bu cihaz kaynak listesine bağlanıldığında, HDMI portunun ad yerine **Kaynaklar Listesi** menüsünde kendi adıyla listelenecektir (DVD Oynatıcı, Kaydedici 1, vb.).

Bağlanmış olan HDMI kaynağı seçildikten sonra TV uzaktan kumandası başlıca fonksiyonları çalıştıracaktır. Bu işlemi sonlandırmak ve yeniden kumandayla TV'yi kontrol etmek için, uzaktan kumandada bulunan "0-sifir" tuşuna 3 saniye basılı tutun.

Ayarlar>Cihazlar menüsünde ilgili seçeneği ayarlayın.

TV, ARC (Ses Dönüş Kanalı) özelliğini desteklemektedir. Bu özellik, TV ile ses sistemleri (A/V alıcı veya hoparlör sistemi) arasındaki kablo bağlantılarının yerine kullanılan bir ses bağlantısıdır. ARC aktif olduğunda TV kulaklık jakı dışında diğer tüm ses çıkışlarını otomatik olarak sessize alır ve ses kontrol düğmeleri bağlı ses cihazına yönlendirilir. ARC'ı etkinleştirmek için **Ayarlar>Tüm Seçenekler** menüsünde **Ses Çıkışı** seçeneğini **HDMI ARC** olarak ayarlayınız.

Not: ARC sadece HDMI2 girişi aracılığıyla desteklenir.

Geliştirilmiş Ses Dönüş Kanalı (eARC)

ARC'ye benzer şekilde, eARC özelliği HDMI kablolu aracılığıyla dijital ses akışının TV'nizden bağlanan bir ses cihazına aktarılmasını sağlar. eARC özelliğinin ARC geliştirilmiş versiyonudur. Önceki versiyondan çok daha yüksek bant genişliğine sahiptir. Bant genişliği aynı anda aktarılan frekans aralıklarının veya veri miktarının temsil eder. Daha yüksek bant genişliği, daha yüksek miktarda veri aktarılabilmesi anlamına gelir. Daha yüksek bant genişliği aynı zamanda dijital ses sinyalinin sıkıştırılması gerektirdiği ve daha ayrıntılı, zengin ve canlı olacağı anlamına gelir.

Ses menüsünden eARC özelliği etkinleştirildiğinde, TV önce eARC bağlantısını kurmaya çalışır. Bağlanan cihaz eARC özelliğini destekliyorsa, cihaz eARC moduna geçer ve bağlanan cihazın ekran OSD'sinde "eARC" göstergesi görülebilir. Bir eARC bağlantısı kurulamıyorsa (örneğin bağlanan cihaz eARC'yi desteklemiyor, sadece ARC'yi destekliyorsa) veya ses menüsünden eARC özelliği devre dışı bırakılmışsa, TV ARC özelliğini başlatır.

- Bağlanan ses cihazı eARC'yi desteklemelidir.
- Bazı HDMI kabloları yüksek bit oranlı ses kanallarını taşımak için yeterli

bant genişliğine sahip değildir, eARC desteğine sahip bir HDMI kablosu kullanın (Ethernetli HDMI Yüksek Hızlı Kabloları veya yeni Ultra Yüksek Hızlı HDMI Kablosu - en yeni bilgiler için hdmı.org adresini kontrol ediniz).

- **Ayarlar>Ses** menüsünde **Ses Çıkışı** seçeneğini **HDMI ARC** olarak ayarlayın. **Ses** menüsündeki **eARC** seçeneği etkinleştirilecektir. **Açık** olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Değilse, **Açık** olarak ayarlayın.

Not: eARC sadece HDMI2 girişi aracılığıyla desteklenir.

Sistem Ses Kontrolü

TV ile Amplifikatör/Alıcı kullanılmasına imkan verir. Ses düzeyi TV'nin uzaktan kumandası kullanılarak kontrol edilebilir.

lar>Tüm Seçenekler menüsünde **Ses Çıkışı** seçeneğini **HDMI ARC** olarak ayarlayın. Eğer önceden ayarlanmamışsa, **HDMI ARC** seçeneği seçildiğinde **CEC** seçeneği otomatik olarak **Etkin** olarak ayarlanır. TV hoparlörlerinin sesi kısılır ve izlenen kaynağın sesi bağlı ses sisteminden venilir.

Not: Ses cihazı, Sistem Ses Kontrolü özelliğini desteklemelidir.

Oyun Modu

TV'nizi oyunlar için en düşük gecikmeyi elde edecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar>Resim menüsüne gidiniz ve **Mod** seçeneğini **Oyun** olarak ayarlayınız. TV'nin giriş kaynağı HDMI

olarak ayarlandığında **Oyun** seçeneği kullanılabilir olacaktır. Ayarlandığında, resim düşük gecikme için optimize edilecektir.

Otomatik Düşük Gecikme Modu

Ayarlar>Cihazlar menüsünde **ALLM** (Otomatik Düşük Gecikme Modu) seçeneğini etkinleştirilebilir. Bu seçeneği etkinleştirilmişse, mevcut HDMI kaynağından ALLM modu sinyali alındığında resim modu otomatik olarak **Oyun'a** ayarlanacaktır. ALLM sinyali kaybolduğunda TV önceki resim moduna geri döner. Bu nedenle, ayarları manuel olarak değiştirmeniz gerekebilecektir.

ALLM seçeneği etkinleştirilmişse, mevcut HDMI kaynağından ALLM sinyali alındığı sürece resim modu değiştirilemeyecektir.

ALLM özelliğini işlevsel hale getirmek için ilgili HDMI kaynağı ayarı **Geliştirilmiş** olarak ayarlanmalıdır.

Bu ayarı **Ayarlar>Sistem>Kaynaklar** menüsünden değiştirebilirsiniz.

E-Kılavuz

TV'nizin özellikleri hakkında açıklamaları E-Kılavuzda bulabilirsiniz.

lar>Sistem>Diğer menüsüne girin, **Kılavuzlar** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Hızlı Erişim için **Ayarlar** tuşuna ve ardından **Info** tuşuna basınız.

Yön tuşlarını kullanarak istenilen konuyu seçiniz ve talimatları okumak için **OK** tuşuna basınız. E-Kılavuz ekranını kapatmak için **Geri/Geri Dön. Çıkış** veya **Tivo** tuşuna basın.

Not: Modele bağlı olarak TV'niz bu özelliği desteklemiyor olabilir. E-Kılavuz içeriği modele bağlı olarak değişebilir.

Ayarlar Menüsü İçeriği

Cihazlar Menüsü İçerigi	Eşleşme ekranını görmek için OK tuşuna basın. Bu ekrana kulanarak ses cihazlarını bulabilir ve TV'nize kablosuz bir şekilde bağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için DİĞER Kablozlu Cihazların Bağlanması bölümüne bakınız.
Ses Bağlantı Çizam Eşleştir	Eşleşme ekranını görmek için OK tuşuna basın. Bu ekrana kulanarak uzaktan kumandaları, kayma ve frenleri bulabilir ve TV'nize kablosuz bir şekilde bağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için DİĞER Kablozlu Cihazların Bağlanması bölümüne bakınız.
Uzaklıktan Kumanda Yapmaya Başka Cihaz Ekleştir	Nasıl TV'ye piyasada tüm televizyonlar far ve modifikasyonla uyumlu olmayabilir. Daha fazla bilgi için TV'nizi satın aldığınız yerle iletişime veya perakende mağazamıza başvurun.
Sesal Uzaklıktan Kumanda	Sesal uzaklıktan kumandanın özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Ses ve Görüntü Paylaşımı	Bu özellik, akıllı telefonunuza veya tablet PC'nize ses göndermeyi destekler. Eğer uyumlu bir akıllı telefonunuza veya tablete PC'niz varsa bu cihazları uyumlu kurulumu yapıp, TV'nize fotoğraf, müzik ve video görüntülerini paylaşabilirsiniz. Daha fazla bilgi için paylaşımlarınızı kullanma bölümüne bakınız.
ALLM	ALLM (Otomatik Dijital Göçme Modu) işlemi, sisteminize en uygun bağlantı türünü otomatik olarak seçer. Otomatik olarak en uygun bağlantı türünü seçer. Bu senkronizasyonu, mevcut HDMI bağlantılarını ALLM modu sinyali alıncaya kadar aynı modda tutarak Oynat ayarlarından, daha fazla bilgi için Oyun Modu bölümüne bakınız.
Sinyal Yok Zamanlaması	TV'deki bazı yanlış giriş sinyalı alması (örneğin, yanlış HDMI bağlantıları), belirlenen medyanın geçmesiyle eş zamanlı olarak algılanmaz. Bu nedenle, TV'nin algıladığı veriyi devre dışı bırakarsınız.
CEC	Bu ayar ile CEC fonksiyonunu tamamen etkinleştirilmez veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bu özelliği etkinleştirilmeye veya devre dışı bırakmak için Ses Yönetimi bölümüne bakınız.
CEC Otomatik Açılış	Bu fonksiyon, bağlanmış olan HDMI-CEC uyumlu cihazın TV'yi açmasını veya girisi kaybolmuş olmaksızın otomatik değiştirmesini sağlar. Otomatik olarak değiştirilmeye veya devre dışı bırakmak için Ses Yönetimi bölümüne bakınız.

Resim Menüsü İçeriği

[illegible]

Prexellence İşlevi: TV'nin video yayıncılarını optimize eder ve daha iyi bir görüntü kalitesi sunar. Bu özellik, kullanıcıların yayıncıların içeriğini daha iyi izlemelerini sağlar. Örneğin, bir futbol maçını izlerken, Prexellence futbolcuların hareketlerini daha net gösterir. Ayrıca, Prexellence kullanılarak, yayıncıların içeriğini daha iyi izlemek için OK tuşuna basarak, Eğer Medya veya Oynat olarak yapılmış bir seçenek kullanılabilir.	
Gelişmiş Ayarlar	
Dinamik Kontrast	Dinamik kontrast oranını izlediğiniz değere değiştirilebilir.
Renk Sıcaklığı	İstenen renk sıcaklığı seçilebilir. Sıcaklık , Normal , Ilık ve Özel seçenekleri kullanılabilir.
Beyaz Nokta	Renk Sıcaklığı seçeneği Özel olarak ayarlanırsa, bu ayar Renk Sıcaklığı ayarları altında bulunur! Kontrast, Ses veya S3 tuşlarına basarak görüntünün "sıcaklığını" veya "soğukluğunu" ayarlanabilir.
Mavi Uzmanı	Daha parlak bir görüntü elde etmek için beyaz renklere daha soğuk gösteren beyaz renk güncelendirmesi fonksiyonudur. Etkilenmez çıkış , Açık olarak ayarlanır.
Mikro Dimming	Düşük , Orta , Yüksek ve Kapalı seçenekleri bulunur. Mikro Dimming etkin olduğunda her tanımlı bölge için kontrast ayarları güncellenir .
Güçlü Azaalma	Düşük , Orta , Yüksek ve Kapalı seçenekleri bulunur. Güçlü Azaalma etkin olduğunda görüntü %50 azalır.
MEMC	Ses/S3 tuşlarına basarak MEMC , Düşük , Orta , Yüksek veya Kapalı olarak ayarlanabilir. MEMC Sıcaklığı aktif iken, daha kaliteli ve yüksek kaliteli görüntü elde edilebilir. Çin, bu özellik sayesinde televizyonun görüntü ayarları hareketli görüntüler için en iyi hale getirilebilir.
MEMC Tarama	MEMC seçeneği Düşük , Orta veya Yüksek olarak ayarlandığında, bu seçenek kullanılabilir. Tarama modunu aktif etmek için OK tuşuna basarak. Tarama konumu ekranın ortasına yerleştirilir. Birincisi MEMC etkinleştirildiğinde, diğer elemanlar TV ekranı için normal ayarlar görüntülenir. Çin, kullanıcılar istedikleri ekranlar için OK tuşuna tekrar basarak.

Film Modu	Filmler, normal izleme koşullarından farklı, aydınlık ortamda izlenir. Bu mod, izlenimi artırır ve gözün odaklanmasını kolaylaştırır. Bu özellik, hızlı hareketleri net bir şekilde görmek istediğiniz filmleri izlerken Osmatik olarak çalışır.
Ekran Renk Tonu	Ten rengi tonu -5 ile 5 arasında değiştirilebilir.
Renk Geçiş	İstenen renk tonunu ayarlar.
Renk Ayarlayıcı	Renk ayarlayıcı ayarlarını açar. Ton, Renk ve Parlaklık ayarlarını manuel olarak ayarlamak için Renk Ayarlayıcı ayarlanır.
Gamma	TV ekranında görüntülenen renk analizi ayarlamak için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Açık olarak ayarlandığında, kardiye beyazı siyahla göre ayarlanır. Kapalı olarak ayarlandığında, TV'nin maksimum renk parlaklığı varlığını kontrol eder. Kullandığınız (örneğin, siyahı).
Gamma	Netli bu seçeneği "Yüksek modda" ve "Standart" ile bağlı olarak kullanabilirsiniz. Normal. Gamma teçhizatı ayarlamak için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Normal. Parlak veya kardiye olarak ayarlamak için, Sol/Sağ yön tuşlarına basınız.
Gamma	Netli bu seçeneği, TV modlarını ve ayarlarını bağlı olarak kullanabilirsiniz ve mevcut (çift) bağlı olarak bu ayarı kullanabilirsiniz. TV modlarını ve ayarlarını bağlı olarak kullanabilirsiniz.
HDMI Tam Alan	Bu seçeneği HDMI kaynağından görüntü izlemek için kullanılır. Görüntüdeki yanlışlıkları iyileştirmek için bu seçeneği kullanabilirsiniz.
11Noktalı Beyaz Dengeli Düzeltme	Beyaz dengeli seçeneği ayarladıktan sonra ayarlarınızda TV renk skalası değişimleri kalabilir. Genel olarak beyazı doğru yapıyor, gri değişim homojenliği iyileştiriliyor. Kırmızı, Yeşil, Mavi renklerin ayarlanması için Kırmızı, Yeşil, Mavi renk dengeli seçeneğini kullanın. Bu seçeneği ayarladıktan sonra, beyazı dengeli yapıyor. OK düğmesine basarak ve ardından bu işlevi etkinleştirerek gri Etkin olarak ayarlayın.
Sıfırlama	Güçleri reset moduna alarak fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlar.

Ses Menüüsü İçeriği	
Doğru Atmos	TV'nin Dolby Atmos teknolojisi desteklenmektedir. Bu teknoloji sayesinde ses üç boyutlu alanda hareket eder, böylece dinleyen izleyiminin görsel hissedir. Giris ses bit dizi Atmos ise en iyi deneyimi yaşarsınız. Önematik, Açık ve Kapalı sesleri mevcuttur. Önematik ayar seçilirse, giriş ses bit dizi bilgileri bağlı olarak TV önematik olarak Açık ve Kapalı modları arasında geçiş yapar, giriş ses bit dizi Atmos ise bu özellik Açık olarak ayarlanım gibi çalışır. Devre dışı bırakmak için Kapalı olarak ayarlayın.
Mod	Smart, Film, Müzik, Haberler ve Kapalı seçenekleri bulunur. Devre dışı bırakmak için Kapalı olarak ayarlayın. Neti Kapalı durumda beşer bir seçenek belirlenmiş. Ses menüsündeki bazı işlemler için görüntülenmek ve kullanımlarına geçmek. Muvafık ayarlarla bağlı olarak bazı özellikler seçilebilir.
DTS Virtual:X	Bu özellik, TV'nizin hoparlörlerinden surround hoparlörler sanallaştırması sağlayarak ses deneyiminizi güçlendirir. Önceden tanımlı ses modlarından birini seçebilirsiniz. Önematik, Spor, Sinema ve Kapalı seçenekleri mevcuttur. Devre dışı bırakmak için Kapalı olarak ayarlayın.
Ses Çıkış	Neti Kapalı durumda beşer bir seçenek belirlenmiş. Ses menüsündeki bazı işlemler için görüntülenmek ve kullanımlarına geçmek. Muvafık ayarlarla bağlı olarak bazı özellikler seçilebilir. Ses çıkışları ayarlar. TV, S/PDIF, HDMI ARC, Sadece Kulaklık ve Ses Çıkışı seçenekleri mevcuttur. Belirli bir ses seçtikten sonra, Ses menüsündeki bazı işlemler için görüntülenmek ve kullanımlarına geçmek. Muvafık ayarlarla bağlı olarak bazı özellikler seçilebilir. Kulaklık olarak ayarlanırsa kulaklık takıldığında TV hoparlörleri sessize alacaktır. Kulaklık için kullandığınız televizyonu harici bir amplifikatör bağlarsanız, bu seçeneği Ses Çıkış olarak seçebilirsiniz. Eğer televizyonu kulaklık bağlarsanız, bu seçeneği Sadece Kulaklık olarak seçin. Kulaklık kullanılmadan önce, bu menü öğesinin Sadece Kulaklık olarak ayarlandığını emin olun. Bu ayar Ses Çıkış olarak ayarlanırsa, kulaklık seçtikten sonra kulaklık seçiminizi sesinize ayarlarsınız, bu da işleme hızınıza neden olabilir. HDMI ARC seçeneği belirlenmiş. CEC özelliği etkinleştirilebilir. Neti Belirlenen seçeneğe göre Ses menüsündeki bazı işlemler için görüntülenmek ve kullanımlarına geçmek.
eARC	Ses Çıkış seçeneği HDMI ARC olarak ayarlandığında, eARC menü seçeneği mevcut olacaktır. Aksi takdirde, seçilemez durumda olacaktır. Bu seçeneği varsayılabilir olarak Açık olacaktır. Devre dışı bırakmak için Kapalı olarak ayarlayın. Daha fazla bilgi için CEC bölümüne bakın. Programlar arasında sabit bir ses çıkışı elde edilebilmesine olanak sağlar. Mod menüsünde Kapalı durumda bir seçeneğe ayarlanırsa, AVL ayar seçeneği değişir. Önematik, Ses, Normal ve Kapalı seçenekleri kullanılabilmektedir. Önematik moda TV, mevcut ses bilgisi göre önematik olarak Normal veya Gece moduna otomatik olarak geçecektir. Sesi bilginin yavaş bu seçenek her zaman Normal olarak çalışacaktır. Bu seçeneği Önematik olarak ayarlanduktan sonra TV ilk kez Gece moduna geçirebilir, ekranda bir bilgi çubuğu görüntülenir. Normal mod ile karşılaştırıldığında Gece modu sesli ortamla uygun olan daha güçlü dinamik sıkıştırma kontrolü sağlar.
Gelişmiş Ayarlar	
Eko Ayarlar	Eko ayarlar modunu seçin. Özel ayarlar sadece Kullanıcı modunda yapılabilir.
Bas Kazanıcı	Bas kazancı ayarlamayı kontrol eder. Ayarlamak için Sol veya Sağ tuşlarını kullanın.
DTS DRC	Dinamik Akustik Kontrol: hem düşük hem de yüksek ses ortamlarında ses seviyelerinde uygun ses düzeyi sağlayarak izlenimi için baskınlık kazandırma ayarıdır. Sadece ses formatı DTS olarak ayarlanırsa çalışacaktır. DTS DRC ayarını Açık veya Kapalı yaparak etkin veya devre dışı olarak ayarlayabilirsiniz.
Ses Modu	Bir ses modunu belirledikten sonra desteklenen ses seçebilirsiniz. Tüm kanallar kulanıma geçilirse bu seçenek kullanılamaz olacaktır.

Sosyal Çıkış	Sosyal çıkış ses türünü ayarlar. PCM, Önematik ve Dağırdan Geçiş seçenekleri mevcuttur. PCM Bu seçeneği ilk kanalı seçtiğinizde dijital ses çıkışı sağlar. Ses dinlemek gibi uygulamalar için ayarlanırsa, bu seçeneği kullanabilirsiniz. Önematik : Bu seçeneği çok kanallı dijital ses çıkışı (5.1 kanalı kadar) sağlar. Dağırdan Geçiş : Bu seçeneği HDMI ARC başlatıcısı ses çıkışı sağlar. eARC destekli A/V alana verisi, bu seçeneği kullanırsanız, A/V alana ses kaynağı biçimini destekleyebilir, sesi dinlemek gibi uygulamalar için ayarlanırsınız.
Kulaklık	Kulaklık sesini ayarlar. Ses Çıkışı seçeneği, Çıkış olarak ayarlanırsa, bu seçenek kullanılamaz olacaktır. İşleme hızını ayarlamak için kulaklık kullanılmadan önce, kulaklığın ses seviyesinin düşük bir ayara ayarlandığından emin olun.
Denge	TV hoparlörlerinin ve kulaklığın denge seviyesini biriktire ayarlar.
Sıfırlama	Ses ayarlarını bozulan fabrika ayarlarına sıfırlar.
Ağ Menüüsü İçeriği	
Şebeke Türü	Ağ bağlantısı devre dışı bırak veya bağlantı tipini değiştirir.
Kablolu Ağlar Tıra	Kablolu ağları anar. Bu seçeneği, Şebeke Türü ayarını Kablolu Çıkış olarak yapıldığı zaman kullanabilirsiniz.
Bağlantı İki	Bir kablolu ağ bağlantısını kesmek ve kayıtlı kablolu ağ profilinizi silmek için (önceden kaydedilmiş), bu seçeneği kullanabilirsiniz. OK tuşuna basınız. Bir kablolu ağ bağlantımdan sonra bu seçeneği kullanamazsınız. Daha fazla bilgi için Bağlantı bölümüne bakınız.
WiFi yönlendirici WPS tuşuna basınız	Modem/yönlendirici WPS özelliğine sahipse, bu seçeneği kullanarak dağırdan bağlantı kurabilirsiniz. Bu seçeneği işaretleyseniz ve OK tuşuna basınız. Bağlantıyı sağlamak için modem/yönlendirici cihazda WPS tuşuna basınız. Bu seçeneği, Şebeke Türü ayarını Kablolu Çıkış olarak yapıldığı zaman kullanabilirsiniz.
İnternet Hız Testi	Bağlantının bant genişliğini kontrol etmek için hız testi bağlantısı. İşlem tamamlandığında sonuç görüntülenecektir.
Gelişmiş Ayarlar	TV'nizin P ve DNS yapılandırmaları değiştirir.
Ağ Tabanlı Bekleme Modu	Bu özelliği etkinleştirilerek veya devre dışı bırakmak için ayarını Açık veya Kapalı olarak ayarlayabilirsiniz. Neti Bu menü seçeneğinde halihazırda detaylı bilgiler için Bağlantı bölümüne bakınız.

Kurulum Menüsü İzerjisi	
Olomatik Kanal Arama (Yeniden Ayar)	Olomatik kanal arama seğeneklerini g�r�nt�r�r. D. Anten: Havadan yayımlanan DVB kanalını arar ve hafızaya alır. D. Kablosuz: Kablodan yayımlanan DVB kanallarını arar ve hafızaya alır. Analog: Analog kanalları arar ve hafızaya alır. Uydul: Uydul kanalları arar ve hafızaya alır.
El ile Kanal Tarama	Bu seğenek direkt yayın g�riř i�n kullanılır.
Ağ Kanallarını Tarama	Yayın sistemindeki bağımlı kanalları arar. D. Anten: Kanal oğ kanalları arar. D. Kablosuz: Kanal oğ kanalları arar. D. Uydul: Kanal oğ kanalları arar.
Analog İnce Ayar	Bu ayar, analog kanalları ince ayarına yapmak i�n kullanılır. Hi� analog kanal kodlayıcısına ve izlene kanal analoğ bir kanal değıřtirilmez bu seğenek kullanılmaz.
Uydul ayarları	Uydul ayarlarını g�r�nt�r. Uydul listesi: Kullanılabilir uydulardan g�r�nt�r�r. Bu listede uydul Ekleme , Silme veya uydul D�zletme ayarlarını yapabilirsiniz. Anten kurulumu: Uydul anteni ayarlarını değıřtirir ve uydul yayınları bir kanal olarak seğırebilirsiniz. Uydul Kanal Tablosu: İ�li seğenekler kullanılarak uydul kanal tablosu yeniden yadeřebilir veya indirilebilir.
Kurulum Ayarları (Opsiyon)	Kurulum ayarları men�sinden g�r�nt�r. Ekleme Mediada Arama (*) TV'ne bekleme modunda ilen yayın veya kanal ilen arama yaparsınız. Yeni bulunan yayınlar g�sterilmektedir. Dinamik Kanal G�r�nt�leme (*) E�er bu seğenek Ekle yaparsanız, frekans, kanal adı, ayar d�ř, v.b. gibi ayarları otomatik değıřtirir. İzleme Arasından otomatik olarak yayınlanacaktır. (*) Modelde değıř kanal mevcut olabilir veya olmayabilir.
Servis Listesini Sil	Kodlayıcısız kanalları silmek bu ayarı kullanılır. Bu ayar sadece, �ks seğenek Dinamiko, İzleme , Norveç ya da Finlandiya olarak ayarlandığında g�r�nt�lenir.
Aktif Ağı Se�	Bu ayar, kanal listesinde seğılen ağı ayarlarını seğıbilmenizle olarak seğıler. Bu seğenek sadece, �ks seğenek Norve�r olarak ayarlandığında kullanılır.
Sinyal Bilgileri	Bu men� değıřiri, sinyel seviyesi/karřisi, ağı ad, vb. gibi kullanılabilir frekansların sinyel değıřiri bilgileri izlemek i�n kullanılır.
Fabrika Ayarları	Kaydetti kanal ve ayarları siler. TV'yi fabrika ayarlarına sıfırlar.

Sistem Menüü İçeriği	TV'nin erişilebilirlik seçeneklerini gösterenler. Konular kurulu değişik bu seçenek kullanımları olacak. Menü seçenekleri ve metinlerin kontrolünü artırarak okunmasını kolaylaştırabiliriz. Boya Mein, Sarı Metin ve Kapatı seçenekleri mevcuttur.
Erişilebilirlik	Altyazıdan açar veya kapatır.
Yüksek Kontrast	Yarıdan daha yüksek kontrastlı bir arka plan etkileşimdir.
Alt yazı	Görme engelli izleyiciler için bir arka plan olacaktır. Kullanılabilir tüm Sesli Açıklama menü seçeneklerini görmek için OK tuşuna basın. Bu özellik sadece yayınların detaylarında kullanılabilir.
Sesli Açıklama	Net Sesli Açıklama ses özelliği boyut veya ses tonu ayarlarında kullanılmaktadır (kullanılabilirlik). TV'nin modları ve özellikleri (örneğin ses).
Diyalog Geliştirme	Bu özellik, diyalog geliştirme için işlem sonras ayarları sunar. Kapatı, Dışık, Ota ve Yüksek seçenekleri kullanılabilecektir. Terahertz göre ayarlanır.
Konuyla Alt Yazılan	Net Sesli Açıklama ses özelliği boyut veya ses tonu ayarlarında kullanılmaktadır (kullanılabilirlik). TV'nin modları ve özellikleri (örneğin ses).
Yüksek Kontrast	Bu özellik, diyalog geliştirme için işlem sonras ayarları sunar. Kapatı, Dışık, Ota ve Yüksek seçenekleri kullanılabilecektir. Terahertz göre ayarlanır.
Mini Harita	Mini harita etkileşim ve yayınları olarak çevre de bakılır. Bütüne özelliği etkileşimliliği de etkileşimdir. Bu seçenek, bütüne özelliğini mini harita görüntülemesi erişilebilirliğini.
Programları vurgulayan	Bu seçenek etkileşimliliği ve herhangi bir elektronik program rehberi etkileşimliliği "Altyazı" erişim hizmeti varsa, bu etkileşim bozucu bir etkileşimdir.
[5] Alt Yazı	Bu seçenek etkileşimliliği ve herhangi bir elektronik program rehberi etkileşimliliği "İçeri Dir" erişim hizmeti varsa, bu etkileşim bozucu bir etkileşimdir.
[S1] İşaret Dili	Bu seçenek etkileşimliliği ve herhangi bir elektronik program rehberi etkileşimliliği "Sesli Açıklama" erişim hizmeti varsa, bu etkileşim bozucu bir etkileşimdir.
[AD] Sesli Açıklama	Yayıncıya ya da ilkeye bağlı olarak farklı bir bir ayarlanabilir.
Dil	Merced özelliği halinde değiştirme için modları kontrol eder.
Kesilme Erişim	Yayıncı özelliği halinde değiştirme için modları kontrol eder.
Ebeveyn	Cocuk Kilidi veya Rehber özelliği halinde değiştirme için modları kontrol eder. Bu özellik, yayınları boyut veya Varsayılabilir CCAM PIN kodunu değiştirilebilir.
Tarih/Zaman	Net Bütüne erişimliliği ile Kurulum sırasında yapılandırma, sesin bozucu olarak kullanılabilecektir. Varsayılabilir özelliği 1224 olarak ayarlanabilir. Eğer bu kurulum işlemi sırasında PIN tanımlaması yapılmaz (sadece sesin bozucu olarak kullanılabilecektir), bütüne erişimliliği PIN numarası girilmez.

[illegible]

Açma Modu	Bu ayar açma modu tercihini yaparlandırır. Son Durum ve Bildirme Modu seçenekleri kullanılabilir.
OS	Açık Kaynak Yazılım lisansı bilgilerini gösterir.
Yararlanılan Açık Lisansın Geri Yükle	Yararlanılan açık lisansın geri yükle. Bu ayar mesaj gönderimi için ve Evet seçeneği ile OK yazıp onaylanır. Bu seçeneği, TV'nin modülüne ve özelliklerine bağlı olarak kullanılabılır.
Tanımlama Adı'na Değiştir	Bu seçeneği kullanarak, bir cihazı kadrosu olarak TV'ye bağlarken, TV'nizi tanımlamak için kulanılan cihaz adını değiştirebilirsiniz. Varsayılan cihaz adı, cihaz adı boş bırakılma veya ilk kez kurulum gerçekleştirildiğinde, sıfırlanacaktır.
Uygulama Önceliği	Bu seçeneği kullanarak, yayın uygulaması ve CİCAM App MUI uygulaması arasında öncelik tercihinizi belirleyebilirsiniz. TV'ye bir CİCAM bağlantı işlemi ve uygulamalar arasında bir geçişme olurca, öncelik seçilen uygulama önüne gelecektir.
Dolby Bildirim	Dolby içerikli bir bildirim görüntülenirken tercihinizi Açık olarak ayarlandığından, Dolby içeriği görüntülenirken aramayı sağ alt köşesinde Dolby logosu görüntülenecektir.
Klavuzlar	E-Klavuz gösterir. TV'nizin özellikleri hakkında ek kılavuzlar E-Klavuzda bulabilirsiniz.

Not: TV'nizin modülüne, özelliklerine ve İlk kez Kurulum işlemi sırasında seçilen üyeye bağlı olarak bazı seçenekler ve menü mevcut olmayabilir.

Yasak Menü İçeriği	Genel politika bilgileri görüntüler.
Gizlilik İlkeleri	TV'nin Smart TV hizmetinin hüküm ve koşulları görüntülenebilir.
Şartlar & Koşullar	İzlenimlerinizi yönetmek üzere buradaki seçenekleri kullanabilirsiniz. Bir özelliği vurgulayın ve etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için OK tuşuna basın. Herhangi bir değişikliği yapmadan önce vurgulanan her özellik için ekranda görüntülenen açıklamaları okuyun. Metin vurgulanarak için Sağ yön düğmesine basabilir ve tüm metni okumak amacıyla aşağı yukarı kaydırmak için Program + Y veya Yukarı/Aşağı yön düğmelerini kullanabilirsiniz.
İzlenim Ayarları	Reklam kimliğini görüntüler. Buradaki ilgili seçeneği kullanarak da sıfırlayabilirsiniz.
Reklam KİMLİĞİ	Reklam kimliğini görüntüler.
Şirket Bilgileri	Şirketin açıklamasını görüntüler.
Şirketin Açıklaması	Şirketin açıklamasını görüntüler.
Çerezler	
Çerezleri Göster	Tüm kayıtlı tanımlama bilgilerini gösterir.
Tüm Tanımlama Bilgilerini Sil	Tüm kayıtlı tanımlama bilgilerini siler.
Tekip Etme	Bu seçeneği kullanarak Hibit TV hizmetlerinin tekip etme durumu ile ilgili tercihlerinizi belirleyebilirsiniz.
Samba TV Gizlilik Yasağı	Samba Interactive TV, izleme deneyiminizi geliştirmek için bazı ekran içeriğinin kullanımıyla ilgili verileri toplayarak önerileri ve diğer uygulamaları iyileştirir. Bu seçeneği kullanarak Samba Interactive TV ortamı menüsüne erişebilirsiniz. Samba TV'nin Hizmet Koşullarını, Gizlilik Politikasını inceleyebilir ve reklam tercihlerinizi vb. yönetebilirsiniz. HTML tabanlı ayarlar aracılığıyla erişim için internet bağlantısına gereksinim duyar. Dilediğiniz zaman Samba Interactive TV menüsünden tercihlerinizi yönetebilirsiniz. Bu seçenek, ilk kurulum işlemi sırasında seçilen ükeye, TV'nizin modeline ve özelliklerine bağlı olarak kullanılamaz.

TV'nin Genel Kullanımı

Kanal Listesinin Kullanılması

TV, kanal listesinde yer alan tüm kaydedilmiş istasyonları sıralar. **Kanallar** menü seçeneklerini kullanarak bu kanal listesini düzenleyebilirsiniz. Canlı TV favorileri ayarlayabilirsiniz. Canlı TV kanallarını izlerken kanal listesini açmak için **OK** düğmesine basın veya Ana ekranda Navigasyon menüsüne girin ve **Kanal Listesi** öğesini seçin. Liste halinde verilmiş kanalları filtrelemek veya mevcut listede ileri düzey değişiklikler yapmak için **Filtre** ve **Düzenle** sekmesi seçeneklerini kullanabilirsiniz. İsteddiğiniz sekmeyle vurgulayın ve kullanılabılır seçenekleri görmek için **OK** tuşuna basın.

Notlar: Konuma taşı, Sil ve Adı düzenle komutlarının **Kanallar** menüsünün **Düzenle** sekmesine kullanılabılır. **TKGS Kurulumu** menüsünde yapılan **Çalışma Modu** ayarına bağlıdır. Kurulum menüsündeki tüm kısıtlamaları kaldırmak için bu seçeneği **TKGS Kapalı** olarak ayarlayın. Bu seçeneği **Özelleştirilebilir** olarak ayarlarsanız **Konuma Taşı** ve **Adı Düzenle** komutları kullanılmaya devam edecektir.

D-Smart kurulumu yapmışsanız, **Düzenle** sekmesindeki **Pozisyona taşı, Sil ve Adı Düzenle** komutları **Kanallar** menüsünde kullanılamaz.

Favori Listesinin Yönetilmesi

Favori kanallarınız için dört farklı liste oluşturabilirsiniz. Ana ekranda Navigasyon ekranındaki **Kanallar** menüsünü açmak için **Kanal Listesi** öğesini seçin. **Düzenle** sekmesini seçin ve düzenleme seçeneklerini görmek için **OK** tuşuna basın ve **Kanal Etiketle/ Etiketli Kaldır** seçimini yapın. Kanal vurgulanmış durumdayken **OK** tuşuna basarak listede bulunan istediğiniz kanalı seçin. Birden fazla seçim yapabilirsiniz. Ayrıca, listede bulunan tüm kanalları seçmek için **Etiketle/Etiketi Kaldır** seçeneğini kullanabilirsiniz. Ardından **Düzenle** menü seçeneklerine dönerek için **Geri/Geri Dön** veya Sağ yön düğmesine basın. **Favori Ekle/Kaldır** seçimini yapın ve **OK** tuşuna tekrar basın. Favori kanal listesi seçenekleri görüntülenecektir. İstedğiniz liste seçeneğini **Açık** olarak ayarlayın. Seçilen kanallar listeye eklenecektir. Favori listesinden bir veya birden fazla kanalı silmek için aynı adımları takip edin ve istenilen liste seçeneğini **Kapalı** olarak ayarlayın.

Tercihlerinize bağlı olarak, kanal listesinde bulunan kanalları sürekli olarak filtrelemek için **Kanallar** menüsündeki filtreleme fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Örneğin, **Filtre** sekmesinin seçeneklerini kullanarak, kanal listesi her açıldığında dört favori listeden birinin görüntülenmesini ayarlayabilirsiniz. Seçilen filtreleme seçenekleri, **Kanallar** menü ekranının üstünde gösterilecektir.

Ayrıca, **Kanallar** menüsünde bulunan **Filtre** sekmesinin seçeneklerini kullanarak, kanalları kategorilerine göre filtre edebilirsiniz. **Favoriler** seçimini yapın ve sol/sağ yön tuşlarını kullanarak dilediğiniz kanal kategorisini seçin. Seçilen kategorilere göre kanallar filtrelenir.

Yetişkin Ayarlarını Yapılandırma

Yetişkin menü seçenekleri, kullanıcıların bazı programları ve kanalları izlemesini ve menüleri kullanmasını engellemek için kullanılabilir. Bu ayarlar **Ayarlar>Sistem>Yetişkin** menüsünde bulunmaktadır.

Yetişkin kilit menü seçeneklerini göstermek için PIN girilmelidir. Doğru PIN girdikten sonra, yetişkin ayar seçenekleri görüntülenecektir.

Menü Kilidi: Tüm menülere veya TV kurulum menülerine erişimi etkinleştir veya devre dışı bırakır.

Yetişkin Kilidi: Bu seçenek ayarlandığında, TV yayından yetişkin bilgisi alınır ve yetişkin seviyesinin devre dışı bırakılması halinde görüntü ve ses alınmaz.

Not: Eğer **İlk Kurulum** sırasında ülke seçimi Fransa, İtalya veya Avusturya olarak yapılmışsa, **Yetişkin Kilidi** değeri otomatik olarak 18 yaşa ayarlanacaktır.

Çocuk Kilidi: Çocuk kilidi **Açık** olarak ayarlandığında, televizyonunuz yalnızca uzaktan kumanda aleti ile kumanda

edilebilir. Bu durumda, TV üzerindeki kumanda tuşları çalışmaz.

Rehber: Bu ayar MHEG uygulamaların bazılarında erişimi etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Devre dışı bırakılan uygulamalar doğru PIN girilerek serbest bırakılabilir.

İnternet Kilidi: Bu seçenek **AÇIK** olarak ayarlandığında, internet kullanan uygulamaları devre dışı kalacaktır. Uygulamayı yeniden bırakmak için **Kapalı** konumuna getiriniz.

PIN Ayarlama: Yeni bir PIN numarası tanımlar.

Varsayılan CİCAM PIN: Eğer TV'nin CI yuvasına bir CI modülü takılmışsa, bu seçenek değiştirilmiş şekilde görüntülenecektir. CI CAM varsayılan PIN kodunu bu seçeneği kullanarak değiştirebilirsiniz.

Not: Varsayılan PIN **0000** veya **1234** olarak ayarlanmış olabilir. Eğer **İlk Kurulum** sırasında PIN tanımlaması yapılmışsa (ülke seçiminize bağlı olarak talep edilmesi halinde), tanımladığınız PIN numarasını giriniz.

PIN'in art arda beş kez yanlış girilmesi halinde, PIN girişi bloke edilecek ve 30 dakika boyunca yeni bir giriş yapmak artık mümkün olmayacaktır. Ancak, TV'yi kapatıp açarak PIN girişi blokesini

kaldırabilir veya yeniden deneme sayısını sıfırlayabilirsiniz.

Model ve/veya İlk Kurulum sırasında yaptığınız ülke seçiminize bağlı olarak bazı seçenekler mevcut olmayabilir.

Elektronik Program Rehberi

TV'nizin elektronik program rehberi fonksiyonu aracılığıyla, kanal listenizde kurulumu yapılmış olan kanalları program saatlerini araştırabilirsiniz. Bu özelliğin desteklenmesi ilgili yayına bağlıdır.

Program rehberine ulaşmak için, uzaktan kumandanın **Kilavuz** tuşuna basın. Ana ekranda bulunan **Kilavuz** seçeneğini de kullanabilirsiniz.

2 farklı program düzeni bulunmaktadır, **Zamana Göre Program Planı** ve **Şimdiki/Sonraki Program**. Bu düzenler arasında geçiş yapmak için ekranın üst tarafında bulunan alternatif düzenin adını vurgulayın ve **OK** tuşuna basın.

Program rehberinde gezinmek için yön tuşlarını kullanın. Ekranın üst tarafında bulunan sekme seçeneklerini kullanmak için **Geri/Geri dön** tuşunu kullanın.

Zamana Göre Program Planı

Bu düzen seçeneğinde, liste halinde verilmiş olan kanallarda tüm programları zamana göre görüntülenecektir. Bu programlar arasında gezinmek için yön tuşlarını kullanabilirsiniz. Bir programı vurgulayın ve program seçenekleri menüsünü görüntülemek için **OK** tuşuna basın.

Kullanılabilir sekme seçeneklerini kullanmak için **Geri/Geri dön** tuşuna basın. **Filtre** sekmesini vurgulayın ve filtreleme seçeneklerini görmek için **OK** tuşuna basın. Düzeni değiştirmek için **Şimdi/Sonra** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. Bir önceki ve sonraki günün programlarını görüntülemek için **Önceki Gün** ve **Sonraki Gün** seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Ekstralar sekmesini vurgulayın ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için **OK** tuşuna basın.

Program Türü Vurgulama: **Program Türü Vurgulama** menüsünü görüntüler. Bir seçeneği seçin ve **OK** tuşuna basın. Program klavuzunda seçilen program türünde olan programlar vurgulanacaktır.

Kilavuz Arama: Arama seçeneklerini görüntüler. Bu seçenekler kullanarak, program klavuzu veri tabanında seçilen kriterlere uygun arama yapılabilir. Eşleşen sonuçlar liste halinde verilecektir.

Şimdi: Zaman çizelgesinde geçerli zamana geri döner.

Yakınlaştırma: Zaman çizelgesindeki zaman aralığını değiştirmek için vurgulayın ve **OK** düğmesine basın.

Şimdiki/Sonraki Program

Bu düzen seçeneğinde, sadece liste halinde verilmiş olan kanallarda **şimdiki** ve sonraki programları görüntülenecektir. Bu programlar arasında gezinmek için yön tuşlarını kullanabilirsiniz.

Kullanılabilir sekme seçeneklerini kullanmak için **Geri/Geri dön** tuşuna basın. Filtre sekmesini vurgulayın ve filtreleme seçeneklerini görmek için **OK** tuşuna basın. Düzeni değiştirmek için **Zamana Göre Program Planı** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın.

Program Seçenekleri

Bir programı seçmek için dolaşım tuşlarını kullanın ve **Program Seçenekleri** menüsünü görüntülemek için **OK** tuşuna basın. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur.

Kanal Seçimi: Bu seçeneği kullanarak, izlemek üzere seçilen kanala geçebilirsiniz. Program kilavuzu kapatılacaktır.

Ayrıntılı Bilgiler: Seçilen program hakkında detaylı bilgi görüntüler. Metin içerisinde gezinmek için yön tuşlarını kullanabilirsiniz.

Program zamanlayıcı ayarı / Etkinlik üzerindeki zamanlayıcıyı sil: Programa göre Zamanlayıcı Ayan

Seçimini yapın ve **OK** tuşuna basın. Sonraki programlar için zamanlayıcılar ayarlayabilirsiniz. Etkinlik Zamanlayıcı listesine eklenecektir. **Önceden ayarlanmış hatırlatmayı iptal etmek için, programı işaretleyip OK tuşuna basın. Sonra Etkinlik üzerindeki zamanlayıcıyı sil** seçimini yapın. Zamanlayıcı iptal olacaktır.

Notlar: Mevcut kanal üzerinde aktif bir kayıt varsa, her hangi başka bir kanal veya kaynağı açamazsınız.

Aynı zaman aralığındaki iki veya daha fazla farklı zamanlayıcı ayarlamak mümkün değildir.

Teletext Servisleri

Girmek için **Tekt** tuşuna basınız. Karma modunu etkinleştirmek için yeniden basınız, bu şekilde teletext sayfası ve TV yayını aynı anda görüntüleyebilirsiniz. Çıkamak için bir kez daha basınız. Eğer mevcutsa, bir teletext sayfasındaki bölümler renk kodlu olur ve renkli tuşlara basılarak seçilebilir. Teletext ekranında görüntülenen talimatları takip ediniz.

Dijital Teletext

Dijital teletext bilgisini görmek için **Text** tuşuna basınız. Renkli tuşları, imleç tuşlarını ve **OK** tuşunu kullanınız. Kullanım yöntemi, dijital teletextin içeriğine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Dijital teletext ekranında görüntülenen talimatları takip ediniz. **Text** tuşuna basıldığında TV televizyon yayınına geri döner.

Yazılım Yükseltme

TV'niz yayın sinyali veya internet üzerinden otomatik olarak yazılımı bulabilir ve güncelleme yapabilir.

Kullanıcı arayüzüyle yazılım yükseltme araması

Uzaktan kumandadaki **Ayarlar** düğmesine basın veya Ana ekranda **Ayarlar** öğesini seçin. **Sistem>Diğer** menüsünde **Yazılım Yükseltme** seçeneğini seçin ve **OK** düğmesine basın. Ardından **Yükseltme ara**

seçeneğini seçin ve yeni bir yazılım yükseltmesi olup olmadığını kontrol etmek için **OK** düğmesine basın. Uydu için Güncelleme! Düzenle seçeneğini kullanarak güncelleme işlemi için kullanılabilecek uyduyu seçebilir ve parametrelerini yapılandırabilirsiniz.

Eğer yeni bir yükseltme bulunursa, yükseltme indirilmeye başlayacaktır. İndirme tamamlandıktan sonra bir uyarı görüntülenecektir, yazılım yükseltme işleminin tamamlanması ve TV'nin yeniden başlatılması için **OK** tuşuna basınız.

03:00 arama ve yükseltme modu

Eğer **Otomatik tarama** seçeneği **Etkinleştirilmişse** ve TV bir anten sinyaline veya Internet'e bağlanmışsa, TV'niz saat 03:00'te yeni yükseltmeler için arama yapacaktır. Yeni bir yazılım bulunursa ve başarılı bir şekilde indirilirse, TV'nin bir sonraki açılışında kurulur.

Not: Yeniden başlatma işlemi sırasında led yamp sönmüorsa, güç kablosunu fişten çekmeyin. Eğer yükseltme sonrasında TV'niz açılmazsa, fişini çekin, iki dakika bekleyin ve sonra fişi yeniden takın.

Tüm güncellemeler otomatik olarak kontrol edilir. Manuel bir arama yapılmış ve herhangi bir yazılım bulunmamışsa, bu durumda güncel versiyon yüküdür.

Temizlik ve Bakım

- Temizlik ve bakıma başlamadan önce her zaman cihazın fişini çekiniz.
- "Temizlik ve Bakım sırasında Uylacak Güvenlik Bilgileri" bölümünde belirtilen yorumlara dikkat ediniz.
- Üründe alkol, solventi içeren kimyasallar, tiner gibi yüzey temizleme maddeleri, bükük ilacları, hava temizleyiciler, yağlayıcılar veya temizlik deterjanları kullanmayınız. Bu kimyasallar ürünün yüzeylerinin solmasına veya çatlamasına ya da etiketlerin veya açıklamaların silinmesine neden olabilir.
- Yüzeyler ve lenslerde kolaylıkla çatlaklar oluşabileceği için, süper ince fiber veya pamuklu bez gibi yumuşak bir bez kullanarak ürünü temizleyiniz. Ürün yabancı maddeler ile kolaylıkla çizilebileceği için, bez kullanmadan önce tuşları temizleyiniz.

Sorun Giderme

Eğer cihazınızda herhangi bir anormal durum tespit ederseniz, aşağıdaki tabloda verilen açıklamalara göre bu sorunu kendiniz çözebilirsiniz.

Eğer bu işlemlerden sonra cihazınız normal çalışmıyorsa dönmüyorsa, Vestel İletişim Merkezi ile iletişime geçiniz.

Yerli servis listesini ve iletişim bilgilerini internet sitesinde bulabilirsiniz. Tüm yetkili servis bilgileri Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

SORUN	SEBEP	YAPILACAKLAR
Cihaz açılmıyor.	Güç kablosunun fişi prize takılmamış olabilir. Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş olabilir.	Fişin prize takıldığından emin olunuz. Uzaktan kumandanın pilleri yenileriyle değiştiriniz. TV'deki Açma/Kapama tuşuna basınız.
Görüntü kalitesi kötü.	Doğru TV sistemi seçilmemiş olabilir. Sinyal seviyesi düşük olabilir. Eğer manuel arama yapıyorsanız, kanalın frekans ayarı doğru olmayabilir.	Doğru TV sisteminin seçildiğinden emin olunuz. Düşük sinyal seviyesi görüntüde bozulmaya neden olabilir. Lütfen anten bağlantısını kontrol ediniz. Frekans ayarlarını doğru girdiğinizden emin olunuz.
Görüntüde gölgeler, yansımalar var.	Anten aynı anda iki harici cihazla bağlanmış olabilir. İnce ayarlar yapılmamış olabilir.	Çihazlardan birini ayırınız. Otomatik ve manuel ayarlama/ince ayarlama yapılmalıdır.
Görüntü kontrastı, parlaklığı ve rengi düşük.	Görüntü ayarları yanlış olabilir.	Kontrast, parlaklık ve renk ayarı yapınız.
Görüntü var, ses yok.	TV sessize alınmış olabilir.	Sessiz seçimini iptal etmek için, tuşa basınız veya sesi açınız.
Bilgisayar modunda görüntü kütü.	Ekran çözünürlüğü veya bilgisayarın ayarları TV ile uyumsuz olabilir.	Bilgisayarınızın çözünürlüğünü değiştiriniz.
Sadece bir hoparlörden ses geliyor.	Denge ayarı bir yöne ayarlanmış olabilir.	Ses menüsü bölümünde kontrol ediniz.


SORUN	SEBEP	YAPILACAKLAR
	TV'nizin herhangi bir yayını almadığı antenına gelir.	TV'nizin yayını aldığından emin olunuz.
	Anten bağlantısı yanlış olabilir.	Anten bağlantısının doğru şekildedeyapıldığından emin olunuz.
	Anten kablosu zarar görmüş olabilir.	Anten kablosunun zarar görmediğinden emin olunuz.
	Anten bağlantısı için yanlış konektörler kullanılmış olabilir.	Yekili bir kişinin anten bağlantısının düğün yapıldığını kontrol etmesini sağlayınız.
	Uzaktan kumandada yanlış tuşlara basılmış olabilir.	Yeniden demeyiniz ve doğru tuşlara basıldığınıdan emin olunuz.
	Doğru giriş kaynağı seçilmemiş olabilir.	Doğru giriş kaynağını seçtiğinizden emin olunuz.
	Piller bitmiş olabilir.	Pilleri değiştiriniz.
	Uzaktan kumanda çalışmıyor.	Pillerin nasıl takıldığını kontrol ediniz ve doğru olduğundan emin olunuz.
	Uzaktan kumanda ile TV arasında bir engel olabilir.	Engeli kaldırınız.
	Bağlı bir cihaz olmayabilir.	TV'nize bir cihaz bağlanmış olduğundan emin olunuz.
	Giriş seçenekleri seçilemiyor.	AV kablolarının ve bağlantılarının doğru olduğundan emin olunuz.
	İzleme yerine ve konumuna göre (yukarı / aşağı / sağ / sol) panelin bulunduğu ve renginde farklılık olabilir.	Bir sorun değildir. Cihazın performansını etkilemez.

Bağlanabilirlik


Kablolu Bağlantı

Bir Kablolu Ağa Bağlanmak

- Aktif geniş bant bağlantısına sahip bir modem/yönlendirici bulunması gereklidir.
- Bir ethernet kablolu aracılığıyla TV'nizi modemimize/yönlendiricimize bağlayınız. TV'nizin arka tarafında bir LAN bağlantısı portu bulunmaktadır.

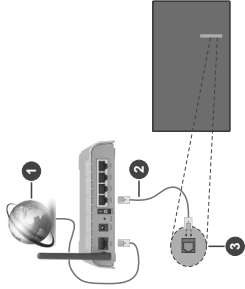

- 1 Geniş Bant ISP bağlantısı
 - 2 LAN (Ethernet) kablolu
 - 3 TV'nin sol arka tarafında bulunan LAN girişi
- Ağ yapılandırmasına bağlı olarak TV'nizi LAN ağınıza bağlayabilirsiniz. Bu durumda TV'nizi doğrudan şebeke duvar prizine bağlamak için bir Ethernet kablolu kullanın.

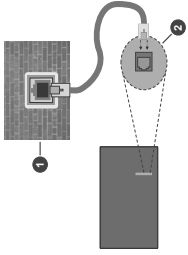

- 1 Ağ duvar soketi
- 2 TV'nin sol arka tarafında bulunan LAN girişi

Kablolu Cihaz Ayarlarının Yapılandırılması

Kablolu bağlantı ayarlarını yapılandırmak için **Ayarlar>Ağ** menüsüne gidiniz.

Şebeke Türü

Bir Ethernet kablolu ile bağlanıyorsanız **Ağ Tipini Kablolu Cihaz** olarak ayarlayınız.

İnternet Hız Testi

İnternet Hız Testi ögesini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. TV internet bağlantısının bant genişliğini kontrol edecek ve işlem tamamladığı zaman sonuçları görüntüleyecektir.

Gelişmiş Ayarlar

Gelişmiş Ayarlar ögesini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. Sonraki ekranda TV'nin IP ve DNS ayarlarını değiştirebilirsiniz. İstedığınız ayarı seçiniz ve **Otomatik** ayarı **Manuel** olarak değiştirmek için Sol veya Sağ tuşa basın. Şimdi **IP** ve / veya **DNS** değerleri manuel olarak girebilirsiniz. Aşağı doğru açılan menüden ilgili ögeyi seçiniz ve

uzaktan kumandanın rakam tuşlarını kullanarak yeni değerleri giriniz. İşlem tamamladığında ayarları kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın.

Ağ Tabanlı Bekleme Modu

Bu seçeneği uygun şekilde ayarlayarak Ağ Tabanlı Bekleme Modu özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bakınız.

Diğer Bilgiler

Bağlantı durumu **Bağlı** veya **Bağlı Değil** olarak görüntülenirken, bağlantı kurulmuşsa, geçerli IP adresi görüntülenecektir. TV'nizin MAC adresi ekranda görüntülenecektir.

Kablosuz Bağlantı

Bir Kablosuz Ağa Bağlanmak

- Aktif geniş bant bağlantısına sahip kablosuz bir modem/yönlendirici bulunması gereklidir.



1 Geniş Bant ISP bağlantısı

Bant genişliğini artırmak için aynı anda 2.4 ve 5 GHz bantlarına sahip

bir Kablosuz-N yönlendirici (IEEE 802.11a/b/g/n) tasarlanmıştır. Daha düşük ve hızlı HD video akışı dosya transferleri ve kablosuz oyunlar için optimize edilmiştir.

Frekans ve kanal, bölgeye göre değişebilir.

Aktarım hızları, aktarım yapan ürünlerin sayısına ve bu ürünler arasındaki mesafelere, bu ürünlerin yapılandırılmaları, radyo dalgası koşullarına, hattrafiğine ve kullandığınız ürünlere göre farklılık gösterebilir.

Aktarımlar ayrıca radyo dalgası koşullarına, DECT telefonlara ya da diğer WLAN 11b cihazlarına bağlı olarak kesilebilir. Aktarım hızlarının standart değerleri, kablosuz standartlar için teorik maksimum değerlerdir. Bunlar veri aktarımının gerçek hızları değildir.

Aktarımın etkili olduğu konum, kullanım ortamına göre değişir.

TV, 802.11 a, b, g ve n türü modemleri destekler. Video izlerken sorun yaşamamak için IEEE 802.11n iletişim protokolünü kullanmanız önerilir.

Etrafta SSID'si aynı olan başka modemler varsa modeminizin SSID'sini değiştirimsiniz. Aksi durumda bağlantı sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Eğer kablosuz bağlantıda sorunlar yaşıyorsanız bunun yerine kablolu bağlantı kullanın.

Kablosuz Cihaz Ayarlarının Yapılandırılması

Kablosuz bağlantı ayarlarını yapılandırmak için **Ayarlar>Ağ** menüsüne giriniz.

Şebeke Türü

Bağlantı sürecini başlatmak için **Ağ Tipini Kablosuz Cihaz** olarak ayarlayın.

Kablosuz Ağları Tara

Kullanılabilir kablosuz ağları aramak için **Kablosuz Ağları Tara** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. Bulunan tüm ağlar listelenir. İstediğiniz ağı listeden tarayın ve bağlanmak için **OK** tuşuna basın. SSID'si gizlenmiş bir ağ, diğer cihazlar tarafından algılanamaz. Gizli SSID'li bir ağa bağlanmak isterseniz, algılanan kablosuz ağlar listesinde aşağı için, **Yeni Ağ Ekle** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. Ağın adını girin ve bağlanmak için ilgili seçenekleri kullanarak güvenlik türünü seçin.

Not: Eğer modem N modunu destekliyorsa, N modu için ayar yapmalısınız.

Eğer seçilen ağ bir şifre ile korunuyorsa, sanal klavyeyi kullanarak doğru şifreyi girin. Bu klavyeyi gezinme tuşları aracılığıyla kullanabilir ve uzaktan kumandadaki **OK** tuşuna basabilirsiniz. IP adresi ekranda görüntülene kadar bekleyin. Bu, bağlantının kurulduğu anlamına gelir.

Bağlantı Kes

Kablosuz ağa bağlanmışsanız **Ağ** menüsünde **Bağlantı Kes** seçeneği görünecektir ve kablosuz ağ profiliniz de kaydedilecektir; bu sebeple TV'niz ne zaman kablosuz bağlantıya geçerseniz otomatik olarak aynı ağa bağlanacaktır. Kablosuz ağ bağlantısını kesmek ve kaydedilen kablosuz ağ profilini silmek için, **Bağlantı Kes öğesini** vurgulayın ve **OK** tuşuna basın.

Wifi yönlendiricide WPS tuşuna basınız

Eğer yönlendiriciniz WPS özelliğine sahipse, bir parola girmenize veya aği eklemenize gerek kalmadan modem/yönlendirici bağlantısını yapabilirsiniz. **Wifi yönlendiricide WPS tuşuna bas** seçimini yapın ve **OK** tuşuna basın. Bağlantıyı sağlamak için modem/yönlendirici cihazda WPS tuşuna basın. Cihaz eşleştirildiği zaman, TV'nizde bir bağlantı onayı göreceksiniz. İlerlemek için **OK** tuşuna basın. Başka bir yapılandırma gerekmez.

İnternet Hız Testi

İnternet bağlantı hızını kontrol etmek için **İnternet Hız Testi** seçimini yapınız ve **OK** tuşuna basınız.

Gelişmiş Ayarlar

Gelişmiş Ayarlar menüsünü vurgulayınız ve gelişmiş ayarlar menüsünü açmak için **OK** tuşuna basınız. Bir değer girmek için yön tuşlarını veya rakam tuşlarını kullanın. Prosedür, kablolu bağlantı için açıklananla

aynıdır. İşlem tamamlandığında ayarları kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın.

Ağ Tabanlı Bekleme Modu

Bu seçeneği uygun şekilde ayarlayarak Ağ Tabanlı Bekleme Modu özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, **Ağ Tabanlı Bekleme Modu** bölümüne bakınız.

Diğer Bilgiler

Bağlantı durumu **Bağlı** veya **Bağlı Değil** olarak görüntülenirken, bağlantı kurulmuşsa, geçerli IP adresi görüntülenecektir. TV'nizin MAC adresi ekranda görüntülenecektir.

Mobil cihazınızda WLAN aracılığıyla bağlantı kurma

Mobil cihazınız WLAN özelliğine sahipse, cihazınızda bulunan içeriğe erişmek için, bir yönlendirici aracılığıyla TV'nize bağlantı kurabilirsiniz. Bunun için, mobil cihazınızda uygun bir paylaşım yazılımı yükli olmalıdır.

Yukarıdaki bölümde belirtilen adımları izleyerek TV'nizi yönlendiricinize bağlayınız.

Bundan sonra mobil cihazınızı TV'nizle aynı ağa bağlayın ve mobil cihazınızdaki paylaşım yazılımını çalıştırın. Sonra, TV'niz ile paylaşım istediğiniz dosyaları seçin.

Eğer bağlantı düzgün bir şekilde kurulursa, TV'nizin AVS (Ses ve Görüntü Paylaşım) özelliği aracılığıyla

mobil cihazınızın paylaşılan dosyalarına erişebilirsiniz.

Ana ekranda Navigasyon kuruseline gidin ve **Kaynaklar** öğesini seçin **Kaynaklar** menüsünde **Ses ve Görüntü Paylaşımı** seçeneğini tarayın ve **OK** tuşuna basın, ağ içindeki kullanılabilir medya sunucu cihazlar görüntülenecektir. Mobil cihazınızı seçin ve devam etmek için **OK** tuşuna basın.

Eğer mümkünse, mobil cihazınızın uygulama sağlayıcısının sunucusundan sanal bir uzaktan kumanda uygulaması indirebilirsiniz.

Not: Bu özellik bazı mobil cihazlarla desteklenmeyebilir.

Ağ Tabanlı Bekleme Modu

Ağ Tabanlı Bekleme Modu, bir ağ mesajı ile cihazın açılmasını veya uyandırılmasını sağlayarak bir standarttır. Bu mesaj, bir kablolu telefon gibi, aynı yerel alan ağına bağlanmış uzak bir cihazda çalıtılan bir program tarafından cihaza gönderilir.

Bu özelliği etkinleştirmek için, **Ağ** menüsünde **Ağ Tabanlı Bekleme Modu** seçeneğini **Açık** olarak ayarlayınız. Ağ mesajını TV'ye gönderileceği cihazın ve TV'nin aynı ağa bağlanmış olması gereklidir. Ağ Tabanlı Bekleme Modu özelliği yalnızca Android işletim sistemi cihazlar tarafından desteklenir ve YouTube ile Netflix uygulamaları birlikte kullanılabilir.

Bu özelliği TV'de kullanmak için uzaktan kumanda TV açtıkten en az bir kez bağlanmış olmalıdır. TV kapalı ise yeniden açıldığında bağlantı yeniden kurulmalıdır. Aksi takdirde, bu özellik kullanılamayacaktır. TV bekleme moduna alındıysa bu durum geçerli değildir.

TV'nizin bekleme modunda daha az güç tüketmesini istiyorsanız, **Ağ Tabanlı Bekleme Modu** seçeneğini **Kapalı** olarak ayarlayarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

Kablosuz Ekran

Kablosuz Ekran, video ve ses akışı için bir standarttır. Bu özellik TV'nizi bir kablosuz görüntüleme cihazı olarak kullanabilmeye olanak sağlar.

Mobil cihazlar ile kullanımı

Grafik, video ve ses dahil olmak üzere mobil cihazınız ve TV'niz arasında ekran paylaşımları imkan veren farklı standartlar mevcuttur.

Uzaktan kumandanın **Kaynak** tuşuna basın ve **Kablosuz Ekran** kaynağına geçiş yapınız.

TV'nizin bağlantıya hazır olduğunu gösteren bir ekran görünecektir.

Mobil cihazınızda bulunan paylaşım yazılımını açın. Bu uygulamalar her marka için farklı isimlere sahiptir, detaylı bilgi için mobil cihazınızın kullanım kılavuzuna başvurun.

Cihazları taratın. TV'nizi seçtikten ve bağlandıktan sonra, cihazınızın ekranı TV'nizde görüntülenecektir.

Not: Bu özellik sadece mobil cihaz bu özelliği desteklediği takdirde kullanılabilir. Bağlantı sorunları yaşıyorsanız, kullandığımız işletim sistemi sürümünün bu özelliğini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. Bu TV'nin üretim tarihinden sonra piyasaya sürülen işletim sistemi sürümleriyle uyumsuzluk sorunları olabilir. Tarama ve bağlanma işlemleri kullandığımız programa bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Bluetooth Cihazlarına

Bağlanma

TV'niz Bluetooth kablosuz teknolojisini de desteklemektedir. Bluetooth cihazlarını kullanmadan önce TV seçtiyle eşleştirmeniz gerekir. Cihazınızı TV ile eşleştirmek için aşağıdakileri yapmalısınız:

- Cihazı eşleştirme moduna ayarlayın
- TV'de cihaz aramayı çalıştırın

Not: Cihazı eşleştirme moduna nasıl bağlayabileceğinizi öğrenmek için Bluetooth cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

TV'nize ses cihazları, uzaktan kumandaları, klavye ve fare bağlamak için Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanabilirsiniz. Kablosuz bağlantı özelliğinin düzgün çalışması için bağlı ses aygıtlarını fişten çekin veya kapatın.

Ses cihazları için **Ses Bağlantı Cihazı**

Eşleştir (Bluetooth) seçeneğini, kablosuz uzaktan kumandalar, klavyeler ve fareler için **Ayarlar>Cihazlar** menüsündeki **Uzaktan Kumanda veya**

Başka Cihaz Eşleştir (Bluetooth) seçeneğini kullanmanız gerekmektedir.

Menü seçeneğini seçiniz ve ilgili menüyü açmak için **OK** tuşuna basınız. Bu menüyü kullanarak, Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanan cihazları keşfedebilir, bağlantısını yapabilir ve kullanmak üzere çalıştırabilirsiniz. **Ses**

Bağlantı Cihazı Eşleştir (Bluetooth)

veya **Uzaktan Kumanda veya Başka Cihaz Eşleştir (Bluetooth)** seçeneğini ekranının altındaki **Keşfet**'i vurgulayan ve cihaz keşfini başlatmak için **OK** tuşuna basın. Ekrandaki talimatları takip edin. Cihaz aramayı çalıştırın. Kullanılabilir Bluetooth cihazların bir listesi görüntülenecektir. Listedeki bağlanmak istediğiniz cihazı seçin ve bağlanmak için **OK** tuşuna basın.

"Cihaz bağı" mesajı görüntülenirse, bağlantı başarılı bir şekilde kurulmuştur. Bağlantı kopsa tekrar deneyin.

Not: TV'niz piyasadaki tüm uzaktan kumanda, klavye ve fare modelleriyle uyumlu olmayabilir. Daha fazla bilgi için TV'nizi satın aldığımız yerel satıcınıza veya perakende mağazasına başvurun.

Görüntü aktarımı ve ses akışı

Mobil cihazınızdan TV'nize görüntüler aktarmak veya ses akışı göndermek

için de Bluetooth bağlantısını kullanabilirsiniz.

Daha önce anlatıldığı gibi mobil cihazınız ile TV'nizi eşleştirin. Elde taşınır cihazınızda bir cihaz araması başlatın. Listelenen cihazlardan TV'nizi seçin. TV ekranınızda bağlantı talebini onaylayın ve aynı işlemi elde taşınır cihazınızda da yapın. Eğer eşleştirme yapılırsa, TV'ye görüntü aktarımı veya ses akışı gönderilmesi mümkün olmaz.

Mobil cihaz tarafından gönderilen görüntü, eğer görüntü dosyası uygun ise herhangi bir onaylama talebi olmaksızın TV'nizde görüntülenecektir. Görüntü dosyasını bağlanmış olan bir USB bellek cihazına kaydedebilir veya eğer bu özellik destekleniyor ve dosya uygun ise açılış logosu olarak görüntüleyebilirsiniz. Görüntünün aktarılabilmesi sonlandırmak için **Çıkış** tuşuna basın.

Onay verildikten sonra ses TV'nin hoparörlerine yönlendirilecektir. Ses akışını başlatmak için, eğer daha önceden TV'niz ile eşleştirme yapılmışsa, cihazınızla TV'niz arasındaki eşleştirmeyi kaldırın. Eşleştirme tamamlandıktan sonra, mobil telefonunuzdan ses akışı başlatmak isteyip istemediğinizi soran bir onay mesajı görüntülenecektir.

Evet seçimini yap ve TV'nin uzaktan kumandasında **OK** tuşuna basın. Eğer bağlantı başarılı olursa, ses TV'nin hoparörlerine yönlendirilecektir. Ses akışı bağlantısı aktif olduğu sürece,

TV'nin ekranının üst kısmında bir sembol görünecektir. Ses akışını sonlandırmak için, mobil cihazınız ile olan Bluetooth bağlantısını kapatmanız gereklidir.

Sorunsuz bir aktarım için TV'nizde çalışan tüm uygulamaları ve tüm menüleri kapatın. Sadece 5 MB boyutundan küçük ve aşağıdaki dosya biçimlerine sahip görüntü dosyaları uygundur: .jpg, .jpeg, .png, .bmp. Eğer mobil cihaz tarafından gönderilen bir dosya bu gerekliliklere uygun değilse, TV'de görüntülenmeyecektir.

Ayarlar>Cihazlar menüsündeki **Ses ve Görüntü Paylaşımı** seçeneği devre dışı bırakılmışsa TV eşleştirme isteğini yok sayacaktır ve ekranda bilgi mesajı görüntülenmeyecektir. **Ses ve Görüntü Paylaşımı** seçeneği devre dışı bırakılmışsa, modan önce bir cihaz eşleştirilmişse,

Ses ve Görüntü Paylaşımı seçeneği devre dışı bırakılmışsa bile paylaşabilecek.

Not: Kablosuz cihazlar aynı radyo frekans aralığı içinde çalışabilir ve birbirleriyle çalışabilirler. Kablosuz cihazlarınızın performansını iyileştirmek için, başka kablosuz cihazların en az 1 metre uzağına yerleştiriniz.

Bağlantı Sorunlarını Giderme

Kablosuz Ağ Kullanılmıyor

- Ağınızda güvenlik duvarlarının TV'nin ses ve görüntü bağlantısına izin verdiğinden emin olun.
- **Ağ** menü ekranını kullanarak kablosuz ağları tekrar aramayı deneyin.

Eğer kablosuz ağ düzgün bir şekilde çalışmazsa, evinizde kablolu ağ kullanmayı deneyin. İşlem hakkında daha fazla bilgi almak için **Kablolu Bağlantı** bölümünden yardım alabilirsiniz.

Eğer kablolu bağlantı kullananlar TV çalıştırmazsa, modemi (yönlendiriciyi) kontrol edin. Eğer modemizde bir sorun yoksa, internet bağlantısını kontrol edin.

Bağlantı Yavaş

İç mekan hizmet kapsamı, bağlantı hızı, sinyal kalitesi ve diğer ayarlar hakkında bilgi almak için kablosuz modemimizin kullanıcı kılavuzuna bakın. Modemizin için yüksek hızlı bir bağlantıya sahip olmalısınız.

Oynatım sırasında kesinti veya yavaş tepkiler

Bu durumda şunları deneyebilirsiniz: Cihazı mikrodalgı fırınlardan, cep telefonları dan, bluetooth cihazlardan veya WLAN uyumlu cihazlardan en az üç metre uzak tutunuz. WLAN yönlendiricinin aktif kanalını değiştirmeyi deneyin.

İnternet Bağlantısı Kullanılmıyor / Ses ve Görüntü Paylaşımı Çalışmıyor

Eğer PC'nizin ya da modemimizin MAC adresi (benzersiz bir tanımlama numarası) kalıcı olarak kaydedilmişse, TV'nizin internete bağlanmaması söz konusu olabilir. Bu gibi bir durumda MAC adresi için internete her bağlandığınızda erişime karşı bir önlemdir. TV'nizin

kendine ait bir MAC adresi olduğundan, internet servis sağlayıcınız TV'nizin MAC adresini doğrulayamaz. Bu nedenle, TV'niz internete bağlanamaz. İnternet servisi sağlayıcınızla iletişimi kurarak TV gibi farklı bir cihazı nasıl internete bağlayacağınız hakkında bilgi alın.

Bağlantının bir güvenlik duvarı problemi sebebiyle kullanılamaması da mümkündür. Durumun bu olduğuna düşünüyorsanız internet servisi sağlayıcınıza danışınız. Bir güvenlik duvarı, TV Ses ve Görüntü Paylaşımı modunda kullanılırken ya da Ses ve Görüntü Paylaşımı aracılığıyla tarama yapıpken bağlantı ve tespit sorunlarının nedeni olabilir.

Geçersiz Alan Adı

PC'nizde yetkili bir kullanıcı adı/şifre ile oturum açmış olduğunuzdan ve alan adınızın aktif olduğundan, PC'nizde kurulu olan DLNA sunucusu programınızda dosyalara erişmeden önce emin olunuz. Eğer alan adı geçersizse, bu durum Ses ve Görüntü Paylaşımı modunda dosyaları tararken sorunlara neden olabilir.

Ses ve Görüntü Paylaşımı

Ağ Servisinin Kullanımı

Ses ve Görüntü Paylaşımı dijital elektronik cihazların görüntüleme işlemini kolaylaştıran ve bunları bir ev ağında daha rahat kullanılabılır hale getiren bir standarttır.

Ortam paylaşımı standardı ev ağına bağlı medya sunucusunda kayıtlı bu-

lunan fotoğraf, müzik ve videoyu görüntülenize ve oynatmanıza olanak verir.

1. Sunucu Yazılımı Kurulumu

PC'nizde sunucu programını kurulumu yaptırmışsa veya gerekli medya oynatıcısını kurulumu birlikte kullanılabılır cihaza yaptırmışsa Ses ve Görüntü Paylaşımı özelliği kullanılabılır. Uygun bir sunucu programı ile PC'nizi hazırlayınız.

2. Bir Kablolu ya da Kablosuz Ağ Bağlamak

Ayrıntılı yapılandırma bilgileri için **Kablolu / Kablosuz Bağlantı** bölümlerine bakınız.

3. Ses ve Görüntü Paylaşımını Etkinleştirme

Ayarlar>Cihazlar menüsüne gidin ve Ses Video Paylaşımı seçeneğini etkinleştirin.

4. Medya Tarayıcı aracılığıyla Paylaşılan Dosyaları Oynatma

Ana ekranda Navigasyon kuruseline gidin ve **Kaynaklar**. ağesini seçin. Yön tuşlarını kullanarak **Kaynaklar** menüsünde **Ses Video Paylaşımı** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. Ağ içindeki kullanılabılır medya sunucu cihazlar listelenecektir. Birini seçin ve devam etmek için **OK** tuşuna basın. Ardından medya tarayıcısı görüntülenecektir.

Dosya oynatımı ile ilgili daha fazla bilgi için **Medya Tarayıcısı** bölümüne bakın.

Ağ ile ilgili bir sorun olursa, lütfen televizyonunuzu kapatın, fişini prizden çıkarın ve sonra yeniden takın.

PC / HDD / Medya Oynatıcısı ya da uyumlu diğer cihazlar, daha yüksek oynatım kalitesi için kablolu bağlantı ile kullanılmalıdır.

Bilgisayar gibi diğer cihazlar arasında daha hızlı dosya paylaşımı için LAN bağlantısını kullanın.

Not: Yönetici ve güvenlik ayarlarından dolayı bazı PC'lerde Ses ve Görüntü Paylaşımı özelliği kullanılamayabilir (iş bilgisayarları gibi).

Uygulamalar

TV'nizde kurulumu yapılmış olan uygulamalara Ana Ekran'dan ulaşabilirsiniz. Yayın hizmetlerinin uygulamaların iyileştirilmesini ve deneyim için entegre edilmiştir. Uzaktan kumandanın **TiVo** tuşuna basın, Ana Sayfa görüntülenecektir. Bir uygulamayı vurgulayın ve başlatmak için **OK** tuşuna basın.

TiVo OS'nin Ana Sayfa, Ücretsiz, TV Programları ve Filmler ekranlarında hangi uygulamaları film/dizi önerileri sunmak için kullanacağını kontrol etmek istiyorsanız, **Uygulamaları Yönet** ekranını kullanabilirsiniz. Seçtiğiniz uygulamalar Ana ekrandaki **Uygulamalar**ı karuselinde görüntülenir.

Uygulama seçimleriniz arama sonuçlarına eklenmez. TiVo OS, izlemek istediklerinizi bulmanıza yardımcı olmak

için tüm uygulamalardan gelen sonuçları gösterir. Eğer istediğiniz bir dizi veya filme sahip olmak için kullanmadığınız bir uygulamayı kullanmaya karar vermeniz, o uygulamaya kaydolabilirsiniz.

Notlar: Birçok uygulamaya ücretsiz olsa da, bazı uygulamalardaki içerikleri izlemek için abonelik, kiralama veya satın alma gerekebilir. Uygulamaya bağlı olası sorunların nedeni içerik servis sağlayıcı olabilir. Üçüncü taraf İnternet servisleri herhangi bir zaman değiştirilebilir, kapatılabilir veya kısıtlanabilir.

İnternet Tarayıcısı

İnternet tarayıcısını Ana ekrandaki Uygulamalarım karuselinden başlatabilirsiniz.

Tarayıcının açılış sayfasında, (eğer varsa) önceden tanımlanmış internet sayfalarına bağlantılar içeren küçük resimler ile **Hızlı Arama** seçenekleri ve **Hızlı Arama Düzenle** ve **Hızlı Arama** Ekle seçenekleri görüntülenecektir.

İnternet tarayıcısında gezinmek için uzaktan kumandadaki yön tuşlarını veya bağlantı yapılmış fareyi kullanın. Tarayıcı seçenekleri çubuğunuz görmek için, imleci sayfanın üst kısmına hareket ettirin. **Geçmiş**, **Sekmeler** ve **Yer** imleri seçenekleri ile ileri/geri tuşlarını içeren tarayıcı çubuğu, yenile tuşu, adres/arama çubuğu, **Hızlı Arama** ve **Vewd** tuşları kullanılabilir.

Hızlı erişim amacıyla istenilen bir internet sitesini **Hızlı Arama** listesine eklemek

için, imleci sayfanın üst kısmına hareket ettirin. Tarayıcı çubuğu görünecektir.

Hızlı Arama - **OK** tuşunu seçin ve **OK** tuşuna basın. Sonra **Hızlı Aramaya Ekle** seçimini yapın ve **OK** tuşuna basın.

Ad ve **Adres** başlıklarını doldurun ve **OK** tuşunun üzerine gelin ve eklemek için **OK** tuşuna basın. **Hızlı Arama** listesine eklemek istediğiniz bir sitede bulunuyorken, **Vewd** tuşunu seçin ve **OK** tuşuna basın. Sonra alt menüde **Hızlı Aramaya Ekle** seçimini yapın ve **OK** tuşuna yeniden basın. **Ad** ve **Adres**, ziyaret etmekte olduğunuz siteye göre, otomatik olarak doldurulacaktır. **OK** seçeneğini vurgulayın ve eklemek için **OK** tuşuna basın.

Tarayıcıyı yönetmek için **Vewd** menü seçeneklerini de kullanabilirsiniz. **Vewd** tuşunu vurgulayın ve sayfaya özel ve genel seçenekleri görmek için **OK** tuşuna basın.

İnternet tarayıcısını kullanarak internet sitelerini aramak veya ziyaret etmek için çeşitli yollar bulunmaktadır.

Bir internet sitesinin adresini (URL) arama/adres çubuğuna giriniz ve sonal klavyede **Gönder** tuşunu vurgulayınız ve siteyi ziyaret etmek için **OK** tuşuna basınız.

Arama/adres çubuğuna arananak kelime/leri giriniz ve sonal klavyede **Gönder** tuşunu vurgulayınız ve ilgili internet sitelerinin aramasını başlatmak için **OK** tuşuna basınız.

Bir HızlıAramaküçük resmini vurgulayın ve ilgili internet sitesini ziyaret etmek için **OK** tuşuna basın.

TV'niz USB farelerle uyumludur. Daha kolay ve daha hızlı gezinmek için fareinizi veya kablolu fareyi adaptörünü, TV'nizin USB girişine takın.

Bazı internet sayfalarında flaş içerikleri bulunur. Bunlar tarayıcınız tarafından desteklenmez.

TV'niz, internettarayıcınızdan herhangi bir dosya indirme işlemini desteklemeyebilir. İnternette bulunan tüm siteler desteklenmiyor olabilir. Siteye göre; içerik sorunları olabilir. Bazı durumlarda video içerikleri oynatılamayabilir.

HBBTV Sistemi

HbbTV (Hibrit Yayın Geniş Bant TV) yayınlarla sağlanan TV servislerini geniş bantla sağlanan servislerle kusursuz bir şekilde birleştiren ve aynı zamanda TV ve set üstü kutu kullanan tüketiciler için sadece internet servislerine erişim sağlayan yeni bir endüstri standardıdır. HbbTV aracılığıyla sağlanan servisler geleneksel yayınlı TV kanallarını, bilgilendirme servislerini, talebe bağlı video görüntülemeyi, elektronik program rehberini, etkileşimli reklamları, kişiselleştirmeyi, oylamayı, oyunlari, sosyal ağları ve diğer çoklu ortam uygulamalarını kapsar.

HbbTV uygulamaları yayıncı tarafından sinyallerin verildiği kanallarda kullanılabilir. Yayıncı bir uygulamayı "otomatik başlat" olarak işaretler ve

bu uygulama platform tarafından otomatik olarak başlatılır. Otomatik başlat uygulamaları genellikle o kanalda bir HbbTV uygulaması olduğu konusunda kullanıcıyı bilgilendirmek için görüntülenen küçük, kırmızı bir düğme ikonu ile başlatılır. Uygulama sayfasını açmak için kırmızı tuşa basın. Sayfa gösterildikten sonra kullanıcı kırmızı tuşa yeniden basarak ilk kırmızı tuş simgesine geri dönebilir. Kullanıcı kırmızı tuşa basarak kırmızı tuş simgesi modu ile uygulamanın tam UI modu arasında geçiş yapabilir. Kırmızı düğme ile geçiş özelliği bazı uygulamalar tarafından sağlanır ve bazı uygulamalarda farklı olabilir (yeşil, sarı, mavi gibi farklı renkli düğmeler örneğin kısayollar gibi bazı farklı fonksiyonlar için tanımlanabilir).

Kullanıcı, HbbTV uygulaması etkinken (kırmızı tuş simgesi modunda veya tam UI modunda) başka bir kanala geçerse aşağıdaki senaryolar devreye girer.

- Uygulama çalışmaya devam edebilir.
- Uygulama sonlandırılabilir.
- Uygulama sonlandırılmaz ve başka bir kırmızı tuş uygulaması başlatılabilir.

HbbTV, uygulamaların hem geniş banttan hem de yayından alınmasına birisini etkinleştirir. Platformda işletimsel geniş bant bağlantısı yoksa platform yayında iletilen uygulamaları başlatmaya devam edebilir.

Otomatik başlatma kırmızı tuş uygulamaları genellikle başka uygulamalara bağlantılar sağlar.

Smart Center

Smart Center, iOS ve Android platformlarında çalışan mobil bir uygulamadır. Mobil cihazınız ile favori canlı şovlarınızı ve programlarınızı kolaylıkla TV'nizden izleyebilirsiniz. Ayrıca: uygulamalarınızı da çalıştırabilir; mobil cihazınızı TV'nizin uzaktan kumandası olarak kullanabilir ve fotoğraflarınızı paylaşırsınız.

Not: Bu uygulamanın tüm fonksiyonlarının kullanılabilmesi TV'nizin özelliklerine bağlıdır.

Başlangıç

İnternet bağlantılı özellikleri kullanabilmek için, modeminizi/yönlendiricinizi internete bağlı olmalıdır.

ÖNEMLİ: TV ve mobil cihazınızın aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

Medya paylaşım özelliği için **Ses ve Video Paylaşım** seçeneği (varsa) etkin olmalıdır. Ana ekranda Navigasyon

karuselüne gidin ve **Ayarlar>Cihazlar** menüsünü seçip **OK** düğmesine basın.

Ses ve Video Paylaşım özgesini vurgulayın ve **Etkin** olarak değiştirin. TV'niz mobil cihazınıza bağlanmaya şimdî hazırdır.

Mobil cihazınıza **Smart Center** uygulamasını kurun.

Smart Center uygulamasını başlatınız. Eğer tüm bağlantılar düzgün ayrılmamışsa, mobil cihazınızda TV'nizin ismini görebilirsiniz. TV'nizin ismi listede görünmüyorsa, bir süre bekleyiniz ve sonra **Yenile** simgesine dokununuz. Listedeki TV'nizi seçiniz.

Mobil Cihaz ekranı

Ana ekranda çeşitli özelliklere ulaşabileceğiniz sekmeler bulabilirsiniz. Uygulama, ilk çalışmaya başladığında, anlık kanal listesini TV'den alır.

KANALLARIM: TV'den alınan kanal listesinin ilk dört kanalının programları gösterilir. Listelenen kanalları değiştirebilirsiniz. Kanal küçük resmine basılı tutun. Kanal listesi görüntülenecektir, buradan değiştirmesini istediğiniz kanalları seçebilirsiniz.

TV TV sekmesi aracılığıyla yayınları izleyebilirsiniz. Bu modda TV'nizden alınan kanal listesinde gezilebilir ve detay sayfalarını görmek için küçük resimlere dokunabilirsiniz.

KAYITLAR: Bu sekme aracılığıyla etkin kayıtlarınızı (varsa) ve hatırlatıcıları görüntüleyebilirsiniz. Herhangi bir öğeyi silmek için, her sırada bulunan silme simgesine basın.

EPG(Elektronik Program Rehberi): Bu sekme aracılığıyla seçilen kanal listelerinin yayın programlarını görüntüleyebilirsiniz. EPG tablosunda seçilen kanala gelecek kanallar arasında gezinti de yapabilirsiniz. Ağınızın ve ağ hizmetleri sağlayıcısının hizmet kalitesine bağlı olarak EPG bilgilerinin güncellenmesinin / yenilenmesinin biraz zaman alabileceğini unutmayın.

Not: WEB tabanlı EPG bilgileri için **Internet bağlantısı gereklidir.**

AYARLAR: Uygulamaları zevkinize göre yapılandırın. Şunları değiştirebilirsiniz;

Otomatik olarak etkin FollowMe TV:

FollowMeTV fonksiyonu (varsayı) bu ayar etkinken otomatik olarak başlatılır. Varsayılan değer devre dışıdır.

TV'ye otomatik bağlantı:

Etkinleştirildiğinde mobil cihazınız daha önce bağlanılmış olan TV'lere otomatik olarak bağlanacak ve TV arama ekranına geçiş yapacaktır.

TV Değiştir: Bağlanılan TV'yi gösterir. Farklı bir TV seçmek amacıyla "TV arama" ekranına gitmek için bunu kullanabilirsiniz.

Özel kanal listesini düzenleme: Bu ayarı kullanarak özel kanal listesini düzenleyebilirsiniz.

Kanal listesi kaynağının seçimi: Uygulamada kullanılacak kanal listesinin kaynağını seçebilirsiniz. Seçenekler "TV Listesi" ve "Özel Liste"dir. Ayrıca, seçilen kanal listesini sabit olarak ayarlamak için "Seçiminizi hatırla" seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. Bu durumda, eğer seçilen kaynak kullanılabilir ise uygulamada bu kaynak kullanılacaktır.

Sürüm No: Geçerli uygulama sürümünü gösterir.

Detay Sayfası

Ayrıntı sayfasını açmak için bir programa dokunur. Detay sayfası ekranında, seçtiğiniz programların detaylı bilgilerini görebilirsiniz. Bu sayfada "Detaylar", "Oyuncular ve Ekip" ile "Videolar" sekmeleri bulunmaktadır.

DETAYLAR: Bu sekme seçilen program hakkında özet ve bilgi sağlar.

OYUNCULAR ve EKİP: Programa katkı yapan tüm kişileri gösterir.

VIDEOLAR: Seçilen programla ilgili Youtube videolarını gösterir.

Not: Bazı fonksiyonlar için İnternet bağlantısı gerekebilir.

FollowMe TV Özelliği (Varsayı)

FollowMe TV özelliğinin düzenini değiştirmek için mobil cihazınızın üst üst köşesinde bulunan **FOLLOW ME TV** simgesine dokunur.

TV'den alınan içeriği mobil cihazınızda oynatmak için oynat simgesine dokunur. Sadece mobil cihazınızın yönlendiricinin çalışma aralığında olması durumunda kullanılabilir.

Ayna Modu

FollowMe TV özelliğinin bu modu varsayılan olarak etkindir ve seçili başka TV kaynaklarından ve Ortam Tarayıcısından içerik alınmasına imkan verir.

Notlar:

Sadece dijital(DVB-T/C/S) SD ve HD kanalların desteklendiğine dikkat ediniz.

Çoklu dil ses desteği ve alt yazı açık/kapalı özellikleri çalışmaz. Bağlantınızın kalitesine bağlı olarak görüntü performansını farklılık gösterebilir.

Medya Paylaşım Sayfası

Medya Paylaşımı sekmesine ulaşmak için ekranın sağ üst köşesinde bulunan **Yukarı ok** tuşuna dokunur.

Eğer Medya Paylaşım sekmesine basılırsa, TV'nize paylaşmak için seçim yapmanız amacıyla medya dosyalarının tiplerinin bulunduğu bir ekran görüntülenir.

Not: Görüntü dosyası biçimlerinin bazıları desteklenmektedir. Ses ve Görüntü Paylaşımı özelliği desteklenmiyorsa bu fonksiyon çalışmaz.

Akıllı Kumanda Özelliği

TV'nize bağlandıktan sonra mobil cihazınızı TV'nizin uzaktan kumandasıymış gibi kullanabilirsiniz. Akıllı kumandanın tüm özelliklerine erişmek için ekranın alt orta kısmındaki menüyü kullanabilirsiniz.

Ses Tanıma

Mikrofon (🎤) simgesi üzerine dokunarak uygulamalarınız "Volume Up/Down!" (Sesi Aç/Kıs!), "Programme Up/Down!" (Program Yukarı/Aşağı!) gibi sesli komutlarla yönetilirsiniz.

Not: Bu özellik sadece android işletim sistemine sahip cihazlar içinidir

Klavye Sayfası

Klavye sayfası iki şekilde açılabilir; uygulama ekranındaki **Klavye** (🖱️) simgesi üzerine dokunarak veya TV'den alınan bir komut ile otomatik olarak.

Gereklilikler

1. Smart TV
2. Ağ bağlantısı
3. Android veya iOS platformuna sahip Mobil Cihaz (Android İşletim Sistemi 5,1 veya üzeri; iOS 12 veya üzeri)
4. Smart Center uygulaması (Android ve iOS platformları için uygulama mağazalarımızda bulunabilir)
5. Router modem
6. FAT32 formatında USB depolama aygıtı (varsayı USB bağlantısı için gerekli)

Notlar:

Android cihazlar için, Normal(mdpi), Büyük(hdpi) ve Ekstra Büyük(xhdpi) ekran ölçüleri desteklenmektedir.

3" veya daha küçük ekranlı cihazlar desteklenmemektedir.

iOS cihazlar için, tüm ekran ölçüleri desteklenmemektedir.

Cihazınızda kurulumu yapılmış olan uygulama sürümüne bağlı olarak Smart Center kullanıcı arayüzü farklı görünebilir.

DVB işlevsellik bilgileri

Bu DVB alıcısı sadece kullanılmak için tasarlandığı ülke için uygundur.

Her ne kadar bu DVB alıcısı ürettiği zamanın en yeni DVB özelliklerine sahip olsa da, gelecekte yayın sinyalleri ve teknolojilerinde olabilecek değişiklikler dolayısıyla ilerideki DVB yayınlarına uyumluluğu konusunda herhangi bir garanti vermemekteyiz.

Bazı dijital televizyon fonksiyonları bazı ülkelerde kullanılamayabilir.

Ürünlerimizi sürekli iyileştirmek için çalışıyoruz; bu yüzden burada belirtilen özellikler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Aksesuar satın almak için, lütfen bu cihazı satın aldığınız mağazaya başvurun.

HDMI Sinyali Uyumluluğu

Kaynak	Desteklenen Sinyaller	Mevcut
HDMI	480i	○
	480p	○
	576i, 576p	○
	720p	○
	1080i	○
	1080p	○
HDMI	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	3840x2160p	○
	4096x2160p	○

(X: Mevcut değil, O: Mevcut)

Bazı durumlarda TV sinyali düzgün görüntülenemeyebilir. Sorun, kaynak ekipmandaki standartlarla uyumsuzluk olabilir (DVD, Uydu-alıcısı, vb.). Eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız, satıcınızla ve de kaynak cihazın üretici firmasıyla iletişime geçin.

USB Modunda Desteklenen Dosya Formatları

Video Dosyası Türleri

Dosya Uzunluğu	Format	
	Video Şifrelemesi	Ses
.mpeg, .mpeg, .dtr, .vob	MPEG1/2, H.264, VCI	MPEG Katmanı 1/2/3, AC3
.ts, .trp, .m2ts	MPEG1/2, H.264, VCI, H.265	MPEG Katmanı 1/2/3, AC3, E-AC3
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	MPEG Katmanı 1/2/3, AC3, AAC, WMA
.mp4, .m4a, .m4v, .mov, .qt, .3gp, .3g2, .ogg	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264, HEVC/H.265, AV1	MPEG Katmanı 1/2/3, AAC, L.C, AC3
.mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.264, HEVC/H.265, AV1	MPEG Katmanı 1/2/3, AAC, AC3
.flv	Scalable Sport, MPEG4, H.264	MPEG Katmanı 3, ADPCM, AAC LC
.asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VCI	WMA, AMR-NB
.webm	VP9, VP8, AV1	OPUS, Vorbis

Resim Dosyası Türleri

Dosya Uzunluğu	Format
.jpg, .jpeg	JPEG, P_JPEG
.bmp	BMP
.png	PNG

Ses Dosyası Türleri

Dosya Uzunluğu	Format	
	Video Şifrelemesi	Ses
.mp3		mp3
.aac		AAC
.wma		WMA
.wav		MPEG Katmanı 1/2/3, AAC, PCM
.m4a	m4a	AAC

Desteklenen Altyazı Dosyası Türleri

Harici Alt Yazılar	
Uzunlu	Özellikleri
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Gelişmiş Alt Yazıyon Alfa
.srt	Alt Kırpmı
.sub	Mikro DVD / Alt İzleme
.txt	Mikro DVD / Tımpıyer / MK2
.smi	Sami

Dahili Alt Yazılar	
Uzunlu	Özellikleri
.mkv	VCRS.b
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dtt, .mng, .mpeg, .vob	DVD Alt Yazı
.mp4	DVD Alt Yazı, TEKST

Desteklenen DVI Çözünürlükleri

Çihazı DVI dönüştürme kablosu (DVI - HDMI kablosu - tedarik edilmemiştir) ile TV'nizin konektörüne bağladığınızda, aşağıdaki çözünürlük bilgilerine başvurabilirsiniz.

	640t	680t	720t	768t
640x480		x		x
800x600	x			x
1024x768			x	x
1280x768		x		x
1360x960		x		
1360x768		x		
1280x1024		x	x	x
1400x1050		x		
1600x900		x		
1920x1080		x		

ÖNEMLİ UYARILAR

1. Üretici tarafından saklı tutulan haklar:

Üretici, teknolojiye gelişmeler ile gerekli gördüğü zaman, üründe ve ürünün kullanım klavuzunda belirtilen özellikleri herhangi bir bildirim yapmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

2. Ekran Teknolojisi hakkında uyarılar:

LCD ekranlarda, teknolojisine paralel olarak, yüksek duyarlılık milyonlarca piksel bulunur. Panel üzerinde siyah ve/veya parlak kırmızı, mavi veya yeşil küçük noktalar görülebilir. Bu durum ürünün anızlı olduğunu göstermez. Ürünün performansını ve güvenilirliğini de etkilemez. Bu panelin yapısal bir özelliğidir, bir arıza değildir. Bu durum üçüncü taraflara ait ürünlerde de geçerli olabilir ve ürünün değiştirilmesine veya geri ödeme yapılmasına tabi değildir. Bu durum üretim sırasında olduğu gibi günlük kullanım sırasında da gözlemlenebilir.

- LED teknolojisine paralel olarak karanlık ekranda (siyah arkaplan) ışık huzmeleri görülebilir, bu ürünün performansını etkilemez ve bir arıza değildir.

Panel ile çerçeve arasında yaklaşık 2,5 mm boşluk vardır, bu ürünün performansını etkilemez ve bir arıza değildir.

3. Ekranda sürekli sabit bir görüntü:

TFT ve Plazma teknolojiler dolayısıyla, ekranda uzun süreyle sabit bir görüntü izlenmesi, aynı arkaplanın sürekli görüntülenmesi veya 16:9 en-boy oranına sahip bir televizyonda uzun süreyle 4:3 görüntü izlenmesi durumunda "yanma" etkisi oluşabilir. Bu etkinin oluşmaması için, aşağıdakilere uymanız tavsiye edilir.

- Sabit bir görüntüyü sürekli ekranda tutmayınız.
- 16:9 biçimini destekleyen televizyonunuzda 4:3 biçiminde video görüntüleri izlemeyiniz.
- Kontrast ve parlaklık seviyelerini minimum düzeyde kullanmayı deneyiniz.

4. Full HD ürünlerde;

Yüksek çözünürlük anlamında başka cihazlar tarafından desteklenmeyen TV yayınlarında, uydu alıcılardan alınan yayınlarda, DVD oynatıcılarda ya da kablolu televizyon yayınlarında beklenen performans elde edilemez. Görüntüde mozaikleşme oluşabilir, görüntünün keskinliği ve çözünürlüğü düşük olabilir, ekranda bazı yansımalar oluşabilir. Bu bir arıza değildir. Full-HD teknolojinin bir gerekliliği olarak yüksek çözünürlükte (1920x1080) yüksek performansla çalışabilmeyi destekleyen TV'lerde yüksek çözünürlüklü yayınları izlemeyi tavsiye edilir. Yüksek çözünürlük anlamında başka cihazlar tarafından desteklenmeyen TV yayınlarında, uydu alıcılardan alınan yayınlarda, DVD oynatıcılarda ya da kablolu televizyon yayınlarında beklenen performans elde edilemez. Görüntüde mozaikleşme oluşabilir, görüntünün keskinliği ve çözünürlüğü düşük olabilir, ekranda bazı yansımalar oluşabilir. Bu bir arıza değildir. Eğer cihazınız yüksek çözünürlüğü destekliyorsa, yüksek çözünürlük (HD) teknolojisinin bir gerekliliği olan yüksek ekran performansını elde edebilmek için yüksek çözünürlüklü yayın yapan kaynakları izleyiniz.

5. Cihazın çalışma güvrlütüü hakkında:

Çekilen okma bağı olarak cihazınız çalışırken ya da bekleme durumundayken, teknolojinin bir gerekliliğı olarak cihazınızın elektronik devrelerinde bir çalışma sesi oluřabilir. Her ne kadar standartlara uygun olsa da, bazı durumlarda bu gürültü, insanların kulaklarının hassasiyetine bağı olarak izleme mesafesinden duyulabilir. Bu ses ürünün performansını etkilemez ve bir arıza değıldir.

TV izlerken veya kapatırken çıtırda sesi duyulabilir. Bu ses, ısı ve nemden dolayı gevşeyen ve büzülen termal plastikten gelmektedir. "Çıtır" sesi dıřında güvenilirliğı veya performansı etkilemez.

6. Cihazınızın panelinin (ekran) asla harici bir mekanik darbeye maruz kalmamasını sağılayınız:

TFT-LCD televizyonların panelleri (akranları) sadece camdan oluřmamaktadır, camın arka kısmında çeřli katmanlar bulunmaktadır. Eđer cihazınızın paneli (ekran) ön kısmından harici bir darbe alırsa, dıř ortama en yakın olan katmanda herhangi bir çatılma / kırılma olmasa dahi ekranın içindeki katmanlar gözle görülmeyecek řekilde kırılabilir / çatlayabilir. Bu durum yetkili servisler tarafından teknik inceleme ile tespit edilebilir. Bu yüzden, cihazınızın panelinin (ekran) asla harici bir mekanik darbeye maruz kalmamasını sağılayınız. Aksi takdirde, hasar "harici bir darbe sonucu " oluřtuđu için kullanım hatası olarak değıerlendirilecek ve üreticinin herhangi bir yasal yükümlülüğü bulunmayacaktır.

7. Cihazın kullanımını hakkında:

Satin almıř olduđunuz cihaz ev tipi kullanım içinde ve sadece evde belirtilen amaçlar için kullanılabilir, ticari amaçlı olarak ya da toplu kullanımı için uygun değıildir. Ev harici kullanım durumunda, üretici ve bayi Tüketicilerin Korunması Kanununda belirtilen garanti süresinde oluřabilecek anızlardan ve bu anızların üretis onarımından sorumlu olmayacaklardır.

Müşteri'nin Seçimlik Hakları


Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduđunun anlařılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmıř olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanařımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduđunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimli haklarından birini Satıcıya karřı;
3. Ayrı bir masraf gerektirmediğı takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın üretis onarımını isteme,
4. İnkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değıştirilmesini isteme, seçimli haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karřı kullanabilir.
5. Üretis onarım veya malın ayıpsız misli ile değıştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; řikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

- TR:** İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CS:** Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-øverensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radio įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipament radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härmed försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

A	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS		
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
		400	200
C	Screw Sizes		
D	Length (X)	F	G
	min. (mm)	7	5
	max. (mm)	10	6
E	Thread (Y)	M6	

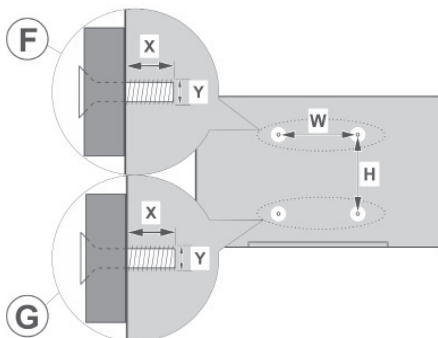

	A	B	C	D	E
English	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	Hole Pattern Sizes (mm)	Screw Sizes	Length (X)	Thread (Y)
Deutsch	MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE	Lochmustergrößen (mm)	Schraubengrößen	Länge (X)	Gewinde (Y)
Français	DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA	Dimensions des modèles de trous de montage (mm)	Dimensions des vis	Longueur (X)	Filetage (Y)
Italiano	Misurazioni installazione a parete VESA	Dimensioni schema foro (mm)	Dimensioni vite	Lunghezza (X)	Filettatura (Y)
Português	MEDIDAS DE MONTAGEM MURAL VESA	Dimensões do molde de furação (mm)	Tamanhos do parafuso	Comprimento (X)	Rosca (Y)
Español	MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños de patrón para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Longitud (X)	Rosca (Y)
Türkçe	VESA DUVARA MONTAJ ARAÇLARI	Açılacak Delik Ölçüleri (mm)	Vida Ölçüleri	Uzunluk (X)	Yüzey (Y)
Ελληνικ	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΪΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA	Μεγέθη στρώματος οπών (mm)	Μεγέθη βιδών	Μήκος (X)	Σπείρωμα (Y)
Polski	WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA	Rozmiary szablonu otworów (mm)	Rozmiary wkrętów	Długość (X)	Gwint (Y)
čeština	ROZMĚRY DRŽÁKŮ NA ZĚD VESA	Rozměry velikosti děr (mm)	Rozměry šroubů	Délka (X)	Závit (Y)
Magyar	VESA FALI TARTÓ MÉRTEK	Lyukak méretének nagysága (mm)	Csavar méret	Hossz (X)	Menet (Y)
Română	MĂSURĂTORI SUPORT PERETE VESA	Dimensiuni tipar gaură (mm)	Dimensiuni șuruburi	Lungime (X)	Filet (Y)
Svenska	VESA VÄGGMONTERINGSMÅTT	Hålmonsterstorlekar (mm)	Skrutstorlekar	Längd (X)	Tråd (Y)
Nederlands	VESA WANDMONTAGE METINGEN	Grootte booropening (mm)	Schroefgrootte	Lengte (X)	Draad (Y)
Suomi	VESA SEINÄASENNUKSEN MITAT	Reikäkuvon koot (mm)	Ruuvinkoot	Pituus (X)	Kierre (Y)
Norsk	VESA VEGGMONTERINGSMÅL	Hullmønster størrelser (mm)	Skruestørrelser	Lengde (X)	Tråd (Y)
Dansk	VESA VÆGMONTERINGS-MÅL	Hullmønster-størrelser (mm)	Skruestørrelser	Længde(X)	Tråd (Y)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры винтов	Длина(X)	Резьба (Y)
беларуская	ПАМЕРЫ НАСЦЕННАГА МАЦАВАННЯ VESA	Памеры сістэмы адтулін	Памеры вінтоў	Даўжыня (X)	Рэзьба (Y)
македонски	МЕРКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА „VESA“	Шема на големини на дупката (mm)	Големина на шрафот	Должина (X)	Навој (Y)
українська	РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРИПЛЕННЯ VESA	Відстань між крипильними отворами, мм	Розміри гвинтів	Довжина (X)	Діаметр різьби (Y)
Srpski	DIMENZJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije zavrtanje	Dužina (X)	Navoj (Y)
Slovenčina	ROZMERY DRŽIAKA NA STENU VESA	Rozmery veľkosti dier (mm)	Rozmery skrutiek	Dĺžka (X)	Závit (Y)
Slovensčina	MERE STENSKEGA NOSILCA VESA	Velikosti vzorca luknje (mm)	Velikosti vijakov	Dolžina (X)	Navoj (Y)
Hrvatski	MERE MJERE ZIDNOG DRŽAČA	Većine uzorka otvora (mm)	Većine vijaka	Dužina (X)	Navoj (Y)
Bosanski	DIMENZJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije vijaka	Dužina (X)	Navoj (Y)
Български	РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA	Размери на отвора (mm)	Размер на болта	Дължина(X)	Резба (Y)
Lietuvių	VESA TVIRTINIMO PRIE SIENOS MATAVIMAI	Angos šablono dydis (mm)	Varžtų dydis	Ilgis (X)	Sriegis (Y)
Latviešu	VESA SIENAS STIPRINĀJUMA IZMĒRI	Caurumu šablona izmērs (mm)	Skrūvju izmēri	Ilgums (X)	Vitne (Y)
Eesti	VESA SEINALE KINNITAMISE MÕÕDUD	Kruvi suuruse mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus(X)	Keere (Y)
Shqip	PËRMASAT E NJËSISË SE MONTIMIT NË MUR VESA	Madhësitë e modele të vrimave (mm)	Madhësitë e vidhave	Gjatësia (X)	Filetimi (Y)
عربي	مقاييس تثبيت على الجدار VESA	أحجام الثقوب (مم)	أحجام البراغي	الطول (X)	السن (Y)
עברית	מידות לתווך התלייה על הקיר VESA	גודל תבנית העורר (מ"מ)	גודל הברגים	אורך (X)	הברג (Y)
فارسی	اندازه گیری اتصال دیواری VESA	اندازه های الگوی سوراخ (میلی متر)	اندازه های پیچ	طول (X)	رشته (Y)

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize dilediğiniz zaman aşağıdaki
iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.

Aradığınız pek çok cevabı
destekmerkezi.vestel.com.tr
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorunlarla ilgili çözüm ve bilgilendirici içeriklere ulaşabilir,
yetkili servis kaydı açabilir, kaydınızı takip edebilir ve
ürünüze ait güncel bilgilere, teknik belgelere ve
yazılımlara erişebilirsiniz.

SORULARINIZ VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.



Vestel Asistan



0850 222 4 123



vestel.com.tr



vmh@vestel.com.tr



Vestel Destek Merkezi



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi TELEVIZYON
Markası VESTEL
Modeli
Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı
Adresi
Tel-Faks
E-posta
Fatura Tarihi
Fatura No
Kaşe ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı
Adresi
Tel

Teslim Tarihi ve Yeri
Azami Tamir Süresi 20 İşgünü
Garanti Süresi 2 Yıl

Vestel Şirketler Grubu
İcra Kurulu Başkanı
ERGÜN GÜLER

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 45030
Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisine kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edileksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin tamir hakkını kullanımına rağmen malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayp oranında bedel indirimi veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
- Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinden ya da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
- Arızalı cihazın tamir yerini (cihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirler.
- Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:

- Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
- Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
- Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
- Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
- Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.

- Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçilmiş haklarından birini Satıcıya karşı;
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçilmiş haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Vestel için kişisel verilerinizi korumak önemlidir. Resmi internet sitemizde yayınladığımız Aydınlatma Metni (<https://www.vestel.com.tr/content/kisiselverilerinislenmesi>) ile bu süreçte sizlerden topladığımız kişisel verilere ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

VESTEL

0850 222 4 123
www.vestel.com.tr



WhatsApp

0850 222 4 123



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
Organize Sanayi Bölgesi 45030
Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.