

# VESTEL

---

## TABLET

---

KULLANIM KILAVUZU

V TAB Z2 LTE

## Değerli Müşterimiz,

Tablet cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir **VESTEL** ürünü satın almış bulunmaktasınız.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir. Kılavuzun içerisinde tablete ait talimat ve resimler bulunmaktadır.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

## Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için, lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.



**UYARI:** Verilerin veya bileşenlerin hasar görmesini veya kullanıcıların zarar görmesini önlemek için önemli talimatlara uyulması gerekir.

Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları ve cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanım kılavuzunu her zaman cihazınızla birlikte muhafaza edin.

# ■ İindekiler

<b>Güvenlik uyarıları.....</b>	<b>1</b>
Adaptör Bilgileri .....	2
evresel Koşullar.....	2
Kullanım Kılavuzu İle İlgili Önemli Bilgiler .....	3
Taşıma ve Nakliye Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Bilgiler .....	3
Sorumluluk Sınırlaması .....	4
<b>Teknik Özellikler.....</b>	<b>4</b>
Kablosuz Yerel Ağ Özellikleri .....	5
Ürün Kutu İçeriği.....	5
<b>Genel Görünüm.....</b>	<b>6</b>
<b>Kullanımı.....</b>	<b>6</b>
Cihazı Açma .....	6
<b>Kurulum .....</b>	<b>6</b>
Google Play.....	7
Bildirimler Panelini Kullanma .....	7
Cihazınızı Özelleştirme .....	8
Hızlıca Kaydır.....	9
Hesaplar .....	9
Sistem .....	9
Mikro SD ve Sim Kart Kullanımı .....	10
Bilgisayara bağlamak .....	10
Ana ekran.....	11
<b>Temizlik ve Bakım .....</b>	<b>11</b>
<b>Saklanması .....</b>	<b>11</b>
<b>Sorun Giderme .....</b>	<b>11</b>

## Güvenlik uyarıları

- Hasarlı güç kabloları, priz veya fişleri kullanmayın.
- Islak elle güç kablosuna ve cihaza dokunmayın. Bu durum sizde ve cihazınızda hasarlara sebep olabilir.
- Pili üretici tarafından onaylanmayan başka hiçbir cihazla şarj etmeyin.
- Cihazın ekranını çizilebileceğinden üzerinde hiçbir nesne koymayın.
- Üretici tarafından onaylanmayan başka bir dokunmatik kalem ve türevleri kullanmayın.
- Tabletınızı kesinlikle sökmeye kalkmayın.
- Ürünün temizliğini yaparken, ürünü kapatın ve güç kablosunu çıkartın.
- Cihazınızı ısıtıcıların yanına yaklaştırmayın.
- Cihazın üzerinde bulunan boya, logo gibi malzemeleri kazımayın.
- Cihazınızın ekranı kırılır veya çatlarsa kullanmayın.
- Cihaz aksesuarları ile birlikte kullanırken, sökme ve takma işlemleri sırasında dikkatli olun.
- Güç kablosu, kulaklık gibi aksesuar kablolarını birbirlerine dik bir şekilde, sağa-sola doğru oynatmadan kullanın.
- Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:
  - Cihaz veya elektrik kablosu hasarlı ise,
  - Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa, düzgün çalışmazsa,
  - Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse. Eğer belirtilen durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazın elektrik fişini prizden çekin ve yetkili servisle irtibata geçin. Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.
- Cihazınızda herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın.
- Cihazı sökmeyin. Cihazın içinde kullanıcı tarafından tamiri yapılabilecek parça yoktur.
- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması cihaz hasarına ve yaralanmalara neden olabilir.

- Ürün ve batarya ile ilgili bir sorun oluşursa, gerekli onarım ve batarya değişimi işlemi sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
- Cihazı çok soğuk veya sıcak, tozlu, nemli veya kuru ortamlarda, yağmur altında kullanmayın.
- Cihazın kullanım esnasında düşmesine izin vermeyin.
- Kişisel verilerin kaybının önlenmesi için, verileri her zaman PC'de yedekleyin.
- Tableti sert cisimler üzerine düşürmeyin, sürtmeyin veya bu cisimlerin arasına sıkıştırmayın; bu durumlar tabletin yüzeyinin zarar görmesine, pilinin gevşemesine, veri kaybına veya diğer donanımın zarar görmesine yol açabilir.
- Kablosuz teçhizatın yasak olduğu veya cihazın kullanımının girişim veya tehlike oluşturacağı alanlarda cihazınızı kullanmayın. Tüm ilgili kısıtlamalara uyun.
- Uyumsuz ürünler kullanmayın. Sadece orijinal aksesuarlar ve pil kullanın.
- Cihazı benzin istasyonlarında veya yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.
- Ürünü araba veya ağır makineler sürerken kullanmayın.
- **UYARI:** Ürün belirtilen şarj cihazı (adaptör) ile çalışmaktadır. Adaptör gerektiğinde AC güç bağlantısının kesilmesi için kullanılabilir.
- Yalnızca ürünle birlikte verilen kullanma kılavuzunda belirtilen marka-model adaptör kullanılmalıdır. Bu adaptör haricinde başka adaptör kullanımından doğacak olan problemlerden üretici firma sorumlu değildir.

## Adaptör Bilgileri

Marka: JUKE

Model: JK050200-S37EUVU

Giriş: 100-240V AC,50/60HZ

Çıkış: 5.0V  2.0A 10W

## Çevresel Koşullar

- Ürünün çalışma ortamı 0 - 40° C ortam sıcaklığı ve %20 - 80 arası bağıl nemde olmalıdır.



**UYARI:** Muhtemel işitme hasarını önlemek için, uzun periyotlar için yüksek ses ayar seviyelerinde dinleme yapmayın. Aşırı yüksek ses kalıcı işitme kaybına yol açabilir.

- Yazılım güncellemesi veya indirimi esnasında gücü aniden kesmeyin. Bu durum veri kaybına ve/veya sistem hatasına yol açabilir.
- Bu cihaz kapalı mekanlarda ev tipi kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Cihaz ticari ya da toplu kullanıma uygun değildir. Cihazınızı sadece açıklanan kullanım amacına göre kullanın.
- Bu kullanım kılavuzunda açıklanmış olan talimatları izleyin.
- **DİKKAT:** Cihazda çıkartılmayan bir pil bulunmaktadır. Pili çıkartmaya veya değiştirmeye çalışmayınız. Aksi takdirde yangın ya da patlama riski söz konusu olabilir. Pil sadece yetkili servisler tarafından değiştirilmelidir.
- **UYARI:** Cihazınız kullanım amacının dışında kullanıldığında veya kullanımı başka bir şekilde yapıldığında, tehlikeli durumlar yaratabilir. Kullanım amacı dışında kullanılması cihazın garantisinin iptaline sebep olur. Bu tür hasarlar sadece kullanıcı tarafından karşılanır.

## **Kullanım Kılavuzu İle İlgili Önemli Bilgiler**

- Bu kılavuzdaki bazı sözcükler veya ifadeler özel bir biçimde vurgulanmıştır.
- Bu kullanıcı kılavuzunda yer alan bilgiler, telif hakları kanunları tarafından korunmaktadır.
- Kılavuzda yer alan yazı, resim vb. bilgilerin hiçbirinin telif hakkı sahiplerinin yazılı izni alınmadan kopyalanması, herhangi yollarla çoğaltılması kesinlikle yasaktır.
- Kılavuz ile birlikte sağlanan ürünün tersine mühendislik uygulanması ve parçalanması kesinlikle yasaktır.
- Kılavuz içerisindeki tüm görsel öğeler temsilidir, gerçeği yansıtmayabilir.

## **Taşıma ve Nakliye Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Bilgiler**

- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

## Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yet-

kili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

## Teknik Özellikler

Model:	V TAB Z2 LTE
Boyut:	244*172*9.2mm
Ağırlık:	450g
LCD Ekran:	10.1" 1920*1200 IPS LCD panel
Sim:	Micro Sim Kart
PC Arayüzü:	Micro USB
İşlemci:	MT8768
İşletim Sistemi:	Android™ 11
Dahili Hafıza:	4GB
RAM:	64GB
Kapasite Genişletme:	512GB
Girişler:	USB Type-C, Mikro SD, Sim Kart
Müzik İşlevi:	AMR/MP3/WAV
Video İşlevi:	MP4/3GP/AVI/H.264
Wi-Fi:	802.11 ac/a/b/g/n
Ön/Arka Kamera:	5.0MP/8.0MP
Güç Adaptör:	5V/2A
Pil:	3.8V/5000mAh typ.

Taşıyıcı		Max. İletilen RF Çıkış Gücü (dBm)	
<b>2G</b>	GSM Frekansı	850	32,55
		900	32,56
		1800	29,5
		1900	29,54

<b>3G</b>	WCDMA Frekansı	2100(B1)	23,4
		1900(B2)	23,4
		850(B5)	23,4
		900(B8)	23,5
<b>4G</b>	LTE Frekansı	2100(B1)	22,5
		1800(B3)	22,6
		2600(B7)	22,5
		900(B8)	22,6
		800(B20)	22,6
		2600(B38)	22,5
<b>WIFI</b>	WLAN 11b 2.4G	2437	16
	WLAN 11g 2.4G	2437	14
	WLAN 11n 2.4G	2437	13
	WLAN 11a 5G	5745	14
	WLAN 11n 5G	5745	13
<b>BT</b>	Bluetooth 5.0	2472	6
<b>Ek Yazılımlar</b>	Volte,Vowifi,Vilte		
<b>FM Radyo</b>	Evet		
<b>Konumlandırma</b>	GPS+GLONASS		

- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- AEEE yönetmeliğine uygundur.



Bu ürün 2014/53/EU (Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur.

Google, Android, Google Play ve diğer markalar, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

### Basitleştirilmiş Uygunluk Beyanı

İşbu belgede; VESTEL Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi cihazın 2014/53/EU sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet

adresinde mevcuttur:

<https://www.vestel.com.tr/uygunlukbeyan-dokumanlari>

## Kablosuz Yerel Ağ Özellikleri

Frekans Aralığı	Güç Çıkışı
11b:	15.5dBm / 35mw
11g:	14dBm / 25mw
11a:	13.8dBm / 23mw
11n:	12.7dBm / 18mw

## Ürün Kutu İçeriği


Kullanım Kılavuzu (Garanti Kartı ile birlikte), Adaptör, Mikro TYPE-C Kablosu, Micro Sim kart iğnesi.



## Genel Görünüm

Bu kullanım kılavuzunda, görsellerde verilen özellikler ve kutu içeriğinde bildirilen parçalar modellere göre farklılık gösterebilir.

Görseller temsildir.

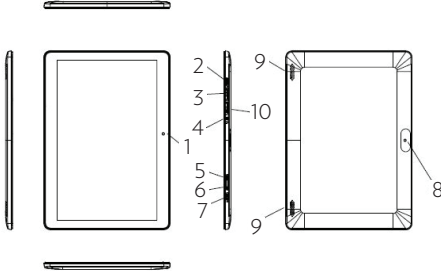

- 1. Ön Kamera**
- 2. USB TYPE-C Girişi:** PC bağlantısını sağlar.
- 3. Mikro SD Girişi:** SD kartını takılacak yeri gösterir.
- 4. Kulaklık Girişi:** Kulaklık bağlantı noktasını gösterir.
- 5. +:** Sesi arttırmak için kullanılır.
- 6. -:** Sesi azaltmak için kullanılır.
- 7. Güç tuşu:** Uyuma/uyanma moduna girmek için kısa süreli basın, AÇMA/KAPAMA için uzun süreli basın
- 8. Arka Kamera**
- 9. Hoparlör:** Tablet çalma sesi ve müzik buradan duyulur.
- 10. Micro Sim Kart Girişi:** Sim kartın takılacağı yeri gösterir

## Kullanımı



- Cihazınızı Açma veya Kapama

### Cihazı Açma

- Kapalıyken "⏻" düğmesine uzun süre basmak cihazı çalıştırır.
- Cihazınızı ilk kez açıyorsanız cihazın kurulumunu yapmak için ekranda yer alan talimatları takip edin.
- Dokunmatik ekranda insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan bir tabaka bulunur. En iyi performans için, dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokununuz. Dokunmatik ekran, ekran kalemi veya normal kalem gibi sivri araçların dokunuşlarına tepki vermeyecektir.

## Kurulum

- Hoş geldiniz Ekranında istediğiniz Dili seçin ve ileri okuna dokununuz.
- Kablosuz ağları arar ve ağ listesi ekranda görüntülenir. Modeminizi seçerek bağlantı sağlayabilirsiniz.

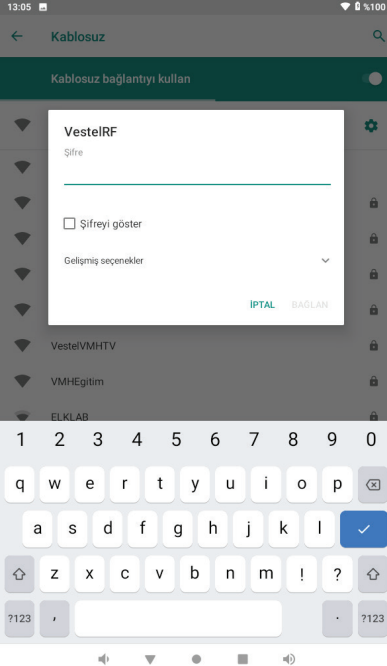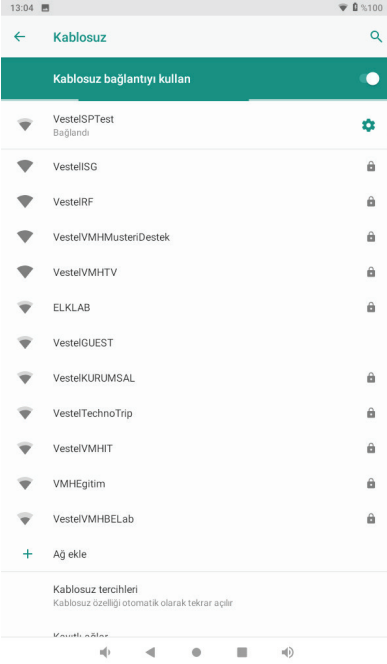

## Google Play


- Google Play Market girişi için Google hesabı olması gereklidir. Bu ürün Google tarafından resmi onaylı, lisanslı bir üründür.







- **Mevcut hesap:** E posta adresinizi girin kısmı mevcut Google hesabı ile giriş yapmak için kullanılır.
- **Yeni hesap:** Yeni Google hesabı oluşturmak için kullanılır.
- Ana ekrandan, Uygulamalar [●] seçeneğini yukarı sürükleyerek uygulama listesine giriş yapın.
- Önceki ekrana dönmek için [◀] seçeneğine dokununuz, cihaz etkin programı kapatacağıdır.
- Ana ekrana dönmek için [●] seçeneğine dokununuz. Geri alma işlemini gerçekleştirir.
- Son eriştiğiniz uygulamalar listesini açmak için [□] seçeneğine dokununuz.
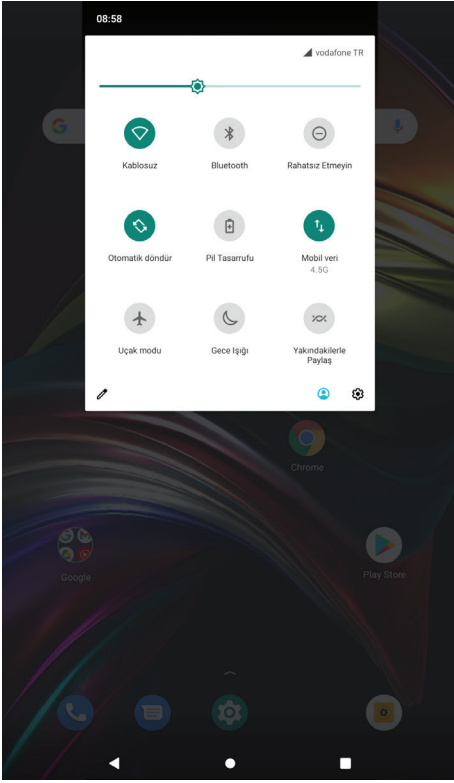
## Bildirimler Panelini Kullanma

- Bildirim panelini açmak için ekranın üst tarafına dokunulup aşağıya doğru çekilir.




- **Ayarlar:**  sembolüne dokunarak ayarlar menüsünü açabilirsiniz.
-  :Kullanıcı veya profili ekleyebilirsiniz.
- **Şarj Göstergesi:** Piliniz o anki şarj durumunu gösterir.
- **Parlaklık:**  Sembolünü sağa veya sola kaydırarak ekran parlaklığını azaltıp arttırabilirsiniz.
- **Kablosuz:**  Kablosuz internet bağlantısı özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Bluetooth:** Bir çeşit kablosuz bağlantı tipidir. Veri aktarımı yapılmasını sağlar.
- **GSM ve Mobil Veri:** Tablete destekleyen micro sim kartlar takıldığında, data alışverişi yapılabilmektedir. Ayrıca

tablete mikrofonlu kulaklık takıldığında gsm üzerinden görüşme yapılabilme özelliğine sahiptir.

## Rahatsız Etmeyin

- Rahatsız etmeyin ayarı açık olduğunda ses ve titreşim kapatılır,alarmlar, medya sesleri,dokunma sesleri,hatırlatıcılar etkinlikler hariç. İzinler kapatıldığında bu bölümler de dahil olur
- **Uçak Modu:** Ürününüzün kablosuz internet gibi veri alışverişini iptal eder.
- **Otomatik Döndür:** Ekranı otomatik döndürmeyi etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

## Cihazınızı Özelleştirme AYARLAR

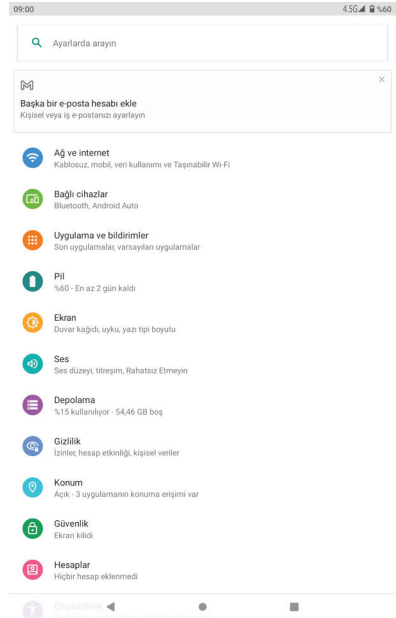

- **Kablosuz ve Bluetooth:** Kablosuz ve Bluetooth bildirimler panelini kullanma bölümünde anlatılmıştır.
- **Veri tasarrufu:** Tabletinizde yüklü olan uygulamaların seçilen tarihler arasında

internetten ne kadar büyüklükte veri kullanıldığını göstermektedir.


- **Diğer:** Uçak modu ve VPN ayarı yapılır.

## CİHAZ AYARLARI

- **Pil:** Pil yüzdesi ve ortalama kullanım süresini bu ekrandan görebilirsiniz.
- **Ekran:** Duvar kağıdı, parlaklık, uyku, hafif uyku, yazı tipi boyutu, bu menüden ayarlanır.
- **Ses:** Ses düzeyleri, varsayılan bildirim sesi, dokunma sesleri, ekran kilidi sesi bu ekrandan ayarlanır.
- **Uygulama ve Bildirimler :** Yüklenen uygulamaları bu ekrandan görebilirsiniz.


## GÜVENLİK VE KONUM

- **Konum:** Konum özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Güvenlik:** Ekran güvenliği, şifreleme, şifreler, cihaz yönetimi, kimlik bilgileri deposu ayarlanır.

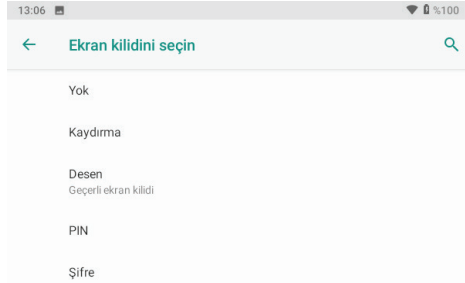


## Hızlıca Kaydır

### Dokunmatik Ekranı Kilitleyin veya Kilidi Açın

- Cihazınızı belirli bir süre kullanmadığınızda, cihazınız dokunmatik ekranı kapatır ve istenmeyen cihaz işlemlerinin gerçekleşmesini önlemek için otomatik olarak dokunmatik ekranı kilitlet. Dokunmatik ekranı manuel olarak kilitlemek için 

tuşuna basarak aşağıdaki tercihlere göre kilidi açabilirsiniz.

- İlk kurulumda kaydırma modunda gelecektir. Kilidi açmak için,  düğmesine basarak kilit simgesini herhangi bir yönde sürükleyin. Kilit açılarak ana ekran gelecektir.



- **Desen:** Desen kilidini çalışır hale getirmek için en az 4 noktayı parmağınızı sürükleyerek bir model çizin.
- **Pin:** Pin kilidini çalışır hale getirmek için en az 4 basamaklı rakam girerek kilidi kullanabilirsiniz.
- **Şifre:** Şifre kilidini çalışır hale getirmek için en az 4 rakam veya harften oluşan şifre girerek kilidi kullanabilirsiniz.

## Hesaplar

- **Hesap Ekle:** Mevcut bulunan e-posta adreslerinizi eklemenize yarar.
- **Google:** Google ayarlarının yapılmasını sağlar.

## Sistem

- **Dil ve Giriş:** Dil, klavye ve giriş yöntemleri bu ekrandan ayarlanır.
- **Tarih ve saat:** Saat diliminizi seçin, saat ve tarihi ayarlayın ve diğer seçenekleri değiştirin.

- **Yedekleme:** Verilerinizi yedeklemek için kullanır.
- **Seçenekleri Sıfırlama:** Fabrika verilerine dönebilirsiniz.
- **Birden çok kullanıcı:** Kullanıcı veya profili ekleyebilirsiniz.
- **Sistem güncellemesi:** Ürünün yazılım güncellemesi ve sürüm kontrolünü bu ekrandan yapabilirsiniz.
- **Birden çok kullanıcı:** Kullanıcı veya profili ekleyebilirsiniz.

## Mikro SD ve Sim Kart Kullanımı

### Mikro SD Kartı Takma

- Mikro SD Kartı cihazın sol yan tarafında bulunan yuvaya takın, bir klik sesi duyana kadar ittirin.
- Bellek kartı içindeki dosyaları tarayın.
- Cihazdaki gereken dosyaları Menü > Dosya yöneticisi (FILE) > depolama cihazları kataloğundan görüntüleyebilir ve kullanabilirsiniz.

### Mikro SD Kartı Çıkarma

- Mikro SD Karttan tüm açık dosyaları kapatın, daha sonra Ayarlar/Depolama bölümünden SD kartın bağlantısını kesin seçeneği seçin. Sistem Mikro SD Kartın güvenli şekilde çıkarıldığını belirtecektir. Mikro SD Kartı çıkarmak için parmak ucunuzla itin.
- **NOT:** Mikro SD Kartı zorla sokmayın. Bu kart sadece bir yöne doğru takılabilir.
- **NOT:** Mikro SD Kartı kaldırmadan önce çıkarmayın, aksi takdirde kart zarar görebilir.
- **NOT:** Bellek kartı yazma korumalı ise, veriler biçimlendirilmeyecek ve yazılmayacaktır. Lütfen bu tür işlemlerden önce yazma korumasını kaldırın.

- **NOT:** Kartın bu cihazla uyumlu olması için, tanınmış firmaların bellek kartlarını kullanmanız önerilir.
- **NOT:** Lütfen uygulama yazılımı veya oyunların varsayılan ayar olarak cihaza (bellek kartına değil) yüklü olduğunu unutmayın.

### Micro Sim Yerleştirilmesi


- Micro Sim kart her zaman bir arama yapmadan önce yerleştirilmiş olmalıdır. SIM kart yerleştirmeden önce tabletinizi kapatınız.
- Bir SIM kart yerleştirmeden önce serigrafide gösterilen talimatları takip ediniz.

### Micro Sim Sökülmesi

- İğne yuvası olmayacaktır. Bu yüzden tırnağınızla, tırnağınızın kısa olması durumunda kutu içerisinden çıkan iğne ile hafifçe bastırarak müdahale edebilirsiniz.
- **UYARI:** Micro Sim ve SD kart kurulumu, kaldırımı ile ilgili bildirim alınması ve algılama bilgileri için tablet kapatılıp açılmalıdır.

## Bilgisayara bağlamak

- USB kablosunun bir ucunu PC'ye, diğerini ise cihaza bağlayın. Görselde belirtilen bağlantı bildirimini görüntüledikten sonra dosyaları cihaz veya PC'ye kopyalayabilirsiniz.

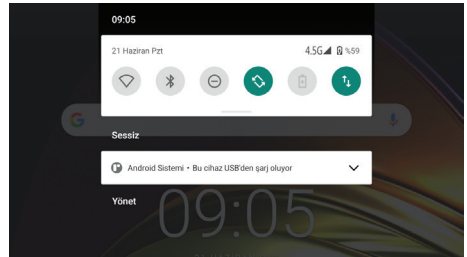

## Ana ekran

### Ana ekrana geiř

Ana ekran durumunda, parmaklarınızı ekran üzerinden hızlıca kaydırarak ana ara yüzü deęiřtirebilirsiniz.


### Uygulama simgelerini ekrana taşımak

Tařımak istedięiniz uygulama simgeleri, birkaç saniye basılı tuttuęunuzda hareketli model haline geecektir, (uygulama simgesi büyüyecektir) daha sonra simgeyi istedięiniz konuma taşıyın.

### Uygulamaları silmek

Silmek istedięiniz uygulama simgelerine birkaç saniye basılı tutun, simgeyi 'Yüklemeyi Kaldır' yazısına taşıyın. Simge büyüdüęünde ekranda 'Yüklemeyi Kaldır' yazısı belirecektir, bundan sonra uygulamayı silebilirsiniz.

## Temizlik ve Bakım

- Tabletini temizlemek için, takılı olan tüm kabloları çıkarın ve  düęmesini birkaç saniye boyunca basılı tutun. Gelen ileti penceresini onaylayarak tableti kapatın. Kir ve lekeleri temizlemek için tabletin ekranını tablet temizleme bezi(ürün ile birlikte verilmez) ile temizleyin.

- **UYARI:** Ekran keskinlikle sıvı dökme-  
yiniz.
- **UYARI:** Tabletini temizlemek için  
ekran temizleyici, ev temizlik malzemesi,  
aerosollü sprey, çözültü, alkol, amonyak  
veya aşındırıcı maddeler kullanmayın.

## Saklanması

Tabletini uzun bir süre kullanmayacaksınız, takılı ise mikro SD kartınızı tabletinizden çıkarın, sonra tabletini koruyucu bir çantaya koyun ve doğrudan güneş ışığı almayan, iyi havalandırılan ve kuru bir yerde saklayın.

## Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettięinizde, tablodaki açıklamalar doğ-  
rultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.

Cihazınız hala normal çalışmasına devam et-  
miyorsa Vestel İletişim Merkezi veya size en  
yakın Vestel Yetkili Servisi ile irtibata geiniz.  
Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine  
web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Tüm yetkili servis bilgileri Bakanlık tarafın-  
dan oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer  
almaktadır.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Tablet internete bağ- lanmıyor.	Gelen sinyal çok za- yım veya yok.	Sinyalin zayıf olduęu veya kötü alındıęı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
Dokunmatik ekran ge cevap veriyor.	Ellerinizi ıslak, tab- lette yazılım veya dokunmatik ekran hasarlı olabilir.	Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin kuru olduğundan emin olun. Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için cihazınızı yeniden başlatın. Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, Vestel İletişim Merkezi veya size en yakın Vestel Yetkili Servisi ile irtibata geiniz.

<b>SORUN</b>	<b>SEBEBİ</b>	<b>ÇÖZÜM</b>
Tablet donuyor.	Tablette fazla uygulama çalışıyor.	Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için programları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Cihazınız donarsa ya da cevap vermezse, güç düğmesine 10-15 saniye basılı tutun. Cihaz kapanacaktır. Cihazı tekrar açın.
Tablet bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi yanıp sönüyor.	Piliniz zayıf.	Cihazı kullanmaya devam etmek için pili yeniden şarj edin.
Tablet kamerayı başlatırken hata mesajı veriyor.	Yeterli hafıza yok veya pil zayıf.	Pili şarj edin. Dosyaları bir PC'ye aktararak veya cihazınızdan dosya silerek bellekte bir miktar yer açın.
Müzik dosyalarını açarken hata mesajı veriyor.	Müzik dosyası korumalı veya tabletiniz dosya türünü desteklemiyor.	Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun. Cihazınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.
Tablet, PC ye bağlandığında bağlantı kurulamıyor.	USB cihazla uyumlu değil veya PC ye son sürüm driverler yüklü değil.	Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun. PC nizde doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.

## Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürün veya paketi üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik donanımın geri dönüşümünü yapan geçerli toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde

imha edilmesini sağlayarak, ürünün yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre ve insan sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz sonuçlarını önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumaya yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.

## Enerji Tasarrufu için Öneriler

Kullanmadığınız zamanda cihazın wi-fi, bluetooth gibi özelliğini kapalı duruma getirmeniz ; ihtiyacınıza göre parlaklık ve ses seviyesini azaltmanız enerjiji verimli kullanmanızı sağlayacaktır.

## Pilin Doğru Şekilde Atılması



(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir) Pil, kılavuz ve ambalajı üzerindeki işaret bu üründeki pilin diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini göstermektedir. Hg, Cd veya Pb kimyasal

sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde civa, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Bu ürün ile birlikte gelen pil kullanıcı tarafından değiştirilemez. Değiştirme ile ilgili ayrıntılı bilgi için, lütfen servis sağlayıcınız ile temasa geçin. Pili çıkarmaya veya ateşe atmaya çalışmayın. Pili sökmeyin, ezmeyin veya delmeyin. Ürünü imha etmeyi amaçlıyorsanız, pil dahil ürünün yeniden işlenmesi ve onarılması için atık toplama alanında gerekli önlemler alınacaktır.

## Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirecek sözleşmeden dönme,

2) Satılanı alıyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından

birini Satıcıya karşı;

3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

## Üretim Yeri:

HUNAN GREATWALL COMPUTER SYSTEM CO.,LTD

**Adres :** Hunan Greatwall Industrial Park  
Tianyi Science and Technology  
City,Xiangyun Middle Road,Tianyuan  
District,Zhuzhou,Hunan, Çin

**Tel:** 0731-22153999

**E-mail:** tangll@greatwall.com.cn

## Üretici/İthalatçı Firma:

**Vestel Ticaret A.Ş.**

**Adres :** Levent 199 Büyükdere  
Cad.No:199 34394 Şişli/  
İSTANBUL-TÜRKİYE

**Tel :** 0850 222 4 123

**E-posta :** vmh@vestel.com.tr

<http://www.vestel.com.tr/destek>

**WhatsApp:** 0850 222 4 123



# SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize ulaşmak isterseniz, 7/24 aşağıdaki iletişim kanallarında sizin için buradayız.

Aradığınız pek çok cevabı  
**[cozumuvar.vestel.com.tr](https://cozumuvar.vestel.com.tr)**  
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorun çözüm ve bilgilendirici videolarımıza ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir, kaydınızı takip edebilir, ürününüze ait güncel teknik belgelere ulaşabilirsiniz.



**Canlı  
Destek**

[vestel.com.tr/destek](https://vestel.com.tr/destek)  
[vmh@vestel.com.tr](mailto:vmh@vestel.com.tr)



0850 222 4 123



IOS



ANDROID

# VESTEL

# GARANTİ BELGESİ

## MALIN

Cinsi Bilgisayar  
Markası VESTEL  
Modeli  
Seri No

## SATICI FİRMANIN

Unvanı  
Adresi  
Tel-Faks  
E-posta  
Fatura Tarihi  
Fatura No  
Kase ve İmza

## ALICININ

Adı, Soyadı  
Adresi  
Tel

Teslim Tarihi ve Yeri  
Azami Tamir Süresi 20 İşgünü  
Garanti Süresi 2 Yıl

Genel Müdür  
Ergün Güler



## ÜRETİCİ/İTHALATÇI FİRMA:

Vestel Ticaret A.Ş.  
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394  
Şişli/İstanbul - Türkiye  
Tel: 0850 222 4 123  
Web: www.vestel.com.tr/destek  
E-posta: vmh@vestel.com.tr  
WhatsApp: 0850 222 4 123

## TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.  
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394  
Şişli/İstanbul - Türkiye  
Tel: 0850 222 4 123  
Web: www.vestel.com.tr/destek  
E-posta: vmh@vestel.com.tr  
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.

# VESTEL

## GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmediği halde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlandıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmaması rağmen malın;
  - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonuna, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

## GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinden ya da yetkili servislerden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamir yerini (cihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şekliyle yetkili servis belirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:

- a) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
- b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etrafında belirtilenden farklı bir sebebe girilmesine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
- c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, asırı sarılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
- d) Cihazın kullanımı hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar
- e) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilerek, standart tamir ücreti alınacaktır.

5. Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere atılır. Garanti Belgesi, satın alınan

mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

## MÜŞTERİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeveye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçicilik haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçicilik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketicî Mahkemelerine ve Tüketicî Hakem Heyetlerine yapabilir.

# VESTEL

0850 222 4 123  
www.vestel.com.tr

 0850 222 4 123



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 5 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

**Üretici/İthalatçı Firma:**

Vestel Ticaret A.Ş.  
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394  
Şişli/İstanbul - Türkiye  
Tel: 0850 222 4 123  
Web: www.vestel.com.tr/destek  
E-posta: vmh@vestel.com.tr  
WhatsApp: 0850 222 4 123