

VESTEL

VESTEL BARİSTA YARI OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU

Değerli Müşterimiz,

Yarı Otomatik Espresso Makinesi cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir **VESTEL** ürünü satın almış bulunmaktasınız.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.



UYARI: Ciddi yaralanma risklerini belirtir.



UYARI: Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir durum, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek için bu kılavuzda açıklanan güvenlik önlemlerine her zaman uyun.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın.

İçindekiler

Güvenlik Uyarıları.....	1
Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	1
Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	6
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	7
Sorumluluk Sınırlaması	7
Teknik Özellikler	7
Genel Görünüm.....	8
Kontrol Paneli	9
Filtre Sepetinin Doldurulması.....	10
Kullanmadan Önce.....	11
Kullanım.....	11
Filtre Sepeti Seçimi.....	12
Süt Köpürtme Fonksiyonu.....	14
Cihazın Süt Köpürtme İşlemi Sonrası Soğutulması	16
Sıcak Su Fonksiyonu.....	16
Cihaz Ayarları.....	16
Kahve Sıcaklığının Ayarlanması.....	17
Bardak Hacminin Ayarlanması.....	17
Cihazın Fabrika Ayarlarına Sıfırlanması.....	19
Temizlik Ve Bakım.....	18
Buhar Borusu Temizleme.....	18
Filtre Sepeti ve Portafiltrenin Temizlenmesi.....	19
Kireç Çözme.....	20
Sorun Giderme.....	21

Güvenlik Uyarıları

- **UYARI:** Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir durum, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek için bu kılavuzda açıklanan güvenlik önlemlerine her zaman uyun.
- Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları, temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
- Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve talimatlara uyun.
- Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- Bu cihaz, evde veya aşağıdakiler gibi benzer kapalı mekanlarda ticari olmayan kullanımlar için kahve yapmak amacıyla tasarlanmıştır:
 - mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları;
 - çiftlik evleri;

- oteller, moteller ve diğer konut tipi ortamlardaki müşteriler tarafından;
- yatak ve kahvaltı tipi ortamlar.
- **UYARI:** Cihazın kullanım amacının dışında kullanılması hasar veya tehlikeli durum yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.

Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Cihazı yalnızca tip etiketi üzerindeki bilgilere göre bağlayın ve çalıştırın. Evinizdeki şebekenin cihazınızın tip etiketi üzerinde belirtilen güç ve voltaj değerleri ile uygun olduğundan emin olun.
- Cihazı sadece AC akımına ve topraklı prize bağlayın.
- Cihazı deniz seviyesinden 2000 metreden düşük bir rakımda, kuru yerlerde kullanın.
- Cihazınızın elektriksel güvenliği, cihazınızın elektrik bağlantısı ancak tamamen topraklanmış korumalı bir prize yapıldığında sağlanabilir. Üretici firma, top-

- rak korumalı olmayan bir prizin kullanılması sonucunda oluşabilecek yaralanmalardan veya maddi hasarlardan sorumlu değildir.
- Elektrik akımı dolayısıyla hayati tehlike! Akımlı tellerle veya bileşenlerle temas etmek ciddi yaralanmalara ve ölüme neden olabilir!
 - Kahve çekirdeği haznesini temizlemeden önce cihazın fişini prizden çekiniz.
 - Bu cihaz 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyuşal ya da zihinsel engeli olan ya da deneyimi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından sadece, sorumlu bir kişinin nezareti altında veya cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmiş olmaları ve kullanımdan kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir.
 - Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından, bu kişilerden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
 - Çocukların cihazla oynaması yasaktır.
 - Çocukların, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdırlar.
 - Cihazı ve kablolarını 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın ve cihazınızın kablolarının tezgahdan aşağı sarkmasına izin vermeyin. Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
 - Su haznesini doldurmak için her zaman oda sıcaklığında su kullanın. Ilık su ve başka sıvılar kahve makinenize zarar verebilir
 - **UYARI:** Kullanım sırasında su haznesinin ağzı açılmamalıdır.
 - **UYARI:** Boğulma tehlikesini önlemek için ambalaj malzemelerini bebek ve çocuklardan uzak tutun. Bu ambalaj malzemesinin oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin.
 - Fişi her kullanımdan sonra, hatalı çalışma durumunda veya temizlikten önce prizden çekiniz.
 - Aşağıdaki durumlarda cihazın fişini prizden çekin:

- o Su haznesine su doldurmadan önce
- o Cihazın parçalarını sökmeden ve takmadan önce
- o Temizlik veya bakım yapmadan önce
- o Cihaz düzgün bir şekilde çalışmıyorsa
- o Cihazı kullandıktan sonra
- Cihazı suya daldırmayın.
- Cihazın uzun süre kullanılması durumunda su haznesini boşaltın.
- Cihazınız sadece kendi taban ünitesi(altlık) ile birlikte kullanılabilir.
- Kahve makinesinin bazı parçaları çalışma sırasında çok fazla ısınabilir!
- Makineden alınan içecekler ve çıkan buhar çok sıcaktır! Kendinizi ve başkalarını yakmaktan/haşlamaktan kaçınmak için aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyun:
- Kahve musluğunda yer alan metal buhar nozülüne dokunmayın.
- Cildinizin makineden çıkan buharla veya sıcak durulama, temizleme ya da kireç çözme suyuyla doğrudan temas etmesini engelleyin.
- Cihazınızın çalışması esnasında, cihazınızdan sıcak buhar çıkabilir ve cihazınızın parçaları çok sıcak olabilir.
- Sıcak su fonksiyonunu, bir hazne sudan fazla sürecek şekilde sürekli olarak çalıştırmayın.
- **UYARI:** Yanma tehlikesini önleyebilmek için;
 - Vücudunuzun tüm kısımlarını buhar çıkışından uzak tutun.
 - Cihazınızın çalışması esnasında filtre bölmesini açmayın.
 - Cihazınızın temizliğini yapmadan önce, cihazın tamamen soğumuş durumda olduğundan emin olun.
 - Cihazınızın kapağını açarken dikkatli olun.
 - Suyun seviyesi Max(En fazla) ve Min(En az) seviyeleri arasında olmalıdır. Kahve Makinenize çok fazla su koyduğunuzda kaynar sular etrafa fışkırabilir.
 - Parçaları sökmeden ve takmadan önce ve cihazı temizlemeden önce soğumasına izin verin.
 - Sıcak yüzeye dokunmayın.

- Sadece sapları veya düğmeleri kullanın.
- Cihazı sadece atık kahve haznesi, damlama tepsisi ve fincan ızgarası takılı durumdayken kullanın. Cihazın uzun süre kullanılmaması durumunda su haznesini boşaltın.
 - Bu ürün çalışma sırasında sürekli tüketici nezareti ve kontrolü gerektirmektedir.
 - Cihazı sabit bir yüzey üzerine sallanmayacak şekilde yerleştirin.
 - Cihazınızı eğimli yüzeylerde kullanmayın.
 - Cihazınızı kuru, düz ve dengeli, su bulunmayan ve ısıya maruz kalmayacağı bir yüzeye yerleştirin.
 - Mobilya bir tezgahın üst yüzeyi, cihazınızın kauçuk ayaklarına zarar verebilecek malzemeler içerebilir.
 - Gerekliyse, cihazınızın ayak kısmının altına koruyucu bir altlık yerleştirin.
 - Küçük çocukların cihazın sıcak yüzeylerine erişemeyeceği bir yer seçin.
 - Cihazınız bir duvarın veya dolabın içine yerleştirilmeye uygun olarak tasarlanmamıştır.
 - Acil durumlarda cihazınızın elektrik devresinin hızlı olarak kesilebilmesi için cihazınızın elektrik fişi kolay erişilebilir bir yerde bulunmalıdır.
 - Kullanmadan önce, cihazınızın fonksiyonlarını doğru bir şekilde kontrol edin.
 - Elektrik kablosu zarar görmüşse, herhangi bir tehlikenin önlenmesi için, sadece üreticinin önerdiği yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Lütfen yetkili servis veya müşteri iletişim merkezine ile iletişime geçin.
 - Cihaz yalnızca elektrik kablo-sunda ve cihazın gövdesinde hiçbir hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır.
 - Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:
 - o Cihaz, elektrik kablosu veya fişi hasarlı ise,
 - o Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa veya düzgün çalışmazsa,

- o Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse,
- o Cihaz, güç kablosu veya elektrik fişi su ya da diğer sıvıların içine düşmüşse.
- Besleme kablosu hasarlıysa, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis acentesi veya benzer nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Eğer yukarıdaki durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızın elektrik fişini prizden çekin ve yetkili servisle irtibata geçin.
- Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.
- Cihazınızda herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Cihazın içinde kullanıcı tarafından tamiri yapılabilecek parça yoktur.
- Kahve makinesinin muhafazasını açmayın. Akımlı bağlantılara dokunulursa ve/veya elektriksel ve mekanik yapılandırma değiştirilirse elektrik çarpması riski ortaya çıkar.
- Cihazınızın iç kısmını açmayın.
- Cihazın içindeki elektrik bağlantılarına dokunulduğunda ve/veya cihazın elektriksel ve mekanik yapısı değiştirildiğinde elektrik çarpması tehlikesi vardır.
- Elektrik kablosunu tehlikeye sebep olmayacak şekilde uzatın. Kabloyu, keskin kenarlar üzerinden çekmeyin, sıkıştırmayın.
- Sıcak ve ıslak alanlardan uzak tutun. Kablo cihazın sıcak parçalarıyla temas etmemelidir.
- Temizlik ve Bakım bölümünden cihazın ve aksesuarlarının nasıl temizleneceğine ulaşabilirsiniz.
- **TEHLİKE:** Cihazın yanlış kullanımı yaralanmaya neden olabilir!
- Cihazı yağmur, don ve doğrudan güneş ışığı gibi hava etmenlerinden koruyun. Kahve makinesini açık alanda kullanmayın.
- Cihazı sıcak bir gazlı veya elektrikli ocağın veya ısıtılmış bir fırının yakınına yerleştirmeyin.
- Sıcak su fonksiyonunu, bir hazne sudan fazla sürecek şekilde sürekli olarak çalıştırmayın.

- Cihazınızı prizden çıkarırken fişten tutun ve kablосundan tutarak çıkartmayın.
- Cihazı elektrik kablосundan tutmayın.
- Elektriğe bağlamadan ve parçalarını takmadan önce cihazı ve tüm parçalarını kurutun.
- Cihazı, elektrik fişine her zaman ulaşılabilir şekilde yerleştirin.
- Bu cihaz harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemiyle çalıştırılmamalıdır.
- Bu cihaz için uzatma kablосu kullanmayın.
- Ürünün sıcak parçalarına dokunmaktan kaçının.
- Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
- Damlama tepsisi düzgün yerleştirilmemişse cihazı kullanmayın.
- Ürünle birlikte verilmeyen aksesuarları kullanmanız önerilmez. Tehlikeli olabileceği için bunu yapmaktan kaçınılmalıdır.

Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Cihazı “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı gibi düzenli bir şekilde temizleyin. Cihazın temizlik ve bakımına başlamadan önce mutlaka cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazı suya daldırmayın. Elektrik çarpmasını önlemek için cihazınızı suyla temizlemeyin, cihazınızı temizlemek için yumuşak bir bez kullanın.
- Kahve makinesini ya da aksesuarlarını bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Nemli bez ile cihazın gövdesini silebilirsiniz, sonra kuru bir bezle parlatabilirsiniz.
- **UYARI:** Cihazınızın yüzeyini sildiğiniz bezi iyice kuruttuğunuzdan emin olun, cihazınızın elektrikli parçalarının içine su girmesi cihazınızda ciddi hasarlara sebep olacaktır.
- Temizlik sırasında kesici, delici, sivri uçlu vb zarar verici araçlar kullanmayın.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Teknik Özellikler Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların, aksesuarların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

MODEL	VESTEL BARİSTA YARI OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ
Panel	Tuşlu
Su Haznesi	Var
Kaydedilebilir Fincan Opsiyonu	Var
Demleme Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Sıcak Su Fonksiyonu	Var
Su Haznesi	1.2 Litre, Çıkarılabilir
Kireç Çözme Modu	Var
Çalışma Gerilimi/Frekans/Güç	220-240V ~ 1400W, 50-60 Hz

- Ürünle birlikte verilen baskılı dokümanlarda, ürün üzerinde bulunan işaretlemelerde ve www.vestel.com.tr adresinde beyan edilen değerler, ilgili standartlar uyarınca laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- AEEE Yönetmeliğine uygundur.




Bu ürün 2014 /30 /EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014 /35 /EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur.

Genel Görünüm

Görseller yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Resimler temsildir.

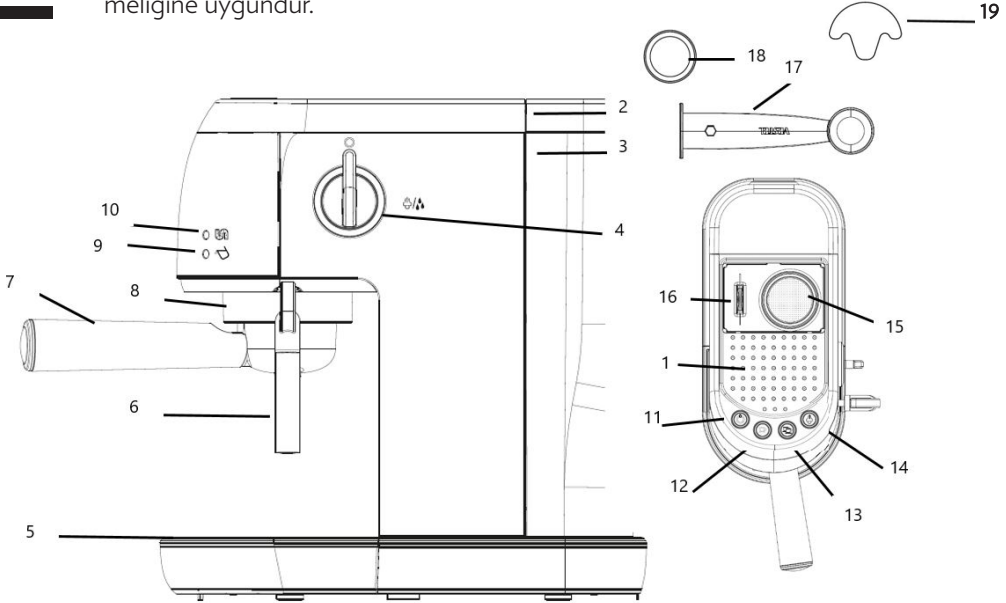

1. Fincan Isıtma Tepsisi
2. Su Haznesi Kapağı
3. Su Haznesi
4. Buhar/Sıcak Su Ayar Düğmesi
5. Damlama Tepsisi
6. Süt Köpürtme/Sıcak Su Çubuğu
7. Portafiltre
8. Portafiltre Yuvası
9. Düşük Su Seviyesi Göstergesi

10. Kireç Çözme Göstergesi
11. Açma/Kapama Tuşu
12. Tek Shot Espresso Seçim Tuşu
13. Çift Shot Espresso Seçim Tuşu
14. Buhar Açma/Kapama Tuşu
15. Portafiltre Süzgeci
16. Temizleme İğnesi
17. Ölçü Kaşığı
18. Kahve Dozaj Hunisi
19. Telve Temizleme/Süzgeç Çıkarma Aparatı

Kontrol Paneli



	Açma/Kapama Tuşu
	Tek Shot Espresso Seçim Tuşu
	Çift Shot Espresso Seçim Tuşu
	Buhar Fonksiyon Tuşu
	Sürekli yanıyor: Kireç çözme yapılması gerekiyor.
	Sürekli yanıyor: Su seviyesi düşük/Su haznesi yerinde değil.

Aksesuarlar

Ürün kutusunun içinden tek fincanlık kapsül, çift fincanlık kapsül, buhar borusu ucunun (BUHAR) ve filtre sepeti süzgecinin (FİLTRE) açıklıklarını temizlemek için temizleme aparatı, ucu tamperli ölçü kaşığı ve kahve dozaj hunisi bulunur. Çift fincanlık kapsül ve temizleme aparatı makine üzerindeki gizli hazne içindedir.

Kahve Çekirdeği Seçimi ve Muhafazası

Lezzeti ve tadı en üst düzeye tutmak için, kahveyi çözünmeyen hemen önce öğütmek en iyisidir. Mümkün olan en iyi çözünmeyi elde etmek için taze kahve çekirdeklerini öğütürken başlayın. "Son Kullanma Tarihi" veya "Tarihinden Sonra Kullanın" değil, poşetin üzerinde "Kavrulma" tarihi olan kaliteli çekirdekleri öneriyoruz. Kahve çekirdekleri en iyi "Kavrulma" tarihinden sonraki 1-3 hafta arasında tüketilir. Kahve çekirdeklerini veya çekilmiş kahveyi serin ve karanlık bir yerde, kuru ve hava geçirmez bir kapta saklayın. Depolama süresini azaltmak için kahve çekirdeklerini az miktarda taze bir şekilde satın alın. Öğütülmüş kahveyi bir haftadan uzun süre sakladığınızda aroma ve tat hızla kaybolur.

Öğütme

Öğütme boyutu, suyun filtre sepetindeki öğütülmüş kahveden akma hızını ve dolayısıyla espressonun tadını etkiler. Öğütme boyutu ince olmalı ama çok da ince olmamalıdır. Öğütme çok inceyse (pudra gibi görünüyorsa ve parmaklar arasında ovuşturulduğunda un hissi veriyorsa), basınç altında bile su, kahvenin içinden akmayacaktır. Ortaya çıkan espressoda renk ve tat eksik olacaktır.

Filtre sepetinde, gerekirse taşmayı önlemek ve düzgün bir yüzey elde etmek için kahve tozunu porsiyonlar halinde dağıtın. Ardından kahve tozunu sıkıştırın. Pürüzsüz bir yüzey elde etmek, çözünme işlemi sırasında suyun tam dolum boyunca eşit şekilde akmasını sağlamak için çok önemlidir. Portafiltreyi grup başlığına takmadan önce filtre sepetinin kenarının tamamen temiz olduğundan emin olun. Fazla öğütülmüş kahveleri, temiz, kuru bir bez veya mutfak havlusu kullanarak silin. Espresso poşetleri sadece 1 fincanlık filtre sepeti ile birlikte kullanılabilir. 1 fincanlık filtre sepetine aynı anda 1'den fazla espresso poşeti koymayın. Tek kullanımlık E.S.E. espresso poşetleri veya yeterli büyüklükte yumuşak espresso poşetleri kullanabilirsiniz. Tek kullanımlık espresso poşetlerini her zaman 1 fincanlık filtre sepetinin ortasına yerleştirin. Lütfen espresso poşetlerinizin paketinde verilen talimatlara uyunuz.

Öğütme boyutunu en sevdiğiniz tada uyarlamak için, espresso makineleri için uygun bir aralıkta orta öğütme boyutuyla başlayın.

Ardından, istediğiniz optimum değere ulaşmak için kahve öğütücünüzün ayarlarını küçük adımlarla değiştirin. Önceden öğütülmüş kahve satın alırken, kahvenin pakette belirtildiği gibi espresso makineleri için uygun olduğundan emin olun.

Filtre Sepetinin Doldurulması

Filtre sepetini aşırı doldurmayın. 1 fincanlık filtre sepetini doldurmak için 1 ölçekli ölçü kaşığı kullanın. 2 fincanlık filtre sepetini kullanırken 2 ölçekli ölçü kaşığına kadar dolum yapabilirsiniz. Kahve tozu miktarını ölçmek için, ölçüm kaşığındaki kahve tozuna basmayın. Kahve tozunu eşit bir şekilde dağıtın. Bir bıçağın arkasını veya benzer bir aleti kullanarak, eşit bir dolgu elde etmek için ölçü kaşığının kenarından taşan fazla kahve tozunu çıkarın.

Su Kalitesi

Mineralsız veya yüksek oranda filtrelenmiş suyun yanı sıra yüksek mineral içeriğine sahip maden suyu, kahve demlemek için önerilmez. Çoğu zaman, temiz, içme suyu en uygundur. Yerleşim bölgenizdeki musluksuyunun su sertliği çok yüksekse (4° 5° yüksek mineral içeriği, yaklaşık 350mg/L ve üzeri), düşük mineralli şişelenmiş su (masa suyu) kullanmanızı öneririz. Bu, makinenizi aşırı kireç tortularından korumanıza ve kahvenizin tadını iyileştirmenize yardımcı olacaktır.

Çalıştırmak için makinenin su haznesine sadece soğuk, temiz su doldurun. Önemli bir sebep olmaksızın (örneğin suyun dezenfeksiyonu gereklidir), su haznesini doldurmadan önce suyu ısıtmayın veya kaynatmayın. Her durumda, daima soğuk içme suyu kullanın. Suyu uzun süre su haznesinde bırakmayın. Su haznesini her gün boşaltmanız ve bir sonraki kahve yapma seansına başlamadan önce doldurmanız iyi bir tavsiyedir. Aşırı kireç birikimini ve yosun oluşumunu önlemek için cihaz birkaç günden fazla kullanılmayacaksa su haznesi boşaltılmalıdır. Ayrıca, kahveniz bayat su kullandığınızda hoş olmayan, düz bir tada sahip olabilir.

Kullanmadan Önce

Cihazı kutusundan çıkartın. Espresso makinenize yapıştırılmış tüm promosyon etiketlerini, çıkartmaları ve ambalaj malzemelerini çıkarın ve atın, ancak cihazın altındaki model etiketini ve seri numarasını çıkarmayın. Küçük çocukların herhangi bir parça, aksesuar veya ambalajla oynamadıklarından daima emin olun! Ambalajı atmadan önce tüm parçaları ve aksesuarları çıkardığınızdan emin olun. Kullanılmayan temizleme aletini ve filtre sepetini saklama haznesinde saklamanızı öneririz. Bu sayede bu aksesuarlar kaybolmaz. Cihazın kapalı olduğundan emin olun. Ardından su haznesini iki yanından tutun ve dikey olarak dışarı çekin. Su haznesini, temizleme aletini, portafiltreyi, filtre sepetini ve damlama ızgarasını ılık su ve yumuşak bir bulaşık deterjanı kullanarak temizleyin.

Akan musluk suyuyla iyice durulayıp kurulayın. Cihazı uygun bir duvar prizinin yakınında uygun bir çalışma alanına yerleştirin. Damlama ızgarasını dolum seviyesi göstergesi ve fincan tepsisi ile birleştirin ve damlama ızgarasını makinenin tabanına itin.

Kullanım

1.Su haznesinin MAX dolum seviyesine kadar temiz, soğuk suyla doldurulduğundan emin olun. Su haznesini doldurmak için cihazdan çıkartmayabilirsiniz. Su haznesi kapağını çıkarın ve cihazın gövdesine su dökülmemesine dikkat ederek suyu bir sürahi ile dökün.

2.Alternatif olarak, su haznesini komple makinenin arkasından çıkararak su haznesini doldurabilirsiniz. Su haznesini iki yanından tutun ve yukarı doğru çekin. Su haznesini makinenin arkasından dikey olarak aşağı kaydırmadan önce su haznesinin dışının tamamen kuru olduğundan emin olun.

3.Makineyi uygun bir şebeke güç kaynağına bağlayın. Espresso makinesini açmak için güç düğmesine basın. Makine su sistemini önceden ısıtırken güç düğmesi yanıp söner.

4. Güç düğmesi sürekli yanana kadar bekleyin. İlk kullanım için veya uzun bir saklama süresinden sonra su sistemini boşaltın. Porselen veya metalden yapılmış ısıya dayanıklı bir kabı damlama ızgarasına yerleştirin. Buhar borusunu kaseye doğrultun.

5. Makineyi uygun bir şebeke güç kaynağına bağlayın. Espresso makinesini açmak için güç düğmesine basın. Makine su sistemini önceden ısıtırken güç düğmesi yanıp söner. Güç düğmesi sürekli yanana kadar bekleyin. İlk kullanım için veya uzun bir saklama süresinden sonra su sistemini boşaltın: Porselen veya metalden yapılmış ısıya dayanıklı bir kabı damlama ızgarasına yerleştirin. Buhar borusunu kaseye doğrultun.

6. Sıcak su işlevini başlatmak için makinenin sağ tarafındaki sıcak su/buhar düğmesini saat yönünde çevirin. Su akışı otomatik olarak durana kadar bekleyin. Ardından, sıcak su/buhar düğmesini tekrar dikey konuma çevirin. Grup başlığını temizlemek için 2 fincan düğmesine basın. Cihaz bu işlevi otomatik olarak tamamlayacaktır.

7. Su haznesindeki dolun seviyesi yaklaşık 5cm'ye düşene kadar 3. adımı tekrarlayın. Bu işlem sırasında, kaseyi zamanında boşaltmayı unutmayın.

8. Su haznesini MAX dolun seviyesine kadar taze, soğuk suyla tekrar doldurun. Cihaz artık espresso yapmaya hazırdır.

Filtre Sepeti Seçimi

Tek bir fincan espresso ve/veya pürüzsüz bir tat yapmak için 1 fincanlık filtre sepetini kullanın. 2 fincan ve/veya daha sert bir aroma elde etmek için 2 fincanlık filtre sepetini kullanın; normalde bu filtre sepetini kupalar veya daha büyük fincanlar için kullanın.

• 2 fincan ve/veya daha sert bir aroma elde etmek için 2 fincanlık filtre sepetini kullanın; normalde bu filtre sepetini kupalar veya daha büyük fincanlar için kullanın. 2 fincanlık filtre sepeti makinenizin üst kısmında kapağın altında muhafaza edilir.

• Espresso poşetleri kullanmak için: 1 fincanlık filtre sepeti seçin.

• Kapsül tutucusunu portafiltreye yerleştirin ve filtre sepetini aşağı doğru bastırın. Filtre sepeti tek bir tıklama ile yerine oturur. Su haznesinin yeterli miktarda (250-1200ml) su ile dolu olduğundan emin olunuz.

• Cihazı çalıştırmaya hazırlayın. Gerekirse (güç düğmesi sönük): cihazı açmak için güç düğmesine basın. Cihaz, su sistemini önceden ısıtırken güç düğmesi yanıp söner. Maksimum 40 saniye sonra, cihaz çalışmaya hazır olduğunu göstermek için güç düğmesi sürekli olarak yanar.

• Fincanı buhar borusunun altına yerleştirin ve sıcak su akışını başlatmak için sıcak su/buhar düğmesini saat yönünde çevirin.

• Fincanda bir miktar sıcak su dolduğunda, sıcak su akışını durdurmak için sıcak su/buhar düğmesini tekrar dikey konuma çevirin ve fincandaki suyu boşaltın.

• Fincanlarınızı sıcak tutmak için cihazın üstündeki ısıtma tepsisine yerleştirin.

• Dolduğunda, sıcak su akışını durdurmak için sıcak su/buhar düğmesini tekrar dikey konuma çevirin ve fincandaki suyu boşaltın.

• Portafiltreyi ve filtre sepetini silerek iyice kurulaşın.

- Espresso poşetlerini kullanırken, portafiltreye 1 fincanlık filtre sepetinin takıldığından emin olun. Filtre sepetinin ortasına tek bir espresso poşeti yerleştirin. Gerekirse, espresso poşetlerinin kenarının filtre sepetinin kenarını kapatmadığından emin olmak için espresso poşetinin kenarını katlayın.

- Kahve tozu kullanırken, verilen ölçü kaşığı ile filtre sepetini doldurun: 1 fincanlık filtre sepetine 1 kaşık (8 gram) ve 2 fincanlık filtre sepetine 2 kaşık (16 gram) kahve ile doldurun.

- Kahve tozunu olabildiğince eşit bir şekilde dağıtın. Bunun için portafiltrenin kenarlarına dikkatlice vurmak faydalı olabilir.

- Sıkıştırma aletini (ölçü kaşığının arkası) kullanarak kahve öğütücülerini sıkıştırın.

- Portafiltrenin kenarındaki fazla kahve tanelerini iyice temizleyin. Aksi takdirde ekstraksiyon sırasında portafiltre ile grup başlığı arasında sızıntı meydana gelebilir.

- Su haznesinin yeterli miktarda (250-1500ml) su ile dolu olduğundan emin olun.

- Portafiltre kolunu grup başlığındaki YERLEŞTİRME konumuyla hizalayın ve portafiltreyi grup başlığına yerleştirmek için kaldırın. Gerekirse cihazı grup başlığının üst kısmından tutun ve portafiltreyi sıkı bir direnç hissedilene kadar sağa çevirin. Portafiltre kolu, cihazın ön tarafına en az 90° açıyla bakmalıdır.

- Bir fincan doldurmak için, bardağı portafiltrenin hemen altına damlama ızgarasının ortasına yerleştirin. 2 fincan demlerken, iki fincanı doğrudan damlama tepsisine yan yana yerleştirin ve portafiltrenin iki ağzının fincanlarınızın üzerine geldiğinden emin olun.

- İstenilen seçeneği seçin: 1 fincan düğmesine veya 2 fincan düğmesine basın. Seçilen düğme yanar ve cihaz çalışmaya başlar. Birkaç saniye sonra, portafiltrenin ağzlarından kahve damlamaya başlar. Cihaz ekstraksiyon işlemi otomatik olarak bitirecek ve seçilen düğme karacaktır.

- Cappuccino veya latte yapmak isterseniz, sütü buhar borusuyla tekstüre edebilirsiniz.

UYARI: Portafiltrenin metal kısımları ve grup başlığının alt kısmı kullanım sırasında ve sonrasında çok sıcak olabilir. Portafiltreye yalnızca siyah kulptan ve cihazın üst kısmındaki grup başlığından dokununuz. Gerekirse portafiltreye veya filtre sepetine elinizle dokunmadan önce portafiltreyi soğuk suda soğutunuz.

- Ekstraksiyondan sonra önce kahve fincanınızı damlama ızgarasından çıkarın. Portafiltreyi grup başlığından çıkarın. Bunun için portafiltreyi tutacağınızdan tutun ve gerekirse cihazı grup başlığının üstünden kavrayın. Kilidi açmak ve grup başlığından aşağı indirmek için portafiltreyi YERLEŞTİRME konumuna çevirin.

- Portafiltreyi ters tutarak ve kahve tanelerini vurarak boşaltın. Kahve tozu ve kahve yağı artıklarını arındırmak için filtre sepetini ve portafiltreyi sıcak suyla durulayın.

- Her ekstraksiyondan hemen sonra, duş ekranındaki (grup başlığındaki) kahve tozu kalıntılarını gidermek için grup başlığını temizlemelisiniz. Bunun için 1 fincan düğmesine basarak sıcak suyu grup başlığı üzerinden vermeniz yeterlidir. Gerekirse, su akışını durdurmak için birkaç saniye sonra 1 fincan düğmesine tekrar basın.

- Portafiltreyi silerek kurutun ve doğal olarak kurumak üzere bırakın.

- Damlama ızgarasını boşaltın ve ardından cihazın tabanına geri itin.

- Cihazı açık ve/veya güç kaynağına gereksiz yere bağlı bırakmayın. Cihazı tekrar kullanmak istemiyorsanız, cihazı kapatmak için güç düğmesine basın. Sonra fişini çekin.

UYARI: Sıcak su/buhar işlevini kullandıktan sonra buhar borusu çok sıcaktır! Buhar borusunu yalnızca siyah tutacağından dokunun.

NOT: Espresso işlevlerini ve buhar işlevini aynı anda kullanamazsınız.

NOT: Makine sürekli olarak 60 saniye (1 dakika) çalıştırılırsa, bir sonraki kullanımdan önce makinenin 1 dakika soğumasını bekleyin.

Süt Köpürtme Fonksiyonu

- Su haznesinin yeterli miktarda su ile dolu olduğundan emin olun (en az 250 ml; bkz.: “Hazırlık”). Gerekirse cihazı açmak için güç düğmesine basın ve güç düğmesi sürekli yanana kadar bekleyin (cihaz çalışmaya hazırdır).

DİKKAT: Her zaman ilk kahve sonra süt köpürtme işlemi yapılmalıdır.

UYARI: Buhar üretiminden sonra espresso almak isterseniz, önce cihazın su sisteminin soğuması gerekir.

UYARI: Buhar işlevini her kullanımda 60 saniyeden fazla çalıştırmayın.

Yeterince büyük, yüksek porselen veya metal bir kaba (örn. kahve fincanı, süt sürahesi) istediğiniz miktarda taze, soğuk süt doldurun. Normal cappuccino hazırlarken yaklaşık 100 ml süt doldurun.

Ancak, buhar borusunu batırmak için kaptaki yeterli süt olmalıdır. Buhar borusunun ucu yüzeyin en az 1 cm altına daldırılmalıdır.

NOT: Buzdolabı Sıcaklığında (yaklaşık 5°C) Yağsız veya %2 Süt kullanmanızı öneririz.

NOT: Süt kabının boyutunu seçerken süt hacminin iki ila üç kat artacağını unutmayın.

• Buhar borusunun damlama tepsisini gösterdiğinden emin olun. Buhar işlevini seçmek için buhar düğmesine basın. Buhar düğmesi yanar ve güç düğmesi, su sisteminin buhar üretmek için ısındığını belirtmek için yanıp sönebilir.

• Güç düğmesi sürekli yanana kadar bekleyin. Ardından, buhar borusunu boşaltmak için kısa bir buhar püskürtmesi oluşturmak üzere sıcak su/buhar düğmesini saat yönünde çevirin.

• Buhar borusundan buhar çıkana kadar bekleyin. Ardından sıcak buhar işlevini durdurmak için sıcak su/buhar düğmesini tekrar dikey konuma çevirin.

NOT: Buharın çıkması birkaç saniye sürebilir.

• Kulbundan, süt kabını buhar borusunun altında rahatça tutana kadar buhar borusunu çevirin.

• Buhar borusunun ucunu süt yüzeyinin en az 1 cm altına bir açıyla daldırmak için süt kabını kaldırın.

• Buhar borusunun ucunu süt yüzeyinin en az 1 cm altına bir açıyla daldırmak için süt kabını kaldırın.

• Buhar borusu, süt kabının yakınında olmalıdır.

• Köpürtmeyi başlatmak için sıcak su/buhar düğmesini saat yönünde çevirin.

• Buhar borusu doğru tutulduğunda sütte bir girdap oluşacaktır.

• Girdap oluşur oluşmaz, buhar borusunun ucunu sütün yüzeyine yaklaştıracak şekilde süt kabını dikkatlice indirin, böylece sütü köpürtmek için hava ile şişirin.

• Sıcaklığı hissetmek için elinizi süt kabının altında tutun. Bunu yaparken sütün taşmamasına dikkat edin.

• İstenilen kıvama ulaşıldığında, süt kabını çıkarmadan önce, buhar akışını durdurmak için sıcak su/buhar anahtarını tekrar dikey konuma çevirin. Buhar çıkışı durana kadar bekleyin. Daha sonra süt kabını ısıtma tepsisine yerleştirin.

• Hemen buhar borusunu ve ucunu nemli bir bezle silin, buhar borusunun metal kısımlarına teninizin değmemesine dikkat edin. Kulbundan buhar borusunu damlama ızgarasına çevirin. Buhar işlevini kısaca etkinleştirerek buhar borusunu boşaltın.

• Hemen buhar borusunu ve ucunu nemli bir bezle silin, buhar borusunun metal kısımlarına teninizin değmemesine dikkat edin.

• Kulbundan buhar borusunu damlama ızgarasına çevirin. Buhar işlevini kısaca etkinleştirerek buhar borusunu boşaltın.

• Buhar işlevini tekrar kullanmak istemiyorsanız, sıcak su işlevine geri dönmek için buhar düğmesine basın. Demleme işlevlerinin düğmeleri yanıp sönecektir.

• Süt köpüğü kısa bir süre sonra çökeceği için kıvamlı sütü hemen tüketin. Cihazı tekrar kullanmak istemiyorsanız, cihazı kapatmak için güç düğmesine basın. Sonra fişini çekin.

Cihazın Süt Köpürtme İşlemi

Sonrasında Soğutulması

Buhar işlevini kullandıktan sonra, su sistemi espresso yapmak için çok sıcak ve demleme işlevinin düğmeleri yanıp söner. Bir ekstraksiyona başlamadan önce, su sisteminin buna göre soğuması gerekir. **NOT:** Kahvenin yanmasını önlemek için süt köpürttükten sonra espresso makinesini soğumaya bırakın.

Bir ekstraksiyon başlatmak isterseniz, soğutma işlemini manuel olarak hızlandırmak için aşağıdaki şekilde ilerleyebilirsiniz:

Buhar işlevinin seçimini kaldırmak için buhar düğmesine basın (buhar düğmesi karanlık olmalıdır). Su sistemi hala buhar sıcaklığındayken, demleme fonksiyonlarının düğmeleri aynı anda yanıp sönecektir. Buhar çubuğunun damlama tepsisine doğrultulduğundan emin olun. Pompayı çalıştırmak için sıcak su/buhar anahtarını saat yönünde çevirin. Su, su sistemini soğutarak buhar çubuğu aracılığıyla verilecektir. Pompa otomatik olarak durana kadar birkaç saniye bekleyin. Sıcak su/buhar anahtarını tekrar dikey konuma çevirin. Cihaz tekrar emmeye hazırdır (yalnızca güç düğmesi yanar).

NOT: Cihaz 10 dakikaya kadar boşta kalacaksa, su sistemini manuel olarak soğutmanıza gerek yoktur. Doğru demleme sıcaklığına tekrar ulaşılır ulaşılmaz, demleme fonksiyonlarının düğmelerinin yanıp sönməsi otomatik olarak duracak ve demleme fonksiyonları tekrar kullanılabilir hale gelecektir.

Sıcak Su Fonksiyonu

1. Su haznesinin yeterince dolu olduğundan emin olun (en az 250ml) Gerekirse cihazı açmak için güç düğmesine basın ve cihazın hazır olmasını bekleyin (güç düğmesi sürekli yanar).

2. Buhar borusunun damlama ızgarasına doğrultulduğundan ve buhar düğmesinin sönük olduğundan emin olun.

3. Buhar borusunu sıcak suyla kısa süreliğine boşaltmak amacıyla sıcak su işlevini başlatmak için sıcak su/buhar anahtarını saat yönünde çevirin. Sıcak su işlevini durdurmak için sıcak su/buhar düğmesini tekrar dikey konuma çevirin.

4. Fincanları önceden ısıtmak istiyorsanız, fincanınızı buhar borusunun altında tutun.

5. Sıcak su işlevini başlatmak için sıcak su/buhar düğmesini saat yönünde çevirin. İstenilen miktarda sıcak su verilene kadar bekleyin. Sıcak su işlevini durdurmak için sıcak su/buhar düğmesini tekrar dikey konuma çevirin.

6. Gerekirse, buhar borusunu yumuşak, nemli bir bezle silin.

7. Kulbundan tutarak, buhar borusunu damlama ızgarasına çevirin ve 3. adımı tekrarlayın.

Cihaz Ayarları

Bu makine, kahve sıcaklığı ve fincan başına su hacmi için çeşitli varsayılan ayarlara sahiptir. Bu ayarlar ayrı ayrı ayarlanabilir. Kalıcı ayarlar için program menüsüne erişmek için aşağıdaki işlemleri yapın.

Program Menüsünün Etkinleştirilmesi

Cihazı açtıktan sonra, cihaz çalışma sıcaklığına ulaşana kadar bekleyin (güç düğmesi sürekli yanar). Isıtma işlemi sırasında herhangi bir ayar yapılamaz (güç düğmesi yanıp söner).

Kahve Sıcaklığının Ayarlanması

Kahve sıcaklığının varsayılan fabrika ayarı orta ayardır. Cihazın açık olduğundan ancak kapalı olduğundan emin olun (tüm düğmeler karanlıktır). Buhar düğmesini en az 3 saniye basılı tutun. Ardından düğmeleri bırakın. Halihazırda seçilen kahve sıcaklığına atanan düğme yanıp sönecektir (aşağıya bakın).

Yüksek - Buhar Düğmesi yanıp sönüyor

Orta - 2 Fincan Düğmesi yanıp sönüyor

Düşük - 1 Fincan Düğmesi yanıp sönüyor

İstediğiniz sıcaklığın düğmesine basın (yukarıya bakın). 3 saniye içinde başka bir işlem yapılmadığında, seçilen düğme 3 saniye boyunca yanıp sönecektir. Ardından cihaz sıcaklığı istediğiniz gibi ayarlanır. Cihazı şimdi her zamanki gibi kullanabilirsiniz.

NOT: Seçim, cihazı güç kaynağından ayrıldıktan sonra bile hafızada tutulacaktır.

Bardak Hacminin Ayarlanması

Ekstraksiyon hacmini geniş bir aralıkta önceden programlayabilirsiniz. (aşağıdaki tabloya bakın). Cihaz, seçilen su miktarını kullanarak kahvenizi otomatik olarak hazırlayacaktır. Ancak öğütme boyutunu ve kahve tozu miktarını bu işleme göre ayarlamalısınız.

UYARI: Ekstraksiyon hacmini

programlarken cihaz infüzyon öncesi fonksiyonunu atlayacaktır. Ön demleme işlevi, ekstraksiyona başlamadan önce kahve tozu nemlendirmek için kullanılır. Bu nedenle, ekstraksiyon hacmini kahve tozu olmadan programlamanızı öneririz.

UYARI: Bu prosedür ile önceden programlanmış kahve hacminin üzerine yazılacaktır. Süreci iptal etmenin bir yolu yok. Yalnızca fabrika ayarları geri yüklenebilir.

UYARI: Su haznesindeki dolum seviyesi istenilen hacmi programlamak için yeterli değilse ayar geçersiz olacak ve cihaz işlemi iptal edecektir. Bu durumda önceden programlanmış ekstraksiyon hacmi hafızada tutulacaktır.

1.Portafiltreye bir filtre sepeti yerleştirin ve portafiltreyi kahve tozu olmadan grup başlığına takın. Portafiltrenin altına yeterli büyüklükte bir fincan veya kupa yerleştirin.

2.Su deposunda yeterli miktarda su olduğundan emin olun.

3.Programlamak istediğiniz demleme işlevine (1 fincan veya 2 fincan) atanan düğmeyi basılı tutun. Programlama için, seçilen demleme fonksiyonunun minimum ekstraksiyon hacmi portafiltreden damlayana kadar düğmeyi basılı tutmanız gerekir.

4.İstenen miktarda su bardağa girer girmez düğmeyi bırakın.

5.Bu işlem sırasında verilen hacim, seçtiğiniz demleme fonksiyonu için hafızaya alınacaktır.

Fincan Seçimi	Fabrika Ayarı	Minimum	Maksimum
1 Fincan	25ml	20ml	150ml
2 Fincan	40ml	40ml	300ml

Bu düğmeye tekrar basıldığında, cihaz, ön demleme işlevi de dahil olmak üzere, ancak yeni ekstraksiyon hacmiyle normal bir ekstraksiyon başlatacaktır. Cihaz kapatıldıktan ve ana güç kaynağından ayrıldıktan sonra bile yeni ekstraksiyon hacmi hafızada tutulacaktır.

Cihazın Fabrika Ayarlarına Sıfırlanması

1. Cihazı ana güç kaynağına bağlayın. Cihazın kapalı olduğundan emin olun (güç düğmesi sönmük).
2. Tüm düğmeler yanıp sönene kadar 4 düğmenin tümünü aynı anda en az 5 saniye basılı tutun. Düğmeleri serbest bırakın. Fabrika ayarları geri yüklenir.

Temizlik Ve Bakım

- 1.Su haznesini her iki yanından kavrayarak ve su haznesini yukarı ve dışarı çekerek makinenin arkasındaki su haznesini çıkarın.
- 2.Su haznesini ve su haznesi kapağını ılık su ve yumuşak bir naylon fırça ile yıkayın. Ardından su haznesinin dışını ve su haznesi kapağını silerek iyice kurulayın.
3. Su haznesini MAX dolum seviyesine kadar doldurun ve su haznesini makinenin arkasından aşağı kaydırın. Su haznesini yavaşça aşağı itin. Su haznesinin altındaki vana otomatik olarak açılacaktır

Buhar Borusunu Temizleme

- 1.Her kullanımdan sonra buhar borusunun ucunu yumuşak ve nemli bir bezle dikkatlice silin. Buhar borusunun metal kısımlarının cildinize temas etmediğinden emin olun.

2.Sonrasında kulbundan buhar borusunu kısa bir buhar püskürtme yoluyla boşaltmak için sıcak su/buhar düğmesini saat yönünde kısaca çevirin. Ardından, sıcak su/buhar düğmesini tekrar dikey konuma çevirin.

Buhar Borusunun Ucundaki Tıkanıklığı Temizleme

- 1.Kullandıktan sonra buhar borusu soğuyana kadar birkaç dakika bekleyin.
- 2.Buhar Borusunun hala dokunulmayacak kadar sıcak olup olmadığını dikkatlice kontrol edin.
- 3.Kullandıktan sonra buhar borusu soğuyana kadar birkaç dakika bekleyin. Buhar borusunun hala dokunulamayacak kadar sıcak olup olmadığını dikkatlice kontrol edin.
- 4.Paslanmaz çelik manşonu aşağı doğru çekerek çıkarın. Paslanmaz çelik manşonu ileri geri çevirirken çıkarmanız daha kolay olabilir.
- 5.Herhangi bir tıkanıklığı gidermek için temizleme aletinin kalın pimini buhar borusunun orta açıklığına dikkatlice sokun. Daha sonra buhar borusunu damlama ızgarasının üzerinde çevirin.
- 6.Ellerinizi buhar borusundan uzak tutun ve buhar borusunun ucundaki açıklığı boşaltmak amacıyla bir miktar buhar veya sıcak su vermek için sıcak su/buhar düğmesini saat yönünde çevirin. Birkaç saniye sonrasında, işlevi durdurmak için sıcak su/ buhar düğmesini tekrar dikey konuma çevirin.

Filtre Sepeti ve Portafiltrenin Temizlenmesi

1. Öğütülmüş kahve ve yağlarının tüm kalıntılarını gidermek için her kahve yapma işleminden sonra filtre sepetini ve portafiltreyi sıcak su altında durulayın. Bunun için cihazın sıcak su işlevini kullanabilirsiniz.

2. Filtre sepetindeki delikler tıkanırsa, filtre sepetini ve portafiltreyi yaklaşık 20 dakika sıcak bulaşık suyuna batırın.

3. Ardından iyice durulayın. Deliklerin temiz olup olmadığını görmek için filtre sepetini ışığa doğru tutun.

4. Gerekirse, filtre süzgeci deliklerini açmak için temizleme aletinin ince pimini kullanın.

NOT: Ekstraksiyon hacmini programlarken cihaz infüzyon öncesi fonksiyonunu atlayacaktır. Ön demleme işlevi, ekstraksiyona başlamadan önce kahve tozunu nemlendirmek için kullanılır. Bu nedenle, ekstraksiyon hacmini kahve tozu olmadan programlamanızı öneririz.

NOT: Bu prosedür ile önceden programlanmış kahve hacminin üzerine yazılacaktır. Süreci iptal etmenin bir yolu yok. Yalnızca fabrika ayarları geri yüklenebilir.

NOT: Su haznesindeki dolum seviyesi istenilen hacmi programlamak için yeterli değilse ayar geçersiz olacak ve cihaz işlemi iptal edecektir.

Bu durumda önceden programlanmış ekstraksiyon hacmi hafızada tutulacaktır. Portafiltreye bir filtre sepeti yerleştirin ve portafiltreyi kahve tozu olmadan grup başlığına takın. Portafiltrenin altına yeterli büyüklükte bir fincan veya kupa yerleştirin.

1. Su deposunda yeterli miktarda su olduğundan emin olun.

2. Programlamak istediğiniz demleme işlevine (1 fincan veya 2 fincan) atanan düğmeyi basılı tutun. Programlama için, seçilen demleme fonksiyonunun minimum ekstraksiyon hacmi portafiltreden damlayana kadar düğmeye basılı tutmanız gerekir (yukarıdaki tabloya bakın).

3. İstenen miktarda su bardağa girer girmez düğmeyi bırakın.

4. Bu işlem sırasında verilen hacim, seçtiğiniz demleme fonksiyonu için hafızaya alınacaktır. Bu düğmeye tekrar basıldığında, cihaz, ön infüzyon işlevi de dahil olmak üzere, ancak yeni ekstraksiyon hacmiyle normal bir ekstraksiyon başlatacaktır. Yeni ekstraksiyon hacmi, cihaz kapatıldıktan ve ana güç kaynağından ayrıldıktan sonra bile hafızada tutulacaktır.

Grup Başlığını Temizleme

1.Cihazı kapatın ve fişten çekin. Cihaz tamamen soğuyana kadar bekleyin (yaklaşık 30 dakika).

2. Duş perdesindeki partikülleri ve grup başlığı içindeki grup başlığı contasını temizlemek için küçük, yumuşak bir naylon fırça kullanın.

3. Ardından grup başlığının içini yumuşak nemli bir bezle silin.

4. Cihazı şebeke güç kaynağına bağlayın ve açın. Güç düğmesi sürekli yanana kadar bekleyin. Portafiltreyi, filtre sepeti ve kahve tozu olmadan grup başlığına yerleştirin.

5.Su haznesinin dolu olduğundan ve damlama ızgarasının boş olduğundan emin olun. Cihaz açırken grup başlığındaki duş perdesini 2 fincan tuşuna basarak boşaltın.

6.Adım 5'i yaklaşık 5 kez tekrarlayın. Bu, kalan kalıntıları temizleyecektir.

7.Portafiltreyi grup başlığından çıkarın ve portafiltreyi akan musluk suyuyla durulayın. Aşağıdaki bölümlere göre temizlemeye devam etmeden önce: cihazı kapatın ve fişini çekin. Cihazın soğumasını bekleyin.

NOT: Cihazın tüm parçalarını en az yarım saat boyunca kurumaya bırakın. Daha sonra cihazı her bir bileşen için verilen talimatlara göre tamamen monte edin.

Damlama Iızgarasını Temizleme

Damlama tepsisi, her demleme işleminden sonra veya en geç dolum seviyesi göstergesi görüldüğünde çıkarılmalı ve boşaltılmalıdır. Cihazı kapattıktan sonra damlama ızgarasını her gün temizleyin.

Depolama Haznesinin Temizlenmesi

Temizleme aracı ve ikinci filtre sepeti, gövdenin üst kısmındaki saklama bölmesinde muhafaza edilebilir. Saklama haznesi bir kapakla kapatıldığı için fazla temizlik gerektirmez.

Kireç Çözme

Suda çözülen mineraller, iç bileşenlerin birçoğunda ve üzerinde kireç birikmesine neden olarak makinenin su akışını ve gücünü azaltabilir ve kahvenizin kalitesini etkileyebilir. İdeal performansı sağlamak için, kullanılan suyun mineral içeriğine göre cihazı düzenli olarak kireçten arındırmanızı öneririz. En azından, Kireç Çözme göstergesi yanarken, cihazı kireçten arındırmalısınız.

DİKKAT: Makineye zarar vermemek için herhangi bir kireç çözme solüsyonu veya tavsiye edilmeyen herhangi bir kireç çözme prosedürü kullanarak makinenizin kirecini temizlemeye çalışmayın. Ayrıca kahveniz içilmez hale gelebilir, Zararlı kimyasallardan kaynaklanan hasar ve sağlık problemlerini önlemek için sadece VESTEL'in önerdiği kireç çözücü solüsyonu kullanın.

1.Cihazı güç düğmesinden kapatın. Ardından cihazı temizleyin.

2.Su haznesini yukarıya doğru çekerek cihazdan çıkarın ve su haznesini boşaltın. Kireç çözme solüsyonunu hazırlayın. Su haznesini temiz musluk suyuyla durulayın. Ardından kireç çözme solüsyonunu su haznesine boşaltın.

3.Su haznesini yeniden takmak için su haznesini cihazın arkasından aşağı doğru kaydırın. Damlama ızgarasının doğru yerleştirildiğinden ve boş olduğundan emin olun. Portafiltreye bir filtre sepeti yerleştirin ve portafiltreyi kahve tozu OLMADAN grup başlığına monte takın.

4.Cihazı açın ve üç düğmesi sürekli yanana kadar bekleyin.

5.Grup başlığının altına yeterli büyüklükte ısıya dayanıklı bir kase yerleştirin ve buhar borusunu kaseye yönlendirin. 2 fincan düğmesine basın ve cihazın işlevi otomatik olarak tamamlamasını bekleyin. 2 fincan demleme işlevini ikinci kez çalıştırın. Buhar borusunun kaseyi yönlendirildiğinden emin olun.

6.Ardından, sıcak su işlevini başlatmak için sıcak su/ buhar düğmesini saat yönünde çevirin. Cihazı yaklaşık 20 saniye çalışır vaziyette bırakın. Ardından işlevi durdurmak için sıcak su/ buhar düğmesini tekrar dikey konuma çevirin. Kaseyi boşaltın.

Yetersiz Su seviyesi göstergesi yanana kadar 5. ve 6. adımları tekrarlayın.

7.Cihazı kapatmak için güç düğmesine basın. Su haznesini dışarı çekin ve tamamen boşaltın. Ardından su haznesini temiz, soğuk suyla iyice durulayın. Su haznesini soğuk suyla doldurun ve 3 ile 7 arasındaki tüm adımları tekrarlayın.

8.Kireç çözücü solüsyondan hala koku geliyorsa, 3 ile 8 arasındaki adımları bir kez daha tekrarlayın.

9. Kireç Çözme uyarısını silin: Cihaz kapalıyken, güç düğmesine ve buhar düğmesine aynı anda en az 5 saniye basın. Cihazın bir sonraki çalıştırılmasıyla kireç çözme göstergesi sönecek ve cihaz, kireç çözme işlemi gerekli olana kadar kullanılan su miktarını yeniden ölçmeye başlayacaktır.

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.

Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi veya size en yakın Vestel Yetkili Servisi ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz. Tüm yetkili servis bilgileri Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Cihaz çalışmıyor veya kapalı.	Güç kaynağı çıkışının prize takılı olduğundan emin olun. Bir lamba bağlayın. Cihazı çalıştırmak için güç düğmesine basın.
Cihaz demleme yapmıyor.	Buhar düğmesi aktiftir.	Buhar işlevini kapatın ve su sistemini manuel olarak soğutmak için sıcak su fonksiyonunu aktive ederek su verdirin.
Portafiltre grup başlığına yerleşmiyor.	Filtre sepeti portafiltreye doğru takılmamış olabilir.	Filtre sepetini aşağıya doğru bastırın.
Pompa çalışmaya devam ediyor, buhar çok ıslak, buhar borusu sızdırıyor.	Uygun olmayan su kullanıyor olabilirsiniz.	Soğuk içme suyu kullanmanızı öneririz.
Yetersiz su göstergesi yanıyor ancak su deposu dolu.	Su haznesi doğru takılmamış olabilir.	Su haznesini, cihazın arkasından aşağıya doğru itin.
Kahve çok hızlı akıyor veya kahvenin tadı hafif sulu.	Filtre sepetinde çok az kahve tozu olabilir veya kahve tozu fazla kalın	Kullanılan kahve tozu miktarı için doğru filtre sepetini seçtiğinizden emin olun ve biraz daha ince kahve tozu kullanın.
Espresso, portafiltrenin kenarından taşmış olabilir.	Portafiltre grup başlığına doğru takılmamış olabilir.	Portafiltreyi orta (dik açı) pozisyonun biraz ötesine çevirebilirsiniz.
Kahve sadece portafiltre ağzlarından damlıyor (sınırlı akış) ve/veya yeterli kahve çekilmiyor.	Filtre sepeti aşırı tıkanmış olabilir.	Filtre sepetini temizleyin. Filtre süzgecindeki tıkanmış deliklerini açmak için bir iğne veya temizleme aletinin ince pimini kullanabilirsiniz.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Kahve çok yavaş akıyor veya kahve hiç akmıyor.	Kullanılan kahve tozu fazla ince olabilir.	Çok ince kahve kullanmayın.

Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının

çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Enerji Tasarrufu İçin Öneriler

Kahve yaparken kapağının tamamen kapalı olduğundan emin olun.

İhtiyacınız kadar su koyun.

Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

- 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- 2) Satılanı alıkokup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
- 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- 4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli

ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Üretim Yeri:

XIAMEN ISTAR INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD

Adres: Zone A, No.99, Sikouzheng 3rd Road, Tong An District, Xiamen, Fujian, Çin 361100

Üretici/İthalatçı Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.

No:19934394 Şişli/İSTANBUL-TÜRKİYE

Adres : Levent 199 Büyükdere Cad.

Tel : 0850 222 4 123

E-posta : vmh@vestel.com.tr

<http://www.vestel.com.tr/destek>

WhatsApp: 0850 222 4 123

Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 7 yıldır.

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize ulaşmak isterseniz, 7/24 aşağıdaki iletişim kanallarında sizin için buradayız.

Aradığınız pek çok cevabı
cozumuvar.vestel.com.tr
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorun çözüm ve bilgilendirici videolarımıza ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir, kaydınızı takip edebilir, ürününüze ait güncel teknik belgelere ulaşabilirsiniz.



**Canlı
Destek**

vestel.com.tr/destek
vmh@vestel.com.tr



0850 222 4 123



İOS



ANDROID

VESTEL

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Çinsi KAHVE MAKİNESİ

Markası VESTEL

Modeli

Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı

Adresi

Tel-Faks

E-posta

Fatura Tarihi

Fatura No

Kase ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı

Adresi

Tel

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi

Garanti Süresi

20 İsgünü

2 Yıl

Genel Müdür
Ergün Güler

ÜRETİCİ/İTHALATÇI FİRMA:

Vestel Tıraet A.Ş.

Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394

Şişli/İstanbul - Türkiye

Tel: 0850 222 4 123

Web: www.vestel.com.tr/destek

E-posta: vmth@vestel.com.tr

WhatsApp: 0850 222 4 123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Tıraet A.Ş.

Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394

Şişli/İstanbul - Türkiye

Tel: 0850 222 4 123

Web: www.vestel.com.tr/destek

E-posta: vmth@vestel.com.tr

WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilemaksızın tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;

- a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- b) Tamiri için gereken azaı sürenin aşılması,
- c) Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda ver alan hususlara aykırı kullanımdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜSTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tanımlı yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ve da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamir yerini (cihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:

- a) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
- b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir sebebe verilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
- c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarımsıma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
- d) Cihazın kullanımı hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar.
- e) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilerek, standart tamir ücreti alınacaktır.

5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin mali satın aldığı yetkili satıcı, acente ve da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan

mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermaye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçicimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçicimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabılır.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; sıkıyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

VESTEL

0850 222 4 123
www.vestel.com.tr



0850 222 4 123



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 7 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

Üretici/İthalatçı Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.