

TELEVİZYON

KULLANIM KILAVUZU

4K 65F01750 SMART FIRE TV

Değerli Müşterimiz,

Öncelikle, çevre ve teknoloji dostu ürünümüzü seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Beklentilerinizin ötesinde ürünler sunmayı kendimize amaç edinerek, modern tesislerimizde büyük bir özenle imal ettiğimiz ve katı kalite kontrol sistemleri uyguladığımız televizyonumuzu kullanımınıza sunuyoruz.

Bu kullanım kılavuzu cihazınızın kullanımı hakkında size kılavuzluk sağlayacaktır; cihazınızın son teknoloji ürünü çözümlere sahip olduğunu ve kullanımının çok kolay olduğunu fark edeceksiniz.

Gerekli temizlik ve bakımı gösterdiğiniz sürece, cihazınız size uzun yıllar boyunca hizmet verecektir. Cihazınızı zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz.

Gerekli temizlik ve bakımı gösterdiğiniz sürece, cihazınız size uzun yıllar boyunca hizmet verecektir. Cihazınızı zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz.

Bu ürün, çevreyle dost **VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.** tesislerinde doğaya zarar verilmeden imal edilmiştir.

Önemli Güvenlik Bilgileri

Cihazınızı hızlı bir şekilde öğrenmek ve tüm fonksiyonlarını kullanabilmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra başvurmak üzere saklayınız.

Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın kullanımı, kurulumu, güvenliği, kullanım amaçları, temizliği ve bakımı ile sorun giderme hakkında önemli bilgiler içermektedir.

Kullanım kılavuzunda belirtilen açıklamalara uygun hareket ediniz.



DİKKAT: Ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi.



ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ: Tehlikeli gerilim.



BAKIM: Önemli bakım bileşeni

İçerikler

Temizlik ve Bakım sırasında Uyulması Gereken Güvenlik Bilgileri	7
Taşıma ve Nakliye sırasında Uyulması Gereken Güvenlik Bilgileri	7
Cihazın müşteriye sevkiyatı sonrasında taşıma sırasında oluşan hasarlar ve arızalar garanti kapsamına girmemektedir. Piller	8
UYARI	8
Sorumluluğun Sınırlandırılması	8
Giriş	8
Özellikler	9
Sehpa Kurulumu ve Duvara Montaj	10
Anten Bağlantısı	11
Diğer Bağlantılar	12
TV Kontrolü ve Çalışması	14
Uzaktan Kumanda	16
Başlangıç Ayarları Sihirbazı	18
Ana Ekran	22
Canlı TV	23
Televizyon Ayarlarını Yapılandırma	23
Görüntü Ayarlarını Yapılandırma	23
Resim Menüsü İçeriği	24
Ses Ayarlarını Yapılandırma	26
Ses Menüsü İçeriği	27
Ayarlar	27
Girişler	27
Profiller	31
Profil Paylaşımı	31
Ağ	31
Ağ Durumunu Kontrol Etme	31
Tüm Ağları Görme	31
Gelişmiş Ağ Ayarları	31
WLAN Parolanızı Amazon Hesabınıza Kaydetme	32
LAN ve WLAN üzerinden televizyonunuzu	

açma	32
Bağlantı Durumunu Değiştirme	32
Temel Wi-Fi Sorun Giderme İpuçları	32
Ekran ve Ses	32
Görüntü Ayarları	32
Ses Ayarları	32
Ekran ayarları	33
Apple AirPlay ve HomeKit	33
Güç Denetimleri	33
Ses Çıkışı	33
Ekran Yansıtmayı Etkinleştir	34
Gezinme Sesleri	34
Ekran Korumucu	34
HDMI-CEC Cihaz Denetimi	35
Matter Casting	35
Tercih Edilen Canlı Televizyon Dili	35
Uygulamalar	35
Amazon Fotoğraflar (opsiyonel)	36
Silk Tarayıcı	36
Appstore	36
Otomatik Boşaltma	37
Yükli Uygulamaları Yönet	37
Donanım Denetimi	37
Soundbar veya Alıcı Ekleme	38
Soundbar/Alıcı Ayarları	38
Canlı TV	39
Kanal Arama	39
CI Kartı	41
Ebeveyn Denetimleri	41
Kaynakları Senkronize Et	42
HbbTV	42
"Takip Etme" İsteği	42
Uzaktan Kumandalar ve Bluetooth Cihazlar	42
Alexa ile Sesli Uzaktan Kumandalar	43
Oyun Kumandaları	43
İşitme Cihazları	43
Diğer Bluetooth Cihazları	43
Alexa	43
Tercihler	44
Ebeveyn Denetimleri	44
Gizlilik Ayarları	44
Veri Kullanımı İzleme	45
Bildirim Ayarları	45
Öne Çıkan İçerik	46
Sesi Otomatik Kapatma	46
Konum	46


Saat Dilimi.....	46
Dil	47
Metrik Birimleri	47
Bekleme LED'i	47
Otomatik Kapanma	47
Cihaz ve Yazılım	47
Hakkında	47
USB Depolama Cihazı	48
Yasal Bilgiler ve Uyum.....	48
Uyku	48
Yeniden Başlat	48
Fabrika Ayarlarına Sıfırla	49
Erişilebilirlik	49
Alt yazı.....	49
Alexa Alt Yazılar	49
VoiceView	49
Metin Başlığı	49
Ekran Büyütücü	49
Yüksek Kontrastlı Metin	50
Sesli Açıklama	50
Canlı Yayın Kanalları için Konuşma Alt Yazıları	50
Geri Bildirim ve Destek	50
Canlı TV kanalına göre alt yazı tercihleri ...	50
Yardım	50
Yardım Konuları	50
Daha Fazla Yardım	50
Öneriler	51
Kanal Listesi	51
Kanal Rehberi	51
İnternete bağlanma	52
Sorun giderme	55
Lisanslar	59
Bertaraf Bilgileri	60
Cihazın Çevreye Duyarlı Şekilde Bertaraf Edilmesi	62
Enerji Tasarrufu için Tavsiyeler -Çevresel Bilgi	62
ÖNEMLİ UYARILAR!!!	64

Güvenlik Bilgileri



DİKKAT

ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ
AÇMAYIN

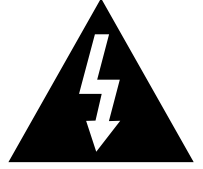

DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. İÇİNDE KULLANICI TARAFINDAN BAKIM YAPILABİLECEK HERHANGİ BİR PARÇA BULUNMAMAKTADIR. SERVİS İŞLEMLERİNİ UZMAN SERVİS PERSONELİNE YAPTIRIN.

Aşırı hava koşullarında (fırtınalar, yıldırımlar) ve uzun süre kullanılmama durumunda (tatil), TV'nin fişini çekin.

Elektrik kablosu TV setinin elektrik şebekesi ile olan bağlantısının kesilmesi için kullanılır, dolayısı ile hali hazırda işleyebilir kalacaktır. Eğer TV seti elektrik şebekesinden ayrılmazsa, bekleme modunda olduğunda ve hatta kapatıldığında dahi her durumda halen enerji çekmeye devam edecektir.

Not: İlgili özellikleri kullanmak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Ürün Üzerindeki İşaretler

Sınırlamalar ve önlemler ile güvenlik talimatları için **ürün üzerinde** aşağıdaki semboller kullanılmaktadır. Buradaki açıklamaların her biri, sadece ürünün ilgili işareti taşıması durumunda değerlendirilmelidir. Bu bilgilere güvenlik açısından dikkat ediniz.

Sınıf II Ekipman: Bu cihaz, elektriksel  topraklamaya bir emniyet bağlantısı yapılmasını gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Tehlikeli Elektrikli Klemens: İşaretlenmiş  klemens(ler) normal çalışma koşulları altında elektrik içerdiği için tehlikelidir.

Dikkat, Bakınız Kullanım Talimatları:  İşaretli alan(lar) kullanıcı tarafından değiştirilebilecek pul veya düğme tipi pilleri içermektedir.

Sınıf 1 Lazer Ürün: Bu ürün, öngörülen çalışma koşullarında makul ölçüde güvenli olan Sınıf 1 lazer kaynağı içermektedir. 

UYARI

Televizyon düşmesi durumunda ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Özellikle çocukların maruz alabileceği birçok yaralanma aşağıdakiler gibi basit tedbirler alınarak önlenebilir:

DAİMA televizyonun üreticisi tarafından önerilen kabinleri veya sehpaları veya montaj yöntemlerini kullanın.

DAİMA televizyonu güvenli bir şekilde destekleyebilecek mobilyalar kullanın.

DAİMA televizyonun destek aldığı mobilyanın kenarından sarkmamasını sağlayın.

DAİMA televizyona veya başka kontrol aygıtlarına ulaşmak için mobilyaların üstüne çıkmamanın tehlikeleri hakkında çocukları bilgilendirin.

DAİMA televizyona bağlı kabloların üzerine basılmayacak, çekilmeyecek veya tutulamayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

ASLA televizyonu sabit olmayan bir yere yerleştirmeyin.

ASLA televizyonu yüksek mobilyalar (örneğin dolaplar veya kitaplıklar) üstüne hem mobilyayı hem de televizyonu uygun bir desteğe monte etmeden yerleştirmeyin.

ASLA televizyonu televizyon ile taşıyan mobilya arasına yerleştirilmiş kıyafetlerin veya başka malzemelerin üstüne koymayın.

ASLA oyuncaklar veya uzaktan kumandalar gibi çocuklarda tırmanma isteği uyandıran nesneleri televizyon veya televizyonun üzerine yerleştirildiği mobilyanın üzerine yerleştirmeyin.

Ekipman sadece 2 m'nin altındaki yüksekliklere monte edilmeye uygundur.

Eğer mevcut televizyonunuz yerinden sökülecek veya yeri değiştirilecekse, yukarıda belirtilen tedbirlerin ayrılarının uygulanması gereklidir.

DUVARA MONTAJ UYARILARI

TV'nizi duvara monte etmeden önce, bu açıklamaları okuyun.

Duvara montaj seti opsiyoneldir. Televizyonunuzla birlikte verilmemişse (ücretli olup olmadığı televizyon modeline göre değişmektedir) bölgenizdeki yetkili servisten temin edebilirsiniz.

TV'yi tavana ya da eğimli bir duvara monte etmeyin.

Belirtilen duvara montaj vidalarını ve diğer aksesuarları kullanın.

TV'nin düşmemesi için duvara montaj vidalarını gerektiği kadar sıkın. Vidaları aşırı sıkmayın.

UYARI

ELEKTRİK bağlantısı yoluyla veya koruyucu topraklamaya bağlantısı bulunan başka bir cihaz aracılığıyla binanın koruyucu topraklamasına bağlanan ve koaksiyel kablo kullanılarak bir televizyon dağıtım sistemine bağlanan cihaz, bazı koşullarda yangın tehlikesi oluşturabilir. Bu nedenle belirli bir frekans aralığının altında elektriksel izolasyon sağlayan bir aygıt yoluyla bir televizyon dağıtım sistemine bağlantı sağlanmalıdır (galvanik izolatör, bakınız EN 60728-11)..

ÖNEMLİ - Kurulum veya çalıştırma öncesinde bu talimatları tamamıyla okuyunuz.

⚠ UYARI: Fiziksel, algısal veya zihinsel olarak yetersiz veya deneyimsiz kişiler (çocuklar dahil) güvenliklerinden sorumlu olan bir kişinin gözetimi olmadan elektrikli bu cihazı kullanmamalıdır.

- Bu TV setini deniz seviyesinden 5000 metreden düşük bir rakımda, kuru yerlerde ve ortalama ya da tropikal iklimlere sahip bölgelerde kullanınız.
- Bu TV seti ev ve benzeri iç mekan kullanımlar için uygundur, ancak topluma açık alanlarda da kullanılabilir.
- Havalandırma amacıyla, TV'nin çevresinde en az 5cm açıklık bırakılması gereklidir.
- Havalandırma açıklıkları, gazete, masa örtüsü, perde gibi nesneler ile kapatılmamalı veya engellenmemelidir.
- Güç kablosu kolaylıkla erişilebilir olmalıdır. Güç kablosu üzerine TV, mobilya, vs. yerleştirmeyiniz veya kabloyu **bükmeyiniz**. Hasar görmüş bir güç kablosu/fiş yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu fişten tutun, kablodan çekerek prizden **çıkarmayın**. Güç kablosuna/fişe asla ıslak ellerle dokunmayınız; bunu yapmak kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu asla düğümlemeyiniz veya başka kablolarla birlikte bağlamayınız. Hasar gördüğünde, yalnızca yetkili personel tarafından değiştirilmelidir.

- TV'nin damlayan veya sıçrayan sıvılara maruz kalmasına veya vazo, kupa, vb. gibi içi sıvı dolu kapların TV üzerine yerleştirilmesine (örn. ünitenin üzerindeki raflara) izin vermeminiz.
- TV'nin doğrudan güneş ışığına maruz kalmasına izin vermeyin veya yanan mumlar gibi açık alevleri TV'nin üzerine veya yakınlarına yerleştirmeyin.
- TV setinin yanına elektrikli ısıtıcılar, radyatörler, vb. gibi ısı kaynakları yerleştirmeyin.
- TV'yi yere veya eğimli yüzeylere yerleştirmeyin.
- Boğulma tehlikesine karşı, plastik ambalaj malzemelerini bebeklerin, küçük çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.
- Standı TV'ye dikkatli bir şekilde monte edin. Eğer stand ile birlikte vidalar verilmişse, TV'nin herhangi bir yöne eğimli durmaması için vidaları sıkın. Vidaları aşırı sıkmayın ve sadece stand kauçuklarını düzgün bir şekilde takın.
- Pilleri ateşe veya tehlikeli ya da yanıcı maddelerin içine atmayın.
- Pillerin ateşe veya sıcak fırına atılması veya mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya yol açabilir; aşırı düşük hava basıncına maruz kalan piller patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına yol açabilir.

Temizlik ve Bakım sırasında Uyulması Gereken Güvenlik Bilgileri

- Temizlik ve bakıma başlamadan önce her zaman cihazın fişini çekiniz.
- Cihazın kapalı olduğundan ve tüm elektrik bağlantılarından ayrıldığından emin olunuz.
- Kabini kuru bir yumuşak bezle temizleyiniz.
- Islak bez, alkol, amonyak ile temizlik sıvıları gibi aşındırıcı maddeler veya tiner gibi yanıcı maddeler kullanmayın.
- Hoparlör ızgaralarına veya diğer açıklıklara herhangi bir sıvı veya yabancı madde girmesine izin vermeminiz.

Taşıma ve Nakliye sırasında Uyulması Gereken Güvenlik Bilgileri

- Taşıma ve nakliye sırasında aksesuarlarının zarar görmemesi için cihazınızın orijinal ambalajında tutulması gereklidir.
- Taşıma sırasında ürünü normal pozisyonunda tutunuz.
- Taşıma sırasında cihazı düşürmeyin ve darbelerle karşı koruyun.

Cihazın müşteriye sevkıyatı sonrasında taşıma sırasında oluşan hasarlar ve arızalar garanti kapsamına girmemektedir.**Piller**

- Pilleri doğrudan güneş ışığına, ateşe, vb ya da aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayınız.
- Boşalmış pilleri, "uzaktan kumandaya pillerin takılması" bölümünde açıklanmış şekilde değiştiriniz.
- Eğer pillerden bir sızıntı varsa, uzaktan kumandayı kullanmayınız.
- Pillerden sızan sıvıya dokunmayınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız.

UYARI

- Pilleri yutmayınız, Kimyasal Yanma Riski
- (Birlikte verilen aksesuarlar veya) Bu ürünün içinde düğme tipi pil bulunabilir. Eğer düğme tipi pil yutulursa, vücudunuzda ciddi yanıklara ve sadece 2 saat içinde ölüme neden olabilir.
- Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun.
- Eğer pil yuvası düzgün kapanmıyorsa, ürünü kullanmayınız ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Eğer pillerin yutulduğunu veya vücudunda girdiğini düşünüyorsanız, derhal tıbbi müdahale alınız.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Bu kılavuz; cihazınızla ilgili tüm teknik bilgileri, kullanım talimatlarını, çalıştırılması ile bakımını ve cihazınız hakkında en yeni bilgileri içermektedir.

Üretici şirket bu kılavuzdaki talimatların takip edilmemesi, cihazın kullanım amacı dışında kullanılması, yetkisiz onarımlar, cihaz üzerinde yetkisiz değişiklikler ve üreticinin onaylamadığı yedek parçaların kullanılması durumunda oluşabilecek hasar ve yaralanmalardan sorumlu olmayacaktır.

Bu kullanım açıklamalarında verilen şekiller ve çizimler sadece referans amacıyla sağlanmıştır ve ürünün gerçek görüntüsünden farklı olabilir. Ürün tasarımı ve teknik özellikleri önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Giriş

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kısa zamanda yeni TV'nizin keyfini çıkaracaksınız. Lütfen bu açıklamaları dikkatli bir şekilde okuyunuz. TV'nizden en iyisini alabilmeniz ve kurulum ile kullanım sırasında güvenli ve doğru işlemler yapılmasını güvence altına almak üzere önemli bilgiler içerilmektedir.

Dahil olan aksesuarlar

- Uzaktan Kumanda
- Piller: 2 x AAA
- Kullanım Talimatları
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Güç Kablosu

Özellikler

Ultra HD (UHD)

TV, 3840 x 2160 (4K:2K) çözünürlük sağlayan Ultra HD (Ultra Yüksek Çözünürlük - aynı zamanda 4K olarak bilinir) içerikleri desteklemektedir. Full HD TV piksel sayısını hem yatay, hem de dikey olarak iki katına çıkararak Full HD TV'nin 4 katı çözünürlüğe eşittir. HDMI, USB girişler ve DVB-T2 ile DVB-S2 yayınlar üzerinden Ultra HD içerik desteklenir.

Yüksek Dinamik Aralık (HDR) / Hibrit Kayıt-Gama (HLG)

Bu özelliğin kullanılmasıyla, TV birkaç farklı poz yakalayarak ve bunları birleştirerek daha geniş bir dinamik aralıkta parlaklık üretebilir. HDR/HLG daha parlak, daha gerçekçi vurgular, daha gerçekçi renkler ve diğer iyileştirmeler ile daha iyi resim kalitesi vaat eder. Film yapımcılarının elde etmek istedikleri görünümü sağlar, karanlık gölgelerin gizli bölgelerini ve güneş ışığını tam netlikte, renkte ve detaylı biçimde gösterir. HDR/HLG içeriği, özgün veya piyasa uygulamaları, HDMI, USB girişleri ve DVB-S yayınları üzerinden desteklenir. Giriş kaynağı, ilgili HDMI girişine ayarlandığında **Ana Ekran > Ayarlar > Ekran ve Ses > Görüntü Ayarları** menüsünde ilgili HDMI seçeneğini işaretleyin ve ayar seçeneklerini görüntülemek için **Seç**'e basın. HDR/HLG içeriği bir HDMI girişi üzerinden alınıyorsa HDR/HLG içeriğini izlemek için **Gelişmiş**

Ayarlar menüsünde **HDMI Giriş Modu** seçeneğini **Mod 1 (1.4)**, **Mod 2 (2.0)** veya **Otomatik** olarak ayarlayın. Bu durumda kaynak cihazın en azından HDMI 2.0a uyumlu olması gereklidir.

Dolby Vision

Dolby Vision™ eğlenceyi gerçeğe taşıyan muazzam bir görsel deneyim, muhteşem parlaklık, rakipsiz kontrast ve sürükleyici renkler sunar. Bu harika görüntü kalitesini devrim niteliğindeki HDR ve geniş renk gamı görüntüleme teknolojilerinden yararlanarak sağlar. Orijinal sinyalin parlaklığını artıran ve daha dinamik renk ve kontrast aralığı kullanan Dolby Vision TV'lerdeki diğer görüntü sonrası işleme teknolojilerinin sağlayamadığı muazzam ayrıntılarla inanılmaz, gerçek gibi görüntüler sunar. Dolby Vision yerel ve portal uygulamaları, HDMI ve USB portları üzerinden desteklenir. Giriş kaynağı, ilgili HDMI girişine ayarlandığında **Ana Ekran > Ayarlar > Ekran ve Ses > Görüntü Ayarları** menüsünde ilgili HDMI seçeneğini işaretleyin ve ayar seçeneklerini görüntülemek için **Seç**'e basın. Dolby Vision içeriği bir HDMI girişi üzerinden alınıyorsa Dolby Vision içeriğini izlemek için **Gelişmiş Ayarlar** menüsünde **HDMI Giriş Modu** seçeneğini **Mod 1 (1.4)**, **Mode 2 (2.0)** veya **Otomatik** olarak ayarlayın. Bu durumda kaynak cihazın en azından HDMI 2.0 a uyumlu olması gereklidir. Dolby Vision içeriği algılandığında, **Görüntü Modu** menüsünde iki ön tanımlı görüntü modu kullanılabilir: **Parlak**

Dolby Vision ve Karanlık Dolby Vision. Her ikisi de yaratıcının, farklı ortam aydınlatma koşulları ile aslında niyet ettiği şekilde kullanıcının içeriği deneyimlemesine olanak sağlar. **Görüntü Modu** ayarını değiştirmek için Dolby Vision içeriğini izlerken **Ana Ekran** tuşuna basın ve **Görüntü** menüsüne gidin. Dolby Vision içeriğini YouTube, Netflix ve Multi Media Player hariç bir uygulama aracılığıyla izlerken **Görüntü** menüsüne erişemez ve **Görüntü Modu** ayarlayamazsınız.

Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Sehpa Kurulumu ve Duvara Montaj

Sehpayı Kurma / Kaldırma

Hazırlıklar

Sehpayı/sehpaları ve TV'yi ambalajdan çıkarın ve TV'yi ekran paneli temiz ve yumuşak bir beze (battaniye, vb.) gelecek şekilde bir çalışma masasına koyun

- TV'den daha büyük düz ve sağlam bir masa kullanın.
- Ekran panelini ucundan tutmayın.
- TV ekranını çizmemeye veya kırmamaya dikkat edin.

Sehpayı Kurma

1. Sehpa(lar)ı TV'nin arkasındaki sehpa montaj şablon(lar)ına yerleştiriniz.

2. Sağlanan dört vidayı yerleştiriniz ve sehpa tamamen takılana kadar vidaları yavaşça sıkınız.

Sehpanın TV'den sökülmesi


Duvara askı aparatı kullanılması veya TV'nin yeniden ambalajına konulması durumunda sehpanın sökülmesi gereklidir.

- Ekran paneli aşağı bakacak şekilde TV'yi temiz ve yumuşak bir bez üzerine koyunuz. Sehpa(lar)ı yüzeyin kenarından çıkacak şekilde bırakınız.
- Sehpa(lar)ı sabitleyen vidaları sökünüz.
- Sehpa(lar)ı çıkarınız.

Duvara montaj ayağının kullanıldığı zaman

TV'niz VESA uyumlu bir duvara montaj ayağı kullanımına da hazırdır. Eğer TV'niz ile birlikte verilmemişse, tavsiye edilen duvara askı ayağını satın almak için bölgenizdeki bayiye başvurunuz.

Duvara montaj ayağı kurulumu için delikler ve ölçümler;

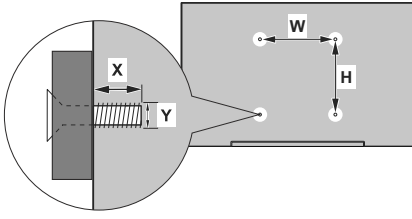


VESA DUVARA MONTAJ TEDBİRLERİ

Delik Düzeni Ölçüleri (mm)	G	H
	400	200
Vida Ölçüleri		
Uzunluk (X)	min. (mm)	7
	maks. (mm)	10
Diş (Y)	M6	

Anten Bağlantısı

"Anten" veya "kablolu TV" ucunu TV'nin arkasındaki ANTEN GİRİŞİ (ANT.) soketine ya da uydu girişini TV'nin sol tarafında bulunan UYDU GİRİŞİNE (LNB) bağlayınız.

TV'nin sol tarafı

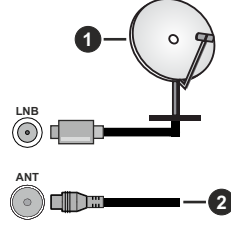

1. Uydu

2. Anten veya kablo



TV'nize bir cihaz bağlamak isterseniz, herhangi bir bağlantı yapmadan önce hem TV'nin hem de cihazın kapalı olduğundan emin olun. Bağlantı yapıldıktan sonra, üniteleri açabilir ve kullanabilirsiniz.

Diğer Bağlantılar



TV'nize bir cihaz bağlamak isterseniz, herhangi bir bağlantı yapmadan önce hem TV'nin hem de cihazın kapalı olduğundan emin olun. Bağlantı yapıldıktan sonra, üniteleri açabilir ve kullanabilirsiniz.


Konnektör	Tip	Kablolar	Cihaz
	HDMI Bağlantısı		
	SPDIF (Optik Çıkış) Bağlantısı		
	Kulaklık Bağlantısı		
	USB Bağlantısı		
	CI Bağlantısı		
	Ethernet Bağlantısı	 LAN/Ethernet Kablosu	

Duvara montaj kiti (eğer birlikte verilmemişse, bir tane satın almak için bayinize başvurun) kullanılırken, duvara montaj yapmadan önce tüm kablolarınızı TV'nin arkasına takmanızı öneririz. CI modülünü sadece TV KAPALI konumdayken takın veya çıkartın. Ayarlarla ilgili ayrıntılar için modül talimatları kılavuzuna başvurun. TV'deki her USB girişi 500mA'ya kadar cihazları destekler. 500mA üzeri akıma sahip cihazların bağlanması televizyonunuza zarar verebilir. TV'nize bir HDMI kablosu kullanarak ekipman bağlarken, parazit frekans radyasyonuna karşı yeterli koruma ve 4K gibi yüksek tanımlı sinyallerin sorunsuz bir şekilde aktarılmasını sağlamak için ferritli yüksek hızlı, korumalı (yüksek seviye) bir HDMI kablosu kullanın.

Güç bağlantısını yapma

ÖNEMLİ: TV seti 220-240V AC, 50 Hz prizde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Kutuyu açtıktan sonra elektrik şebekesine bağlamadan önce TV'nin oda sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.

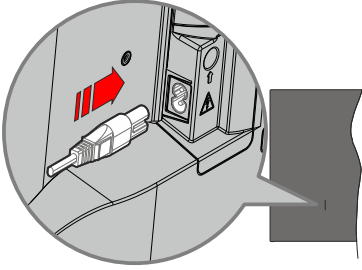

Sağlanan güç kablosunun bir ucunu (iki delikli fiş) TV'nin arka tarafındaki güç kablosu girişine yukarıda gösterildiği gibi takınız. Güç kablosunun diğer ucundaki fişi ana soket çıkışına takınız. TV otomatik olarak açılacaktır.

Not: Güç kablosu girişinin konumu modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

TV'nin bekleme konumundan açılması

Eğer TV bekleme modunda ise bekleme LED ışığı yanar. Bekleme konumundan çıkıp TV'yi açabilmek için aşağıdakilerden birini yapın:

ÖNEMLİ - Uzaktan kumandayı ilk kez kullanmadan önce, **Bekleme** tuşunu yaklaşık 3 saniye basılı tutarak etkinleştirin.

- Uzaktan kumandadaki **Bekleme** tuşuna basınız.
- TV'deki kontrol tuşuna basın.

Televizyon açılacaktır.

TV'yi bekleme moduna geçirmek için

TV, kontrol tuşuyla bekleme moduna alınamaz. Uzaktan kumandadaki **Bekleme** tuşuna basılı tutun. **Gücü kapat** diyalog penceresi ekranda görüntülenecektir. **OK** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. TV bekleme moduna geçecektir.

TV'yi kapatmak için

Televizyonu tamamen kapatmak için elektrik fişini prizden çekin.


Hızlı Bekleme Modu

TV'yi hızlı bekleme moduna geçirmek için;

- Uzaktan kumandadaki **Bekleme** tuşuna basın.
- Çalışma moduna geri dönmek için tuşa yeniden basın.
- TV'deki kontrol tuşuna basın.
- Çalışma moduna geri dönmek için kontrol tuşuna yeniden basın.

TV'niz, güncellemeleri düzenli olarak kontrol ettiği için hızlı bekleme modunda çalışmaya devam eder. Bu bir arıza değildir, enerji tüketimi gereksinimlerini karşılar. Enerji tüketimini en aza indirmek için yukarıda açıklandığı gibi TV'nizi bekleme moduna alın.

TV Kontrolü ve Çalışması

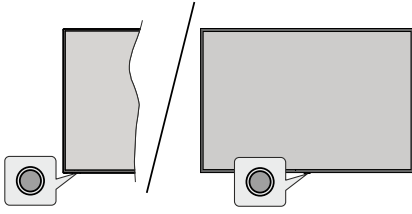

TV'nizde tek bir kumanda tuşu bulunur. Bu tuş, TV'nin Girişler / Ses Arttırma-Azaltma / Kanal Yukarı-Aşağı / Açma-Kapatma / Çıkış işlevlerini kontrol etmenizi sağlar.

Not: Kumanda tuşunun konumu modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Kontrol Tuşu ile çalıştırma

- **Güç Menüsü** seçeneklerini görüntülemek için kontrol tuşuna basınız.
- Ardından istenilen seçeneğe ilerlemek için tuşa sürekli basın.
- İşlevi kullanmak için tuşa 2 saniye basılı tutun, alt menüye girin veya seçeneği işaretleyin.

TV'yi kapatmak için: Güç Menüsü'nü görüntülemek için kumanda tuşuna basın, **Girişler** vurgulanmış halde olacaktır. **Güç Kapatma** seçeneği vurgulanana kadar düğmeye arka arkaya basın. Televizyonu kapatmak için düğmeye yaklaşık 2 saniye basılı tutun (bekleme modu).

TV'yi açmak için: Kumanda tuşuna basın, TV açılacaktır.

Ses seviyesini değiştirmek için: Fonksiyon seçenekleri menüsünü görüntülemek için kumanda tuşuna

basın ve **Sesi arttır** veya **Sesi azalt** seçeneğine ilerlemek için tuşa sürekli basın. Ardından, ses seviyesini arttırmak veya azaltmak için tuşa basın.

Canlı TV modunda kanal değiştirmek için: Güç Menüsü'nü görüntülemek için kumanda tuşuna basın ve **Kanal Yukarı** veya **Kanal Aşağı** seçeneğine ilerlemek için tuşa sürekli basın. Kanal listesinde bir sonraki veya bir önceki kanala geçmek için tuşa basın.

Girişi değiştirmek için: Güç Menüsü'nü görüntülemek için kumanda tuşuna basın, **Girişler** vurgulanmış halde olacaktır. Giriş listesini görüntülemek için tuşa yaklaşık 2 saniye basılı tutun. Tuşa basarak mevcut giriş seçenekleri arasında gezinin. İşaretlenen giriş seçeneğine geçmek için tuşa 2 saniye basılı tutun.

Not: Canlı TV ayarlarında Canlı TV ayarları menüsü OSD kontrol tuşu üzerinden görüntülenemez.

Uzaktan Kumandayla Çalıştırma

Canlı TV modunda kullanılabilir hızlı ayarlar menü seçeneklerini görmek için, uzaktan kumandada bulunan **Ana Sayfa** tuşuna basılı tutun. Fire TV'nizin Ana ekranını görüntülemek veya bu ekrana geri dönmek için **Ana Sayfa** tuşuna basın. Yön tuşlarını istediğiniz ayarları seçmek, ilerlemek, bazı ayarları yapmak için kullanınız ve değişiklikleri yapmak için **Seç** tuşuna basınız, ayrıca tercihlerinizi ayarlayabilir, bir alt menüye girebilir, bir uygulama başlatabilir vb. işlemler

yapabilirsiniz. Önceki menü ekranına geri dönmek için **Return/Back** tuşuna basınız.


Giriş Seçimi

Harici sistemleri TV'nize bağladıktan sonra farklı giriş kaynaklarına geçebilirsiniz. **Girişler** menüsünü açmak için **Giriş** düğmesine basın (bu düğme, uzaktan kumandanın modeline bağlı olarak kumandada olabilir veya olmayabilir). Ayrıca, mevcut hızlı ayarlar menü seçeneklerini görüntülemek için kumandanızdaki **Ana Sayfa** düğmesine basılı tutabilir ve daha sonra **Girişler** seçeneğini işaretleyip **Seç** düğmesine basarak mevcut giriş seçeneklerini içeren listeyi görüntüleyebilirsiniz. Seçtiğiniz seçeneği işaretlemek için yön tuşlarını kullanın ve ardından **Seç** düğmesine basarak seçilen girişe geçin. Ayrıca, Ana ekranda bulunan girişler sekmesindeki **Girişler** sırasında istediğiniz kaynağı seçebilir ve **Seç** tuşuna basabilirsiniz.

Kanal Değiştirme ve Ses Seviyesi Ayarlama

Ses düzeyini ayarlamak için uzaktan kumandanın **Volume +/-** tuşlarını kullanabilir ve Canlı TV modunda iken **Program +/-** tuşlarını kullanarak kanalı değiştirebilirsiniz.

Uzaktan Kumanda

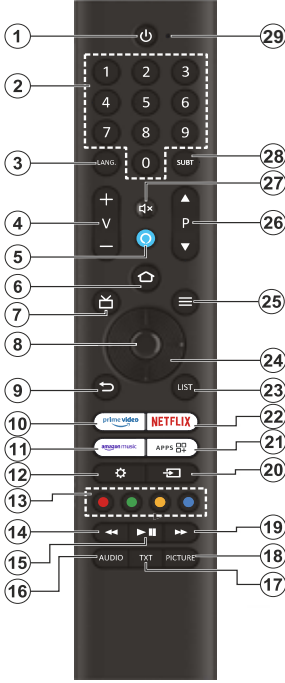

noktada uzaktan kumandanız TV'niz ile otomatik olarak eşleşmelidir, ancak bu gerçekleşmezse, eşleştirmek için ekrandaki talimatları takip edin. Uzaktan kumandanızı TV'nizle eşleştirirken zorluk yaşıyorsanız, diğer kablosuz cihazları kapatıp tekrar deneyebilirsiniz. TV'nizi yeni cihazlar ile eşleştirmek hakkında ayrıntılı bilgiler için **Uzaktan Kumandalar ve Bluetooth Cihazları** kısmına bakın.

Pilleri Uzaktan Kumandaya Yerleştirmek

Önce uzaktan kumandanın arka tarafında bulunan pil yuvasını ortaya çıkarmak için arka kapağı sökün. İki adet 1.5V **AAA** boyutunda pil yerleştirin. (+) ve (-) işaretlerinin uyduğundan emin olun (doğru kutuplara dikkat edin). Eski ve yeni pilleri karıştırmayın. Pilleri sadece aynı veya dengi tür pillerle değiştirin. Kapağı tekrar yerine takın.

Uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmek için

TV ilk kez açıldığında, başlangıç ayarları sırasında uzaktan kumandanız için bir eşleştirme yapılacaktır. Bu

1. **Bekleme Modu:** Bekleme / Açma
2. **Sayı tuşları:** Canlı TV modunda kanal değiştirir, ekrandaki bir metin kutusuna rakam girişi yapar
3. **Çalışmıyor**
4. **Ses Seviyesi +/-:** Sesi açar/kıskar.
5. **Ses tuşu:** Uzaktan kumandadaki mikrofonu etkinleştirir
6. **Ana Sayfa:** Ana Sayfa ekranını açar. Hızlı ayarlar menüsünü görüntülemek için basılı tutun
7. **Rehber:** Kanal rehberini görüntüler
8. **Seç:** Seçimleri onaylar, alt menülere girer
9. **Geri/Geri Dön:** Önceki menü ekranına geri döner, bir adım geri gider, açık pencereleri kapatır, teletext'i kapatır (Canlı TV-Teletext modunda), ana ekrana veya **Ana Sayfa** sekmesine döner
10. **Prime Video:** Prime Video ekranını açar
11. **Amazon Music:** Amazon Music ekranını açar
12. **Ayarlar:** Hızlı ayarlar menüsünü görüntüler.
13. **Renkli Tuşlar:** Renkli tuşların işlevleri için ekran üzerindeki açıklamaları izleyin
14. **Geri Sarma:** Film gibi medyalarla kareleri geriye doğru hareket ettirir, kanal rehberinde bir gün geriye kaydırır
15. **Oynat/Duraklat:** Seçilen medyayı oynatmaya başlar / Oynatılmakta olan medyayı duraklatır
16. **Ses:** Ses ayarları menüsünü görüntüler.

17. **Teletext:** Teletext'i veya interaktif hizmetleri açar ve kapatır (Canlı TV modunda mevcut olduğu durumlarda)
18. **Görüntü:** Görüntü modu seçim menüsünü açar.
19. **Hızlı ileri sarma:** Film gibi medyalarla kareleri ileriye doğru hareket ettirir, kanal rehberinde bir gün ileriye kaydırır
20. **Giriş:** Mevcut yayın ve içerik kaynaklarını gösterir
21. **Uygulamalar:** Uygulamalarınızı ve kanallarınızı görüntüler
22. **Netflix:** Netflix uygulamasını başlatır
23. **Liste:** Kanal listesini açar.
24. **Yön tuşları:** Menülerde, ayar seçeneklerinde gezinir, odağı veya imleci hareket ettirir, vb. Ekrandaki talimatları takip edin.
25. **Seçenekler:** Ayar seçeneklerini görüntüler (mevcut olduğu durumda)
26. **Program +/-:** Canlı TV modunda kanal sayısını artırır/azaltır
27. **Sessiz:** TV'nin sesini tamamen kapatır
28. **Alt Yazı:** Ses ve alt yazı seçeneklerini görüntüler, burada dili, boyutu ve stil tercihini (mevcut olduğu durumda) değiştirebilirsiniz
29. **Mikrofonun açılması:** Alexa veya sesli arama kullanırken mikrofona konuşun.

Başlangıç Ayarları Sihirbazı

Not: İlk kurulum işlemini tamamlamak için ekrandaki verilen açıklamaları uygulayın. Seçim yapmak, ayarlamak, onaylamak ve ilerlemek için yön tuşlarını ve Seç tuşunu kullanın.

30. Dilinizi Seçme

Dil seçimi seçenekleri, ekran üzerinde listelenecektir. Listedenden istediğiniz dili seçin ve devam etmek için **Seç** tuşuna basın.

31. Bölgenizi Seçme

Listeden bölgenizi seçin ve devam etmek için **Seç** tuşuna basın.

32. TV Modunu Seçme

İlk kurulumun sonraki adımlarında, televizyonun çalışma modunu ayarlayabilirsiniz. **Mağaza Kullanımı** seçeneği televizyonunuzun ayarlarını mağaza ortamına göre yapılandıracaktır. Bu seçenek sadece mağazada kullanılmak için tasarlanmıştır. Evde kullanım için **Devam Et** seçeneğini seçmeniz tavsiye edilir.

33. Uzaktan Kumandanızı Televizyonunuzla Eşleştirme

Uzaktan kumandanız televizyonunuzla otomatik olarak eşleşiyorsa ya da uzaktan kumandanızı televizyonunuzla daha önceden bir kez eşleştirdiyseniz bu adımı atlayın. Böyle bir durum yoksa uzaktan kumandanız aranır. Uzaktan kumandanızı (uzaktan kumandanın modeline bağlıdır) eşleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

34. Ağınıza bağlanma

İlk kurulum başlamadan önce televizyonunuzu bir Ethernet kablosu ile internete bağladıysanız bile, ağ bağlantısı otomatik olarak kullanılamaz ve öncelikle bu adımda etkinleştirmeniz gerekir. Ekranda bir onaylama penceresi görüntülenecektir. Güç tüketiminin artabileceği size bildirilecek ve devam etmek için onayınız istenecektir. **Etkinleştir** seçeneğini işaretleyin ve devam etmek için **Seç** tuşuna basın.

Televizyonunuzu bir Ethernet kablosu ile internete bağlamadıysanız ağ bağlantısını etkinleştirdikten sonra bu noktada televizyonunuz uygun kablosuz ağları arayacak ve listeleyecektir. Ağınızı seçin ve bağlanmak için **Seç'e** basın.

Ayarlar > Ağ menüsündeki seçenekleri kullanarak ağ ayarlarını daha sonra inceleyebilir veya değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa **Ağ** ve **İnternete Bağlanma** bölümlerine bakınız. Atlamak için uzaktan kumandanızdaki **Hızlı İleri Sar** düğmesine basın.

İnternet bağlantısı kurulduktan sonra televizyon, yazılım güncellemelerini denetleyecek ve varsa en güncel yazılımı indirecektir. Bunun biraz zaman alabileceğini unutmayın.

35. Amazon Hesabınızda Oturum Açma

Bir sonraki ekranda Amazon hesabınızda oturum açabilirsiniz. Amazon servislerini kullanmak için bir

Amazon hesabında oturum açmanız gereklidir. Önceki adımda bir internet bağlantısı kurulmamışsa, bu adım atlanacaktır. Bir Amazon hesabınız yoksa **Amazon'da Yeni misiniz? Ücretsiz bir hesap oluşturun** seçeneği. Bu adımı atlamak için **Hızlı İleri Sar** düğmesine basabilirsiniz. Onay için bir diyalog görüntülenecektir. **Bunu daha sonra yap** işaretleyin ve devam etmek için **Seç** tuşuna basın. Bu adımı atlarsanız aşağıdaki adımlardan bazıları farklılık gösterebilir veya atlanabilir.

Hesabı açtıktan sonra, oturum açtığınız hesabı kullanmak isteyip istemediğiniz sorulur. Bu noktada hesabı değiştirebilirsiniz ve devam ederseniz kabul etmeniz için hüküm ve koşulları okuyabilirsiniz. Ekranın alt tarafındaki yazıların yanında bulunan üç noktalı sembolü işaretleyin ve **Seç**'e basarak ilgili konu hakkında daha fazla şey okuyun ve öğrenin. Hesabı değiştirmeden devam etmek için **Devam**'ı işaretleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Televizyonunuzu bir WLAN ağı üzerinden internete bağladıysanız bu noktada bir pencere görüntülenir ve pencerede, WLAN parolanızı Amazon'a kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur. **Evet**'i vurgulayın ve onaylayıp devam etmek için **Seç**'e basın. Onaylamadan devam etmek için **Hayır**'ı seçin.

36. Çerez Tercihlerinizi Seçme

Çerezlerin kullanımına ilişkin bilgiler bir sonraki ekranda verilecektir. Okuduktan sonra **Kabul Et** veya **Reddet** seçeneğini işaretleyin ve devam etmek için **Seç**'e basın.

37. Fire TV'yi Geri Yükleme

Daha önceden bir Fire TV cihazı kullandıysanız o cihazdaki ayarları bu televizyon için kullanmayı seçebilirsiniz. Fire TV'de yeniyseniz **Atla**'yı işaretleyin ve **Seç**'e basın.

Önceki bir Fire TV cihazını geri yüklemek için **Geri Yükle**'yi vurgulayın ve **Seç**'e basın. Fire TV cihazlarının bir listesi görüntülenecektir. İstedığınız cihazı işaretleyin ve **Seç**'e basın. Televizyonunuz, diğer Fire TV cihazınızla eşleşmek için tüm ayarları geri yükleyecektir.

38. Amazon Kids+

Çocuk Dostu İçerikler Dünyası ekranı gösterilecektir. Bu noktada 30 günlük deneme sürümünüzü başlatabilirsiniz. 'Hayır Teşekkürler' seçeneğini işaretleyin ve atlamak için **Seç** tuşuna basın.

39. Uygulamaları Seçme

Bir sonraki adımda indirmek istediğiniz uygulamaları seçebilirsiniz. **Başla** seçeneğini işaretleyin ve devam etmek için **Seç** tuşuna basın. Uygulamaları ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz, ancak bazı uygulamalara tam erişim için ödeme yapılması gerekebilir. **Hayır**

Teşekkürler seçeneğini işaretleyin ve atlamak için **Seç** tuşuna basın.

40. Fire TV'ye Hoş Geldiniz

Fire TV'nizin kullanımı hakkında kısa bir bilgi sonraki ekranda verilecektir. Okuduktan sonra devam etmek için **Seç'e** basın.

41. Televizyon kanallarını tarama

Sonraki adımda kanalları taramak isteyip istemediğiniz sorulur. **Evet'i** işaretleyin ve tarama işlemine başlamak için **Seç'e** basın. **Hayır'ı** işaretleyin ve daha sonra taramak için **Seç'e** basın.

Tarama başlamadan önce antenin ayarlanıp ayarlanmadığı ve anten kablonuzun televizyonun anten yuvasına düzgün takılıp takılmadığını kontrol etmeniz istenir. Devam etmek için **Seç'e** basın.

42. Kanal Tipi

Sonraki adım, kanal tipinin seçilmesidir. Canlı televizyon işlevi için kanalların kurulumunu yapmak üzere tarama tercihinizi seçin. **Uydu, Karasal ve Kablolu** seçenekleri mevcuttur.

Eğer **Kablolu** veya **Karasal** seçimi yapılırsa televizyonunuz dijital karasal veya dijital kablolu yayınları arayacaktır. Sonraki ekranda arama yöntemini seçin ve aramaya başlamak için **Seç'e** basın.

Uydu seçeneği işaretlenirse varsa sonraki adımda bir operatör seçebilirsiniz. Ayrıca elle veya eksiksiz kanal taraması da yapabilirsiniz. Tercih

ettiğiniz operatör seçeneğini işaretleyin ve **Seç** tuşuna basın. Daha sonra **Uydu Bağlantısı** ekranı görüntülenir. Önceki seçimlerinize bağlı olarak bazı seçenekler otomatik olarak önceden ayarlanabilir. Gerekirse değiştirin ve devam edin.

Eksiksiz Kanal Tarama veya **Manuel Kanal Tarama** seçeneğini belirlemek için sonraki adımda uyduyu seçmeniz gerekir. Ardından **Uydu Bağlantısı** ekranı görüntülenecektir. Sonraki ekranda ortamınıza karşılık gelen **LNB Tipi, LNB Gücü, DiSEqC Sürümü, Tekli Kablo, ToneBurst ve Tarama Modu** seçeneklerini manuel olarak ayarlayın. **DiSEqC Sürümü** seçeneğini etkinleştirdiğinizde **Bağlantı Noktası** seçeneği kullanılabilir olur. Diseqc sürümünü ayarladıktan sonra bu seçeneği kullanarak diseqc bağlantı noktasını da ayarlamanız gerekir. **Manuel Kanal Tarama'yı** seçerseniz tarama başlamadan önce **Frekans, Kutupsallık ve Sembol Oranı** seçeneklerini yapılandırmanız gerekir.

D-Smart Kurulumu (opsiyonel)

D-Smart uydu kanallarını arayabilir ve saklayabilirsiniz. Kanal Tipini Kablolu veya Uydu olarak ayarlayın. Bir sonraki ekranda anten türünü yukarıda belirtildiği gibi ayarlayın. Ardından Operatör Seç ekranı görüntülenecektir. Operatörü uygun şekilde seçin ve devam etmek için OK tuşuna basın.

TKGS Kurulumu (opsiyonel)

Not: TKGS, Türksat Kanal Güncelleme Sistemi'nin kısaltmasıdır. İlk kurulum sürecinin önceki adımlarında ülke seçeneği Türkiye olarak belirlenmelidir.

- **Kanal Tipini Uydu** olarak ayarlayın.
- **Operatörü Türksat** olarak ayarlayın.

- İlk uydu seçeneğinin parametreleri **Turksat** için yapılandırılacaktır, **Uydu Bağlantısı** menüsü altında uydu sisteminize karşılık gelen doğru DiSEqC portunu seçmeniz yeterlidir. Bazı parametreler önceden ayarlanmıştır ve değiştirilemez. Gerekirse diğer parametreleri uydu sisteminize uygun olarak ayarlayın.
- Arama işleminin belirli bir noktasında **Tercih Edilen Servis Listesi** ekranı görüntülenecektir. **HD** ve **SD** seçenekleri kullanılabilir. İstedığınızı seçin ve ilerlemek için **OK** tuşuna basın.
- Ekranı TKGS kanal listesi sürüm tarihini belirten bir mesaj görüntülenecektir, mesaj penceresini kapatmak için **OK** tuşuna basın.

Tamamlandığında **Oynat/Duraklat** düğmesine basın. TV, kullanılabilir yayınları aramaya başlayacaktır.

Arama devam ederken, iptal etmek için **Seç** tuşuna basabilirsiniz. Onay için bir diyalog görüntülenecektir. **Evet**'i işaretleyin ve iptal etmek için **Seç** tuşuna basın. Kanal arama işlemi tamamlanmadan önce, tercih edilen Canlı TV kaynağını ayarlamak isteyip istemediğiniz sorulabilir. **Evet**'i vurgulayın ve onaylayıp devam etmek için **Seç**'e basın.

İlk kurulum tamamlandığında sonuçlar görüntülenecektir. Bu noktada kanal listesinde değişiklik yapmayı veya yeniden taramayı seçebilirsiniz. **Bitti**'yi

işaretleyin ve kurulumu bitirmek için **Seç**'e basın.

Daha sonra profil seçim ekranı görüntülenecektir. Bir profil seçebilir, yenisini ekleyebilir veya profil ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Devam etmek istediğiniz profili işaretleyin ve **Seç**'e basın.

Ana ekran görüntülenecektir. Canlı TV moduna geçmek ve televizyon kanallarını izlemek için uzaktan kumandadaki **Canlı** düğmesine basın (uygunluk, uzaktan kumanda modeline bağlıdır). Aynı zamanda **Ana Ekran** sekmesinde **Şimdi Açık** sırasından bir kanal seçebilir veya **Girişler** menüsünden **Anten** veya **Uydu** girişi seçeneğini veya Ana Ekrandaki **Girişler** sekmesinden **Girişler** sırasını seçebilir ve **Seç**'e basarak izlemeye başlayabilirsiniz. **Girişler** menüsünü açmak için **Giriş** düğmesine basın (bu düğme, uzaktan kumandanın modeline bağlı olarak kumandada olabilir veya olmayabilir).

43. Ebeveyn Denetimleri

Bu noktada Ebeveyn Denetimlerini etkinleştirebilirsiniz veya bunu daha sonra yapabilirsiniz.

Ebeveyn Denetimleri Yok seçimini yaparsanız PIN kullanmadan satın almalara ve video oynatmaya izin verilir.

Ebeveyn Denetimlerini Etkinleştir'i seçerseniz sonraki aşamada bir PIN girmeniz istenecektir. Bu, Amazon hesabınızla ilgili Prime Video PIN'idir.

PIN girmek için ekranda gösterildiği gibi uzaktan kumandanızdaki düğmeleri kullanın. Bu PIN ile korunan bazı menülere, hizmetlere, içeriklere vb. erişmek için bu PIN'i girmeniz gerekir. PIN numaranızı unuttuysanız sıfırlamak için ekrandaki bağlantıyı izleyin.

Sonraki ekranda özellik hakkında size bilgi verilecektir. Devam etmek için **Seç'e** basın.

Ayarlar > Tercihler menüsündeki **Ebeveyn Denetimleri** seçeneğini kullanarak ebeveyn denetimi ayarlarını daha sonra inceleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

44. Profil Seçimi

Daha sonra profil seçim ekranı görüntülenecektir. Bir profil seçebilir, yenisini ekleyebilir veya profil ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Devam etmek istediğiniz profili işaretleyin ve **Seç'e** basın.

İlk kurulum tamamlandığında Ana ekran görüntülenecektir. Canlı TV moduna geçmek ve televizyon kanallarını izlemek için uzaktan kumandadaki **Canlı** düğmesine basın (uygunluk, uzaktan kumanda modeline bağlıdır). Aynı zamanda **Ana Ekran** sekmesinde **Şimdi Açık** sırasından bir kanal seçebilir veya **Girişler** menüsünden **Anten** girişi seçeneğini veya Ana Ekrandaki **Girişler** sekmesinden **Girişler** sırasını seçebilir ve **Seç'e** basarak izlemeye başlayabilirsiniz. **Girişler** menüsünü açmak için **Giriş** düğmesine basın (bu düğme, uzaktan kumandanın modeline

bağlı olarak kumandada olabilir veya olmayabilir).

Ana Ekran

Amazon Fire TV'nizin avantajlarının tadını çıkarmak için TV'nizin internete bağlanması gereklidir. TV'nizi yüksek hızlı internet bağlantısına sahip bir ev ağına bağlayın. TV'nizi modeme/yönlendiriciye kablosuz veya kablolu olarak bağlayabilirsiniz. Televizyonunuzun internete nasıl bağlanacağı hakkında detaylı bilgiler için **Ağ** ve **İnternet Bağlantısı** bölümlerine bakın.

Ana ekran televizyonunuzun merkezidir. Ana ekranı görmek için uzaktan kumandadaki **Ana ekran** tuşuna basın. Ana ekrandan tüm uygulamaları başlatabilir, bir TV kanalına geçiş yapabilir, bir film izleyebilir veya bağlanmış olan bir cihaza geçiş yapabilirsiniz, Ayarlar. İlk kurulum sırasında yaptığınız televizyon ayarlarınıza ve ülke seçiminize bağlı olarak, ana ekran menüsü farklı öğeler içerebilir.

Ana ekran birkaç farklı sekme olarak düzenlenmiştir. **Profiller, Girişler, Öğelerim, Bul, Ana Ekran, Canlı (opsiyonel)**, son kullanılan uygulamalar, **Uygulamalarınız ve Kanallar** ve **Ayarlar** (dişli çark sembolü) sekmelerini kullanabilirsiniz. Yön düğmelerini kullanarak aralarında gezinebilirsiniz. Kullanılabilir sekmeler televizyonunuzun ağ bağlantısı

durumuna ve Amazon hesabınızda oturup açıp açmadığınıza göre farklılık gösterebilir. İçeriği görüntülemek için odağı istediğiniz sekme seçeneğine getirin. İşaretleli sekmenin mevcut seçenekleri genellikle satırlar halindedir. Seçenekler arasında dolaşmak için uzaktan kumandanın yön tuşlarını kullanın. Bir sıra seçiniz ve sırada bulunan istediğiniz bir öğeye odaklanmak için hareket edin. Bir seçim yapmak veya bir alt menüye girmek için **Seç** tuşuna basın.

Ana ekran, **Ana ekran** sekmesiyle açılır. İçerik aramak ve bulmak için **Bul** sekmesini kullanabilirsiniz. Özel bir arama fonksiyonu vardır. Bununla Alexa Ses Düğmesine basabilir (uzaktan kumandanızda bir mikrofon bulunuyorsa) ve Alexa'dan aradığınız şeyi bulmasını isteyebilir veya arama başlatmak için kelime yazabilirsiniz. İzleme Listenize eklediğiniz tüm içerikler Kütüphanede gösterilir.

Canlı TV

Canlı TV, bir anten, kablo ve uydu bağlantısıyla ayarlanmış kanalları ifade eder. Canlı TV kanallarını izlemenin birkaç yolu vardır. Canlı TV moduna geçmek ve televizyon kanallarını izlemek için uzaktan kumandadaki **Canlı** düğmesine basabilirsiniz (uzaktan kumandanın modeline göre değişir). Aynı zamanda **Ana Ekran** sekmesinde veya **Canlı** sekmesinde **Şimdi Açık** sırasından bir kanal seçebilir veya **Girişler** menüsünden **Anten**

veya **Uydu** girişi seçeneğini veya Ana Ekrandaki **Girişler** sekmesinden **Girişler** sırasını seçebilir ve **Seç**'e basarak izlemeye başlayabilirsiniz. **Girişler** menüsünü açmak için **Giriş** düğmesine basın (bu düğme, uzaktan kumandanın modeline bağlı olarak kumandada olabilir veya olmayabilir). Kanal kurulumu tamamlanmazsa **Şimdi Açık** satırı kullanılamaz.

Televizyon Ayarlarını Yapılandırma

Görüntü Ayarlarını Yapılandırma

Tercih ettiğiniz görüntü ayarlarını yapılandırmanızı sağlar. Görüntü ayarlarına ana ekrandaki **Ayarlar** menüsünden veya bir girişi görüntülerken **Ana ekran** düğmesine 2 saniye basılı tutarak erişebilirsiniz.

Ayarlar Menüsünden Görüntü Ayarlarına Erişme

Ana Ekran düğmesine basın ve **Ayarlar** sekmesine doğru kaydırın. **Ekran ve Ses** seçeneğine kaydırın ve **Seç** düğmesine basın. **Görüntü Ayarları** seçeneğini işaretleyin ve **Seç** düğmesine basın. Aşağıya doğru kaydırın ve görüntü ayarını yapmak istediğiniz girişi seçin ve **Seç** düğmesine basın. Televizyon seçilen girişe geçiş yapacaktır. **Görüntü Ayarları** menüsü ekranın sağ tarafında görünür.

Televizyon izlerken Görüntü Ayarlarına erişme

Ayarlamak istediğiniz girişi izlerken **Ana ekran** düğmesine 2 saniye basılı tutun. Hızlı ayarlar menüsü ekranın sağ tarafında görünür. Aşağı kaydırın ve **Görüntü**'yü işaretleyin ve ardından **Seç**'e basın. Görüntü ayarı seçenekleri ekranın sağ tarafında görünür.

Resim Menüsü İçeriği

Aşağıdaki seçenekler, televizyonunuzdaki tüm geçerli görüntü ayarlarını gösterir.

Görüntü ayarları girişe özeldir ve ayarların tamamı tüm Girişler için geçerli değildir. Giriş kaynağına bağlı olarak bazı seçenekler mevcut olmayabilir.

Görüntü Modu: Tercihlerinize ya da gerekliliklere uyması için görüntü modunu ayarlayabilirsiniz. Resim modu aşağıdaki seçeneklerden herhangi birisine ayarlanabilir: **Standart, Film, Dinamik, Spor, Doğal** ve **Özelleştirilmiş**. Kullanılabilir seçenekler, giriş kaynağına bağlı olarak farklı olabilir.

Sıfırla: Değerleri fabrika varsayılan değerlerine sıfırlar.

Arka Işık: Arka ışık parlaklığını 0 - 100 aralığında artırır veya azaltır.

Dinamik Arka Işık: Televizyonun arka ışık parlaklığını otomatik olarak ayarlar.

Kontrast: Görüntüdeki aydınlık ve karanlık seviyeleri arasındaki farkı ayarlar. Aralık 0-100 arasındadır.

Parlaklık: Görüntü parlaklığını 0-100 aralığında artırır veya azaltır.

Renk: Görüntüdeki aydınlık ve karanlık seviyeleri arasındaki farkı ayarlar. Aralık 0-100 arasındadır.

Ton: Görüntü tonunu -50 (yeşil) ile 50 (kırmızı) aralığında artırır veya azaltır.

Keskinlik: Görüntünün aydınlık ve karanlık alanları arasındaki keskinlik düzeyini ayarlar. Aralık 0-100 arasındadır.

Oyun Modu (otomatik düşük gecikme modu): Bu mod, yüksek çerçeve hızlarına sahip olan oyunların hızına yetişmek için bazı resim işleme algoritmalarını kapatır. Açmak veya kapatmak için **Seç** tuşuna basın.

VRR: Yenileme hızı (Hz), TV'nizin gördüğünüz resmi saniyede kaç kez güncelleyebileceğini gösterir. VRR veya "değişken yenileme hızı", oyun oynarken düzgün, yapaylık içermeyen bir görüntü elde etme adına önemli bir özelliktir ve oyunlarda net bir görüntü sağlar. Açmak veya kapatmak için **Seç** tuşuna basın.

Gelişmiş Ayarlar

Beyaz Dengesi

Renk Sıcaklığı: İstenen renk sıcaklığı değerini ayarlar. **Soğuk, Normal** ve **Sıcak** seçenekleri kullanılabilir.

2 nokta: Kırmızı, yeşil ve mavi için yoğunluk değerleri -128 ile 128 arasında ayarlanabilir ve varsayılan ayar 0'dır. İstedığınız

ayarı işaretleyin ve Sol-Sağ yön tuşuna basın.

11 nokta: Kırmızı, yeşil ve mavi için giriş sinyal seviyesi ve yoğunluk değerleri ayarlanabilir. Değerleri fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için **Sıfırla** seçeneğini işaretleyin ve **Seç** düğmesine basın.

Renk Yönetimi: Ayrı ayrı ayarlanabilecek 9 farklı ayara erişebilirsiniz. Kırmızı, Yeşil ve Mavi için Ton, Doyma ve Parlaklık değerleri 0-100 arasında ayarlanabilir ve varsayılan ayar 50'dir. İstedığınız ayarı işaretleyin ve Sol-Sağ yön tuşuna basın.

Ayrıca **Detaylı ayarlar** menüsünden Cam Göbeği, Macenta ve Sarı için de ayarlar yapabilirsiniz.

Değerleri fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için **Varsayılanlara Sıfırla** seçeneğini işaretleyin ve **Seç** düğmesine basın.

Orta Parlaklık Seviyesi Gama: Özellikle görüntünün orta tonlarında olan, ne çok karanlık ne de çok aydınlık olan alanlardaki parlaklık seviyelerine ince ayar yapmak için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Bu değer -5 ila 5 aralığında ayarlanabilir.

Dinamik Kontrast: Her kareyi küçük alanlara ayırır ve her farklı alan için bağımsız kontrast eğrilerini uygular. 4 farklı Kontrast Kontrol ayarı seçeneği mevcuttur; **Yüksek, Orta, Düşük** ve **Kapalı**. İsteddiğiniz ayarı işaretleyin ve **Seç**'e basın.

Renk Alanı: TV ekranınızda görüntülenen renk aralığını ayarlamak için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Bu özellikte 4 farklı ayar seçeneği mevcuttur; **Otomatik, DCI-P3, Rec709** ve **Rec2020**. İsteddiğiniz seçeneği işaretleyin ve ardından **Seç**'e basın. **Otomatik** olarak ayarlandığında TV, kaynak sinyal tipine göre bu özelliği dinamik olarak ayarlamaya karar verir.

Yerel Kontrast İyileştirme: Ekranın belirli alanlarındaki kontrastı dinamik bir şekilde ayarlayarak görüntü kalitesini iyileştirir. Bu özellikte 4 farklı ayar seçeneği mevcuttur; **Yüksek, Orta, Düşük** ve **Kapalı**. İsteddiğiniz ayarı işaretleyin ve **Seç**'e basın.

Süper Çözünürlük: Düşük çözünürlüklü içeriğin çözünürlüğünü ekranınızın doğal çözünürlüğüne daha uygun olacak şekilde artırarak içeriğin netliğini iyileştirir. Bu özellikte 2 farklı ayar seçeneği mevcuttur; **Açık** ve **Kapalı**. İsteddiğiniz ayarı işaretleyin ve **Seç**'e basın.

MPEG Gürültü Azaltma: Sıkıştırılmış video içeriklerinde, özellikle DVD'ler gibi MPEG formatlarında şifrelenmiş içeriklerde, standart tanımlı yayınlarda ve bazı akan video yayınlarında sıklıkla karşılaşılan görsel bozuklukları minimuma indirir. Açmak veya kapatmak için **Seç** tuşuna basın.

Dinamik Gürültü Azaltma: Özellikle düşük çözünürlüklü veya eski video

içeriklerinde karşılaşılan tanelilik, pikselleşme veya sıkıştırma kaynaklı bozuklukları minimuma indirir. Bu özellikte 4 farklı ayar seçeneği mevcuttur; **Yüksek, Orta, Düşük** ve **Kapalı**. İstediğiniz ayarı işaretleyin ve **Seç'e** basın.

Dinamik renk güçlendirme: Renklerin canlılığını ve doyma seviyesini artırarak görüntülerin daha keskin ve canlı görünmesini sağlar. Bu özellikte 2 farklı ayar seçeneği mevcuttur; **Açık ve Kapalı**. İstediğiniz ayarı işaretleyin ve **Seç'e** basın.

Hareket İşleme: Ek çerçeveler oluşturup bunları orijinal çerçevelerin arasına yerleştirerek hızlı hareket eden görüntülerin netliğini artırır. Bu özellikte 4 farklı ayar seçeneği mevcuttur; **Kapalı, Düşük, Orta** ve **Yüksek**. İstediğiniz ayarı işaretleyin ve **Seç'e** basın.

HDMI Giriş Modu: Televizyonun bağlı HDMI cihazlarından gelen sinyalleri nasıl işleyeceğini belirler. Bu ayarın yapılması, oyun konsolları veya yayın konsolları gibi çeşitli cihazlar için uyumluluğu ve optimum performansı sağlar. Bu özellikte 5 farklı ayar seçeneği mevcuttur; **Standart, Gelişmiş, Oyun, Otomatik** ve **Sıfırlama**. İstediğiniz ayarı işaretleyin ve **Seç'e** basın.

Bant Durdurma Filtresi: Düz gradyanların (gökyüzü veya gölgeler gibi) kusursuz geçişler yerine belirgin

ve doğal olmayan renk bantları şeklinde görüldüğü bir görüntü bozukluğu olan renk bantlamasını azaltır veya ortadan kaldırır. Bu özellikte 4 farklı ayar seçeneği mevcuttur; **Kapalı, Düşük, Orta** ve **Yüksek**. İstediğiniz ayarı işaretleyin ve **Seç'e** basın.

Ten Rengi Tonu Kontrolü: Bu seçeneği, daha doğal bir ten rengi tonu elde etmek üzere ton, doyma ve parlaklık değerlerini manuel olarak ayarlamak için kullanabilirsiniz.

Ses Ayarlarını Yapılandırma

Televizyonunuzda ses ayarlarını yapmanızı sağlar. Ses ayarlarına ana ekrandaki **Ayarlar** menüsünden veya bir girişi görüntülerken **Ana ekran** düğmesine 2 saniye basılı tutarak erişebilirsiniz.

Ayarlar Menüsünden Ses Ayarlarına Erişme

Ana Ekran düğmesine basın ve **Ayarlar** sekmesine doğru kaydırın. **Ekran ve Ses** seçeneğine kaydırın ve **Seç** düğmesine basın. **Ses Ayarları** seçeneğine kaydırın ve **Seç** düğmesine basın. Ses ayarı seçenekleri ekranın sağ tarafında görünür.

Televizyon izlerken Ses Ayarlarına erişme

Ayarlamak istediğiniz girişi izlerken **Ana ekran** düğmesine 2 saniye basılı tutun. Hızlı ayarlar menüsü ekranın sağ tarafında görünür. Aşağı kaydırın ve **Ses'i** işaretleyin ve ardından **Seç'e**

basın. Ses ayarı seçenekleri ekranın sağ tarafında görünür.

Ses Menüsü İçeriği

Aşağıdaki seçenekler, televizyonunuzdaki tüm geçerli ses ayarlarını gösterir.

Ses Modu: Mevcut seçenekler **Standart, Film, Müzik, Spor** ve **Net Ses**'tir. Size görüntülediğiniz içerikle ilgili en iyi ses kalitesini vermek üzere tasarlanmıştır. İstedığınız ayarı işaretleyin ve **Seç**'e basın.

Bas: Bas seviyesini -25 ila 25 aralığında ayarlar. Varsayılan ayar 0'dır.

Tiz: Tiz seviyesini -25 ila 25 aralığında ayarlar. Varsayılan ayar 0'dır.

Balans: Sol ve sağ hoparlörlerden ses düzeyini ayarlar ve -25'ten 25'e kadar ayarlayabilir. Varsayılan ayar 0'dır.

Gelişmiş Ayarlar (Ses işleme - Dolby DAP): Buradan **Diyalog Geliştirici, Ses Seviyesi Ayarlayıcısı, Hoparlör Ses Sanallaştırıcı** ve **Ekolayzer** tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz. İsteddiğiniz seçeneği işaretleyin ve mevcut seçenekleri görmek için **Seç** tuşuna basın.

Diyalog Geliştirici: Bu özellik, diyalog geliştirme için işlem sonrası seçenekleri sunar. **Kapalı, Düşük, Orta** ve **Yüksek** seçenekleri kullanılabilir.

Ses Seviyesi Ayarlayıcısı: Ses seviyelerini dengelemenizi sağlar. **Kapalı, Düşük, Orta** ve **Yüksek** seçenekleri kullanılabilir.

Hoparlör Ses Sanallaştırıcı:

Yalnızca mevcut hoparlör düzeninizi kullanarak arka veya baş üstü ses gibi sürükleyici surround ses efektlerini simüle eder. **Kapalı, Surround Ses Sanallaştırıcı** ve **Dolby Atmos** seçenekleri kullanılabilir.

Ekolayzer: Ekolayzerde 5 farklı ayar vardır: **100Hz, 500Hz, 1.5kHz, 5kHz, 10kHz**. Her ayar -10'dan 10'a kadar ayarlanabilir ve varsayılan ayar tümü için 0'dır.

Sıfırla: Ayarları, fabrika ayarlarına sıfırlar.

Ayarlar

Televizyonunuzdaki bir şeyi ayarlamanız gerekiyorsa gerekli ayarı **Ayarlar** menüsünde bulabilirsiniz. Televizyonun ana ekranından **Ayarlar** menüsüne erişebilirsiniz. **Ayarlar** için **Ana Ekran** düğmesine basın ve Ayarlar simgesine doğru kaydırın. Ayarlar menüsü, aradığınız şeyi daha kolay bulabilmeniz için farklı menülere ayrılmıştır.

Girişler

Girişler arasında geçiş yapmak için **Girişler** menüsünü kullanın ve aynı zamanda USB yuvalarından biri bağlı bir USB Sürücünüz varsa buradan **Medya Oynatıcı**'yı seçin.

Girişler Menüsüne Erişim

Girişler menüsüne ana ekrandaki **Ayarlar** menüsünden ulaşabilirsiniz. Ana ekranı görüntülemek için **Ana Ekran** düğmesine basın ve ardından

kaydırarak **Ayarlar**'a gidin. **Girişler**'i işaretlemek için aşağı yön tuşuna basın ve **Seç**'e basın.

Ayrıca Ana Sayfa ekranındaki Girişler sekmesinden giriş seçeneklerine erişebilir veya **Girişler** menüsünü açmak için **Giriş** düğmesine basabilirsiniz (bu düğme, uzaktan kumandanın modeline bağlı olarak kumandada olabilir veya olmayabilir).

Giriş Kaynağının Seçilmesi

İstediğiniz girişi işaretlemek için sol/sağ yön tuşlarına basın ve ardından **Seç**'e basın. Televizyonunuz ilgili girişe geçiş yapacaktır.

Bir Giriş Adını Değiştirme

Giriş adı, HDMI girişleri için değiştirilebilir. Adını değiştirmek istediğiniz girişi işaretleyin ve **Seçenekler** düğmesine basın. **Cihaz Adını Değiştir**'i işaretleyin ve **Seç** tuşuna basın. Cihazların bir listesini göreceksiniz. Bağladığınız cihazı işaretleyin ve **Seç**'e basın. Ardından **İleri**'yi seçin.

Girişleri asıl adlarına geri ayarlamak istiyorsanız girişi işaretleyin, **Seçenek**'e basın ve **Giriş Sıfırla**'yı seçin.

Medya Oynatıcı

USB depolama cihazınız USB yuvalarından birine takılıysa veya Galeri'de dosyalarınız varsa bunlara Medya Oynatıcı'dan erişebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Medya oynatıcı, resimleri görüntülemenizi veya videoları ve ses dosyalarını oynatmanızı sağlar.

Girişler menüsünde **Medya Oynatıcı**'yı işaretleyin ve **Seç**'e basın. Medya Oynatıcı'yı ilk kez kullanıyorsanız galerinin cihazınızdaki fotoğraflara, medyaya ve dosyalara erişmesine izin vermek isteyip istemediğiniz sorulabilir. Galeri, televizyonunuz için kullanılan addir. **İzin Ver**'i işaretleyin ve **Seç**'e basın.

Medya Oynatıcı açıkken ekranın üstünde 4 sekme göreceksiniz. Tüm dosyaları görmek için **Dosyalarınız**'ı, tüm videoları görmek için **Videolar**'ı, tüm resimleri görmek için **Resimler**'i ve tüm ses dosyalarını görmek için **Ses**'i işaretleyin.

Bu sekmelerin altında görüntüleme seçenekleri bulunur. **Tümünü Görüntüle** seçeneği ve medya dosyalarını içeren klasörler listelenir. Bir seçenekte gezinirken ekranda yalnızca işaretli klasördeki medya dosyaları görüntülenir. Tüm dosyaları görmek için **Tümünü Görüntüle** seçeneğini işaretleyin.

Ekranda görüntülenen dosyaları sıralamak için **Seçenekler** düğmesine basın, **Sırala**'yı işaretleyin ve **Seç**'e basın.

USB Sürücünüzde birden fazla resim varsa resimlerinizi kullanarak bir slayt gösterisi oluşturabilirsiniz. Ekranın üst kısmındaki **Resimler** sekmesini işaretleyin ve **Seçenekler** düğmesine basın. **Seçenekler** menüsünden **Resimleri Çoklu Seç**'i işaretleyin ve **Seç**'e basın. Ardından slayt gösterisine

eklemek istediğiniz görselleri, her görseli işaretleyerek ve **Seç** tuşuna basarak seçin. Tüm görselleri seçtikten sonra slayt gösterisini başlatmak için **Oynat/Duraklat** düğmesine basın.

Devam eden bir slayt gösteriniz varsa slayt gösterisinin ayarını değiştirebilirsiniz. Kullanılabilir seçenekleri görmek için **Seçenekler** düğmesine basın. **Albüm, Slayt Stili, Slayt Hızı** ve **Karıştır** seçeneklerini tercihlerinize göre ayarlayabilirsiniz. Slayt gösterinizi görüntülemek için ayarları yapılandırın ve ardından **Oynat/Duraklat** düğmesine basın.

Desteklenen Video biçimleri: MPEG, MKV, MP4, MOV, 3GP ve AVI.

Desteklenen Görsel biçimleri: JPEG, JPG, BMP ve PNG.

Desteklenen Müzik dosyası biçimleri: MP3 ve WAV.

Bildirimler

Bildirimler menüsünde televizyonunuzla ilgili tüm bildirimleri gösterilir. Yeni bildirimlerinizin olduğunu göstermek için **Ana** ekrandaki dişli sembolünün sağ üst köşesinde küçük bir baloncuk olarka bildirim sembolü görünür.

Bildirimleri Okuma

Ayarlar menüsünde **Bildirimler**'i işaretleyin ve **Seç** tuşuna basın. **Bildirimler** seçeneğinin sağ üst köşesindeki baloncunun içindeki küçük bir sayı, bildirim sayınızı gösterir. Tüm aktif bildirimler görüntülenir. Okumak istediğiniz bildirime gidin ve o bildirimi

işaretleyin ve ardından **Seç**'e basın. Bildirim mesajı ekranda görüntülenir.

Bildirimleri Temizleme

Bildirimleri ayrı ayrı temizleyebilir veya hepsini birden temizleyebilirsiniz. Bir bildirimi temizlemek için bildirimi işaretleyip **Seçenekler** düğmesine basın. **Seçenekler** menüsünde **Çıkar**'ı işaretleyin ve **Seç**'e basın. Bildirim silinecektir. Tüm bildirimleri temizlemek için **Seçenekler**'e basın, **Tümünü Çıkar**'ı vurgulayın ve **Seç**'e basın. Tüm bildirimler silinecektir.

Bildirimleri Yönetme

Appstore ile ilgili bildirimler için **Yönet** seçeneği kullanılabilir. Bildirimi işaretleyin ve **Seçenekler** düğmesine basın. **Yönet**'i işaretleyin ve **Seç**'e basın. **Ayarlar>Uygulamalar>Appstore** menüsünden **Bildirimler** ayar seçeneğine yönlendirileceksiniz. Appstore ile ilgili tüm bildirimleri kapatmak için **Seç**'e basın.

Bildirim Ayarları

Bildirim ayarlarını yapılandırmak için önce tüm bildirimleri temizleyin. Ekranda **"Yeni bir bildirim yok"** mesajı görüntülendiğinde **Seçenekler** düğmesine basın ve ardından kullanılabilir seçenekleri görmek için **Ayarlar**'ı işaretleyin ve **Seç**'e basın. 2 seçenek kullanılabilir. Tüm uygulama bildirimi açılır pencerelerini gizlemek veya göstermek için **Yarıda Kesme** seçeneğini kullanın. Ayrı ayrı uygulamalardan bildirimleri engellemek

veya engeli kaldırmak için **Uygulama Bildirimleri** seçeneğini kullanın.

Profiller

Hesabınızla ilişkili olan profilleri değiştirmek için profiller menüsünü kullanabilirsiniz. Dilerseniz bu profilleri düzenleyebilir ve yeni bir profil oluşturabilirsiniz. Daha detaylı konfigürasyonlar için, buradaki **Profil Ayarları** seçeneğini kullanarak hesap ve profil ayarları menüsüne erişebilirsiniz.

Hesap ve Profil

Amazon Hesabı ayarlarınızı yönetme seçeneği, hesabın kayıt durumuna bağlı olarak farklı görünebilir. Amazon Hesabınızı kaydettiyseniz seçenek **Hesap ve Profil Ayarları** olarak görünecektir. Diğer durumlarda **Amazon Hesabı Giriş Yapma/ Oturum Açma** olarak görünür. Burada hesabınızı kaydedebilir/kaldırabilir veya satın aldığınız Amazon içeriğini senkronize edebilirsiniz.

Amazon Hesabı

Amazon hesabınızı televizyondan kaldırmak istiyorsanız kaydını kaldırmalısınız. Bu işlem Amazon hesabınızı silmez, sadece bu televizyondan kaldırır. Hesabınızın kaydını sildikten sonra bu işlem, içeriği televizyonunuzdan kaldırır ve yeni bir hesap kaydedilene kadar birçok özellik çalışmaz.

Amazon Hesabı'nı işaretleyin ve **Seç'e** basın.

Hesabınızı kaldırmak için **Kaydı Kaldır**'ı işaretleyin ve **Seç'e** basın. Bu işlem birkaç saniye sürecektir.

Önemli: Bir hesabın kaydının kaldırılması tüm kişisel verileri KALDIRMAZ. Tüm kişisel verileri kaldırmak için televizyonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlamalısınız. Bunun için **Ayarlar > Cihaz ve Yazılım > Fabrika Ayarlarına Sıfırla** yolunu gidin.

Hesabın kaydı silindikten sonra başka bir hesap kullanarak oturum açmak için **Amazon Hesabıyla Oturum Aç/Kayıt Ol** ekranı gösterilir.

Amazon İçeriğini Senkronize Et

Filmler gibi içerikleri satın aldıysanız bu içerikleri Amazon içeriğini senkronize ederek diğer cihazlarda görebilirsiniz.

Amazon İçeriğini Senkronize Et'i işaretleyin ve **Seç'e** basın. "Senkronize Ediliyor" ifadesi gösterilir. Satın aldığınız içerikler diğer cihazlarda da izlenebilir.

Prime Video

Aboneliklerinizi ve işlemlerinizi nereden yönetebileceğinize dair bilgiler gösterilir.

Ebeveyn Denetimleri

TV'nizde, etkinleştirildiğinde satın alma işlemleri ve uygulama başlatma için PIN kodu gerektiren ve Genç ve üzeri olarak derecelendirilen içeriklerin görüntülenmesini kısıtlayan varsayılan korumalar bulunur. Yetişkin kontrolleri için varsayılan ayar **KAPALI**'dir.

Ebeveyn denetimlerini açmak için **Ebeveyn Denetimleri**'ni işaretleyin ve **Seç'e** basın.

Not: Ebeveyn denetimlerini açmak veya kapatmak için bir PIN girmeniz istenecektir. Bu, Amazon hesabınızla ilgili Prime Video PIN'idir. PIN numaranızı unuttuysanız sıfırlamak için ekrandaki bağlantıyı izleyin.

Profiller

Burada hesabınızla ilişkili profilleri yönetebilirsiniz. **Profiller**'i işaretleyin ve **Seç'e** basın.

Profil Paylaşımı

Profil paylaşımı, Amazon Evi'ndeki yetişkinlerin Prime Video ve Fire TV'de birbirlerinin profillerini seçmesine izin verir. Burada, bu ayarların değiştirilebileceği siteyi bulabilirsiniz.

Ağ

Ağ menüsü, televizyonu internete bağlamak için gerekli tüm ayarları içerir. Kullanılabilir tüm ağlar burada gösterilir ve ağınızı burada yapılandırabilirsiniz.

Televizyonu bir Ethernet kabloyla bağladıysanız veya **Ağı Etkinleştir** seçeneği **Açık** olarak ayarlı değilse kablolu ağlar listelenmez ve kablolu ağ ile ilgili seçenekler kullanılamaz.

Ağ Durumunu Kontrol Etme

Ayarlar menüsünde **Ağ** seçeneğini işaretleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Ağ menüsü, televizyonun bulabileceği en güçlü 3 kablolu ağınızı gösterir. Sizin ağınız, altında "Bağlandı" yazan ağdır.

Ağınızı işaretleyin. Bu ağa bağlanırsanız Ağ adının altında **Bağlandı** yazar. Ekranın sağında bağlantınızın **Güvenlik** durumu gösterilir. Ağınız işaretlendiğinde ağınızı kontrol etmek için **Oynat/Duraklat** düğmesine basın. Ağınızın bağlantı durumunu görebilirsiniz. Bu ekrandan çıkmak için **Geri** tuşuna basın. Ağı unutmak istiyorsanız ağınız işaretliken **Seçenekler** düğmesine basın.

Tüm Ağları Görme

Daha fazla ağ aramak istiyorsanız **Tüm Ağları Gör**'ü işaretleyin ve **Seç'e** basın. Televizyonunuzun bulabileceği tüm ağların bir listesini görebilirsiniz. Listenin en altına gittiğinizde ağları yeniden tarama seçeneğini de göreceksiniz.

Gelişmiş Ağ Ayarları

Bir ağ ayarını güvenli bir şekilde kullanabiliyorsanız, **Başka Ağa Katıl**'ı işaretleyip **Seç'e** basarak manuel olarak ağ ayarlayabilirsiniz. Tüm ağ ayarlarınızı ekran klavyesini kullanarak manuel olarak yazmanız gerekir.

Televizyonu bir Ethernet kabloyla bağlandıysa bu ağ ayarınızı da yapılandırabilirsiniz. Bu ayrıca güvenli şekilde ağ kurabilecek kullanıcılar için daha gelişmiş bir ayardır.

WLAN Parolanızı Amazon Hesabınıza Kaydetme

WLAN parolanız Amazon Hesabınıza kaydedilebilir ve bu, diğer cihazları aynı ağa bağlamak istediğinizde kullanışlı olabilir. Varsayılan ayar **Kapalı**'dır.

Wi-Fi Parolalarını Amazon'a Kaydet'i işaretleyip **Seç**'e basın. WLAN parolanız artık hesabınıza kaydedilir. Bu seçeneği kapatarak istediğiniz zaman silebilirsiniz.

LAN ve WLAN üzerinden televizyonunuzu açma

LAN ve WLAN üzerinden televizyonu açmak için seçtiğiniz cihazları ve uygulamaları etkinleştirin. Bu seçenek televizyonun güç tüketimini etkileyebilir.

Ağ bağlantısını etkinleştirirseniz bu seçenek otomatik olarak da etkinleştirilir. Devre dışı bırakmak için **LAN ve Wi-Fi üzerinden aç**'ı işaretleyin ve **Seç**'e basın.

Bağlantı Durumunu Değiştirme

Ağ bağlantısını başlangıç ayarlarını yaparken etkinleştirmediyse bu seçeneği kullanarak etkinleştirebilirsiniz. Veya daha önceden etkinleştirdiyse devre dışı bırakabilirsiniz.

Ağ bağlantısını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Ağı Etkinleştir**'i işaretleyin ve **Seç**'e basın. Daha fazla bilgi için **İnternete Bağlanma** bölümüne bakın.

Temel Wi-Fi Sorun Giderme İpuçları

Burada bunlar gibi ipuçlarını görebilir ve Fire TV'nizi yeniden başlatabilirsiniz.

Temel Wi-Fi Sorun Giderme İpuçları'nı işaretleyip **Seç**'e basın.

Ekran ve Ses

Bu menüde görüntü ve ses ayarları ile televizyonunuzun nasıl açıldığı, ekran yansıtma, ekran koruyucu ayarı ve HDMI CEC cihaz kontrolü gibi diğer ayarlar bulunur.

Ayarlar menüsünde **Ekran ve Ses** seçeneğini işaretleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Görüntü Ayarları

Görüntü ayarları her girişte ayarlanabilir. Böylece her giriş ayarlandıktan sonra kendi görüntü ayarlarını içerebilir. Her bir ayarın yapılandırılması hakkında bilgi için bu kılavuzun **Televizyon Ayarlarını Özelleştirme** bölümüne bakınız.

Televizyonunuzu izlerken görüntü ayarını yapılandırmak için **Ana Ekran** düğmesine uzun basın ve ekranın sağ kenarındaki menüden **Görüntü**'yü seçin.

Ses Ayarları

Burada ses ayarları yapılabilir. Her bir ayarın yapılandırılması hakkında bilgi için bu kılavuzun **Televizyon Ayarlarını Özelleştirme** bölümüne bakınız.

Televizyonunuzu izlerken ses ayarlarını yapılandırmak için **Ana Ekran** düğmesine uzun basın ve ekranın sağ kenarındaki menüden **Ses**'i seçin.

Ekran ayarları

Ekran Ayarları tipik olarak görüntünün ekranınızda sunulma biçimini kontrol eder. Bu ayarlar, çözünürlüğü, ekran boyutunu, rengi ve diğer görsel parametreleri ayarlamanıza yardımcı olur.

Apple AirPlay ve HomeKit

Apple cihazlarınızdan yayın yapın ve Apple AirPlay ve HomeKit ile içeriği kontrol edin. Kurulum ve yapılandırma için Apple AirPlay ve HomeKit ayarlarına yönlendirileceksiniz.

Güç Denetimleri

Güç Denetimi menüsünde 2 seçenek vardır: **Güç Açık** ve **Ekran Kapalıyken Sesli Komutlar**.

Güç Açık: Güç Açık ayarı, televizyonunuzu hangi durumda açmak istediğinizi seçmenizi sağlar: İzlediğiniz en son giriş veya Ana Ekran.

Güç Açık'i işaretleyin ve **Seç**'e basın. **Ana Ekran** veya **Son Giriş**'i işaretleyin ve **Seç**'e basın. Seçiminizin yanında bir tik işareti görünecektir.

Ekran Kapalıyken Sesli Komutlar: Etkinleştirildiğinde televizyonunuz ekranı kapalıyken sesli komutları bağlantılı bir Alexa veya Apple HomeKit etkin cihaz üzerinden verebilirsiniz.

Televizyonunuzun ekranı açıldığında sesli komutlar tamamlanır. Bu seçeneği işaretleyin ve **Seç**'e basın. **Evet**'i seçin ve **Seç**'e basın.

Ses Çıkışı

Ses Çıkışı menüsünde 6 seçenek vardır: **TV Hoparlörleri**, **Ses çıkış jakı**, **ARC Modu**, **Dijital Ses Biçimi**, **DTS DRC** ve **Bluetooth Ses Senkronizasyonu**.

Ses Çıkışı'ni işaretleyin ve **Seç**'e basın.

Televizyon Hoparlörleri:

Televizyon Hoparlörleri menüsünde televizyonunuzun hoparlörlerini açabilir veya kapatabilirsiniz. Bir soundbar'a bağlıysanız bunları kapatabilirsiniz.

Televizyon Hoparlörleri'ni işaretleyin ve hoparlörleri açmak veya kapatmak için **Seç**'e basın.

Ses çıkış jakı: Televizyonun arkasındaki 3,5 mm ses jakı içindir. Satır çıkışı için sabit veya kulaklık için değişken ögesini seçin.

ARC Modu: **ARC modu**'nu işaretleyin ve **Seç**'e basın. **ARC**, **eARC** ve **Otomatik** seçenekleri kullanılabilir. İstediğiniz seçeneği işaretleyin ve ardından **Seç**'e basın. Varsayılan ayar **Otomatik**'tir.

Dijital Ses Biçimi: Bağladığınız ses cihazının türüne bağlı olarak televizyonunuzun çıkardığı ses biçimini ayarlamanız gerekebilir. Ses biçimi buradan değiştirilebilir.

Dijital Ses Biçimi'ni işaretleyin ve **Seç**'e basın.

İstediğiniz ses biçimi olarak **PCM**, **Dolby Audio**, **Düz Geçiş** ve **Otomatik**'i işaretleyin ve ardından **Seç**'e basın. Varsayılan ayar **Otomatik**'tir.

DTS DRC: DTS DRC menüsü, DTS DRC'yi açar veya kapatır.

DTS DRC'yi işaretleyin ve DTS DRC'yi açmak veya kapatmak için **Seç**'e basın.

Bluetooth Ses Senkronizasyonu: Bluetooth hoparlörünüz veya kulaklıklarınız televizyonunuza bağlıysa cihazınızda sesi senkronize etmeniz gerekebilir. Bu seçeneği belirlemek bunu yerine getirir.

Bluetooth cihazınız televizyonunuza bağlıyken **Bluetooth Ses Senkronizasyonu**'nu işaretleyin ve **Seç**'e basın.

Ekran Yansıtmayı Etkinleştir

Mobil cihazların ekranlarını geçici olarak televizyonunuza yansıtarak bulunabilir olmasını sağlar. Bu cihazınızda Ekran Yansıtma veya Miracast olarak gösterilir.

Ekran Yansıtmayı Etkinleştir'i işaretleyin ve **Seç**'e basın. **Ekran Yansıtma** ekranı gösterilir. Televizyonunuz ekran yansıtmaya hazırdır.

Gezinme Sesleri

Menüler arasında gezinirken ve öğeleri seçerken televizyonunuzdan bir ses duyarsınız ve bunu buradan açıp kapatabilirsiniz.

Gezinme Sesleri'ni işaretleyin ve açmak veya kapatmak için **Seç**'e basın.

Ekran Koruyucu

Televizyonunuz birkaç dakika hareketsiz kaldığında ekran koruyucu devreye girer. Amazon Koleksiyonu'ndaki resimler oynatılır. Ekran koruyucu menüsünde ekran koruyucunuzu özelleştirebilmeniz için değiştirebileceğiniz birçok seçenek vardır. Televizyonunuz internete bağlı değilse **Ekran Koruyucu** seçeneği gösterilmez.

Ekran Koruyucu'yu işaretleyin ve **Seç**'e basın.

Ekran Koruyucu Ayarları menüsü görüntülenecektir.

Geçerli Ekran Koruyucu - Burada ekran koruyucu albümünüzü değiştirerek resimlerinizi göstermesini sağlayabilirsiniz.

Slayt Biçimi - Resimlerin geçiş şeklini değiştirir. **Kaydır ve Yakınlaştır** veya **Sahne Geçişi**'nden seçim yapın.

Slayt Hızı - Resimleri değiştirmek için gereken zamanı ayarlayın. **Yavaş**, **Orta** veya **Hızlı**'dan birini seçin.

Başlangıç Süresi - Ekran Koruyucu başlamadan önce geçecek süreyi ayarlayın. **5**, **10**, **15 dakika** veya **Asla**'yı seçebilirsiniz.

Tarih ve Saat - Tarih ve saat bilgilerini açıp kapatabilirsiniz.

Ekran Bilgisi - Resim bilgisini açıp kapatabilirsiniz.

Alexa İpuçları - Alexa ipuçlarını açar veya kapatır.

Karıştır - Resimleri rastgele sırada görüntülemek isterseniz bu seçeneği açın.

HDMI-CEC Cihaz Denetimi

Televizyonunuzun bağlı CEC kabiliyetli HDMI cihazları uzaktan kumandanızı kullanarak kontrol etmesine imkan sağlar.

Oynatma, gezinme ve açma/kapatma işlemlerinin tamamı tek bir uzaktan kumanda ile yapılabilir. Açmak veya kapatmak için **Seç** tuşuna basın.

Bir CEC etkin cihazınız HDMI kablosu ile televizyonunuza bağlandıysa bu ayar, televizyonunuzun uzaktan kumandasıyla bağlı cihazınızın seçilen işlevleri kontrol etmenizi sağlar. Örneğin, televizyon uzaktan kumandanızdaki **Bekleme** düğmesi CEC etkin cihazınızı da açar.

HDMI-CEC Cihaz Denetimi menüsünde 4 seçenek vardır: **Tek Dokunuşla Oynat**, **ARC/eARC**, **Güç Denetimi** ve **Uzaktan Kumanda Geçişi**.

HDMI CEC Cihaz Denetimi'ni işaretleyin ve **Seç**'e basın.

Tek Dokunuşla Oynat: Televizyonunuzu ana oynatma kaynağı olarak kullanın.

Tek Dokunuşla Oynat'ı işaretleyin ve **Seç**'e basın. **İzin Ver**, **Her Zaman Sor** ve **Reddet** seçenekleri mevcuttur. İstedığınız seçeneği işaretleyin ve ardından **Seç**'e basın.

ARC/eARC: HDMI kablo bağlantınızı kullanarak televizyonunuzdan soundbar'a veya AV alıcısına ses gönderin. **ARC/eARC**'yi işaretleyin ve açmak veya kapatmak için **Seç**'e basın.

Güç Denetimi: Bağlı cihazları açmak/kapatmak için televizyonunuzu kullanın. Açmak veya kapatmak için **Seç** tuşuna basın.

Uzaktan Kumanda Geçişi: Diğer girişlerden cihazları kontrol etmek için televizyonunuzun uzaktan kumandasını kullanın. Açmak veya kapatmak için **Seç** tuşuna basın.

Matter Casting

Yayınların Prime Video'dan ve diğer uyumlu uygulamalardan bu cihaza alınmasını sağlar. Bu ayar devre dışı bırakıldığında yayın ön belleği temizlenir.

Tercih Edilen Canlı Televizyon Dili

Canlı televizyon kanalları için tercih ettiğiniz birinci veya ikinci ses ve alt yazı dilini seçin.

Uygulamalar

Uygulamalar menüsünden tüm uygulamalarınızı yönetebilirsiniz. **Uygulamalar**'ı işaretleyin ve **Seç**'e basın.

Amazon Fotoğraflar (opsiyonel)

Buradan Amazon fotoğraf uygulaması ayarlarını değiştirebilirsiniz; başkalarının Amazon Fotoğraflar hesabından televizyonunuza fotoğraf yayınlamasına izin verebilirsiniz ve aynı zamanda hesabınızı devre dışı bırakarak televizyonunuzda gösterilmemesini sağlayabilirsiniz.

Amazon Fotoğraflar'ı işaretleyin ve **Seç'e** basın.

Misafir Bağlantılarına İzin Ver varsayılan olarak açıktır. Diğer kullanıcıların kendi Amazon Fotoğraf hesaplarından fotoğrafları yayınlamasına izin vermek istemiyorsanız bu özelliği kapatabilirsiniz. **Misafir Bağlantılarına İzin Ver'i** işaretleyin ve **Seç'e** basarak bu özelliği açın veya kapatın.

Amazon Fotoğraflar hesabınızdan fotoğrafların gösterilmesini durdurmak istiyorsanız özelliği buradan kapatabilirsiniz. Erişim varsayılan olarak etkindir. **Amazon Fotoğraflar'a Eriş'i** işaretleyin ve **Seç'e** basın. **Amazon Fotoğraflar'ı Devre Dışı Bırak'ı** işaretleyin ve **Seç'e** basın. Fotoğraflarınız artık televizyonunuzda gösterilmeyecektir. Endişelenmeyin. Fotoğraflarınız silinmeyecek, hesabınızda kalmaya devam edecektir.

Silk Tarayıcı

Amazon web tarayıcısının ayarlarını yapılandırın.

Appstore

Bu menüden otomatik güncellemeler, uygulama içi satın alımlar ve harici pazar bağlantılarının nasıl açılacağı gibi uygulamanızdaki ayarları kontrol edebilirsiniz.

Appstore'u işaretleyin ve **Seç'e** basın.

Appstore menüsü görüntülenir ve buradan aşağıdakileri seçebilirsiniz:

Otomatik Güncellemeler: Otomatik güncellemeler etkinleştirildiğinde Appstore, uygulamalarınızı en son sürüme güncelleyecektir. Uygulama izinleri değiştirilirse otomatik olarak güncellenmeleri gerekir. Böylece değişiklikleri kabul etmeden ve güncellemeden önce gözden geçireceksiniz. Açmak veya kapatmak için **Seç** tuşuna basın.

Harici Pazar Bağlantıları: Harici bağlantıları nasıl açmak istediğinize dair size seçim hakkı verir. Kullanılabilir seçenekleri görmek için **Seç** düğmesine basın: **Amazon Appstore ile aç, Açma ve Açmadan Önce Sor.** Tercih ettiğiniz seçeneği işaretleyin ve **Seç** tuşuna basın. Seçiminizin yanında bir tik işareti görünecektir.

Uygulama İçi Satın Alımlar: Bazı uygulamalarda uygulama içi satın alımlar yapılabilir. Bu ayar, bunlara izin vermek isteyip istemediğinizi seçmenizi sağlar.

Açmak veya kapatmak için **Seç** tuşuna basın.

Aboneliklerimi Yönet: Aboneliklerinizi çevrimiçi yönetebilirsiniz.

Ekranda görüntülenen bağlantıyı takip edin.

Basit Oturum Açma: Tek tıklamayla Fire cihazlarında desteklenen uygulamalarda oturum açın. **Basit Oturum Açma**'yı işaretleyin ve **Seç**'e basın. **Bu cihazda** seçeneği işaretlenir. Bu cihazda Basit Oturum Açma'yı açmak için **Seç**'e basın. Tüm cihazlar için ekranda görüntülenen bağlantıyı takip edin.

Bildirimler: Appstore ile ilgili bildirimleri görüntülemek için **AÇIK** olarak ayarlayın. Açmak veya kapatmak için **Seç** tuşuna basın.

Otomatik Boşaltma

Fire TV'nizin depolama alanı azaldığında kullanılmayan uygulamaları otomatik olarak siler. Uygulama verileri kaydedileceğinden, daha sonra ilgili uygulamaları kolaylıkla yeniden yükleyebilirsiniz. Açmak veya kapatmak için **Seç** tuşuna basın.

Yüklü Uygulamaları Yönet

Burada, televizyonunuzdaki tüm uygulamaları yönetebilirsiniz. Aynı zamanda televizyonunuzda kalan kullanılabilir bellek miktarını da gösterir. **Yüklü Uygulamaları Yönet**'i işaretleyin ve **Seç**'e basın.

Göster: Varsayılan ayar, tüm uygulamalar için bunu göstermesidir. Ancak **Göster**'i işaretleyip **Seç**'e

basarsanız **Tüm Uygulamalar, Sadece Dahili** veya **Sadece USB**'yi gösterme seçeneklerini alırsınız.

Sırala: Varsayılan ayar, uygulamaların alfabetik olarak sıralanmasıdır. Ancak **Sırala**'yı işaretleyip **Seç**'e basarsanız **Alfabetik olarak, Uygulama boyutuna göre** veya **Güncellik durumuna göre** sıralama seçeneklerini alırsınız.

Uygulamaların bir listesi gösterilir. Yönetmek istediğiniz uygulamayı işaretleyin ve **Seç**'e basın.

Önceden yüklenen uygulamalarda 3 seçenek, indirip yüklediğiniz uygulamalarda ise daha fazla seçenek vardır. Bir uygulamayı kaldırırsanız gelecekte yine de tekrar indirip yükleyebileceksiniz.

Önceden yüklenen uygulamalar

6 farklı seçenek mevcuttur: **Zorla durdur, Verileri temizle, Ön belleği temizle, Varsayılanları Temizle, Desteklenen bağlantıları aç ve Desteklenen Bağlantılar.**

Yüklü uygulamalar

Başka ekstra seçenekler de olacaktır: **İzinler, Uygulamayı başlat ve Kaldır.**

Donanım Denetimi

Soundbar'lar ve alıcılar televizyonunuza bağlanabilir ve Fire TV uzaktan kumandanızın, televizyona nasıl bağlandığına bakılmaksızın bağlı cihazı kontrol edebilmesi için yapılandırılabilir. Bu işlem zaman alabilir.

Soundbar veya Alıcı Ekleme

Donanım Ekle'yi işaretleyin ve **Seç**'e basın.

Bağladığınız ürüne bağlı olarak **Soundbar** veya **Alıcı**'yı işaretleyin ve **Seç**'e basın.

Not: Soundbar'ınızın veya alıcınızın televizyonunuza bağlı ve açık olduğundan emin olun.

Aşağıdaki örnekte soundbar'ın nasıl kurulacağı gösterilmiştir

Şimdi de soundbar'ınızın markasını seçmelisiniz. Markayı işaretleyin ve **Seç**'e basın.

Soundbar'ınızın açık ve ses seviyesinin açık olduğundan emin olun ve **Seç**'e basın.

Televizyonunuzun uzaktan kumandasında **Bekleme** düğmesine basın; 10 saniye bekleyin ve **Bekleme** düğmesine tekrar basın.

Size şimdi şu soru sorulacak: "**Bekleme** tuşuna bastığınızda soundbar'ınız kapanıp tekrar açıldı mı?" **Evet**'i işaretlediyseniz **Seç**'e basın, **Hayır**'ı işaretlemediyseniz **Seç**'e basın. Bu işlemi birkaç kez tekrar etmeniz gerekebilir.

Soundbar'ınız sonunda kapanıp açıldığında ses artırma ve azaltma düğmelerine basmanız istenecektir. **Ses +** ve **-** düğmelerine basın.

Ses düzeyiniz beklendiği gibi ayarlandıysa **Evet**'i işaretleyin ve **Seç** tuşuna basın. Ayarlanmadıysa **Hayır**'ı seçip ses düzeyi değişene kadar devam edin.

Fire TV'nizin uzaktan kumandası artık ayarlanmıştır ve soundbar'ı açıp kapatır ve ses seviyesini ayarlar.

Televizyonunuzu açtığınızda artık soundbar'ınız da açılacaktır. Televizyon hoparlörleri otomatik olarak kapanır.

Soundbar/Alıcı Ayarları

Soundbar'ı veya alıcıyı kurduğunuzda **Donanım Denetimi** menüsünde **Soundbar**'ı veya **Alıcı**'yı göreceksiniz. Bu da cihazınızla ilgili tüm ayarları gösterir.

Soundbar veya **Alıcı**'yı işaretleyin ve **Seç**'e basın. Ayarların bir listesini göreceksiniz.

Yapılandırmak istediğiniz ayarı işaretleyin ve **Seç**'e basın.

Ses Artışları: Alexa'dan ses düzeyini değiştirmesini istediğinizde ses artma veya azalma miktarını ayarlayın. Varsayılan artış kademesi 4 olarak ayarlıdır.

Kademeyi artırmak veya azaltmak için **Hızlı İleri Sar** veya **Geri Sar**'a basın. Tüm ayarları varsayılan değerlere sıfırlamak için **Seçenek**'e basın.

Kızıl Ötesi Seçenekleri: Kızıl ötesi seçeneklerini değiştirir. **IR Profili**, **Zamanlama** ve **Tekrar** seçenekleri mevcuttur.

Güç Denetimleri: Soundbar veya alıcının güç açma/kapama ayarlarını yapar. **Güç Açma Gecikmesi** ve **Güç Denetimi** seçenekleri kullanılabilir.

Fire TV Giriş: Soundbar'ınızın veya alıcınızın Fire TV izlemek için geçeceği girişi değiştirin.

Soundbar Değiştir/Alıcı Değiştir:

Televizyonunuza bağlı soundbar'ı veya alıcıyı değiştirmek isterseniz **Soundbar Değiştir/Alıcı Değiştir** seçeneğini işaretleyin ve **Seç'e** basın. Cihazı kaldırmak için **Soundbar Değiştir/Alıcı Değiştir**'i işaretleyin ve **Seçenek** düğmesine basın.

Soundbar Varsayılan Ayarlarını Geri Yükle/Alıcı Varsayılan Ayarlarını Geri Yükle:

Değiştirdiğiniz tüm ayarları varsayılan fabrika değerlerine geri yükler. Varsayılan ayarları değiştirirseniz bu seçenek mevcut olur.

Gelişmiş Ayarlar

Soundbar veya alıcınız açılmazsa/kapanmazsa güç zamanlamasını ayarlayın.

Kademeyi artırmak veya azaltmak için **Hızlı İleri Sar** veya **Geri Sar**'a basın.

Tüm ayarları varsayılan değerlere sıfırlamak için **Seçenek**'e basın.

Canlı TV

Bu menüde televizyonunuzu ayarlayabilir, kanalları yönetebilir, CI kartını ayarlayabilir ve ebeveyn denetimlerini ayarlayabilirsiniz.

Canlı TV'yi işaretleyin ve **Seç'e** basın.

Kanal Arama

İlk kurulum işlemi sırasında televizyonunuzu ayarlamış olmanız

gerekir. Ancak kanal tarama adımı atladıysanız veya televizyonu yeniden ayarlamanız gerekiyorsa bu talimatları uygulayın.

Kanal Tarama'yı işaretleyin ve **Seç'e** basın.

Anteninizin ayarlanıp ayarlanmadığını ve kablunun televizyonun anten giriş yuvasına düzgün takılıp takılmadığını kontrol etmeniz istenir. Devam etmek için **Seç'e** basın.

Kanalların kurulumunu yapmak üzere tarama tercihinizi seçin. **Uydu, Karasal** ve **Kablolu** seçenekleri mevcuttur.

Eğer **Karasal** seçimi yapılırsa televizyonunuz dijital karasal veya dijital kablolu yayınları arayacaktır. Sonraki ekranda arama yöntemini seçin ve aramaya başlamak için **Seç'e** basın. Manuel taramaya devam ederseniz, taramaya başlamadan önce **Frekans** ve **UHF Bant** seçeneklerini yapılandırmanız gerekecektir.

Eğer **Kablolu** seçimi yapılırsa televizyonunuz dijital kablolu yayınları arayacaktır. Bir sonraki ekranda varsa kablolu sağlayıcısını veya arama yöntemini seçin ve daha sonra aramayı başlatmak için **Seç'e** basın. Ağ taramaya başlamadan önce **Ağ Kimliği (Network ID)** ve **Frekans** seçeneklerini yapılandırmanız gerekebilir.

Uydu seçeneği işaretlenirse varsa sonraki adımda bir operatör seçebilirsiniz. Ayrıca, tam veya manuel tarama yapmayı da seçebilirsiniz. Tercih ettiğiniz seçeneği işaretleyin ve devam

etmek için **Seç** tuşuna basın. Manuel veya tam tarama seçeneği ile devam ederseniz bir sonraki adımda uyduyu seçmeniz gerekecektir. Ardından **Uydu Bağlantısı** ekranı görüntülenecektir. Bu ekranda, seçtiğiniz uyduya ait ortamınıza uygun **LNB Türü, LNB Gücü, DiSEqC Sürümü, Port, Tek Kablo, ToneBurst, Frekans, Polarizasyon, Sembol Oranı ve Tarama Modu** gibi parametreleri ayarlayabilirsiniz. Önceki seçimlerinize bağlı olarak bazı seçenekler kullanılamayabilir veya otomatik olarak ayarlanabilir. Gerekirse değiştirin ve devam edin.

D-Smart Kurulumu (opsiyonel)

D-Smart uydu kanallarını arayabilir ve saklayabilirsiniz. Kanal Tipini Kablo veya Uydu olarak ayarlayın. Bir sonraki ekranda anten türünü yukarıda belirtildiği gibi ayarlayın. Ardından Operatör Seç ekranı görüntülenecektir. Operatörü uygun şekilde seçin ve devam etmek için OK tuşuna basın.

TKGS Kurulumu (opsiyonel)

Not: TKGS, Türksat Kanal Güncelleme Sistemi'nin kısaltmasıdır. İlk kurulum sürecinin önceki adımlarında ülke seçeneği Türkiye olarak belirlenmelidir.

- **Kanal Tipini Uydu** olarak ayarlayın.
- **Operatörü Türksat** olarak ayarlayın.
- İlk uydu seçeneğinin parametreleri **Türksat** için yapılandırılacaktır, **Uydu Bağlantısı** menüsü altında uydu sisteminize karşılık gelen doğru DiSEqC portunu seçmeniz yeterlidir. Bazı parametreler önceden ayarlanmıştır ve değiştirilemez. Gerekirse diğer parametreleri uydu sisteminize uygun olarak ayarlayın.

Tamamlandığında **Oynat/Duraklat** düğmesine basın. TV, kullanılabilir yayınları aramaya başlayacaktır.

Daha önce aynı arama seçeneğiyle kanal ayarladıysanız bir noktada var olan kanalları temizlemek isteyip istemediğiniz sorulacaktır. **Evet, Kanalları Temizle**'yi işaretleyin ve **Seç** tuşuna basın. Önceden ayarlanan tüm kanallar silinecektir. Var olan kanalları temizlemeden devam etmek için **Hayır, Kanalları Korumu**'yu işaretleyin ve **Seç'e** basın.

Arama devam ederken, iptal etmek için **Seç** tuşuna basabilirsiniz. Arama tamamlandığında sonuç görüntülenecektir. Bu noktada kanal listesinde değişiklik yapmayı veya yeniden taramayı seçebilirsiniz. **Bitti**'yi işaretleyin ve kurulumu bitirmek için **Seç'e** basın.

Otomatik Hizmet Güncelleme

Televizyon bekleme moduna girdiğinde, ağ operatörü değişikliklerini otomatik olarak taramasına izin verebilirsiniz. Bu özelliği açmak veya kapatmak için **Seç** tuşuna basın.

Favori Kanallar

Favori kanallarınızı buradan görebilir ve yönetebilirsiniz.

Favori Kanallar'ı işaretleyin ve **Seç'e** basın.

Favori kanalınız yoksa, **Seç** tuşuna basarak kanal eklemek için **Kanalları Yönet** menüsüne gidin. Ardından kanal listesini görmek için kanal kaynağını

seçin. Bir kanalı işaretleyin ve bu kanalı favorilerinize eklemek için **Seç**'e basın. Birden fazla seçim yapabilirsiniz.

Daha önceden favorilerinize bir kanal eklediyseniz favorilerinizden çıkarmak istediğiniz kanalları seçmek için **Seç**'e basabilirsiniz.

Kanal Ekle ve Kanalları Yönet

Favori kanallarınızı yönetin ve görüntülemek istediğiniz kanalları seçin.

Kanal Ekle ve Kanalları Yönet'i işaretleyin ve **Seç**'e basın. Ardından kanal kaynağını seçin. **Karasal Kanallar, Kablolu Kanallar ve Uydu Kanalları** seçenekleri mevcuttur. Kullanılabilir seçenekler, kurulu olan kanallara göre farklılık gösterebilir.

Şimdi birkaç sekmeyle kanal listesini göreceksiniz: **Tümü, Favoriler, Ücretsiz, Şifreli, Ses, HD, SD ve Gizli**. Mevcut sekme seçenekleri, yüklü kanallara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Tümü tüm kanalları gösterir; **Favoriler** favori kanallar olarak işaretlediğiniz tüm kanalları gösterir ve **Gizli** ise tüm gizli kanalları gösterir. Diğer sekmeler de aynı mantıkla çalışacaktır.

Tümü sekmesinde **Seç**'e basarak favori listesine kanal ekleyebilir veya **Oynat/Duraklat**'a basarak bir kanalı gizleyebilirsiniz. Kanal numarasını değiştirmek için **Geri Sar** tuşuna, bir kanalı kanal listesinden taşımak için **Hızlı İleri Sar** tuşuna basın. **Sıralama**

Seçenekleri menüsünü görüntülemek için **Seçenekler** düğmesine basın. Bu menüdeki seçenekleri kullanarak kanalları sıralayabilirsiniz. Ayrıca **Sıralama Seçenekleri>Gelişmiş Seçenekler** menüsündeki ilgili seçenekleri kullanarak özelleştirilmiş kanal listesini içe veya dışa aktarabilirsiniz.

CI Kartı

CI Kartınızın ayarlarına ve bilgilerine erişin.

Ebeveyn Denetimleri

Uygunsuz filmleri, televizyon programlarını, satın alma işlemlerini ve belirli içerik türlerini kısıtlayın.

Ebeveyn Denetimleri'ni işaretleyin ve **Seç**'e basın.

Varsayılan ayar **Kapalı**'dır; açmak için **Seç**'e basın.

Not: Ebeveyn denetimlerini açmak veya kapatmak için bir PIN girmeniz istenecektir. Bu, Amazon hesabınızla ilgili Prime Video PIN'idir. PIN numaranızı unuttuysanız sıfırlamak için ekrandaki bağlantıyı izleyin.

Ebeveyn Denetimleri'ni ilk kez etkinleştirdiğinizde ayarlar hakkında kısa bilgiler göreceksiniz. Devam etmek için **Seç**'e basın.

Yapılabilecek tüm ayarları göreceksiniz. İstediğiniz ayarı vurgulayın ve **Seç**'e basın.

Ebeveyn Denetimleri: Ebeveyn denetimlerini açmak veya kapatmak için **Seç** tuşuna basın.

PIN Korumalı Satın Alımlar: Video, uygulama veya oyun satın alımlarından önce bir PIN sorar. Açmak veya kapatmak için **Seç** tuşuna basın.

Prime Video Derecelendirmeleri: Derecelendirmelere göre videoların izlenmesini kısıtlar. **Genel** ve **Aile** derecelendirmesi için varsayılan ayar Açık'tır **Gençler**, **Genç Yetişkinler** ve **Yetişkin** derecelendirmeleri için ise Kapalı'dır. İstedığınız seçeneği işaretleyin ve ayarı değiştirmek için **Seç** tuşuna basın.

Not: Bu ayarlar Prime Video (Amazon Kanalları dahil) için geçerlidir. Diğer servis sağlayıcıların içeriklerinde kendi kısıtlama ayarları bulunabilir.

Yayın Derecelendirmeleri: Rehber veya **Şimdi Açık** satırı gibi, doğrudan Fire TV kullanıcı arayüzünden erişilen kabloşuz Canlı TV programlarının görüntülenmesini kısıtlamak için derecelendirmeleri kullanın. Bu uygulamalardan erişilen içeriklerle ilgili ayarları yönetmek için üçüncü taraf uygulamalarını ziyaret edin.

- DVB 4 (Çocuk) - DVB 18 (Yetişkin)
- Tüm ayarlar varsayılan olarak açıktır

PIN Korumalı Uygulama Başlatmaları: Uygulama veya oyunları başlatmadan önce bir PIN sorar. Bu ayar, **Rehber** veya **Şimdi Açık** satırı gibi doğrudan Fire TV kullanıcı arayüzünden erişilen içerik için geçerli değildir. Açmak veya kapatmak için **Seç** tuşuna basın.

PIN Korumalı Amazon Fotoğraflar Uygulaması: Amazon Fotoğraflar'ı

başlatmadan önce bir PIN sorar. **PIN Korumalı Uygulama Başlatmaları**'ni **AÇIK** olarak ayarladıysanız bu ayar yok sayılır. Açmak veya kapatmak için **Seç** tuşuna basın.

PIN Değiştir: Prime Video PIN kodunu değiştirir. Önce mevcut PIN'inizi girin ve ardından yeni PIN'inizi girin.

PIN numaranızı unuttuysanız sıfırlamak için ekrandaki bağlantıyı izleyin.

Kaynakları Senkronize Et

Bu cihazdaki verileri yenilemek için Canlı TV kaynaklarınızı senkronize edin.

HbbTV

Televizyonda Hibrit Yayın Geniş Bant Televizyonunu etkinleştirir. **HbbTV**'yi işaretleyin ve açmak veya kapatmak için **Seç**'e basın.

“Takip Etme” İsteği

Kırmızı düğmeli uygulamaları (HbbTV) kullanırken “Takip etme” isteklerini gönderin. Bu seçenek etkinleştirildiğinde gizlilik korumanızı artırır ancak bazı uygulamalar, sınırlı içerik veya işlevsellik sunabilir.

Uzaktan Kumandalar ve Bluetooth Cihazlar

Televizyonunuza ekstra sesli kumandalar ekleyebilir veya eskisi arızalandıysa değiştirmeniz gerekebilir. Hoparlör, oyun kumanda cihazları, fare ve klavye gibi diğer bluetooth cihazları da bluetooth üzerinden bağlanabilir.

Alexa ile Sesli Uzaktan Kumandalar

Alexa ile geçerli sesli uzaktan kumandanızın durumunu kontrol edin veya yenisini ekleyin.

Alexa ile Sesli Uzaktan Kumandalar'ı işaretleyin ve **Seç**'e basın.

Uzaktan Kumanda Durumu

Geçerli sesli uzaktan kumandanızın durumunu görmek için uzaktan kumanda seçeneğini işaretleyin ve ekranın sağ tarafına bakın. Uzaktan kumandanın türünü, pil durumunu, sürüm numarasını ve seri numarasını göreceksiniz.

Uzaktan kumanda eşleşmesini kaldırmak için uzaktan kumanda seçeneği işaretliken **Seçenekler** düğmesine basın ve **Seç**'e basarak onaylayın. Sadece bir uzaktan kumanda eşleştirilmişse **Seçenekler** düğmesinde işlev bulunmayacaktır.

Yeni Uzaktan Kumanda Ekle

Yeni Uzaktan Kumanda Ekle'yi işaretleyin ve **Seç**'e basın.

"Aranıyor" yazısını göreceksiniz. Yeni uzaktan kumandada **Ana** düğmesine 10 saniye basılı tutun. Uzaktan kumanda bulunduğunda listede görünür.

Oyun Kumandaları

Televizyonda, cihazdaki tüm oyun uygulamalarında kullanılabilen Bluetooth oyun kumandaları bağlanabilir.

Oyun Kumandaları'nı işaretleyin ve **Seç**'e basın.

Yeni kumandaları aramak için **Yeni Oyun Kumandası Ekle**'yi işaretleyin ve **Seç**'e basın.

"Kumandalar Aranıyor" yazısı ekranın sağ tarafında görünür. Kumandanızın bulunabilir ve eşleşmeye hazır olduğundan emin olun. Ekrandaki talimatları takip edin. Kumanda bulunduğunda listede görünür. Listedeki kumandanızı seçin.

İşitme Cihazları

İşitme cihazı bağlantılarını ve sesini yönetir.

Diğer Bluetooth Cihazları

Fare veya klavye gibi diğer bluetooth cihazlarını bağlayabilirsiniz. İnternet tarayıcısı kullanırken bunlar işe yarayabilir.

Diğer Bluetooth Cihazlarını Ekle'yi işaretleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Bluetooth cihazınızın eşleşme modunda olduğundan emin olun ve **Bluetooth Cihazları Ekle**'yi işaretleyip **Seç**'e basın.

Cihazınız listede görünür ve bu işlem birkaç dakika sürebilir. Ardından cihazı bağlamak için cihazı işaretleyin ve **Seç**'e basın.

Alexa

Bu menüde Alexa uygulamaları ve denenmesi gereken örnekler hakkında daha fazla bilgi yer almaktadır.

Alexa'yı işaretleyin ve Seç'e basın.

Alexa Uygulaması

Alexa uygulaması ve nereden indirileceği hakkında daha fazla bilgi almak için **Alexa uygulaması'nı** seçin. Amazon Echo hoparlörlerinizin televizyonunuzu kontrol etmesini istiyorsanız bu uygulamayı seçmeniz gerekir. Uygulamadan tüm Amazon cihazlarınızı bağlayabilirsiniz.

Alexa uygulaması'nı işaretleyin ve ardından **Seç'e** basın. Böylece uygulama ve nereden indirileceği hakkındaki bilgileri görebilirsiniz.

Tercihler

Tercihler menüsünde televizyonunuzun birçok ayarına ilişkin ayarlamaları bulabilirsiniz. Ebeveyn denetimleri, gizlilik ve veri ayarı ile belirli içerik ve satın alımlara erişimin kısıtlanması gibi ayarlar bunlar arasındadır.

Tercihler'i işaretleyin ve **Seç'e** basın.

Ebeveyn Denetimleri

TV'nizde, etkinleştirildiğinde satın alma işlemleri ve uygulama başlatma için PIN kodu gerektiren ve Genç ve üzeri olarak derecelendirilen içeriklerin görüntülenmesini kısıtlayan varsayılan korumalar bulunur. Yetişkin kontrolleri için varsayılan ayar **KAPALI'dır**.

Ebeveyn denetimlerini açmak için **Ebeveyn Denetimleri'nı** işaretleyin ve **Seç'e** basın.

Not: Ebeveyn denetimlerini açmak veya kapatmak için bir PIN girmeniz istenecektir. Bu, Amazon hesabınızla

ilgili Prime Video PIN'idir. PIN numaranızı unuttuysanız sıfırlamak için ekrandaki bağlantıyı izleyin.

Daha fazla bilgi için **Canlı TV Menüsü** başlığı altındaki **Ebeveyn Denetimleri** bölümüne bakın.

Gizlilik Ayarları

Televizyonunuzun tüm gizlilik ayarlarını burada yönetebilirsiniz. **Gizlilik Ayarları'nı** işaretleyin ve **Seç'e** basın. Düzenlenebilecek tüm ayarların bir listesini görebilirsiniz. Yapmak istediğiniz ayarı işaretleyin ve **Seç'e** basın. Yapılabilecek ayarlar aşağıdaki gibidir.

Uygulamalardan Paylaşımı Yönet: Desteklenen uygulamaların izleme ve içerik bilgilerinizi Amazon ile paylaşmasına imkan sağlar.

Kayıtlı E-Posta Adresleri: Fire TV tarafından toplanan e-posta adreslerini inceleyin ve silin.

Çerez onayı: Çerezleri, cihaz tanımlayıcılarını ve benzeri araçları kullanarak bu Fire TV cihazındaki reklam deneyiminizi geliştirmenize imkan sağlar. Daha ayrıntılı tercihler yapmak için amazon.co.de/deviceprivacy adresini ziyaret edin.

Cihaz Kullanım Verisi: Bu televizyonun işletim sisteminin aldığı kişisel verilerin pazarlama ve ürün geliştirme amacıyla kullanılmasına izin verir. Varsayılan ayar **Açık** (İzin Ver) olarak ayarlıdır. **Seç'i** işaretleyin ve basın. Bu özellik hakkında size bilgi verilecektir. Metnin tamamını okumak için yön tuşlarını

kullanın. Bu özelliği kapatmak için **Kapat**'ı işaretleyin ve **Seç**'e basın.

Uygulama ve Yayın Kullanım Verilerini

Topla: Amazon'un, yayınlanan televizyon içeriğini kullanımınızı, üçüncü taraf uygulamalarını kullanım sıklığınızı ve bunun süresiyle ilgili bilgileri toplamasına izin verir. Varsayılan ayar **Açık** (İzin Ver) olarak ayarlıdır. **Seç**'i işaretleyin ve basın. Bu özellik hakkında size bilgi verilecektir. Bu özelliği kapatmak için **Kapat**'ı işaretleyin ve **Seç**'e basın.

İlgi Alanı Tabanlı Reklamlar:

Televizyonda ilgi alanı tabanlı reklamları devre dışı bırakırsanız uygulamalara, reklam amaçlı profiller oluşturmak veya ilgi alanı tabanlı reklamlarla sizi hedef almak için reklam kimliğini kullanmamaları talimatı verilecektir. Reklam kimliği, profil oluşturmak veya ilgi alanı tabanlı reklamları görüntülemek için kullanılabilecek sıfırlanabilir bir tanımlayıcıdır. Varsayılan ayar **Açık** (İzin Ver) olarak ayarlıdır. Bu özelliği kapatmak için **Seç**'e basın.

Reklam Kimliğiniz: Ekranın sağ tarafında Reklam Kimliğinizi gösterir. Kimliğinizi sıfırlamak için **Seçenekler** düğmesine basın. Bir onay diyalogu görüntülenecektir. **Tamam** seçeneğini işaretleyin ve sıfırlamak için **Seç** tuşuna basın. Bu seçenek, **İlgi Alanı Tabanlı Reklamlar** seçeneği **Açık** olarak ayarlandığı zaman kullanılabilir.

Veri Kullanımı İzleme

Tüm veri kullanımınızı burada yönetebilirsiniz.

Ayarları açmak ve yapılandırmak için **Veri Kullanımı İzleme**'yi işaretleyin ve **Seç**'e basın. Veri izleme için varsayılan ayar **KAPALI**'dir.

Veri Kullanımı İzleme: Bu özelliği açmak veri tüketiminizi takip etmenizi sağlar. Varsayılan ayar **KAPALI**'dir.

Video Kalitesini Ayarla: Bu seçenek, Amazon Video'da video kalitesini seçmenizi sağlar. Varsayılan ayar **En İyi**'dir. Kullanılabilir seçenekler **İyi** (en az miktarda veri kullanır), **Daha İyi** ve **En İyi**'dir (en çok veri miktarı kullanır).

Veri Uyarısı Ayarla: Bir veri sınırı belirler ve tüketim, %90 ve %100 sınırına ulaştığında ekranda uyarı verir. Bu sadece bir uyarıdır ve veri tüketimini engellemez.

Aylık Yüksek Veri Kullanımı: Uygulamalarınızın listesini gösterir ve **Veri Uyarısı Ayarla** seçeneğinde belirtilen aylık faturalandırma döngüsü için bireysel veri kullanımını gösterir.

Bildirim Ayarları

Tüm bildirimlerinizi burada yönetebilir, tüm bildirim açılır pencerelerini kapatabilir veya uygulamalardan gelen bildirimleri engelleyebilir/engeli kaldırabilirsiniz.

Bildirim Ayarları'nı işaretleyin ve **Seç**'e basın.

Bildirim açılır pencerelerini açmak/ kapatmak için **Yarıda Kesme**'yi işaretleyin ve **Seç**'e basın.

Farklı uygulamalardan gelen bildirimleri engellemek veya engeli kaldırmak için **Uygulama Bildirimleri**'ni işaretleyin ve **Seç**'e basın. Uygulamalarınızın bir listesini göreceksiniz ve bu liste, bildirimlerin açık veya kapalı olup olmadığını gösterir. Bunu ayarlamak için bir uygulama işaretleyin ve **Seç**'e basarak **AÇIK** ve **KAPALI** arasında geçiş yapın.

Öne Çıkan İçerik

Ana ekranın üst kısmında öne çıkan içerik yer alır. Bu içeriği seçtiğinizde bir ön izleme gösterilir. Bu menüde içeriğini oynatılıp oynatılmayacağını seçebilir ve bu içeriğin sesini açıp kapatabilirsiniz.

Öne Çıkan İçerik'i işaretleyin ve **Seç**'e basın.

Otomatik Video Oynatmaya İzin Ver veya **Otomatik Ses Oynatmaya İzin Ver**'i işaretleyin ve **Seç**'e basarak özelliği açıp kapatın. Varsayılan ayar her ikisi için **AÇIK**'tır.

Otomatik video oynatmaya izin ver AÇIK - Video otomatik olarak oynatılır.

KAPALI - Hareketsiz bir görüntü gösterilir ve ses duyulmaz.

Otomatik Ses oynatmaya izin ver

AÇIK - Video oynatıldığında ses duyulur.

KAPALI - Video oynatıldığında ses duyulmaz.

Sesi Otomatik Kapatma

4 saat boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız televizyonunuz otomatik olarak kapanır. Bu özellik, televizyon yanlışlıkla açık bırakıldığında enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olur. Herhangi bir düğmeye basmadan 4 saat boyunca televizyon izliyorsanız bir uyarı gösterilir ve size televizyonu kapatmanızı söyler. Bu aşamada izlemeye devam etmek istiyorsanız **Tamam**'ı işaretleyin ve **Seç**'e basın.

Bu özelliği kapatmak için **Otomatik Kapat**'ı işaretleyin ve **Seç**'e basın. Ardından **Kapat**'ı işaretleyin ve **Seç**'e basın. 4 saat boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa televizyonunuz artık kapanmaz.

Konum

Televizyonunuzun nerede olduğunu bilmesi işe yarayan bir şeydir. Alexa'ya 'Alexa, dışarıda hava nasıl?' gibi bir soru sorduğunuzda bulunduğunuz bölgedeki hava durumunu verebilir. Mobil cihazınıza Alexa uygulamasını indirip yükleyin ve **Cihazlar > Echo ve Alexa**'yı seçin. Listeden Fire TV'yi seçin ve cihazınızın konumunu girin.

Saat Dilimi

Bu menüde saatinizi 24 saatlik formata göre ayarlayabilir ve saat diliminizi değiştirebilirsiniz.

Saat Dilimi'ni işaretleyin ve **Seç**'e basın.

24 saatlik saat dilimini açmak/kapatmak için **24 Saatlik Zaman'**ı işaretleyin ve **Seç'e** basın.

Saat diliminiz değiştirmek için **Saat Dilimi'**ni işaretleyin ve **Seç'e** basın.

Tarihi ve Saati Senkronize Etme

Televizyonunuz tarih ve saati bir internet saati sunucusuyla otomatik olarak senkronize eder. Bu özelliği kapatırsanız televizyonunuz yayın saatiyle senkronize olur. Bu durum ağ bağlantısı ve oynatma sorunlarına neden olabilir. Bu özelliği tekrar açmak isterseniz Fire TV'nizi yeniden başlatmanız gerekir.

Tarihi ve Saati Senkronize Et'i işaretleyin ve açmak veya kapatmak için **Seç** tuşuna basın.

Dil

Sistem dilini değiştirebilirsiniz.

Dil'i işaretleyin ve **Seç'e** basın.

Dil listesinden istediğiniz dili seçin ve **Seç'e** basın.

Metrik Birimleri

Bu seçenek varsayılan olarak **Açık** olacaktır. Sıcaklıklar ve mesafeler metrik birimlerle gösterilir.

Metrik Birimleri'i işaretleyin ve açmak veya kapatmak için **Seç'e** basın.

Bekleme LED'i

Televizyonunuz bekleme modunda olduğunda televizyonunuzun ön kısmında bulunan beyaz LED yanar.

Otomatik Kapanma

Uyku zamanlayıcısı işlevi, televizyonunuzun kapanması için bir geri sayım ayarlamanızı sağlar ve böylece televizyon izlerken uyuyakalırsanız cihazın otomatik olarak kapanacağını bilirsiniz. 5 - 240 dakika arasında bir geri sayım ayarlayabilirsiniz.

Uyku Zamanlayıcısı'nı işaretleyin ve **Seç'e** basın.

Televizyonunuzun ne zaman kapanacağını belirleyin ve **Seç'e** basın.

Ekranın alt köşesinde bir geri sayım sayacı başlar. Ayrıca **Kapalı'yı** işaretleyerek ve **Seç'e** basarak da geri sayımı kapatabilirsiniz.

Not: Uyku zamanı geçtikten sonra, televizyonun 1 dakika içinde kapatılacağına dair bir uyarı gösterildikten sonra televizyon kapanır.

Cihaz ve Yazılım

Bu menüde televizyonunuz hakkında bilgiler ve yasal ve mevzuat uyum belgeleri yer almaktadır. Aynı zamanda televizyonunuzu yeniden başlatabilir veya varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

Cihaz ve Yazılım'ı işaretleyin ve **Seç'e** basın.

Hakkında

Televizyonunuz hakkında bulmak istediğiniz bilgiler burada gösterilir. Aynı zamanda depolama ve ağ bilgilerini de görebilirsiniz ve kullanılabilir yazılım güncellemelerini de kontrol edebilirsiniz.

Hakkında'yı işaretleyin ve **Seç'e** basın.

Televizyonunuz: Televizyonunuzla ilgili bilgiler görüntülenir.

Depolama: Televizyonunuzda ve bağlı olan diğer harici cihazlardaki kullanılabilir depolama alanını gösterir.

Ağ: Ağ ayarıyla ilgili tüm bilgileri görüntüler.

Güncellemeleri Denetle: Güncel yazılım sürümünü ve en son ne zaman güncellendiğini gösterir. Yeni güncellemeleri denetlemek için **Seç'e** basın. Uygun bir güncelleme varsa bu seçenek **Güncellemeyi Yükle** olarak görünür. Bu durumda güncellemeyi yüklemek için **Seç'e** basabilirsiniz.

USB Depolama Cihazı

Bu menü, sürücünüzdeki kullanılabilir alanı gösterir. Ayrıca sürücüyü çıkarabilir veya yüklü uygulamaları yönetebilirsiniz. Bu menü sadece bağlı bir USB sürücünüz varsa görünür.

Depolama Durumu seçeneğini işaretleyin. Kullanılabilir alan, ekranın sağ tarafında gösterilir.

USB Depolama Cihazını Çıkar

USB Depolama Cihazı'nı işaretleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Ardından **USB Depolama Cihazını Çıkar**'ı işaretleyin ve **Seç'e** basın. Şimdi sürücünüzü USB yuvasından çıkarın. Menü, **Cihaz ve Yazılım** kök menüsüne geri döner.

USB Depolama Cihazının Biçimlendirilmesi

Önemli: USB sürücüyü biçimlendirmek, USB sürücüdeki tüm bilgileri siler. Bu

USB sürücü biçimlendirildiğinde sadece bu televizyon tarafından kullanılabilir.

Televizyonunuzun bu sürücüde saklanan uygulamaları kullanmasını istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.

Dahili Belleğe Biçimlendir'i işaretleyip ardından **Seç'e** basın.

Biçimlendirme tamamlandığında **OK**'ı seçin.

Yüklü Uygulamaları Yönet

Amazon'daki ve diğer kaynaklardaki yüklü uygulamaları yönetmek için bu seçeneği seçin.

Yasal Bilgiler ve Uyum

Televizyonunuzla ilgili tüm yasal ve uyum bilgilendirmelerini okumak için bu menüyü seçin.

Yasal Bilgiler ve Uyum'u işaretleyip ardından **Seç'e** basın.

Not: Yasal Bilgiler ve Uyum bilgilerine erişmek için televizyonunuzun internete bağlı olması gerekir.

Uyku

Televizyonunuz uyku moduna alınabilir.

Uyku'yu işaretleyin ve ardından **Seç'e** basın. Televizyonunuz uyku moduna geçer. **Bekleme** veya **Seç** düğmesine basarak geri uyandırabilirsiniz.

Yeniden Başlat

Herhangi bir nedenle televizyonunuz yavaşlarsa veya kilitlenirse yeniden başlatabilirsiniz. Bu, televizyonunuzu baştan başlatır.

Yeniden Başlat'ı işaretleyin ve ardından **Seç'e** basın. **Yeniden Başlat**'ı

seçerek yeniden başlatmak istediğinizi onaylayın ve ardından **Seç**'e basın. Televizyonunuz yeniden başlatılır ve bu işlem birkaç saniye sürer.

Fabrika Ayarlarına Sıfırla

Televizyonunuzu tamamen sıfırlamak istiyorsanız **Fabrika Ayarlarına Sıfırla**'yı seçin. Bu işlem tüm kişisel verilerinizi ve indirilen içeriği televizyonunuzdan kaldırır. Televizyonunuzu satacağınız veya başka birine vereceğiniz zaman bu işlemi yapmalısınız.

Fabrika Ayarlarına Sıfırla'yı işaretleyip ardından **Seç**'e basın. **Sıfırla**'yı seçerek sıfırlamak istediğinizi onaylayın ve ardından **Seç**'e basın. Televizyonunuz fabrikadan çıktığı ayarlara sıfırlanır. Bu işlem birkaç dakika sürecektir.

Erişilebilirlik

Bu menüden şu erişilebilirlik seçeneklerini etkinleştirebilirsiniz: **İşitme Cihazları, Alt Yazı, Alexa Alt Yazılar, VoiceView, Metin Başlığı, Ekran Büyütecisi, Yüksek Kontrastlı Metin, Sesli Açıklama, Yayın Kanalları İçin Konuşma Alt Yazıları, Geri Bildirim ve Destek** ve **canlı TV kanalına göre alt yazı tercihleri**.

Erişilebilirlik'i işaretleyin ve **Seç**'e basın.

İşitme Cihazları

İşitme cihazı bağlantılarını ve sesini yönetir.

Alt yazı

Uygun olduğunda tüm video içeriklerindeki alt yazıları görüntüler. Alt yazıları açmak ve daha fazla seçenek görmek için **Seç**'e basın.

Alexa Alt Yazılar

Uygun olduğunda Alexa yanıtları için alt yazıları görüntüler. Alt yazıları açmak ve daha fazla seçenek görmek için **Seç**'e basın.

VoiceView

Ekrandaki öğeler arasında gezinirken sesli geri bildirim verir. **VoiceView**'ı, okuma hızını ve ses seviyesini açıp kapatmak gibi sesli yönlendirme ayarlarını yönetir.

Metin Başlığı

Özelleştirilebilir yazı boyutu, renkleri ve daha fazla seçenekle bir kutu içinde odaklanılan öğeyle ilgili metni görüntüler. Metin başlığını açıp kapatır.

Ekran Büyütecisi

Ekranı yakınlaştırmak için düğme kombinasyonlarının kullanımını etkinleştirir. Sadece Ana ekranı veya menüleri görüntülerken kullanılabilir.

Ekran Büyütecisi'ni işaretleyin ve **Seç**'e basın.

Tuş kombinasyonları görüntülenecektir. **Tamam** seçeneğini işaretleyin ve devam etmek için **Seç** tuşuna basın. **BÜYÜTECİ KAPAT**'ı seçin ve **Seç**'e basarak kapatın.

Ayrıca ekran büyütecini etkinleştirmek/ devre dışı bırakmak için **Geri** ve **Hızlı İleri** Sar tuşlarına da basabilirsiniz.

Büyüteç etkinleştirildiğinde ekranın üstünde sarı bir kutucuk göreceksiniz. **Seçenekler** düğmesine ve bir yön düğmesine aynı anda basarak ekranda gezin.

Yüksek Kontrastlı Metin

Metni siyah veya beyaz olarak değiştirir ve bir sınır ekler.

Sesli Açıklama

Bu ayar, kablosuz kanallar ve Prime Video içeriği için normal parçayla ilgili açıklama parçasının ses seviyesini kontrol eder.

Sesli Açıklama'yı işaretleyin ve **Seç**'e basın.

İstediğiniz seçeneği vurgulayın ve ayarlamak için **Seç** tuşuna basın. **Kablosuz Kanallar** seçeneğini **Kapalı**, **Düşük**, **Orta** veya **Yüksek** olarak ve **Prime Video** seçeneğini ise **AÇIK** veya **KAPALI** olarak ayarlayabilirsiniz.

Canlı Yayın Kanalları için Konuşma Alt Yazıları

Desteklenen canlı yayın içeriğinin alt yazılarını sesli olarak okur. Açmak veya kapatmak için **Seç** tuşuna basın.

Geri Bildirim ve Destek

Önerileriniz bizim için önemlidir ve Fire TV'nin erişilebilirliğini artırmamıza yardımcı olur. Lütfen device-

accessibility@amazon.com adresinden bize e-posta gönderin ve bir Fire TV kullanıcısı olduğunuzu belirtin.

Şu anda yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Amazon müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Canlı TV kanalına göre alt yazı tercihleri

İlgili kanal için alt yazı tercihlerinizi kaydeder. Açmak veya kapatmak için **Seç** tuşuna basın.

Yardım

Televizyonunuzun nasıl çalıştığını anlamakta zorlanıyorsanız ve yardıma ihtiyacınız varsa bu menüye göz atmalısınız. Size televizyonunuzla ilgili faydalı videolar ve kısa ipuçlarını gösterir. Aynı zamanda yaşadığınız sorunlarla ilgili destek alabilmeniz için size iletişim bilgilerini de verir.

Yardım'ı işaretleyin ve ardından **Seç**'e basın.

Yardım Konuları

Televizyonunuzda nasıl kullanacağınızı anlamanız için izleyebileceğiniz kullanışlı videolar bulunmaktadır.

Not: Televizyonunuz her güncellendiğinde yeni bir kullanışlı video eklenir. Buradaki içerik sayısı zaman zaman değişir.

Daha Fazla Yardım

Televizyonunuzla ilgili daha fazla yardıma ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız destek ekibinin detaylı

iletiřim bilgilerini bulabileceğiniz bölümü seçin.

Sizi Arayalım'i işaretleyin ve **Seç**'e basın.

Öneriler

Geri Bildirim Gönder'i işaretleyerek Fire TV deneyiminizle ilgili bize geri bildirim gönderme bilgilerini görüntüleyin.

Kanal Listesi

Televizyon, kanal listesinde yer alan tüm kanalları kaydeder ve sıralar. Canlı TV modunda bir TV kanalı açıldığında program bilgileri gösterilir. Dilerseniz program bilgilerini görüntülemek için **Canlı** tuşuna (bu tuş, uzaktan kumandanın modeline bağılı olarak kumandada bulunmuyor olabilir) da basabilirsiniz. Kanal listesini görmek için Sağ yön tuşuna basın. Listeyi filtrelemek için Sol ve Sağ yön tuşlarına ve listede gezinmek için Yukarı ve Aşağı yön tuşlarına basabilirsiniz.

Kanal listesine gitmek, kanal değiřtirmek ve programlarla ilgili ek bilgileri görüntülemek için yön tuşlarını ve **Seç** tuşunu kullanın.

Seçenekler menüsünü görüntülemek için, Canlı TV kanallarını seyrederken Aşağı yön tuşuna ve daha sonra **Seçenekler** tuşuna basın. Bu menüdeki ilgili seçenekleri kullanarak alt yazı ve ses tercihlerini ayarlayabilir ve kanal rehberine erişebilirsiniz.

Kanal yönetimi hakkında bilgi almak için **Kanal Rehberi** bölümüne bakabilirsiniz.

Kanal Rehberi

Televizyonunuzun kanal rehberi fonksiyonu aracılığıyla kanal listenizde kurulumu yapılmıř olan kanalların program saatlerini araştırabilirsiniz. Bu özelliğın desteklenmesi ilgili yayına bağılıdır.

Kanal rehberine erişmek için uzaktan kumandadaki **Rehber** tuşuna basın. Canlı TV kanallarını izlerken Aşağı yön tuşuna ve Sol yön tuşuna basarak kanal rehberini açabilirsiniz.

Kanal rehberinde gezinmek için yön tuşlarını kullanın. Listede bir önceki/sonraki kanala geçiř yapmak için Yukarı/Aşağı yön tuşlarını ve halihazırda işaretlenmiř kanalda istenilen bir programı seçmek için Sol/Sağ yön tuşlarını kullanabilirsiniz. İlgili özellik varsa, ekranda, işaretlenen programın tam adı, başlangıç ve bitiş zamanları ve programla ilgili kısa bir açıklama gösterilir. Programın tüm detaylarını görüntülemek için **Seç** tuşuna basın.

Kanalları Filtreleme

Kanal rehberinde listelenen kanalları filtre edebilirsiniz. Kanal rehberinin üst kısmında filtreleme seçeneklerini görmek için **Kılavuz** tuşuna basın veya Yukarı yön tuşuna arka arkaya basın. Buradan bu seçeneklerden birini kullanarak filtreleme işlemini yapabilirsiniz. Bunun için istediğiniz seçeneğı işaretlemeniz yeterlidir.

Yalnızca seçilen filtre seçeneğiyle uyumlu olan kanallar gösterilecektir. Kanal rehberinde filtrelemeyi iptal etmek için **Tümü** seçeneğini kullanabilirsiniz.

Rehber Seçenekleri

Kanal rehberindeki kullanılabilir seçenekleri görmek için **Seçenekler**'e basın. Bu seçenekleri kullanarak kanalları filtreleyebilir, favori kanal listenize kanal ekleyebilir veya kanal yönetim menüsünü açabilirsiniz. Kullanmak istediğiniz listeyi işaretleyin ve **Seç**'e basın.

Favori Kanallara Ekleme

Kanallar favori kanal listenize eklenebilir ve böylece tüm listede gezinmeden tercih ettiğiniz kanallara hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Favori kanal listenize eklenen kanalın yanında bir kalp sembolü göreceksiniz.

Favorilere daha önceden bir kanal eklendiyse **Favori Kanallara Ekle** seçeneği yerine **Favori Kanallardan Kaldır** seçeneği, seçenekler menüsünde gösterilir. Kanalı favori kanal listesinden kaldırmak için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

Kanalları Yönetme

Tüm kanallarınızı görebilir, favori kanallar oluşturabilir ve kanal rehberinde görünmesini istemediğiniz kanalları gizleyebilirsiniz. Kanallar 8 sekmede listelenir; **Tümü**, **Favoriler**, **Ücretsiz**, **Şifreli**, **Ses**, **HD**, **SD** ve **Gizli**.

Tümü sekmesinde listeden bir kanalı işaretleyin ve **Seç**'e basarak favorilere ekleyin. Favori kanallar, **Favoriler** sekmesinde listelenir. Kanal zaten favoriler listesinde yer alıyorsa **Seç**'e basıldığında listeden çıkarılır.

Tümü sekmesinde listeden bir kanalı işaretleyin ve **Oynat/Duraklat**'a basarak gizleyin. Gizli kanallar, **Gizli** sekmesinde listelenir. Kanal zaten gizleniyorsa **Seç**'e basıldığında tekrar kanal rehberinde görünür.

İnternete bağlanma

Bir geniş bant sistemine bağlayarak, TV'niz aracılığıyla İnternet erişimi sağlayabilirsiniz. Çeşitli canlı içeriklerin ve İnternet uygulamalarının tadını çıkarmak için ağ ayarlarınızın konfigürasyonunu yapmanız gerekir. Bu ayarlar **Ayarlar > Ağ** menüsünden yapılandırılabilir.

Kablolu bağlantı


Bir ethernet kablosu aracılığıyla TV'nizi modeminize/yönlendiricinize bağlayın. T'nizin sol tarafında bir LAN bağlantısı portu bulunmaktadır. Televizyonunuz ağa otomatik olarak bağlanır. Bağlanmazsa, **Ağ** menüsünden **Ağı Etkinleştir** seçeneğini kullanarak ağ bağlantısını manuel olarak etkinleştirmeniz gerekir. Bu seçeneği işaretleyin ve **Seç** tuşuna basarak etkinleştirin.

Ağ menüsünde **Ethernet Yapılandırması** seçeneğini kullanarak bağlantı durumunu kontrol edebilirsiniz.

Bu seçeneği işaretleyin ve uzaktan kumandadaki **Oynat/Duraklat** düğmesine basarak ağ durumunu görüntüleyin.


Kablolu bağlantı ayarlarınızı manuel olarak yapılandırmak için **Ethernet Yapılandırması** seçeneğini işaretleyin ve **Seç** düğmesine basın. Devam etmek ve sırasıyla gerekli değerleri girmek için ekrandaki diyalogları takip edin.

Ethernet kablosu bağlı değilse mevcut bağlantı durumuna bağlı olarak **Ethernet Bağlantısını Yapılandır** veya **Ağı Yapılandır** seçeneği, **Ethernet Yapılandırması** seçeneği yerine kullanılabilir.

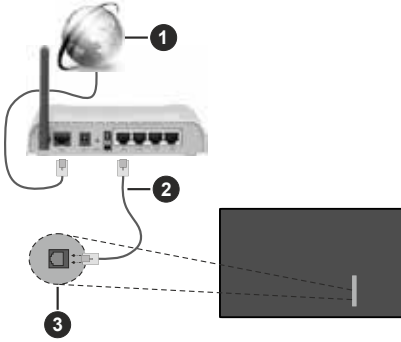

1. Geniş Bant ISP bağlantısı
2. LAN (Ethernet) kablosu
3. TV'nin sol tarafında bulunan LAN girişi

Ağınızın konfigürasyonuna bağlı olarak TV'nizi bir ağ prizine bağlayabilirsiniz. Bu durumda, bir Ethernet kablosu kullanarak, TV'nizi doğrudan ağa bağlayabilirsiniz.

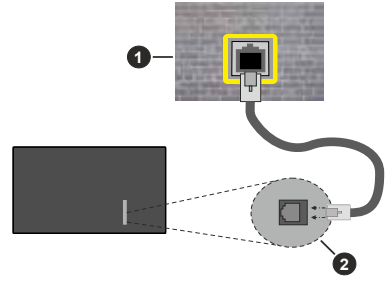


1. Ağ duvar soketi
2. TV'nin sol tarafında bulunan LAN girişi

Kablosuz Bağlantı

TV'yi kablosuz LAN aracılığıyla İnternete bağlamak için bir kablosuz LAN modem/yönlendirici gereklidir.

Ağ menüsündeki **Ağ Etkinleştir** seçeneğini işaretleyin ve kablosuz bağlantıyı etkinleştirmek için **Seç** tuşuna basın. Daha sonra, daha önceden bağlandıysa Ethernet kablosunun bağlantısını kesin. Kullanılabilir ağlardan bazıları listelenir. **Tüm Ağları Gör** seçeneğini işaretleyin ve **Seç**'e basarak tüm listeyi görüntüleyin.

Televizyonunuzu ağınıza WLAN üzerinden bağlamak istiyorsanız, listelenen kablosuz ağlardan birini seçin ve **Seç** tuşuna basın. Ağ parola korumalı ise parolayı girin.

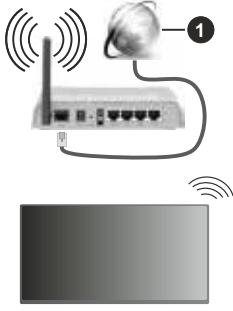

1. Geniş Bant ISP bağlantısı

SSID'si gizlenmiş bir ağ, diğer cihazlar tarafından algılanamaz. Gizli SSID'ye sahip bir ağa bağlanmak istiyorsanız **Ağ** menüsünde **Başka Ağa Katıl** seçeneğini işaretleyin ve **Seç** tuşuna basın. Adını, güvenlik türünü ve parolayı manuel olarak girerek ağı ekleyin. Ek ağ ayarlarını manuel olarak yapılandırmak isterseniz istendiğinde **Gelişmiş** seçeneğini işaretleyin ve **Seç**'e basın. Devam etmek ve sırasıyla gerekli değerleri girmek için ekrandaki talimatları takip edin.

Kablosuz ağ parolalarını Amazon'a kaydetmek istiyorsanız **Wi-Fi Parolalarını Amazon'a Kaydet** seçeneğini kullanabilirsiniz. Kayıtlı parolaları silmek için bu seçeneği kapatın.

Bant genişliğini artırmak için 2,4 ve 5 GHz bantlarına sahip bir Kablosuz-N yönlendirici (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) tasarlanmıştır. Daha düzgün ve hızlı HD video akışı dosya transferleri ve kablosuz oyunlar için optimize edilmiştir.

Bilgisayar gibi diğer cihazlar arasında daha hızlı veri aktarımı için LAN bağlantısını kullanın.

Aktarım hızları, aktarım yapan ürünlerin sayısına ve bu ürünler arasındaki mesafelere, bu ürünlerin yapılandırılmalarına, radyo dalgası koşullarına, hat trafiğine ve kullandığınız ürünlere göre farklılık gösterebilir. Aktarımlar ayrıca radyo dalgası koşullarına, DECT telefonlara ya da diğer WLAN 11b cihazlarına bağlı olarak kesilebilir. Aktarım hızlarının standart değerleri, kablosuz standartlar için teorik maksimum değerlerdir. Bunlar veri aktarımının gerçek hızları değildir.

Aktarımın en etkili olduğu konum, kullanım ortamına göre değişir.

TV'nin Kablosuz özelliği 802.11 a,b,g,n ve ac tipi modemleri destekler. Video izlerken sorun yaşamamak için IEEE 802.11ac iletişim protokolünü kullanmanız önerilir.

Etrafta SSID'si aynı olan başka modemler varsa modeminizin SSID'sini değiştirmelisiniz. Aksi durumda bağlantı sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Eğer kablosuz bağlantıda sorunlar yaşarsanız bunun yerine kablolu bağlantıyı kullanın.

Canlı içeriklerin oynatılması için kararlı bir bağlantı hızı gereklidir. Kablosuz LAN hızı kararlı değilse, bir Ethernet bağlantısı kullanın.

Temizlik ve Bakım

- Temizlik ve bakıma başlamadan önce her zaman cihazın fişini çekiniz.
- “Temizlik ve Bakım sırasında Uyulacak Güvenlik Bilgileri” bölümünde belirtilen yorumlara dikkat ediniz.
- Üründe alkol, solvent içeren kimyasallar, tiner gibi yüzey temizleme maddeleri, böcek ilaçları, hava temizleyiciler, yağlayıcılar veya temizlik deterjanları kullanmayınız. Bu kimyasallar ürünün yüzeylerinin solmasına veya çatlamasına ya da etiketlerin veya açıklamaların silinmesine neden olabilir.
- Yüzeyler ve lenslerde kolaylıkla çatlaklar oluşabileceği için, süper ince fiber veya pamuklu bez gibi yumuşak bir bez kullanarak ürünü temizleyiniz. Ürün yabancı maddeler ile kolaylıkla çizilebileceği için, bezi kullanmadan önce tozları temizleyiniz.

Sorun giderme

Eğer cihazınızda herhangi bir anormal durum tespit ederseniz, aşağıdaki tabloda verilen açıklamalara göre bu sorunu kendiniz çözebilirsiniz.

Eğer bu işlemlerden sonra cihazınız normal çalışmaya dönmüyorsa, Vestel Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz.

Yetkili servis listesini ve iletişim bilgilerini internet sitesinde bulabilirsiniz.

Yetkili servise ait tüm bilgiler, Bakanlık tarafından hazırlanmış Servis Bilgi Sistemi’nde yer almaktadır.

SORUN	SEBEP	YAPILACAKLAR
Cihaz açılmıyor.	Güç kablosunun fişi prize takılmamış olabilir.	Fişin prize takıldığından emin olunuz.
	Uzaktan kumanda etkinleştirilmemiş olabilir veya pili bitmiş olabilir.	Uzaktan kumandayı etkinleştirmek için Bekleme tuşuna yaklaşık 3 saniye basılı tutun. Sorun devam ederse, uzaktan kumandayı bir USB-C şarj kablosu (birlikte verilmez) kullanarak şarj edin. TV'deki Açma/kapama tuşuna basınız.
Görüntü kalitesi kötü.	Doğru TV sistemi seçilmemiş olabilir.	Doğru TV sisteminin seçildiğinden emin olunuz.
	Sinyal seviyesi düşük olabilir.	Düşük sinyal seviyesi görüntüde bozulmaya neden olabilir. Lütfen anten bağlantısını kontrol ediniz.
	Eğer manuel arama yapıyorsanız, kanalın frekans ayarı doğru olmayabilir.	Frekans ayarlarını doğru girişinizden emin olunuz.
	Anten aynı anda iki harici cihaza bağlanmış olabilir.	Cihazlardan birini ayırınız.
Görüntüde gölgeler, yansımalar var.	İnce ayarlar yapılmamış olabilir.	Otomatik ve manuel ayarlama/ince ayarlama yapılmalıdır.
Görüntü kontrastı, parlaklığı ve rengi düşük.	Görüntü ayarları yanlış olabilir.	Kontrast, parlaklık ve renk ayarı yapınız.
Görüntü var, ses yok.	TV sessize alınmış olabilir.	Sessiz seçimini iptal etmek için, tuşa basınız veya sesi açınız.
Bilgisayar modunda görüntü kötü.	Ekran çözünürlüğü veya bilgisayarın ayarları TV ile uyumsuz olabilir.	Bilgisayarınızın çözünürlüğünü değiştiriniz.
Sadece bir hoparlörden ses geliyor.	Denge ayarı bir yöne ayarlanmış olabilir.	Ses menüsü bölümünde kontrol ediniz.

SORUN	SEBEP	YAPILACAKLAR
Görüntü yok.	TV'nizin herhangi bir yayın almadığı anlamına gelir.	TV'nizin yayın aldığından emin olunuz.
	Anten bağlantısı yanlış olabilir.	Anten bağlantısının doğru şekilde yapıldığından emin olunuz.
	Anten kablosu zarar görmüş olabilir.	Anten kablosunun zarar görmediğinden emin olunuz.
	Anten bağlantısı için yanlış konektörler kullanılmış olabilir.	Yetkili bir kişinin anten bağlantısının düzgün yapıldığını kontrol etmesini sağlayınız.
	Uzaktan kumandada yanlış tuşlara basılmış olabilir.	Yeniden deneyiniz ve doğru tuşlara bastığınızdan emin olunuz.
	Doğru giriş kaynağı seçilmemiş olabilir.	Doğru giriş kaynağını seçtiğinizden emin olunuz.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	Uzaktan kumanda etkinleştirilmemiş olabilir veya pili bitmiş olabilir.	Uzaktan kumandayı etkinleştirmek için Bekleme tuşuna yaklaşık 3 saniye basılı tutun. Sorun devam ederse, uzaktan kumandayı bir USB-C şarj kablosu (birlikte verilmez) kullanarak şarj edin.
Giriş seçenekleri seçilemiyor.	Bağlı bir cihaz olmayabilir.	TV'nize bir cihaz bağlanmış olduğundan emin olunuz.
	Eğer bir cihaz bağlamayı denediyseniz, AV kablolarını ve bağlantıları kontrol ediniz.	AV kablolarının ve bağlantılarının doğru olduğundan emin olunuz.

SORUN	SEBEP	YAPILACAKLAR
İzleme yerine ve konumuna göre (yukarı / aşağı / sağ / sol) panelin parlaklığında ve renginde farklılık olabilir.	Panelin özelliği nedeniyle bu durum oluşur.	Bir sorun değildir. Cihazın performansını etkilemez.

Teknik özellikler

Dijital Alış	Tam entegre dijital karasal-kablolu-uydu yayınları alan TV (DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 uyumlu)
Kanal Göstergesi	Ekran Görüntüsü
RF Anten Girişi	75 Ohm (dengesiz)
Çalışma voltajı	220-240V AC, 50Hz.
Ses	German+Nicam Stereo
Ses Çıkış Gücü (WRMS.) (%10 THD)	2 x 12
Güç Tüketimi (W)	200W
Ağa Bağlı Bekleme Konumunda Elektrik Tüketimi (W)	< 2
TV Boyutları DxDxY (ayak ile) (mm)	266 x 1453 x 872
TV Boyutları DxDxY (ayak olmadan) (mm)	82 x 1453 x 836
Ekran	65"
İşletim sıcaklığı ve nemi	0 °C ile 40 °C arası, maksimum %85 nem

Kablosuz LAN İletici Özellikleri

Frekans Aralıkları	Maksimum Çıkış Gücü
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Ülke Kısıtlamaları

Kablosuz LAN ekipmanı, tüm EU ülkelerinde, İngiltere ve Kuzey İrlanda'da (ve ilgili EU ve/veya İngiltere direktifine uyan diğer ülkelerde) ev ve ofis kullanımı için tasarlanmıştır. 5,15 - 5,35 GHz bandı, yalnızca EU ülkeleri, Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda'da (ve ilgili EU ve/veya Birleşik Krallık direktifini izleyen diğer ülkelerde) iç mekan işlemleriyle sınırlıdır. Genel kullanım, ilgili hizmet sağlayıcısının genel yetkilendirmesine tabidir.

Ülke	Kısıtlama
Rusya Federasyonu	Sadece bina içinde kullanım içindir

Herhangi bir ülke için gereklilikler bazı zamanlarda değişebilir. Kullanıcıların 2.4 GHz ve 5 GHz kablosuz LAN'ların her ikisi için de mevcut durumu bölgesel yetkililerden kontrol etmeleri tavsiye edilir.

Lisanslar

HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri, HDMI ticari taktim şekli ve HDMI Logoları, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, ve çift D simgesi Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın ticari markalarıdır. Dolby Laboratories'in lisansı ile üretilmiştir. Gizli yayınlanmamış işler. Telif Hakkı © 2012-2024 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.

Dolby Vision Atmos

Bluetooth® kelimesi, işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. firmasının sahip olduğu ticari markalardır ve bunlar Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Bu ürün, Microsoft'un bazı fikri mülkiyet haklarına tabi teknoloji içermektedir. Microsoft'un yazılı izni olmadan bu teknolojinin bu ürün dışında kullanılması veya dağıtımının yapılmasına izin verilmez.

İçerik sahipleri, telif hakkı bulunan içerikler dahil olmak üzere, kendi fikri mülkiyet haklarını korumak için Microsoft PlayReady™ içerik erişimi teknolojisini kullanır. Bu cihaz PlayReady korumalı içerik ve/veya WMDRM korumalı içerikleri okumak için PlayReady teknolojisini kullanır. Eğer bu cihaz, içerik kullanımı üzerindeki kısıtlamaları uygulamada başarısız olursa, içerik sahiplerinin Microsoft'tan cihazın PlayReady korumalı içerikleri oynatma yeteneğini geri almasını talep etmeleri gerekebilir. Bu geri alma

korunmayan içerikleri veya başka içerik erişimi teknolojileri ile korunan içerikleri etkilemeyecektir. İçerik sahipleri, içeriğe erişim sağlamanız için PlayReady yükseltmesi yapmanızı gerekli kılabilir. Eğer bir yükseltmeyi kabul etmezseniz, yükseltmeyi gerektiren içeriklere erişim sağlayamazsınız.

“CI Plus” Logosu, CI Plus LLP ticari markasıdır.

Bu ürün, Microsoft Corporation'ın bazı fikri hakları tarafından korunmaktadır. Microsoft veya yetkili bir Microsoft iştirakinin yazılı izni olmadan bu teknolojinin bu ürün dışında kullanılması veya dağıtımının yapılmasına izin verilmez.

Amazon, Alexa, Fire, Prime Video ve tüm ilgili logolar, Amazon.com, Inc. veya iştiraklerinin ticari markalarıdır.



Bertaraf Bilgileri

[Avrupa Birliği]

Bu semboller, elektrikli ve elektronik cihazların ve bu sembol ile belirtilen pillerin genel ev atığı gibi atılmaması gerektiğini gösterir. Bunun yerine ürün, düzgün değerlendirilmesi için ulusal kanunlara ve Direktif 2012/19/EU ile 2013/56/EU'ya uygun olarak elektrikli ve elektronik cihazların ve pillerin geri dönüşümünü sağlayan uygun toplama noktalarına teslim edilmelidir.

Bu ürünleri doğru bir biçimde elden çıkartarak, doğal kaynakların

korunmasına, çevre ve insan sağlığı üzerine olası negatif etkileri engellemeye katkıda bulunuyorsunuz.

Bu ürünlerin geri dönüşümüyle ve toplama noktalarıyla ilgili daha fazla bilgi almak için, lütfen yerel şehir büronuza, atık idaresi hizmetlerinize veya ürünleri almış olduğunuz mağazaya baş vurun.

Ulusal kanunlar doğrultusunda, bu atığın yanlış şekilde elden çıkarılması ceza teşkil edebilir.

[İşletme kullanıcıları]

Bu ürünü elden çıkartmak istiyorsanız lütfen tedarikçinizle iletişime geçin ve satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kontrol edin.

[Avrupa Birliği Dışındaki Ülkeler]


Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği için geçerlidir.

Elden çıkartma ile geri dönüşüm hakkında bilgi edinmek için yerel yetkililerle iletişime geçin.

Ürün ve ambalaj geri dönüşüm için yerel toplama noktasına götürülmelidir.

Bazı toplama noktaları ürünleri ücretsiz olarak almaktadır.

Not: Pillerde sembolün altındaki Pb işareti bu pilin kurşun içerdiğini gösterir.

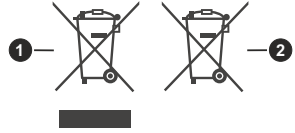

1. Ürünler

2. Pil

"AEEE Yönetmeliğine uyumluluk."

Cihazın Çevreye Duyarlı Şekilde Bertaraf Edilmesi

Ürünün veya ambalajının üzerinde bulunan bu sembol, ürüne evsel atık işlemi yapılmaması gerektiğini belirtmektedir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüştürüldüğü geçerli bir toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edildiğinden emin olarak, uygunsuz atık bertarafından kaynaklanan çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaksınız. Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur. Bu ürünün geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen bölgenizdeki belediye ofislerine, atık idaresi hizmetlerinize veya ürünü almış olduğunuz mağazaya başvurunuz.

Ambalaj Bilgileri

Ürünün ambalajı geri dönüştürülebilir malzemelerden imal edilmiştir. Ambalaj atıklarını evsel atıklar veya başka atıklar ile birlikte bertaraf etmeyin, bölgenizdeki yerel makamların belirlediği ambalaj toplama noktalarına teslim edin.

Enerji Tasarrufu için

Tavsiyeler -Çevresel Bilgi

Bu TV çevrenin korunmasına yardımcı olmak için daha az enerji tüketecek şekilde tasarlanmıştır. Enerji tüketimini düşürmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Enerji Tasarrufu seçeneğini **Minimum**, **Orta**, **Maksimum** veya **Otomatik** olarak ayarlarsanız TV, enerji tüketimini buna göre ayarlar. Bu ayarı kapatmak için **Kapalı** olarak ayarlayın. Eğer arka ışık değerini **Özel** olarak sabit sabit bir değere ayarlamak isterseniz, **Arka Işık (Enerji Tasarrufu)** ayarı altında bulunur) seçeneğini vurgulayınız ve uzaktan kumandanın Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanarak manuel olarak ayarlayınız.

Not: Ayarlar>Görüntü menüsünde seçimi yapılan **Mod** değerine bağlı olarak enerji tasarrufu seçenekleri farklı olabilir.

Enerji Tasarrufu seçeneği Ayarlar>Görüntü menüsünde bulunur. Ana ekrana gidiniz ve navigasyon karuselinde Ayarlar öğesini vurgulayınız ve Ayarlar menüsüne erişmek için OK düğmesine basınız. Bazı görüntü ayarlarının değiştirilemediğini unutmayın.

Sadece sesi dinlemek istiyorsanız ve izlemek istemiyorsanız Ekran Kapalı seçeneğini kullanarak ekranı kapatabilirsiniz. Eğer Sağ veya Sol tuşa ardı ardına basılırsa, Ekran Kapalı seçeneği seçilecektir ve ekranda ““Ekran 15 saniye sonra kapanacaktır.”” mesajı görüntülenecektir. İlerle seçimini yapınız ve ekranı derhal kapatmak için, OK tuşuna basınız. Eğer herhangi bir tuşa basmazsanız, 15 saniye sonra ekran kapanacaktır. Ekranı yeniden açmak için uzaktan kumanda veya TV üzerindeki herhangi bir tuşa basın.

Not: Eđer Mod Oyun olarak ayarlanmıřsa, Ekranı Kapatma seęeneęi kullanılamaz.

Kullanılmadıęı zamanlarda TV'yi kapatın ve fiřini prizden ęekin. Bu ayrıca enerji tüketimini azaltacak veya durduracaktır.

Cihazın ses, kontrast ve parlaklık ayarlarını düşük tutunuz, aksi takdirde tüketilen enerji artacaktır. Cihazı daha düşük ses seviyesinde kullanmak için ęevredeki gürültü seviyesini azaltabilir ve televizyonunun konumunu gün ışıęı arkada kalacak řekilde ayarlayabilirsiniz.

ÖNEMLİ UYARILAR!!!

1. Üretici tarafından saklı tutulan haklar:

Üretici, teknolojiadaki gelişmeler ile gerekli gördüğü zaman, üründe ve ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen özellikleri herhangi bir bildirim yapmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

2. Ekran Teknolojisi hakkında uyarılar:

LCD ekranlarda, teknolojisine paralel olarak, yüksek duyarlılıklı milyonlarca piksel bulunur. Panel üzerinde siyah ve/veya parlak kırmızı, mavi veya yeşil küçük noktalar görülebilir. Bu durum ürünün arızalı olduğunu göstermez. Ürünün performansını ve güvenilirliğini de etkilemez. Bu panelin yapısal bir özelliğidir, bir arıza değildir. Bu durum üçüncü taraflara ait ürünlerde de geçerli olabilir ve ürünün değiştirilmesine veya geri ödeme yapılmasına tabi değildir. Bu durum üretim sırasında olduğu gibi günlük kullanım sırasında da gözlemlenebilir.

- LED teknolojisine paralel olarak karanlık ekranda (siyah arkaplan) ışık huzmeleri görülebilir, bu ürünün performansını etkilemez ve bir arıza değildir.

Panel ile çerçeve arasında yaklaşık 2,5 mm boşluk vardır, bu ürünün performansını etkilemez ve bir arıza değildir.

3. Ekranda sürekli sabit bir görüntü:

TFT ve Plazma teknolojiler dolayısıyla, ekranda uzun süreyle sabit bir görüntü izlenmesi, aynı arkaplanın sürekli görüntülenmesi veya 16:9 en-boy oranına sahip bir televizyonda uzun süreyle 4:3 görüntü izlenmesi durumunda “yanma” etkisi oluşabilir. Bu etkinin oluşmaması için, aşağıdakilere uymanız tavsiye edilir.

- Sabit bir görüntüyü sürekli ekranda tutmayınız.
- 16:9 biçimini destekleyen televizyonunuzda 4:3 biçiminde video görüntüleri izlemeyiniz.
- Kontrast ve parlaklık seviyelerini minimum düzeyde kullanmayı deneyiniz.

4. Full HD ürünlerde;

Yüksek çözünürlük anlamında başka cihazlar tarafından desteklenmeyen TV yayınlarında, uydu alıcılarından alınan yayınlarda, DVD oynatıcılarda ya da kablolu televizyon yayınlarında beklenen performans elde edilemeyebilir, görüntüde mozaikleşme oluşabilir, görüntünün keskinliği ve çözünürlüğü düşük olabilir, ekranda bazı yansımalar oluşabilir. Bu bir arıza değildir. Full-HD teknolojinin bir gerekliliği olarak yüksek çözünürlükte (1920x1080) yüksek performansla çalışabilmeyi destekleyen TV'nizde yüksek çözünürlüklü yayınları izlemeniz tavsiye

edilir. Yüksek çözünürlük anlamında başka cihazlar tarafından desteklenmeyen TV yayınlarında, uydu alıcılarından alınan yayınlarda, DVD oynatıcılarda ya da kablolu televizyon yayınlarında beklenen performans elde edilemeyebilir, görüntüde mozaikleşme oluşabilir, görüntünün keskinliği ve çözünürlüğü düşük olabilir, ekranda bazı yansımalar oluşabilir. Bu bir arıza değildir. Eğer cihazınız yüksek çözünürlüğü destekliyorsa, yüksek çözünürlük (HD) teknolojisinin bir gerekliliği olan yüksek ekran performansını elde edebilmek için yüksek çözünürlüklü yayın yapan kaynakları izleyiniz.

5. Cihazın çalışma gürültüsü hakkında:

Çekilen akıma bağlı olarak cihazınız çalışırken ya da bekleme durumundayken, teknolojisinin bir gerekliliği olarak cihazınızın elektronik devrelerinde bir çalışma sesi oluşabilir. Her ne kadar standartlara uygun olsa da, bazı durumlarda bu gürültü, insanların kulaklarının hassasiyetine bağlı olarak, izleme mesafesinden duyulabilir. Bu ses ürünün performansını etkilemez ve bir arıza değildir.

TV izlerken veya kapatırken çıtırdama sesi duyulabilir. Bu ses, ısı ve nemden dolayı gevşeyen ve büzülen termal plastikten gelmektedir. “Çıtırtı” sesi dışında güvenilirliği veya performansı etkilemez.

6. Cihazınızın panelinin (ekran) asla harici bir mekanik darbeye maruz kalmamasını sağlayınız:

TFT-LCD televizyonların panelleri (akranları) sadece camdan oluşmamaktadır, camın arka kısmında çeşitli katmanlar bulunmaktadır. Eğer cihazınızın paneli (ekranı) ön kısımdan harici bir darbe alırsa, dış ortama en yakın olan katmanda herhangi bir çatlama / kırılma olmasa dahi ekranın içindeki katmanlar gözle görülmeyecek şekilde kırılabilir / çatlayabilir. Bu durum yetkili servisler tarafından teknik inceleme ile tespit edilebilir. Bu yüzden, cihazınızın panelinin (ekran) asla harici bir mekanik darbeye maruz kalmamasını sağlayınız. Aksi takdirde, hasar “harici bir darbe sonucu ” olduğu için kullanım hatası olarak değerlendirilecek ve üreticinin herhangi bir yasal yükümlülüğü bulunmayacaktır.

7. Cihazın kullanımı hakkında:

Satın almış olduğunuz cihaz ev tipi kullanım içindir ve sadece evde belirtilen amaçlar için kullanılabilir, ticari amaçlı olarak ya da toplu kullanım için uygun değildir. Ev harici kullanım durumunda, üretici ve bayi Tüketicilerin Korunması Kanununda belirtilen garanti süresinde oluşabilecek arızalardan ve bu arızaların ücretsiz onarımından sorumlu olmayacaklardır.

Müşterinin İsteğe Bağlı Hakları

Tüketici, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıl geçerli olacak, malın ayıplı olması durumunda, arızası daha sonradan bulunacak olsa dahi, 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu hükümleri gereğince müşteri isteğe bağlı haklarını kullanabilir;

1. Sözleşmeyi sonlandırarak, satılan malı iade etmeye hazır olduğunu belirtebilir,
2. Ayıplı malı elinde tutabilir ve bunun karşılığında satış fiyatı üzerinden Satıcıdan ek iskonto talep edebilir;
3. Eğer onarım maliyetleri çok yüksek değilse, tüm onarım maliyetleri satıcı tarafından karşılanmak üzere, satılan malın onarımının yapılmasını talep edebilir,
4. Eğer mümkünse, satılan malın ayıplı olmayan başka bir malla değiştirilmesini satıcıdan, imalatçıdan veya ithalatçıdan talep edebilir.

Eğer ücretsiz onarım veya malın ayıplı olmayan bir malla değiştirilmesi orantısız zorluklar çıkarıyor ise Tüketici sözleşmeyi sona erdirmeye veya ayıp karşılığında fiyattan indirim talep etme hakkını kullanabilir.

Tüketiciler şikayetleri ve sorunları ile ilgili olarak Tüketici Mahkemelerine ve Uzlaştırma Komitelerine başvuru yapabilir.

(ekranı) ön kısımdan harici bir darbe alırsa, dış ortama en yakın olan katmanda herhangi bir çatlama / kırılma olmasa dahi ekranın içindeki katmanlar gözle görülmeyecek şekilde kırılabilir / çatlayabilir. Bu durum yetkili servisler tarafından teknik inceleme ile tespit edilebilir. Bu yüzden, cihazınızın panelinin (ekran) asla harici bir mekanik darbeye maruz kalmamasını sağlayınız. Aksi takdirde, hasar “harici bir darbe sonucu ” olduğu için kullanım hatası olarak değerlendirilecek ve üreticinin herhangi bir yasal yükümlülüğü bulunmayacaktır.

7. Cihazın kullanımı hakkında:

Satın almış olduğunuz cihaz ev tipi kullanım içindir ve sadece evde belirtilen amaçlar için kullanılabilir, ticari amaçlı olarak ya da toplu kullanım için uygun değildir. Ev harici kullanım durumunda, üretici ve bayi Tüketicilerin Korunması Kanununda belirtilen garanti süresinde oluşabilecek arızalardan ve bu arızaların ücretsiz onarımından sorumlu olmayacaklardır.

TR: İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com

EN: Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/UE. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com

BG: С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com

CS: Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com

DA: Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrtypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com

DE: Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com

EL: Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com

ES: Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com

ET: Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kätesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com

FI: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com

FR: Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com

HR: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com

HU: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfélemlősegi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com

IT: Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com

LT: Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radio įrenginio tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com

LV: Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com

MT: B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radiju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com

NL: Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparaat TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com

PL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com

PT: O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com

RO: Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com


SK: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com

SL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com

SV: Härmed försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

MEMNUN ETMEK GÖREVİMİZ TEŞEKKÜR ALMAK HEDEFİMİZ

Satış sonrası en iyi hizmeti sunabilmek için buradayız.

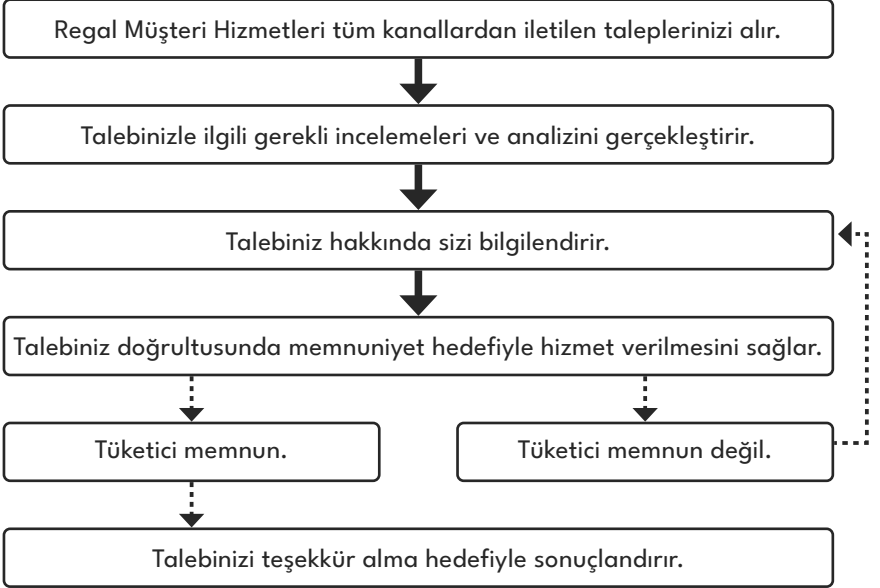

 **0850 222 4 789**

 **0850 222 4 789**

www.regal-tr.com



GARANTİ BELGESİ

► MALIN

Cinsi TELEVIZYON
Markası REGAL
Modeli
Seri No

► ALICININ

Adı, Soyadı
Adresi

Tel
Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü
Garanti Süresi 2 Yıl

► SATICI FİRMANIN

Unvanı
Adresi
Tel-Faks
E-posta
Fatura Tarihi
Fatura No
Kaşe ve İmza

Vestel Şirketler Grubu
İcra Kurulu Başkanı
ERGÜN GÜLER

ÜRETİCİ FIRMA:

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 45030
Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 789
E-posta: vnh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 789

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 789
E-posta: vnh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 789

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satışı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçı veya üreticisinin birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilemaksızın tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azaami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığına, yetkili servis istasyonu, malı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayp oranda bedel indirimini veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı mütteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çözülebilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahriyat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
 2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ya da yetkili servislerinin başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadline müdahale etmemesi gerekmektedir.
 3. Arızalı cihazın tamir yerini (chaza) kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirler.
 4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:
 - a) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
 - b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
 - c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
 - d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
 - e) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.
- Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.
5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

- Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;
1. Satılanı geri veremeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 2. Satılanı alıkoymuş ayp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçilmiş haklarından birini Satıcıya karşı;
 3. Ayp bir masraf gerektirmedeği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılının ücretsiz onarılmasını isteme, satıcıya ait olmak üzere satılının ücretsiz onarılmasını isteme, imkân varsa, satılının ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçilmiş haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.
- Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.
- Vestel için kişisel verilerinizi korumak önemlidir. Resmi internet sitemizde yayınladığımız Aydınlatma Metni (<https://www.vestel.com.tr/content/kissiselverilerilanlasmasi>) ile bu süreçte sizlerden topladığımız kişisel verilerle ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

GARANTİ BELGESİ

► MALIN

Cinsi TELEVIZYON
Markası REGAL
Modeli
Seri No

► ALICININ

Adı, Soyadı
Adresi

Tel
Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü
Garanti Süresi 2 Yıl

► SATICI FİRMANIN

Unvanı
Adresi
Tel-Faks
E-posta
Fatura Tarihi
Fatura No
Kaşe ve İmza

Vestel Şirketler Grubu
İcra Kurulu Başkanı
ERGÜN GÜLER

ÜRETİCİ FIRMA:

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 45030
Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 789
E-posta: vnh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 789

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 789
E-posta: vnh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 789

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satışı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinin birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azaami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığına, yetkili servis istasyonu, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayp oranda bedel indirimini veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çözülebilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahriyat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
 2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ya da yetkili servislerinin başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadline müdahale etmemesi gerekmektedir.
 3. Arızalı cihazın tamir yerini (chaza) kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirler.
 4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:
 - a) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
 - b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihaz etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
 - c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
 - d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
 - e) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.
- Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.
5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

- Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;
1. Satılanı geri veremeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 2. Satılanı alıkoymuş ayp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçilmiş haklarından birini Satıcıya karşı;
 3. Ayp bir masraf gerektirmedikçe, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılının ücretsiz onarılmasını isteme,
 4. İmkân varsa, satılının ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçilmiş haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.
- Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.
- Vestel için kişisel verilerinizi korumak önemlidir. Resmi internet sitemizde yayınladığımız Aydınlatma Metni (<https://www.vestel.com.tr/content/kissiselverileraciklamasi>) ile bu süreçte sizlerden topladığımız kişisel verilerle ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

0850 222 4 789

www.regal-tr.com



WhatsApp

0850 222 4 789



50750973



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 45030

Manisa - Türkiye

Tel: 0850 222 4 789

E-posta: vmh@vestel.com.tr

WhatsApp: 0850 222 4 789



Zorlu Holding kuruluşudur.