

TELEVİZYON

KULLANIM KILAVUZU

4K 50V01900 SMART VIDAA TV

Değerli Müşterimiz,

Öncelikle doğa ve teknoloji dostu ürünümüzü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinerek, modern tesislerde özenle üretilen, titiz kalite kontrollerinden geçirilen televizyonunuz kullanımınıza sunulmaktadır.

Bu kullanım kılavuzu size cihazınızın kullanımında yol gösterecektir; cihazınızın en ileri teknolojik çözümler içerdiğini ve kullanımının son derece kolay olduğunu göreceksiniz.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir. Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Bu ürün, çevreye saygılı **VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.** tesislerinde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

Önemli Güvenlik Bilgileri

Cihazınızı hızlı bir şekilde öğrenmek ve tüm fonksiyonlarını kullanabilmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra başvurmak üzere saklayınız.

Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın kullanımı, kurulumu, güvenliği, kullanım amaçları, temizliği ve bakımı ile sorun giderme hakkında önemli bilgiler içermektedir.

Kullanım kılavuzunda belirtilen açıklamalara uygun hareket ediniz.



UYARI: Ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi.



ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Tehlikeli voltaj.



DİKKAT: Yaralanma veya eşyalara zarar gelme riski.



ÖNEMLİ: Sistemi düzgün biçimde çalıştırma.



NOT: Ek notlar işaretlenmiştir.



BAKIM: Önemli bakım bileşeni

İçindekiler

Özellikler.....	6
Ultra HD (UHD)	6
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) / Hibrit Kayıt-Gama (HLG)	7
Dolby Vision	7
Dahil olan aksesuarlar	8
Anten Bağlantısı	10
Bağlantılar	11
TV'nin açılması/kapatılması.....	12
TV Kontrol Tuşu ve Çalıştırma	12
Uzaktan Kumanda	14
İlk Kullanım	15
E-Kılavuzu Kullanma.....	15
Açılış Ekranı	16
İnternete bağlanma	17
Kullanıcı Hesabı	19
Cep Telefonu yoluyla Kurulum... ..	19
Canlı TV Hazırlama	20
Harici Cihazları Kullanma	20
TV Ses Hizmetini Kullanma	20
Yönergeler	21
Canlı TV'nin Keyfini Çıkarın	23
Kanal Arama.....	23
Canlı Menü	25
Kanal Düzenleme	27
Program Bilgisi	29
Program Rehberi (EPG)	29
HbbTV.....	30
Canlı TV Destek Ayarları hakkında bilgi edinme.....	31
Smart TV'nin Avantajları	32


Ses Hizmeti Kurulumu	32
Uygulamaları Kullanma	36
VIDAA Kids	38
VIDAA ART özelliğini kullanma .	39
İnternette Arama Yapmak için Tarayıcıyı Kullanma.....	40
Mobil Uygulamayı Kullanma	40
Harici Cihazlara Bağlanma	41
Uzaktan Kumanda ve Aksesuarlar	41
Bluetooth Cihazlarına Bağlanma	43
Ekran Paylaşımı	45
İçerik Paylaşma	45
AirPlay ve HomeKit İşlevlerini Kullanma	46
Bir Set Top Box'ı Bağlanma	47
Bir Blu-ray veya DVD Oynatıcı Bağlama	47
USB Cihazlarını Bağlama	48
Görsel İşitsel (AV) Cihazları Bağlama	48
PC Bağlama	49
Kulaklık Bağlama	49
Hoparlörleri veya Diğer Ses Alicılarını Bağlama	49
Dijital Ses Sistemini ARC/eARC ile Bağlama	50
Ayarlara Genel Bakış	50
Resim.....	50
Ses	54
Bağlantı.....	57
Destek	62
Yetişkin Kontrollerini Kullanma .	64
Eğlence	64

Oyun	64
Spor	65
Ortam	66
Resimleri Görüntülerken Fon	
Müziği Çalma.....	67
Foto Biçimi	68
Video Biçimi	69
Alt Yazı Ayarı	70
Ses Türü Ayarı.....	70
Diyalog Geliştirme	71
Yüksek Kontrastlı Menü.....	71
Menü Saydamlığı	71
Erişilebilir Rehber.....	71
Büyütme	71
Teknik özellikler	75
Lisanslar	75
Bertaraf Bilgileri	76
Cihazın ve Pillerin Çevreye Duyarlı	
Şekilde Bertaraf Edilmesi	77
Enerji Tasarrufu için Tavsiyeler	
-Çevresel Bilgi.....	78



DİKKAT

**ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ:
AÇMAYIN**

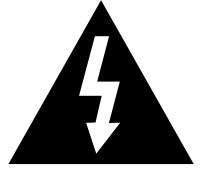

DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. İÇİNDE KULLANICI TARAFINDAN BAKIM YAPILABİLECEK HERHANGİ BİR PARÇA BULUNMAMAKTADIR. SERVİS İŞLEMLERİNİ UZMAN SERVİS PERSONELİNE YAPTIRIN.

Aşırı hava koşullarında (fırtınalar, yıldırımlar) ve uzun süre kullanılmama durumunda (tatil), TV'nin fişini çekin.

Elektrik kablosu TV setinin elektrik şebekesi ile olan bağlantısının kesilmesi için kullanılır, dolayısı ile hali hazırda işleyebilir kalacaktır. Eğer TV seti elektrik şebekesinden ayrılmazsa, bekleme modunda olduğunda ve hatta kapatıldığında dahi her durumda halen enerji çekmeye devam edecektir.

Not: İlgili özellikleri kullanmak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Ürün Üzerindeki İşaretler

Sınırlamalar ve önlemler ile güvenlik talimatları için **ürün üzerinde** aşağıdaki semboller kullanılmaktadır. Buradaki açıklamaların her biri, sadece ürünün ilgili işareti taşıması durumunda değerlendirilmelidir. Bu bilgilere güvenlik açısından dikkat ediniz.

Sınıf II Ekipman: Bu cihaz, elektriksel  topraklamaya bir emniyet bağlantısı yapılmasını gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Tehlikeli Elektrikli Klemens:  İşaretlenmiş klemens(ler) normal çalışma koşulları altında elektrik içerdiği için tehlikelidir.

Dikkat, Bakınız Kullanım Talimatları:  İşaretli alan(lar) kullanıcı tarafından değiştirilebilecek pul veya düğme tipi pilleri içermektedir.

Sınıf 1 Lazer Ürün: Bu ürün, öngörülen çalışma koşullarında **makul ölçüde güvenli olan Sınıf 1 lazer kaynağı**  içermektedir.

UYARI

Televizyon düşmesi durumunda ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Özellikle çocukların maruz alabileceği birçok yaralanma aşağıdakiler gibi basit tedbirler alınarak önlenebilir:

DAİMA televizyonun üreticisi tarafından önerilen kabinleri veya sehpaları veya montaj yöntemlerini kullanın.

DAİMA televizyonu güvenli bir şekilde destekleyebilecek mobilyalar kullanın.

DAİMA televizyonun destek aldığı mobilyanın kenarından sarkmamasını sağlayın.

DAİMA televizyona veya başka kontrol aygıtlarına ulaşmak için mobilyaların üstüne çıkmanın tehlikeleri hakkında çocukları bilgilendirin.

DAİMA televizyona bağlı kabloların üzerine basılmayacak, çekilmeyecek veya tutulamayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

ASLA televizyonu sabit olmayan bir yere yerleştirmeyin.

ASLA televizyonu yüksek mobilyalar (örneğin dolaplar veya kitaplıklar) üstüne hem mobilyayı hem de televizyonu uygun bir desteğe monte etmeden yerleştirmeyin.

ASLA televizyonu televizyon ile taşıyan mobilya arasına yerleştirilmiş kıyafetlerin veya başka malzemelerin üstüne koymayın.

ASLA oyuncaklar veya uzaktan kumandalar gibi çocuklarda tırmanma isteği uyandıran nesneleri televizyon veya televizyonun üzerine yerleştirildiği mobilyanın üzerine yerleştirmeyin.

Ekipman sadece 2 m'nin altındaki yüksekliklere monte edilmeye uygundur.

Eğer mevcut televizyonunuz yerinden sökülecek veya yeri değiştirilecekse, yukarıda belirtilen tedbirlerin aynılarının uygulanması gereklidir.

DUVARA MONTAJ UYARILARI

TV'nizi duvara monte etmeden önce, bu açıklamaları okuyun.

Duvara montaj seti opsiyoneldir. Televizyonunuzla birlikte verilmemişse (ücretli olup olmadığı televizyon modeline göre değişmektedir) bölgenizdeki yetkili servisten temin edebilirsiniz.

TV'yi tavana ya da eğimli bir duvara monte etmeyin.

Belirtilen duvara montaj vidalarını ve diğer aksesuarları kullanın.

TV'nin düşmemesi için duvara montaj vidalarını gerektiği kadar sıkın. Vidaları aşırı sıkmayın.

UYARI

ELEKTRİK bağlantısı yoluyla veya koruyucu topraklamaya bağlantısı bulunan başka bir cihaz aracılığıyla binanın koruyucu topraklamasına bağlanan ve koaksiyel kablo kullanılarak bir televizyon dağıtım sistemine bağlanan cihaz, bazı koşullarda yangın tehlikesi oluşturabilir. Bu nedenle belirli bir frekans aralığının altında elektriksel izolasyon sağlayan bir aygıt yoluyla bir televizyon dağıtım sistemine bağlantı sağlanmalıdır (galvanik izolatör, bakınız EN 60728-11)..

Özellikler

- Uzaktan kumandalı renkli TV
- Tam entegre dijital karasal/kablolu/uydu TV (DVB-T-T2/C/S-S2).

- HDMI soketli diğer cihazları bağlayabilmek için HDMI girişleri
- USB girişi
- OSD menüsü sistemi
- Stereo ses sistemi
- Teletext
- Kulaklık bağlantısı
- Otomatik Programlama Sistemi
- Manuel ayarlama
- Sekiz saate kadar otomatik kapanma.
- Otomatik Kapanma
- Çocuk kilidi
- İletim yokken otomatik ses kısma.
- NTSC tekrar oynatma
- AVL (Otomatik Ses Seviyesi Sınırlama)
- PLL (Frekans Arama)
- Oyun Modu (Opsiyonel)
- Görüntü kapalı işlevi
- İnternet bağlantısı ve hizmeti için Ethernet (LAN)
- 802.11 a/b/g/n tümleşik WLAN Desteği
- Ses ve Görüntü Paylaşımı
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

TV, 3840 x 2160 (4K:2K) çözünürlük sağlayan Ultra HD (Ultra Yüksek Çözünürlük - aynı zamanda 4K olarak bilinir) içerikleri desteklemektedir. Full HD TV piksel sayısını hem yatay, hem de dikey olarak iki katına çıkararak Full HD TV'nin 4 katı çözünürlüğe eşittir. Ultra HD içerik yerel ve portal uygulamaları,

HDMI, İnternet üzerinden erişilen (OTT) bazı hizmetler, USB girişleri ve DVB-T2 ve DVB-S2 yayınları üzerinden desteklenmektedir.

Yüksek Dinamik Aralık (HDR) / Hibrit Kayıt-Gama (HLG)

Bu özelliğin kullanılmasıyla, TV birkaç farklı poz yakalayarak ve bunları birleştirerek daha geniş bir dinamik aralıkta parlaklık üretebilir. HDR/HLG daha parlak, daha gerçekçi vurgular, daha gerçekçi renkler ve diğer iyileştirmeler ile daha iyi resim kalitesi vaat eder. Film yapımcılarının elde etmek istedikleri görünümü sağlar, karanlık gölgelerin gizli bölgelerini ve güneş ışığını tam netlikte, renkte ve detaylı biçimde gösterir. HDR/HLG içeriği, özgün veya piyasa uygulamaları (Netflix, Prime Video hariç), HDMI, USB girişleri ve DVB-S yayınları üzerinden desteklenir. HDR/HLG içeriği bir HDMI girişi üzerinden alınıyorsa, 4K HDR/HLG içeriğini (4K modeller için) izlemek için **HDMI Formatı** seçeneğini **Ayarlar>Sistem>HDMI & CEC** menüsünden **Gelişmiş format** olarak ayarlayın. Bu durumda kaynak cihazın en azından HDMI 2.0a uyumlu olması gereklidir.

Dolby Vision

Dolby Vision™ eğlenceyi gerçeğe taşıyan muazzam bir görsel deneyim, muhteşem parlaklık, rakipsiz kontrast ve sürükleyici renkler sunar. Bu harika görüntü kalitesini devrim niteliğindeki HDR ve geniş renk gamı görüntüleme

teknolojilerinden yararlanarak sağlar. Orijinal sinyalin parlaklığını artıran ve daha dinamik renk ve kontrast aralığı kullanan Dolby Vision TV'lerdeki diğer görüntü sonrası işleme teknolojilerinin sağlayamadığı muazzam ayrıntılarla inanılmaz, gerçek gibi görüntüler sunar. Dolby Vision yerel ve portal uygulamaları, HDMI ve USB portları üzerinden desteklenir. Dolby Vision içeriği HDMI girişi aracılığıyla alınıyorsa Dolby Vision içeriğini izlemek için **Ayarlar>Sistem>HDMI & CEC menüsündeki HDMI Format** seçeneğini **Gelişmiş format** olarak ayarlayın. Bu durumda kaynak cihazın en azından HDMI 2.0a uyumlu olması gereklidir. **Ayarlar>Görüntü>Resim Modu** menüsünde, Dolby Vision içeriği algılandığında üç adet önceden tanımlanmış resim modu kullanılabilir olacaktır: **Dolby Vision Parlak**, **Dolby Vision Karanlık** ve **Dolby Vision Özel**. Her üç seçenek de kullanıcının içeriği, farklı ortam aydınlatma koşullarında, ilk tasarlayanın amaçladığı şekilde deneyimlemesini sağlar.

ÖNEMLİ - Kurulum veya çalıştırma öncesinde bu talimatları tamamilen okuyunuz.

⚠ UYARI: Fiziksel, algısal veya zihinsel olarak yetersiz veya deneyimsiz kişiler (çocuklar dahil) güvenliklerinden sorumlu olan bir kişinin gözetimi olmadan elektrikli bu cihazı kullanmamalıdır.

Dahil olan aksesuarlar

- Uzaktan Kumanda
- Piller: 2 x AAA
- Kullanım Talimatları
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Güç Kablosu
- Bu TV setini deniz seviyesinden 5000 metreden düşük bir rakımda, kuru yerlerde ve ortalama ya da tropikal iklimlere sahip bölgelerde kullanınız.
- Bu TV seti ev ve benzeri iç mekan kullanımları için uygundur, ancak topluma açık alanlarda da kullanılabilir.
- Havalandırma amacıyla, TV'nin çevresinde en az 5cm açıklık bırakılması gereklidir.
- Havalandırma açıklıkları, gazete, masa örtüsü, perde gibi nesneler ile kapatılmamalı veya engellenmemelidir.
- Güç kablosu kolaylıkla erişilebilir olmalıdır. Güç kablosu üzerine TV, mobilya, vs. yerleştirmeyiniz veya kabloyu bükmeyiniz. Hasar görmüş bir güç kablosu/fiş yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu fişten tutunuz, kablodan çekerek prizden çıkarmayın. Güç kablosuna/fişe asla ıslak ellerle dokunmayınız; bunu yapmak kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu asla düğümlemeyiniz veya başka kablolarla birlikte bağlamayınız. Hasar gördüğünde, yalnızca yetkili personel tarafından değiştirilmelidir.

- TV'nin damlayan veya sıçrayan sıvılara maruz kalmasına veya vazo, kupa, vb. gibi içi sıvı dolu kapların TV üzerine yerleştirilmesine (örn. ünitenin üzerindeki raflara) izin vermeminiz.
 - TV'nin doğrudan güneş ışığına maruz kalmasına izin vermemeniz veya yanan mumlar gibi açık alevleri TV'nin üzerine veya yakınlarına yerleştirmeyin.
 - TV setinin yanına elektrikli ısıtıcılar, radyatörler, vb. gibi ısı kaynakları yerleştirmeyin.
 - TV'yi yere veya eğimli yüzeylere yerleştirmeyin.
 - Boğulma tehlikesine karşı, plastik ambalaj malzemelerini bebeklerin, küçük çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.
 - Standı TV'ye dikkatli bir şekilde monte edin. Eğer stand ile birlikte vidalar verilmişse, TV'nin herhangi bir yöne eğimli durmaması için vidaları sıkın. Vidaları aşırı sıkmayınız ve sadece stand kauçuklarını düzgün bir şekilde takın.
 - Pilleri ateşe veya tehlikeli ya da yanıcı maddelerin içine atmayın.
- Temizlik ve Bakım sırasında Uyulması Gereken Güvenlik Bilgileri
- Temizlik ve bakıma başlamadan önce her zaman cihazın fişini çekiniz.
 - Cihazın kapalı olduğundan ve tüm elektrik bağlantılarından ayrıldığından emin olunuz.
 - Kabini kuru bir yumuşak bezle temizleyiniz.

- Islak bez, alkol, amonyak ile temizlik sıvıları gibi aşındırıcı maddeler veya tiner gibi yanıcı maddeler kullanmayınız.
- Hoparlör ızgaralarına veya diğer açıklıklara herhangi bir sıvı veya yabancı madde girmesine izin vermeyiniz.

Taşıma ve Nakliye Sırasında

Dikkat Edilmesi Gereken

Güvenlik Bilgileri

- Nakliye ve sevkiyat sırasında aksesuarlarının zarar görmemesi için cihazınızın orijinal ambalajında tutulması gereklidir.
- Taşıma sırasında ürünü normal pozisyonda tutunuz.Taşıma sırasında cihazı düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.Cihazın müşteriye sevkiyatı sonrasında taşıma sırasında oluşan hasarlar ve arızalar garanti kapsamına girmemektedir.

Piller

- Pilleri doğrudan güneş ışığına, ateşe, vb ya da aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayınız.
- Boşalmış pilleri, "uzaktan kumandaya pillerin takılması" bölümünde açıklandığı şekilde değiştiriniz.
- Eğer pillerden bir sızıntı varsa, uzaktan kumandayı kullanmayınız.
- Pillerden sızan sıvıya dokunmayınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız.


UYARI

- Pilleri yutmayınız, Kimyasal Yanma Riski
- (Birlikte verilen aksesuarlar veya) Bu ürünün içinde düğme tipi pil bulunabilir. Eğer düğme tipi pil yutulursa, vücudunuzda ciddi yanıklara ve sadece 2 saat içinde ölüme neden olabilir.
- Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun.
- Eğer pil yuvası düzgün kapanmıyorsa, ürünü kullanmayınız ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Eğer pillerin yutulduğunu veya vücudada girdiğini düşünüyorsanız, derhal tıbbi müdahale alınız.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler,kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma,bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması,yetkili olmayan onarım işlemleri,cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu Kullanım Kılavuzunda verilen şekiller ve çizimler sadece referans amacıyla sağlanmıştır ve ürünün gerçek görüntüsünden farklı olabilir. Ürün tasarımı ve teknik özellikleri önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

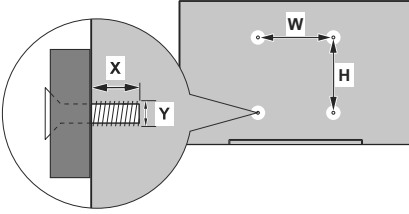


VESA DUVARA MONTAJ TEDBİRLERİ

Delik Düzeni Ölçüler (mm)	G	Y
	200	200
Vida Ölçüleri		
Uzunluk (X)	min. (mm)	10
	maks. (mm)	13
Diş (Y)	M6	

Anten Bağlantısı

“Anten” veya “kablolu TV” ucunu TV’nin arkasındaki ANTEN GİRİŞİ (ANT.) soketine ya da uydu girişini TV’nin arka sol tarafında bulunan UYDU GİRİŞİNE (LNB) bağlayınız.

TV’nin arka-sol tarafı

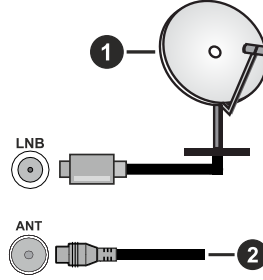

1. Uydu

2. Anten veya kablo



Not:

- Set Top Box gibi yayın sinyallerini alabilen cihazları da bağlayabilirsiniz.



TV'nize bir cihaz bağlamak isterseniz, herhangi bir bağlantı yapmadan önce hem TV'nin hem de cihazın kapalı olduğundan emin olun. Bağlantı yapıldıktan sonra, üniteleri açabilir ve kullanabilirsiniz.

Bağlantılar

Konnektör	Tip	Kablolar	Cihaz
	HDMI Bağlantısı		
	SPDIF (Koaksiyel Çıkış) Bağlantısı		
	Kulaklık Bağlantısı		
	USB Bağlantısı		
	CI Bağlantısı		
	Ethernet Bağlantısı	 LAN/Ethernet Kablosu	

Duvara montaj kiti (eğer birlikte verilmemişse, piyasadan üçüncü taraf bir malzeme temin etmek mümkün) kullanılırken, Tv'yi duvara montaj yapmadan önce tüm kablolarınızı, takmanızı öneririz. CI modülünü sadece TV KAPALI konumdayken takın veya çıkartın. Ayarlarla ilgili ayrıntılar için modül talimatları kılavuzuna başvurun. Televizyonunuzun her bir USB girişi, 500mA'ya kadar cihazları destekler. 500mA üzeri akıma sahip cihazların bağlanması televizyonunuza zarar verebilir. TV'nize bir HDMI kablosu kullanarak ekipman bağlarken, parazit frekans radyasyonuna karşın yeterli koruma ve 4K gibi yüksek tanımlı sinyallerin sorunsuz bir şekilde aktarılmasını sağlamak için ferritli yüksek hızlı, korumalı (yüksek seviye) bir HDMI kablosu kullanın.




TV'nize bir cihaz bağlamak isterseniz, herhangi bir bağlantı yapmadan önce hem TV'nin hem de cihazın kapalı olduğundan emin olun. Bağlantı yapıldıktan sonra, üniteleri açabilir ve kullanabilirsiniz.

TV'nin açılması/kapatılması

Güç bağlantısını yapma

ÖNEMLİ: TV seti 220-240V AC, 50 Hz prizde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Kutuyu açtıktan sonra elektrik şebekesine bağlamadan önce TV'nin oda sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.

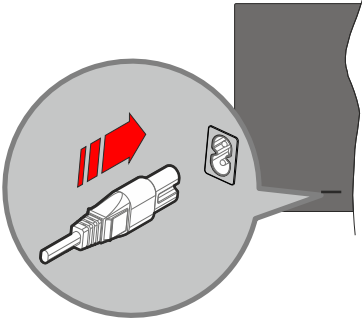

Sağlanan güç kablosunun bir ucunu (iki delikli fiş) TV'nin arka tarafındaki güç kablosu girişine yukarıda gösterildiği gibi takınız. Güç kablosunun diğer ucundaki fişi ana soket çıkışına takınız. TV bekleme moduna geçecektir.

Not:

- Güç kablosu girişinin konumu modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

TV'nin bekleme konumundan açılması

Eğer TV bekleme modunda ise bekleme LED ışığı yanar. Bekleme konumundan çıkıp TV'yi açabilmek için aşağıdakilerden birini yapın:

- Uzaktan kumandadaki **Standby, Guide, Netflix, Prime Video**, veya **Freeview Play** düğmesine basın.

- TV'deki kontrol tuşuna basın.

Televizyon açılacaktır.

Not:

- Uzaktan kumanda düğmeleri modellere/ülkelere/bölgelere göre değişiklik gösterebilir.

TV'yi bekleme moduna geçirmek için


- Uzaktan kumandadaki **Bekleme** tuşuna basınız.

- Fonksiyon menüsünü görüntülemek için TV'nin üzerindeki kumanda tuşuna basınız. Giriş seçeneği vurgulanmış şekilde görüntülenecektir. **Güç Kapatma** seçeneği vurgulanana kadar düğmeye arka arkaya basın. TV bekleme moduna geçecektir.

TV'yi kapatmak için

Televizyonu tamamen kapatmak için elektrik fişini prizden çekin.

TV Kontrol Tuşu ve Çalıştırma

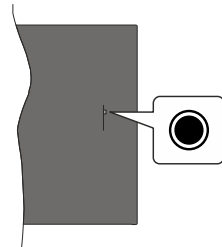

Not: Kumanda tuşunun konumu modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

TV'nizde tek bir kumanda tuşu bulunur. Bu tuş, TV'nin Beklemede-Açık / Girişler / Kanal Yukarı-Aşağı

ve Ses Arttırma-Azaltma ve Kapatma işlevlerini kontrol etmenizi sağlar.

Kontrol Tuşu ile çalıştırma

- İşlev menüsünü görüntülemek için kumanda tuşuna basın.
- Ardından istenilen seçeneğe ilerlemek için tuşa sürekli basın.
- Ses Arttırma-Azaltma işlevini kullanmak için tuşu yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

TV'yi kapatmak için: İşlev seçenekleri menüsünü görüntülemek için kontrol düğmesine basın; odak geçerli giriş kaynağı seçeneğinde olacaktır. **Güç Kapatma** seçeneği vurgulanana kadar düğmeye arka arkaya basın.

TV'yi açmak için: Kumanda tuşuna basın, TV açılacaktır.

Ses seviyesini değiştirmek için: Fonksiyon seçenekleri menüsünü görüntülemek için kumanda tuşuna basın ve **Vol+** veya **Vol-** seçeneğine ilerlemek için tuşa sürekli basın. Ardından, ses seviyesini arttırmak veya azaltmak için tuşa basın.

Kanal değiştirmek için: Fonksiyon seçenekleri menüsünü görüntülemek için kumanda tuşuna basın ve **CH+** veya **CH-** seçeneğine ilerlemek için tuşa sürekli basın.

Giriş kaynağını değiştirmek için: İşlev seçenekleri menüsünü görüntülemek için kontrol düğmesine basın; odak geçerli giriş kaynağı seçeneğinde olacaktır. İstenen giriş kaynağı vurgulanana kadar düğmeye basarak

mevcut giriş kaynakları arasında kaydırın.

Not: Ana ekran menüsü, kontrol tuşu ile görüntülenemez.

Uzaktan Kumandayla Çalıştırma
Ana menü ekranını görmek için, uzaktan kumandada bulunan **Home** tuşuna basınız. Gezinmek ve ayar yapmak için yön tuşlarını **OK** tuşunu kullanınız. Bir menü ekranından çıkmak için **Geri/Dön**, **Çıkış** veya **Ana Sayfa** tuşlarını kullanın.

Giriş Seçimi

Harici sistemleri TV'nize bağladıktan sonra farklı giriş kaynaklarına geçebilirsiniz. Ana ekrandaki **Tüm Girişler** menüsünden istediğiniz girişi seçin ve **OK** tuşuna basın.


Kanal Değiştirme ve Ses Seviyesi Ayarlama

Uzaktan kumandadaki **Program +/-** ve **Ses +/-** tuşlarını kullanarak kanal ve ses ayarını değiştirebilirsiniz.

Kanal Değiştirme ve Ses Seviyesi Ayarlama

Uzaktan kumandadaki Program +/- ve Ses +/- tuşlarını kullanarak kanal ve ses ayarını değiştirebilirsiniz.

Uzaktan Kumanda

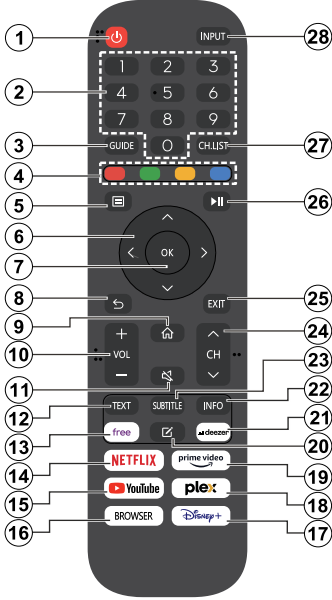

1. Bekleme Modu(*): TV'yi Açar / Kapatır
2. Sayı tuşları: Kanal seçimi yapar, ekrandaki metin kutusuna rakam veya harf girişi yapar.
3. Rehber: Elektronik program rehberini görüntüler
4. Renkli Tuşlar: Renkli tuşların işlevleri için ekran üzerindeki açıklamaları izleyin
5. Menü: TV menüsünü görüntüler
6. Yön tuşları: Menülerde, içeriklerde vb. gezinmeye yardımcı olur ve Sağa veya Sola basıldığında TXT modunda alt sayfaları görüntüler
7. OK: Kullanıcı seçimlerini onaylar, sayfayı tutar (TXT modunda),

Kanallar menüsünü gösterir (DTV modu)

8. Geri/Geri dön: Bir önceki ekrana, bir önceki menüye geri döner, indeks sayfasını açar (TXT modunda) Önceki ve mevcut kanallar veya kaynaklar arasında çabuk geçiş sağlar
9. Ana Sayfa: Ana Ekranı açar
10. Ses seviyesi +/-: Sesi açar/kısır
11. Sessiz: TV'nin sesini tamamen kapatır
12. Teletext: Teletexti (olan yerlerde) görüntüler, tekrar basarak teletexti normal yayın görüntüsü üzerine oturtabilirsiniz (karışık)
13. Ücretsiz: Vidaa Free uygulamasını başlatır.
14. Netflix: Netflix uygulamasını başlatır
15. YouTube: YouTube uygulamasını başlatır
16. Tarayıcı: Tarayıcıyı başlatır.
17. Disney+: Disney+ uygulamasını başlatır
18. Plex: Plex uygulamasını başlatır.
19. Prime Video: Amazon Prime Video uygulamasını başlatır
20. Düzenle (*)
21. Deezer: Deezer uygulamasını başlatır.
22. Bilgi: Ekran üzerindeki içeriğe dair bilgileri görüntüler, gizli bilgileri gösterir (göster-TXT modunda)

- 23.** Alt Yazı: Altyazıları açıp kapatabileceğiniz altyazı menüsünü açar (varsa)
- 24.** Kanal +/-: kanal sayısını artırır/azaltır
- 25.** Çıkış: Gösterilen menüleri kapatır ve menülerden çıkar veya bir önceki ekrana döner.
- 26.** PlayPad: PlayPad üzerinde kullanmak istediğiniz tuşu seçiniz ve OK tuşuna basınız.
Medyayı kontrol etmek için medya tuşlarını kullanınız. Medyayı oynatma, duraklatma, geri sarma ve hızlı ileri sarma kontrol elemanları kullanılabilecektir
- 27.** Kanal Listesi: Kanal listesini açar.
- 28.** Giriş: Mevcut yayın ve içerik kaynaklarını gösterir
- (*) Düzenle Tuşu
Uzaktan kumandadaki Düzenle tuşuna basılı tutun. Ekranda düşmenin davranışını değiştirebileceğiniz bir menü belirecektir. Ekranda gösterilen giriş kaynaklarından (örn. HDMI, AV vb.) veya uygulamalardan (Ana Sayfa>Diğer Uygulamalar sekmesinde bulunan herhangi bir uygulama) birini seçebilirsiniz.
Düzenle tuşunun işlevi değiştirilirse, tuşa basıldığında seçilen uygulama/özellik başlatılır. Değilse, bu tuşa nasıl işlev atanacağını belirten bir mesaj göreceksiniz.

İlk Kullanım

E-Kılavuzu Kullanma

TV'nizin temel özellikleri hakkında bilgi içeren gömülü E-Kılavuzu görüntüleyin.

Sorumluluk reddi: Bu kılavuzdaki talimatlar ve resimler yalnızca referans amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.

E-Kılavuzu Devreye Alma

Uzaktan kumandanızdaki Ana Ekran tuşuna basın ve Ayarlar>Destek>E-Kılavuz öğesini seçin.

E-Kılavuz Ana ekranına girin.

Canlı TV özelliklerinin nasıl ayarlanacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Canlı TV'nin Keyfini Çıkarın bölümüne girin.

Harici cihazları TV'nize nasıl bağlayacağınızı ve kuracağınızı öğrenmek için Harici Cihazlara Bağlanma bölümüne girin.

E-Kılavuzdaki Düğmeleri Kullanma

Araştırma

Ürün özellik bilgilerini arayın. E-Kılavuz, arama bilgilerini içeren tüm başlıkları ve içeriği sağlayacaktır.

Kare Kod

E-Kılavuzu cihazınızda açmak için QR Kodunu Akıllı Telefonunuzla tarayın.

Şimdi Dene tuşu

Şimdi Dene öğesini seçin. Bu, işlevi denemek için sizi ilgili TV menüsüne yönlendirecektir.

Açılış Ekranı

Ana ekran TV'nizin merkezidir. Ana ekrandan tüm TV işlevlerine erişilebilir. VIDAA Hesabı, Arama, Çocuklar, Bildirimler, Giriş, Ayarlar, ve Canlı TV simgeleri kullanılabilir olacaktır. Yön düğmelerini kullanarak aralarında gezinebilirsiniz.

Not:

- Göstergeler veya simgeler modellere/ölkelere/bölgelere göre değişiklik gösterebilir.

Ana Ekranı Görüntüleme

Ana ekrana girmek için uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın.

Ana ekrandan çıkmak için, uzaktan kumandanızdaki Kaynak tuşuna basın veya odağı ekranın üst kısmındaki Giriş simgesine taşımak için gezinme düğmelerini kullanın; girmek ve istediğiniz giriş kaynağını seçmek için OK tuşuna basın.

Gezinme Çubuğunu Kullanma

Gezinme çubuğu, Ana ekranın sol kısmındaki göstergeleri ve simgeleri ifade eder.

Not:

- Göstergeler veya simgeler modellere/ölkelere/bölgelere göre değişiklik gösterebilir.

Hesap: Bir VIDAA hesabı, Smart TV'nizin en iyi özelliklerinin tümünü sağlar ve tüm hizmetlerin güncel tutulmasını sağlar.



VIDAA hesabı hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu kılavuzdaki Akıllı TV'nin Avantajları>VIDAA Hesabını Kullanma bölümüne bakın.



Arama: İstediğiniz içeriği arayın.



Çocuklar: Çocuklarınız için güvenli, kişiselleştirilmiş bir deneyim ve çocuk dostu bir ortam sunmak için bir VIDAA Kids profili oluşturun.

Bildirimler: Yararlı bilgiler ve TV'nizde meydana gelen olaylar için açılan bildirimlerin görünmesine izin verin, örneğin: Reklam, Yeni Gelenler, Uyarılar ve Yasal Bildirimler, Sistem Mesajları ve Alexa Bildirimi.

Bildirim merkezindeki Ayarlar ögesinde her bir bildirimi etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.

TV tarafından oluşturulan olay mesajlarının listesini görüntüleyebilirsiniz.

Tüm bildirimleri silmek için Tümü'nü Temizle ögesini seçin.

Not:

- Alexa Bildirimi bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.
- VIDAA hesabınızda oturum açtığınızda, lütfen Ana ekranda VIDAA Hesabında Bildirimleri bulun.

Giriş: TV'nize bağlı cihaza bağlı olarak giriş kaynağını seçin.

Ayarlar: TV yapılandırmasını yönetin.

Canlı TV: Canlı TV'ye hızlı erişim sağlar. Daha fazla bilgi için lütfen bu kılavuzdaki İlk Kullanım>Canlı TV Hazırlama bölümüne bakın.

Kısayolları kullanın

Size kolaylık sağlamak amacıyla bunlara hızlı bir şekilde erişmek için Ana ekrana girişler, kanallar ve web siteleri ekleyebilirsiniz.

Web sayfası ekleme ve kaldırma

- Tarayıcı'da, Ana sayfaya eklemek istediğiniz bir web sitesini ziyaret edin.
- Odağı Tarayıcı gezinme çubuğunun üst kısmındaki Ana Sayfaya Ekle simgesine taşımak için D-pad'i kullanın ve Ana Sayfaya Ekle ögesini seçin.
- Ekle seçildiğinde, bu web sayfası Ana ekrandaki kısayollarda görünecektir.

Not:

- Web sayfalarını **kısayollardan** kaldırmak için, odağı kısayol sayfasına taşıyın ve ardından uzaktan kumandanızdaki **OK** tuşunu basılı tutun.

İnternete bağlanma


Bir geniş bant sistemine bağlayarak, TV'niz aracılığıyla İnternet erişimi sağlayabilirsiniz. Çeşitli canlı içeriklerin ve İnternet uygulamalarının tadını çıkarmak için ağ ayarlarınızın konfigürasyonunu yapmanız gerekir. Bu ayarlar Ayarlar>Bağlantı>Ağ menüsünden yapılandırılabilir.

Bir Kablolu (Ethernet) Ağa

Bağlanma

Kablolu bağlantı kullanarak İnternet'e erişmek için, Dinamik Ana Bilgisayar

Yapılandırma Protokolünü (DHCP) destekleyen bir modem veya yönlendirici kullanılması önerilir. DHCP'yi destekleyen modemler ve yönlendiriciler, IP adresini, ağ maskesini, ağ geçidini, DNS Sunucusu 1'i ve DNS Sunucusu 2'yi otomatik olarak sağlar. Bu nedenle, bunları manuel olarak girmeniz gerekmez. Çoğu ev ağında zaten DHCP vardır.

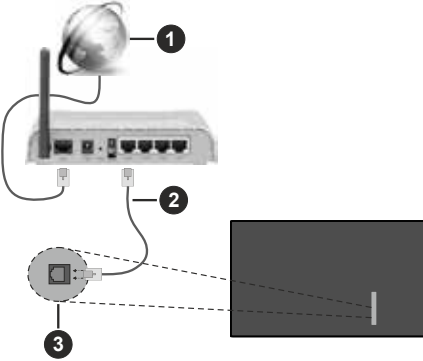

1. Geniş Bant ISP bağlantısı
2. LAN (Ethernet) kablosu
3. TV'nin sol arka tarafında bulunan LAN girişi

Kablolu (Ethernet) bir ağa bağlandıktan sonra, uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Bağlantı>Ağ>Ağ Yapılandırması ögesini seçin.

Ağ Yapılandırma ögesini seçerek TV ağını ayarlayın ve ardından alt menüye girmek için OK tuşuna basın.

•Bağlantı Tipi

İnternete erişmek için kablolu (Ethernet) bir ağ bağlantısı seçin.

•Ethernet


Ağ ayarlarını görüntüleyin.

•IP Ayarları

Ağ bağlantınız için IP ayarını yapılandırın.

Bir Kablosuz Ağa Bağlanmak

Kullanılabilir bir kablosuz ağa bağlanmak için, kablosuz yönlendiricinizi açtığınızdan ve bağlanmayı denemeden önce kablosuz yönlendiricinin SSID'sine ve şifresine sahip olduğunuzdan emin olun.

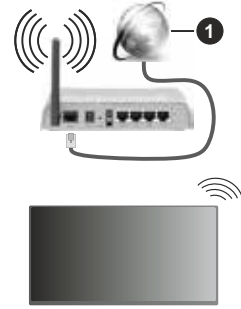

1. Geniş Bant ISP bağlantısı

İnternete kablosuz bağlantı kullanarak erişmek için, uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Bağlantı>Ağ>Ağ Yapılandırması ögesini seçin.

Ağ Yapılandırma ögesini seçerek TV ağını ayarlayın ve ardından alt menüye girmek için OK tuşuna basın.

•Bağlantı Tipi

İnternete erişmek için bir kablosuz ağ bağlantısı seçin.

•Yenile

Kablosuz ağları yenileyin.

•Gelişmiş Ayarlar

TV için gelişmiş kablosuz ağ ayarlarını yapılandırın.

•Ekle

Bir kablosuz ağ ekleyebilirsiniz.

Not:

•Kablosuz yönlendirici bulunamazsa
Ekle öğesini seçin ve SSID'ye ağ adını girin.

•Kablosuz yönlendirici bulunamazsa,
Yenile öğesini seçin.

Kullanıcı Hesabı

VIDAA hesabınızda oturum açın ve hesap tercihlerinize göre kişiselleştirilmiş içerik almak için birden çok profil oluşturun.

Yeni bir hesap oluşturun

Bir VIDAA hesabınız yoksa Smart TV'nizin en iyi özelliklerinin keyfini çıkarmak için yeni bir hesap oluşturun.

Yeni bir hesap oluşturmadan önce TV'nizin ağa bağlı olduğundan emin olun. Ağ ayarları hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu kılavuzdaki İlk Kullanım>İnternete Bağlan>Kablolulu (Ethernet) Ağa Bağlan veya Kablosuz Ağa Bağlan bölümlerine bakın.

•Ağa bağlandıktan sonra, uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ana ekrandaki gezinti çubuğunda Hesap simgesini seçin.

•Ekranı Hesap Oluştur öğesini seçin.

•E-posta adresinizi ve parolanızı girin.

•Hesap oluşturma işlemini tamamlamak için televizyonunuzdaki talimatları takip edin.

Bir hesaptan oturum açın

VIDAA hesabınızda oturum açmadan önce TV'nizin ağa bağlı olduğundan emin olun. Ağ ayarları hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu kılavuzdaki İlk Kullanım>İnternete Bağlan>Kablolulu (Ethernet) Ağa Bağlan veya Kablosuz Ağa Bağlan bölümlerine bakın.

•Ağa bağlandıktan sonra, uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ana ekrandaki gezinti çubuğunda Hesap simgesini seçin.

•Cihazınızı VIDAA Hesabınıza kaydedin. E-posta ve şifrenizi girdikten sonra Giriş Yap öğesini seçin.

•Bir profil oluşturabilir ve ona bir isim verebilirsiniz.

Şifrenizi unutursanız ve değiştirmeniz gerekirse, Şifrenizi mi Unuttunuz? öğesini seçin, E-posta adresinizi ve doğrulama kodunu girin ve ardından yeni bir şifre oluşturun.

Cep Telefonu yoluyla Kurulum

TV'yi ilk açtığınızda, TV, QR kodunu tarayarak akıllı cihazınız yoluyla kurulumu destekler.

Mobil uygulama yoluyla kurulumu izin vermek için QR kodunu tararsanız, TV kurulumu daha etkili olur.

Mobil uygulamayı kurmadan önce lütfen mobil cihazınızda Bluetooth'un

etkinleştirildiğinden ve TV'nizle aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

Not:

- Yukarıdaki kurulum referans amaçlıdır ve modellere/ülkelere/bölgelere göre farklılık gösterebilir.

Canlı TV Hazırlama

Otomatik veya manuel taramayı başlatma

- Uzaktan kumandanızda Kaynak tuşuna basın ve TV ögesini seçin.
- Uzaktan kumandanızdaki Menü tuşuna basın ve Tüm Ayarlar>Kanal>Otomatik Tarama/Gelişmiş Ayarlar>Manuel Tarama ögesini seçin.

Harici Cihazları Kullanma

Kablosuz olarak bağlı olanlar da dahil olmak üzere bağlı harici cihazlara erişim.

TV'ye bağlı harici cihazlar

arasında geçiş yapma

- ❏ Uzaktan kumandanızdaki Kaynak düğmesine veya Ana Ekran düğmesine basın, odağı Ana Ekranın so tarafındaki Giriş simgesine getirin ve giriş yapmak için OK tuşuna basın.
- ❏ İstediğiniz giriş kaynağını seçin.

Giriş kaynaklarının adını düzenleme

- ❏ Uzaktan kumandanızdaki Kaynak düğmesine veya Ana Sayfa düğmesine basın. Ardından, odağı Ana ekranın soltarafındaki Giriş

simgesine getirin ve girmek için OK tuşuna basın.

- ❏ Odağı bir giriş kaynağına getirin ve düzenlemek için uzaktan kumandanızdaki Sol yön tuşuna basın.

Not:

- Bazı giriş kaynakları yeniden adlandırılmaz.

TV Ses Hizmetini Kullanma

TV'de Ses Hizmetini Seçin

Ses Hizmetine erişmek ve bir sesli asistanseçmek için

- uzaktan kumandanızdaki Mikrofon tuşuna basın;
- veya Ana Sayfa tuşuna basın, Ayarlar simgesini seçin ve Sistem>Ses Hizmetiögesini seçin.

Uzaktan mikrofonu kullanın

Uzaktan kumandanızdaki Mikrofon düğmesini basılı tutarak sesli asistanla etkileşim kurmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Not:

- **Mikrofon** düğmesi bazı uzaktan kumandalı modellerde bulunmayabilir.
- Ses Hizmeti özelliği bazı modellerde/ülkelerde/bölgelerde geçerli olmayabilir.
- Bu işlevi kullanmak için, Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ve ilgili Smart özellik gizlilik politikası/hüküm ve koşullarının kabul edilmesi gerekebilir.

Yönergeler

Not:

- Yönerge içerikleri yalnızca bazı ülkelerde geçerlidir.
- Uzaktan kumandanın gerçek tasarımı farklı olabilir.

TV kanalları nasıl sıralanır ve neden?

Kanal sıralama

Ayrı kanalların kullanılabilirliği, uydu (DVB-S/S2), anten (DVB-T/T2) veya kablo (DVB-C) gibi seçilen alım yoluna ve sinyal gücüne bağlı olabilir.

Otomatik kanal arama için standart veya bir operatör (TKGS, D-Smart, Astra 19.2°, Vodafone (NRW, Hessen, BW veya Pjur) seçilebilir.

Bir Operatör seçerken kanalları sıralamak için:

Bir operatör seçildiğinde, kanallar operatörün kriterlerine göre sıralanır.

Standart seçildiğinde kanal sıralama:

Başarılı bir kanal aramasından sonra, kanallar türe göre sıralanır. Bunlar eksiksiz programları, çocukları, sporları, belgeselleri veya bölgesel ve yerel programları içerir.

Kapsamı daha az olan yayıncılar ve varsa uluslararası kanallar, önceden sıralanan listeden sonra alfabetik olarak sıralanır.

Kanal arama sırasında LCN (Mantıksal Kanal Numarası, yalnızca kablo alımıyla mümkündür) etkinleştirilirse, sıralama

yerel kablolu ağ operatörünün kriterlerine göre gerçekleşir.

Kanal adına göre arama

Menü düğmesine basın ve Canlı TV içinde arama yapmak için Kanal Arama seçeneğini seçin. Burada tek tek kanalları ada göre arayabilirsiniz.

Radio Vericisi

Radio kanalları, TV kanalları listesinden sonra alfabetik olarak sıralanır.

Radio kanallarını bulmayı kolaylaştırmak için kanal listesinin filtre işlevinin kullanılması önerilir (lütfen bu kılavuzdaki Kanal Listesini Görüntüle bölümüne bakın).

Sponsorlu İçerik

İlgili yayıncılarla yapılan ikili sözleşmelere dayanarak, bireysel kanallar, sunucu tarafından kanal listesinde tanımlanan bir konuma yerleştirilir.

Manuel Olarak Sıralama

Kanal listesi herhangi bir zamanda manuel olarak sıralanabilir. Daha fazla bilgi bu kılavuzdaki Kanal Listesini Düzenle ve Favori Kanal Listesini Düzenle öğelerinde bulunabilir.

Uygulamalar nasıl sıralanır ve neden?

VIDAA platformu üzerindeki uygulamalar aşağıdaki kriterlere göre konumlandırılmıştır.

Ana Sayfa Başlatıcı öğesinde bulunan Uygulama Yuvasında:

Uygulamaların eşit şekilde temsil edilmesini sağlamak ve yeni başlatılan içerik ortaklarına adil işlem sağlamak için uygulamalar şu öğelere göre sıralanır:(i) küresel kullanıcı sayısı, (ii) ilgili ülkedeki kullanıcı sayısı, (iii) ilgili ülkedeki abone sayısı, (iv) yerel dil içeriğinin paylaşımı, (v) içerik çeşitliliği ve (vi) platformun yeniliği. Uygulama başlatıcı her zaman aşağıdakileri içermelidir:

- Önde gelen 2 küresel SVOD platformu
- Önde gelen 2 küresel TVOD platformu
- Önde gelen 2 küresel AVOD platformu
- önde gelen yerel spor platformu
- ağırlıklı olarak ilgili ülkenin içeriklerine sahip en az 4 önde gelen yerel uygulama
- çocukların izleyebileceği içeriklere sahip en az 1 önde gelen uygulama
- son 6 ay içinde kullanıma sunulan en az 2 uygulama

Uygulama sıralaması her 6 ayda bir gözden geçirilir ve yeni bağlanan cihazlar için yeni bir programlama tablosu verilir.

Uygulamaların bölümünde:

Uygulamalar alfabetik olarak sıralanmıştır.

TV kanalları ve uygulamalar nasıl özelleştirilebilir?

TV kanalları

Canlı TV modunda Menü düğmesine basın ve Tüm Ayarlar>Kanal>Kanal Düzenleme menüsünde Anten veya

Kablo gibi bir Canlı TV kanal kategorisi seçin.

- Seçilen kanalda OK düğmesine basın; ardından bir onay kutusu görünecektir. Taşımak veya silmek için aynı anda birden fazla kanal seçebilirsiniz.
- Taşıma: Seçilen kanalı taşımak için Sol yön düğmesine basın.
Kanalların taşınması operatör tarafından kısıtlanabilir. Kanalları taşımak istiyorsanız, kanal tarama sırasında bir operatör seçmemeniz önerilir. Ayrıca LCN Kapalı olarak ayarlanmalıdır.
- Sil: Seçilen kanalı silmek için Sağ yön düğmesine basın.
- Geri Alma: Silinen kanallar listesine girmek için Kırmızı düğmeye basın. Seçilen kanalı geri almak için Sol yön düğmesine basın.
- Filtreleme: Sarı düğmeye basın; filtre ekranı açılacaktır. Opsiyonları seçmek için OK düğmesine basın; ardından kanal listesi güncellenecektir.
- Arama: Kanal listesini açmak için Mavi tuşa basın.

Favori listesi

Favori listenizi görüntüleme

Canlı TV'de uzaktan kumandanızdaki OK tuşuna basın ve ardından favori listesini görüntülemek için Sol yön tuşuna basın ve ardından FAV1-4'ü seçin.

Favori listesini düzenleme

Canlı TV'de, uzaktan kumandanızdaki Menü düğmesine basın ve Tüm Ayarlar>Kanal>Kanal Düzenle öğesini seçin ve ardından FAV1 - FAV4'ü seçin.

Favori kanallarınızı ekleyebilir taşıyabilir veya kaldıracabilirsiniz.

- Seçilen kanalı favori listesine eklemek için Kanal Ekle öğesini seçin.
- Favori listesinden bir kanal seçin ve taşımak için Sol yön düğmesine basın.
- Favori listesinden bir kanal seçin ve onu kaldırmak için Sağ Yön düğmesine basın.

Uygulamalar

Ana Sayfa>Diğer Uygulamalar

Fabrikada yüklenen uygulamalar:

Taşımak istediğiniz öğeyi seçin, ardından OK düğmesine uzun basın, taşımak için D-pad'i kullanın ve konumu kaydetmek için OK düğmesine basın.

Fabrikada yüklenmeyen uygulamalar:

Taşımak istediğiniz öğeyi seçin, ardından OK düğmesine uzun basın, taşımak için D-pad'i kullanın ve konumu kaydetmek için OK düğmesine basın.

Not: Bazı uygulamalar taşınamaz.

Öneriler nasıl oluşturulur?

Platformla ilgili öneriler, iş ortaklarının platforma meta veri sağlama becerisine ve istekliliğine bağlıdır. İçerik aşağıdaki kriterlere göre konumlandırılır:

Ekranın üst kısmındaki uygulamalar:

Öneriler, vurgulanan içerik ortaklarından gelmektedir. Son kullanıcının etki alanındadırlar.

Ekranın alt kısmındaki uygulamalar:

Öneri satırları, editör ekibi tarafından şu yönergeler izlenerek oluşturulur:

- İçerik çeşitliliği – Geniş bir içerik yelpazesi sağlama
- Erişim türü çeşitliliği - Reklam destekli, abonelik ve ticari işlem içerikleri sağlama
- Denge – Küresel ve yerel içerikler arasında bir denge sağlama

Canlı TV'nin Keyfini Çıkarın

Kanal Arama

Kanalları otomatik veya manuel olarak tarayabilirsiniz.

Otomatik Tarama

- Uzaktan kumandanızda Kaynak tuşuna basın ve TV öğesini seçin.
- Canlı TV'de Menü tuşuna basın ve Tüm Ayarlar> Kanal>Otomatik Tarama öğesini seçin.

Daha önce hiçbir TV kanalı kaydedilmemiş ise, bir kanal taraması yapmanız gerekir.

Uydu

- Tek uydu: Yalnızca bir uydu kuruluysa, tek bir uydu kullanabilirsiniz.
- DiSEqC: DiSEqC ekipmanınız varsa DiSEqC'yi seçebilirsiniz. DiSEqC 1.0 modunda en fazla dört uydu kurulabilir.

Motorlu anten kullanıyorsanız DiSEqC 1.2 modunu kullanabilirsiniz.

- **Tek Kablolı:** Evinizde Unicable uydu dağıtımı varsa bu seçeneği kullanmalısınız.

Lütfen Unicable bandını ve kullanılacak frekansı bildiğinizden emin olun. Bilgiler ekipman üzerinde mevcut olmalıdır veya bunları ev sahibi sağlayabilir.

D-Smart kurulumu(opsiyonel)

D-Smart uydu kanallarını arayabilir ve saklayabilirsiniz. Kanal arama ayarını Uydu olarak ayarlayın. Bir sonraki ekranda operatörü uygun şekilde seçin ve devam etmek için İleri tuşuna basın.

Not: D-Smart kurulumu işlevi bazı ülkeler/bölgelerde kullanılamıyor olabilir.

TKGS kurulumu

Not: TKGS, Türksat Kanal Güncelleme Sistemi'nin kısaltmasıdır. İlk kurulum sürecinin önceki adımlarında ülke seçeneği Türkiye olarak belirlenmelidir.

- **Kanal Tarama Ayarı:** Kanal Tarama Ayarı ekranından sinyal kaynağınız olarak Uydu ögesini seçin.
- **Operatör Seçimi:** Operator Seçimi ekranından operatörünüz olarak TKGS ögesini seçin.
- **Uydu Yapılandırma:** Varsayılan uydu Türksat 42'E olacaktır. Uydu Cihazı tipini sisteminize göre ayarlayın (örneğin Tek Uydu, DiSEqC vs.).

DiSEqC switch kullanıyorsanız, Uydu Cihazı seçeneğinden uygun bağlantı noktasını seçin.

- **Taramayı Başlat:** Tüm yapılandırmalar tamamlandıktan sonra kanal arama işlemini başlatmak için Taramayı Başlat tuşuna basın.

Uydu sisteminizde manuel LNB veya frekans ayarları yapılması gerekiyorsa, taramayı başlatmadan önce bu ayarların girildiğinden emin olun.

Anten

- **Kanal:** Tüm Kanallar veya Ücretsiz Kanallar arasından seçim yapın. Bu seçenek, ülkelere/bölgelere/operatörlere bağlı olarak kullanılamayabilir.
- **Tarama Modu:** Yalnızca dijital kanallar (DTV), dijital ve analog kanallar (DTV+ATV) veya yalnızca analog kanallar (ATV) arasından seçim yapın. DVB-T veya DVB-T2 sinyali alıyorsanız, DTV'yi kullanabilirsiniz.
- **LCN:** LCN'yi (Mantıksal Kanal Numarası) açıp/kapatın.

Lütfen bazı operatörlerin kanal sırasını manuel olarak değiştirmekle sınırlı olduğunu unutmayın. LCN'yi kapatırsanız, kanal taramasından sonra kanal listesi düzenlenebilir.

Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Kablolu

- **Kanal:** Tüm Kanallar veya Ücretsiz Kanallar arasından seçim yapın.

Bu seçenek, ülkelere/bölgelere/operatörlere bağlı olarak kullanılamayabilir.

- Tarama Modu: Yalnızca dijital kanallar (DTV), dijital ve analog kanallar (DTV+ATV) veya yalnızca analog kanallar (ATV) arasından seçim yapın.
- LCN: LCN'yi (Mantıksal Kanal Numarası) açıp/kapatın.

Lütfen bazı operatörlerin kanal sırasını manuel olarak değiştirmekle sınırlı olduğunu unutmayın. LCN'yi kapatırsanız, kanal taramasından sonra kanal listesi düzenlenebilir.

Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

D-Smart kurulumu

D-Smart kablo kanallarını arayabilir ve saklayabilirsiniz. Kanal arama ayarını Kablo olarak ayarlayın. Bir sonraki ekranda operatörü uygun şekilde seçin ve devam etmek için İleri tuşuna basın.

Not:

- Uydu/anten/kablo işlevi bazı modellerde/ülkelerde/bölgelerde kullanılamayabilir.
- D-Smart kurulumu işlevi bazı ülkeler/bölgelerde kullanılamıyor olabilir.

Manuel Tarama

DTV veya ATV için kanalları manuel olarak tarayın.

- Uzaktan kumandanızda Kaynak tuşuna basın ve TV ögesini seçin.

- Canlı TV'de, uzaktan kumandanızdaki Menü tuşuna basın ve Tüm Ayarlar>Kanal>Gelişmiş Ayarlar>Manuel Tarama ögesini seçin.

DTV Manuel Tarama

DTV hizmetlerini manuel olarak tarayın.

DTV Manuel Tarama ekranı görüntülendiğinde, Anten, Kablo veya Uydu seçeneğini seçmek için Sol veya Sağ yön tuşuna basın ve ilgili ayarları yapılandırın. Ardından, o kanalı aramaya başlamak için Başlat'ı seçin. Sinyal alındığında, sinyal gücü ekranda görüntülenecektir.

ATV Manuel Tarama

ATV hizmetlerini manuel olarak tarayın.

- Frekans: İsteddiğiniz kanal frekansını girin.
- Görüntü Sistemi: Renk Sistemini Seçin.
- Ses Sistemi: Ses Sistemini Seçin.

Canlı Menü

TV programlarını izlerken kanal listesine ve favori kanal listesine hızlı bir şekilde ulaşabilir veya ilgili özellikleri kolaylıkla kullanabilirsiniz.

Not: Sadece ayarlayıcı olan modeller için.

Kanal listesini görüntüleyin

Canlı TV'de menüyü görüntülemek için uzaktan kumandanızdaki OK/Kanal Listesi tuşuna basın.

Alternatif olarak, Canlı TV'de uzaktan kumandanızdaki Menü düğmesine basın ve Kanal Listesi öğesini seçin.

Kanal listesi alt menüsü hakkında bilgi edinin

Canlı TV'de uzaktan kumandanızdaki OK/Kanal Listesi tuşuna basın ve ardından Sol yön tuşuna basın.

FAV

OK düğmesine basılı tutarak 1'den 4'e kadar favori listesini görüntüleyin.

TV Listesi

Kablo, Anten ve Uydu gibi Canlı TV kanal kategorilerini görüntülemek için OK tuşuna basılı tutun.

Bu bölümde ayrıca Film, Eğlence, Spor, Çocuk ve Müzik gibi kanal filtreleri de yer almaktadır.

Not:

•Alt menü seçenekleri modellere/ülkelere/bölgelere göre değişiklik gösterebilir.

Favori Kanal Listesini

Görüntüleme

Canlı TV'de, uzaktan kumandanızdaki OK/Kanal Listesi düğmesine basın, ardından Sol yön düğmesine basın ve OK düğmesini basılı tutarak Favori listeleri 1-4'ü görüntüleyin.

Ekran Üstü menüsü hakkında bilgi edinme

Canlı TV'de, ekran üstü menüsüne erişmek için Menü düğmesine basın.

Tüm Ayarlar

Resim, ses, kanal, bağlantı, erişilebilirlik, sistem ve desteği ayarlayın.

Canlı TV

•Kanal Arama

Burada tek tek kanalları ada göre arayabilirsiniz.

•Kanal Listesini Düzenle

Kanal listesini düzenleyin.

•Alt yazı

Alt yazı işlevini açın veya dijital yayın içeriği için alt yazı seçeneğini seçin.

•Kayıt Listesi

Kayıt Listesine hızlı erişim.

•Rehber

Rehbere (EPG) hızlı erişim.

•Kanal Listesi

Kanal Listesine hızlı erişim.

•Bilgi

Kanal hakkında bilgi görüntüler.

•Kanal Filtresi

Kanalları İçerik, HD, Kanal Engelleme, Şifreli ve Sıralama işlevlerine göre seçin.

•Kullanım Kılavuzu

Canlı TV kullanım kılavuzuna hızlı erişim sağlar.

Daha Fazla/Daha Az

Daha fazla özellik görüntülemek için menüyü genişletin/Daha az özellik görüntülemek için menüyü daraltın.

Hızlı Ayar

•Görüntü Modu

Görüntü modü ayarlarına hızlı erişim sağlar.

- Ses Modu

Ses modü ayarlarına hızlı erişim sağlar.

- Ses Çıkışı

Kullanmak istediğiniz hoparlörleri seçin.

- Otomatik Kapanma

Uyku zamanlayıcısı ayarlarına hızlı erişim sağlar.

- Yalnızca Ses

Bu opsiyonu seçtiğinizde ekranda resim görüntülenmez. Sadece sesi dinleyebilirsiniz.

Resmi geri yüklemek için Bekleme düğmesi, Ses +/- düğmeleri ve Sessiz düğmesi dışında herhangi bir düğmeye basın.

- Kablosuz

Ağ ayarlarına hızlı erişim.

- Bluetooth

Ağ ayarlarına hızlı erişim.

- Düzenleme

Düzenlemek istediğiniz öğeye odaklanın, uzaktan kumandadaki OK tuşuna basın ve yön tuşunu kullanarak öğeyi hareket ettirin. Bitirmek için OK tuşuna basın.

Not: Yukarıdaki bazı menüler bazı modellerde/ülkelerde/bölgelerde bulunmayabilir.

Kanal Düzenleme

Kanal listesini veya favori kanal listesini tercihinize göre manuel olarak düzenleyin.

Kanal Listesini Düzenle

Kanal listesini düzenleyebilmeniz için önce Kanal Taramanın tamamlanması gerekir.

Canlı TV’de uzaktan kumandanızdaki Menü tuşuna basın ve Kanal Listesini Düzenle öğesini seçin. Alternatif olarak, Canlı TV modunda Menü düğmesine basın, ardından Tüm Ayarlar>Kanal>Kanal Düzenleme menüsünde Anten veya Kablo gibi bir Canlı TV kanal kategorisi seçin.

Kanalları yönetme

- Kanal düzenleme sayfasında, odaktaki kanalı taşıyın veya silin, ya da seçili kanalda OK tuşuna basın; ardından bir onay kutusu görünecektir. Taşımak veya silmek için aynı anda birden fazla kanal seçebilirsiniz.

- Taşıma: Seçilen kanalı taşımak için Sol yön düğmesine basın.

Kanalların taşınması operatör tarafından kısıtlanabilir. Kanalları taşımak istiyorsanız, kanal tarama sırasında bir operatör seçmeniz önerilmez. Ayrıca LCN Kapalı olarak ayarlanmalıdır.

- Sil: Seçilen kanalı silmek için Sağ yön düğmesine basın.

- Geri Alma: Silinen kanallar listesine girmek için Kırmızı düğmeye basın. Seçilen kanalı geri almak için Sol yön düğmesine basın.

- Filtreleme: Sarı düğmeye basın; filtre ekranı açılacaktır. Opsiyonları seçmek için OK düğmesine basın; ardından kanal listesi güncellenecektir.

- Arama: Bir kanal aramak için Mavi düğmeye basın.

USB'ye kanal listesi Aktarma

Mevcut kanal listesi bir USB depolama cihazına aktarılabilir.

Canlı TV'de uzaktan kumandanızdaki Menü düğmesine basın ve Tüm Ayarlar>Kanal>Kanal Düzenleme>USB'ye Aktar öğesini seçin.

USB'den kanal listesi Aktarma

Daha önce dışa aktarılan kanal listeleri, bir USB depolama aygıtı aracılığıyla içe aktarılabilir.

Canlı TV'de, uzaktan kumandanızdaki Menü düğmesine basın ve Tüm Ayarlar>Kanal>Kanal Düzenleme>USB'den İçe Aktar öğesini seçin.

Favori Kanal Listesini Düzenleme

Favori listesini düzenleyebilmeniz için önce Kanal Taramanın tamamlanması gerekir.

Favori listesine kanal Ekleme

Çeşitli alım tiplerinden kanalları favori listesine ekleyebilirsiniz.

Canlı Tv'de OK/Kanal Listesi butonuna basarak kanal listesini görüntüleyebilirsiniz.

Favori listesine eklemek istediğiniz kanalı seçin, OK düğmesine basılı tutun ve kanal, son ziyaret edilen favori listesine otomatik olarak eklenecektir. Eklenen kanalın yanında bir kalp şeklinde simge belirecektir.

Favori listesinden bir kanalı çıkarma

Canlı TV'de, uzaktan kumandanızdaki OK/Kanal Listesi tuşuna basın.

Favori listenizden çıkarmak istediğiniz kanalı seçip OK tuşuna basılı tutun, kanal silinecektir.

Favori listesini düzenleme

Canlı TV'de, uzaktan kumandanızdaki Menü düğmesine basın ve Tüm Ayarlar>Kanal>Kanal Düzenle öğesini seçin ve ardından FAV1-FAV4'ü seçin. Favori kanallarınızı ekleyebilir, taşıyabilir veya kaldırabilirsiniz.

Kanal Ekleme: Seçilen kanalı favori listesine eklemek için Kanal Ekle öğesini seçin.

Filtreleme: Sarı düğmeye basın. Filtre ekranı açılacaktır. Opsiyonları seçmek için OK düğmesine basın; ardından favori kanal listesi güncellenecektir.

Arama: Mavi tuşa basın. Favori kanalınızı arayın.

Taşıma: Favori listesinden bir kanal seçin ve taşımak için Sol yön düğmesine basın.

Kaldırma: Favori listesinden bir kanal seçin ve bu kanalı kaldırmak için Sağ Yön düğmesine basın.

Program Bilgisi

TV programlarını izlerken, program bilgi çubuğunu yüklemek için Bilgi/Sağ veya Sol yön tuşuna basın. Aşağıda listelenen öğeler bilgi çubuğunda mevcut olacaktır.

- Kanal logosu
- Kanal numarası
- Kanal adı
- Favori Göstergesi
- Kilitli kanal göstergesi
- Tarih ve saat ve kanal kategorisi
- Mevcut program
- Daha fazla bilgi düğmesi
- Zaman kaydırma düğmesi
- PVR (GERİ) tuşu
- Sıradaki program

Not:

- Uzaktan kumanda düğmeleri modellere/ülkelere/bölgelere göre değişiklik gösterebilir.

Program Rehberi (EPG)

Rehber(EPG), gelen 8 gün TV programlarını kontrol etmenin kolay bir yolunu sunar. Rehber (EPG) tarafından görüntülenen bilgiler, sadece dijital kanallar için ticari televizyon ağları tarafından kullanıma sunulur. Rehber (EPG) ayrıca favori programlarınızı kaydetmeniz için basit bir yol ve ilgilendiğiniz programları kaçırmamanız

için programlanan zamanlarda kanalları otomatik olarak değiştirebilen bir hatırlatma işlevi sağlar. Program bilgilerinin mevcudiyeti ve miktarı yayıncıya göre değişir.

Not:

- Rehber (EPG) işlevi yalnızca dijital kanallar için mevcuttur. Analog kanallar desteklenmez.

Rehberin Devreye Alınması

Canlı TV'de, Program rehberini görüntülemek için Rehber veya Menü tuşuna basın ve Rehber (EPG) öğesini seçin.

Rehber menüsü hakkında bilgi edinme

- FAV

Gezinme çubuğuna gitmek için Sol yön düğmesine basın. Ardından OK düğmesine basılı tutarak 1'den 4'e kadar favori listesini görüntüleyin.

- TV Listesi

Gezinme çubuğuna gitmek için Sol yön düğmesine basın. Daha sonra Kablo ve Anten gibi Canlı TV kanal kategorilerini görüntülemek için OK tuşuna basılı tutun.

- Geçerli zaman ve geçerli program

Dikey çizgi, geçerli tüm programları belirtir. Dikey çizgideki herhangi bir programdayken OK düğmesine basıldığında doğrudan programa geçilir.

- Programlananlar

Rehber'de (EPG), Kırmızı düğmeye basın. Bu, programlı hatırlatıcıların ve kayıtların bir listesini görüntüler.

•Program Rengi

Rehber'de (EPG), Yeşil düğmeye basın. Hızlı ve kolay görüntüleme adına Rehber'deki (EPG) farklı tarzları belirtmek için renkleri kullanın.

Not: Bu işlev bazı modeller/ülkeler/ bölgeler için geçerli olmayabilir.

•24s-

Rehber'de (EPG), önceki günün programlarını seçmek için Sarı düğmeye basın.

•24s+

Rehber'de (EPG), sonraki günün programlarını seçmek için Mavi düğmeye basın.

•PVR/Hatırlatıcı

Rehber'deki (EPG) kanalları seçmek için Yukarı/Aşağı yön tuşuna basın. Zaman çizelgesine göre bir program seçmek için Sol/Sağ yön tuşuna basın.

PVR veya Hatırlatıcı öğesini seçmek için OK tuşuna basın.

Daha fazla bilgi için lütfen bu kılavuzdaki Canlı TV'nin Keyfini Çıkarın>Program Kaydı (PVR) veya Canlı TV'nin Keyfini Çıkarın>Hatırlatıcı öğelerine bakınız.

Not: PVR işlevi bazı modeller/ülkeler/ bölgeler için geçerli olmayabilir.

•Program rehberi otomatik güncelleme
Uzaktan kumandanızdaki Menü tuşuna basın ve Tüm Ayarlar>Kanal>Gelişmiş

Ayarlar>Program Rehberi Otomatik Güncelleme öğesini seçin.

TV, bekleme modundayken Program Rehberi verilerini gece boyunca otomatik olarak günceller.

HbbTV

HbbTV üzerinden sağlayıcının servisine erişim

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Kanal>HbbTV öğesini seçin.

Tüm kanallar için HbbTV işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın (sadece dijital kanallar için geçerlidir).

Canlı TV'de, Daha Fazla>HbbTV'yi seçmek için Menü tuşuna basın.

Mevcut kanal için HbbTV işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın (sadece dijital kanallar için geçerlidir).

HbbTV hizmeti etkinleştirildiğinde ve program HbbTV'yi desteklediğinde, hizmete erişmek için uzaktan kumandada ilgili düğmeyi seçmek üzere TV ekranındaki talimatları izleyin.

Not:

•Bu işlev bazı modeller/ülkeler/ bölgeler için geçerli olmayabilir.

•Bu işlev bazı modellerde/ülkelerde/ bölgelerde geçerli olmayabilir.

•HbbTV, Timeshift veya PVR sırasında kullanılamaz.

•HbbTV hizmetini destekleyen bazı kanallarda, Canlı TV'deki Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ/Tamam düğmelerinin

işlevleri, HbbTV hizmeti tarafından değiştirilebilir. İlk olarak Çıkış düğmesine basmayı veya HbbTV işlevini kapatmayı deneyin, ardından tekrar deneyin.

Canlı TV Destek Ayarları hakkında bilgi edinme

•Kanal Listesi Otomatik Güncelleme

Uzaktan kumandanızdaki Menü tuşuna basın ve Tüm Ayarlar>Kanal>Gelişmiş Ayarlar>Kanal Listesi Otomatik Güncelleme öğesini seçin.

TV'nizin kanal listesini içerik sağlayıcıdan otomatik olarak güncellemesine izin verin.

•Program Rehberi Otomatik Güncelleme

Uzaktan kumandanızdaki Menü tuşuna basın ve Tüm Ayarlar>Kanal>Gelişmiş Ayarlar>Program Rehberi Otomatik Güncelleme öğesini seçin.

TV, bekleme modundayken Program Rehberi verilerini gece boyunca otomatik olarak günceller.

•CI+ Modül Ayarları

Uzaktan kumandanızdaki Menü tuşuna basın ve Tüm Ayarlar>Kanal>Gelişmiş Ayarlar>CI+ Modül Ayarları öğesini seçin.

CI+ ayarlarını gözden geçirme: Ortak arayüz, CI kart PIN'i ve CAM Profil Arama. Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

•Kaydetme ve Zaman Kaydırma

Uzaktan kumandanızdaki Menü tuşuna basın ve Tüm Ayarlar>Kanal>Kayıt ve Zaman Kaydırma öğesini seçin.

PVR ve Zaman Kaydırma öğelerini desteklemek için harici USB diski başlatın. TV'ye birden fazla USB depolama cihazı bağladığınızda, kaydı veya zaman kaydırmayı başlatmak için PVR veya Zaman Kaydırma Kurulumunda seçilen cihaz aktif hale getirilir. Kaydedilen program seçilen depolama cihazına kaydedilecektir.

Zaman kaydırması başlatılırken, program geçici olarak seçilen depolama cihazına kaydedilecektir.

Eklenen İçerik süresine bağlı olarak kaydın sonunu geciktirme suretiyle etkinlik başlamadan önce veya bittikten sonra kayda başlamak için içerik süresi ekleyebilirsiniz. Bu, Önceden Başlatma veya Gecikmeli Bitirme işlevlerinde ayarlanır.

•Araştırma

Canlı TV'de, kanal arama menüsünü açmak için Menü düğmesine basın, ardından Kanal Arama'yı seçin.

•Ebeveyn Kontrolü

Çocukların belirli içerikleri görmesini engellemek için Yetişkin Kontrolünü açın. Daha fazla bilgi için lütfen bu kılavuzdaki Ayarlar Genel Bakış>Yetişkin Kontrollerini Kullanma bölümüne bakın.

•Resim ve Ses

Resim veya ses modunu ayarlayın veya diğer gelişmiş resim veya ses

ayarlarını yapın. Daha fazla bilgi için lütfen bu kılavuzdaki Ayarlar Genel Bakış>Resim veya Ayarlar Genel Bakış>Ses bölümüne bakın.

Smart TV'nin Avantajları

Ses Hizmeti Kurulumu

TV'nizi sesinizle kontrol etmek için ses yardımcısını kurun.

Not:

- Ses Hizmeti özelliği bazı modellerde/ülkelerde/bölgelerde geçerli olmayabilir.
- Bu işlevi kullanmak için, Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ve ilgili Smart özellik gizlilik politikası/hüküm ve koşullarının kabul edilmesi gerekebilir.
- Desteklenen sesli etkileşim dilleri ve özellikleri coğrafi bölgeye göre farklılık gösterebilir.
- Aranan sonuçlar tam sonuç vermeyebilir.
- Sesli etkileşim oranı ses düzeyine/tonuna, telaffuza ve ortam sesine (TV sesi ve ortam gürültüsü) göre farklılık göstermektedir.
- TV ağa bağlı olsa bile Ses hizmeti sunucusu hatası nedeniyle bir yanıt alınamayabilir.

Alexa Kurulumu

Uzaktan kumandanızdaki Mikrofon düğmesini basılı tutarak Alexa ile etkileşime geçin. Alexa'dan bu TV'yi kontrol etmesini isteyebilirsiniz.

Amazon Alexa Hizmetini kurmadan önce TV'nizi ağa bağlayın ve ardından

Ana Sayfa>Hesap bölümünden VIDAA Hesabınıza giriş yapın. VIDAA Hesabınızda oturum açma hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu kılavuzdaki Akıllı TV>Kullanıcı Hesabı bölümüne bakın.

Alexa nasıl kurulur

4K modelleri için

Uzaktan kumandanızdaki Mikrofon düğmesini basılı tutarak Alexa ile etkileşime geçin. Alexa'dan bu TV'yi kontrol etmesini isteyebilirsiniz.

❖ Ana Sayfa tuşuna basın, Ayarlar simgesini seçin ve Sistem>Ses Hizmeti>Amazon Alexa öğesini seçin.

❖ Sesli asistanı Alexa'ya ayarlayın ve Alexa'yı Kur öğesini seçin. İlk kurulum sırasında Alexa'yı seçtiyseniz, doğrudan Alexa Kurulumu adımlarına yönlendirileceksiniz.

❖ Yerleşik mikrofonlara sahip modellerde, yerleşik mikrofonları etkinleştirip etkinleştirmemeyi seçebilirsiniz. Bu işlevi kullanarak Alexa sesli hizmetinin keyfini elleriniz serbest bir şekilde çıkarabilirsiniz.

❖ Seçimden Amazon Alexa destekli ses dilini seçin.

❖ Şimdi 'Amazon hesabınıza giriş yapın' adınıdasınız. QR kodunu mobil cihazınızla tarayın veya mobil cihazınızdan veya bilgisayarınızdan web sitesini ziyaret edin ve ekrandaki kodu girin. Kodun süresi 10 dakika

sonra sona erer. Amazon hesabınız yoksa yeni bir tane oluşturun.

- ❏ Amazon hesabınızı bağladıktan sonra, TV ekranı bir sonraki adıma geçecektir. VIDAA hesabınızda oturum açabilirsiniz. Daha önce giriş yaptıysanız bu adım atlanacaktır.
- ❏ Artık Alexa kurulu ve hazır durumdadır. Uzaktan kumandanızdaki Mikrofon düğmesini basılı tutarak Alexa ile etkileşim kurmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Sinyal sesinden sonra Alexa'ya sorun.

2K modelleri için

- ❏ Ana Sayfa tuşuna basın, Ayarlar simgesini seçin ve Sistem>Ses Hizmeti>Amazon Alexa öğesini seçin.
- ❏ TV'nize bir isim verin.
- ❏ Alexa uygulamasını mobil cihazınıza indirin. Uygulamayı açın ve Amazon hesabınızda oturum açın.
- ❏ Talimatı izleyerek VIDAA Ses yeteneğini arayın ve etkinleştirin. Yeteneği etkinleştirdikten sonra, cihaz eşleştirmeyi bitirmeniz istenecektir. Lütfen bu TV ile cihaz eşleştirmesini tamamlayın ve Alexa hizmetini kullanmadan önce Alexa'nın bu TV'yi bulduğundan emin olun.
- ❏ Artık Alexa kurulu ve hazır durumdadır. Sadece Alexa'dıye seslenerek Alexa ile etkileşime geçmenin keyfini çıkarabilirsiniz.

Not:

- Alexa işlevi bazı modeller/ölkeler/ bölgeler için geçerli olmayabilir.
- Yukarıdaki kurulum adımları değişebilir. Lütfen ilgili ürüne bakınız.
- Sesli uzaktan kumanda ile gönderim, TV modellerine/ölkelere/bölgelere göre değişir.
- Oturum açma bölümünü atlayarak, hesabınıza giriş yapmadan Alexa'yı kullanabilirsiniz. Bu durumda, kanalı değiştirmek ve oynatmayı kontrol etmek için sesinizi kullanmaya devam edebilirsiniz. Alexa'nın daha fazla işlevinin keyfini çıkarmak için istediğiniz zaman ayarlar menüsünden hesabınıza giriş yapın.
- Bu özellik, yerleşik Alexa hizmetini gerektirir. Aksi takdirde, akıllı TV'nizi yalnızca sesinizi kullanarak kontrol etmek için harici Alexa özellikli cihazları (örneğin Alexa Uygulaması, Echo) kullanın.
- Uzaktan kumanda uygulamasını **Ana Sayfa>Ayarlar>Bağlantı>Mobil Uygulama İndirme** bölümünden mobil cihazınıza indirin ve kurun. Alexa ile TV'nizden etkileşim kurmak için uygulamadaki Mikrofon simgesine basın.
- Alexa tarafından kullanılan dili **Ana Sayfa>Ayarlar>Sistem>Ses Hizmeti>Amazon Alexa>Dil** öğesinden seçebilirsiniz. Bu özellik, TV modellerine ve ölkelere/bölgelere göre değişen Alexa yerleşik hizmetini gerektirir.

VIDAA Ses Kurulumu

VIDAA Ses, birkaç dili destekleyen, TV'yi kontrol etmenize ve içerik aramanıza yardımcı olan bir sesli asistandır.

VIDAA Ses işlevini kullanmadan önce lütfen aşağıdakileri kontrol edin:

- ❏ "Ağa bağlı"
- ❏ Uzaktan Ses işlevi eşlendi
- ❏ Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ve ses özelliği gizlilik politikası/kabul edilen şartlar

Alexa Ses nasıl kurulur

Ses Hizmet Merkezine erişmek ve sesli asistanı VIDAA Ses olarak ayarlamak için aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz:

- ❏ Uzaktan kumandanızdaki Mikrofon tuşuna basmanız yeterlidir.
- ❏ Ana Sayfa düğmesine basın, Ayarlar simgesini seçin ve ardından Sistem>Sesli Hizmet seçeneğini belirleyin.

Ses yardımcınız olarak VIDAA Ses seçtiğinizde, Ses Hizmeti Merkezinde VIDAA Ses dilini seçin. Ardından, VIDAA Ses ile etkileşim kurmak için uzaktan kumandanızdaki Mikrofon düğmesini basılı tutun.

VIDAA Ses ile nasıl etkileşim kurulur

- ❏ Uzaktan kumandanızdaki Mikrofon düğmesini basılı tutabilir, bir komut söyleyebilir ve ardından düğmeyi serbest bırakabilirsiniz.
- ❏ Mikrofon düğmesi olmayan uzaktan kumandalar için Ana Sayfa>Ayarlar>

Bağlantı>Mobil Uygulama İndirme bölümünden uygulamayı mobil cihazınıza indirip yükleyin. VIDAA Ses ile etkileşim kurmak için uygulamadaki Mikrofon simgesine basın.

Not:

- VIDAA Ses bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.
- VIDAA Ses sadece bazı dilleri destekler.
- Uzaktan kumanda ile gönderim, TV modellerine/ülkelere/bölgelere göre değişir.
- VIDAA Ses güncellenirse mevcut fonksiyonel özellikler değişebilir.

Google Akıllı Ev Hizmeti

Kurulumu

Belirli modeller ve ülkeler/bölgeler için Google Akıllı Ev Hizmeti işlevi mevcuttur. Akıllı TV'nizi Google Ev cihazları veya uygulamasıyla kontrol etmek için Google Akıllı Ev Hizmetini kurun. Kanalları veya girişleri değiştirebilir, sesi ayarlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Google Smart Home Hizmetini kurmadan önce TV'nizi ağa bağlayın ve ardından Ana Sayfa>Hesap bölümünden VIDAA Hesabınıza giriş yapın. VIDAA Hesabınızda oturum açma hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu kılavuzdaki Akıllı TV>Kullanıcı Hesabı bölümüne bakın.

ADIM 1: Google Akıllı Ev Hizmetini TV'de kurun

- Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa düğmesine basın, Ayarlar simgesini seçin ve Sistem>Ses Hizmeti>Google Akıllı Ev öğesini seçin. Şimdi Kur öğesini seçin.
- VIDAA hesabınızda oturum açın. Daha önce giriş yaptıysanız bu adım atlanacaktır.
- TV'nize bir isim verin.

ADIM 2: Google Ev uygulamasında kurulum

Google Akıllı Ev Hizmetini kurmak için ekrandaki kurulum talimatlarını izleyin.

- Google Ev uygulamasını mobil cihazınıza indirip yükleyin, ardından uygulamayı açın.
- Uygulamada VIDAA Ses hizmetini bulun ve seçin.
- TV'nizde oturum açmış olduğunuz VIDAA hesabınızı Google Hesabınıza bağlamak için uygulamadaki talimatları izleyin.

Google Akıllı Ev Hizmeti kurulu ve hazır durumdadır. Google Ev cihazı veya Uygulaması üzerinden sesinizi kullanarak akıllı TV'nizi kontrol edin.

Not:

- Google Akıllı Ev Hizmeti bazı modellerde/ülkelerde/bölgelerde geçerli olmayabilir.
- Yukarıdaki kurulum adımları değişebilir. Lütfen ürünün gerçek görünümünü referans alın.

Yandex Akıllı Ev Hizmeti

Kurulumu

Yandex Alice sesli asistanı, TV'nin yapılandırmasını değiştirmenize yardımcı olmak için belirli komutları yerine getirebilir.

Yandex Smart Home Hizmetini kurmadan önce TV'nizi ağa bağlayın ve ardından Ana Sayfa>Hesap bölümünden VIDAA Hesabınıza giriş yapın. VIDAA Hesabınızda oturum açma hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu kılavuzdaki Akıllı TV>Kullanıcı Hesabı bölümüne bakın.

ADIM 1: TV'de Yandex'i kurun

- Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa düğmesine basın, Ayarlar simgesini ve ardından Sistem>Ses Hizmeti>Yandex öğesini seçin. Şimdi Kur öğesini seçin.
- VIDAA hesabınızda oturum açın. Daha önce giriş yaptıysanız bu adım atlanacaktır.
- TV'nize bir isim verin.

ADIM 2: Yandex Uygulamasında kurulum

Yandex Akıllı Ev Hizmetini etkinleştirmek için TV'deki talimatları izleyin.

- Yandex uygulamasını mobil cihazınıza indirin.
- Uygulamayı açın ve Yandex hesabınızda oturum açın.
- Yandex uygulamasında "Cihazlar" > "Akıllı Ev" öğesine gidin, cihaz ekle simgesine tıklayın ve "VIDAA Ses"i seçin.

🔗 VIDAA Hesabınızda oturum açarak Hesabınızı birleştirin.

Yandex Akıllı Ev Hizmeti kurulu ve hazır durumdadır. Artık Smart TV'nizi sadece Alice'e komut vererek kanalları değiştirmek, giriş yapmak, sesi ayarlamak ve daha fazlasını yapmak için Yandex Alice cihazlarıyla veya Yandex uygulamasıyla kontrol edebilirsiniz.

Not:

- Yandex işlevi bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.
- Yukarıdaki kurulum adımları değişebilir. Lütfen ilgili ürüne bakınız.

Ses Hizmeti Diğer Hususlar

TV'nizi Alexa özellikli cihazlarla (örn. Echo, Echo show) veya Google Home cihazlarıyla (örn. Google Ev, Google Nest Hub) açmak isterseniz lütfen:

- 🔗 Wake on LAN ve Wake on Wireless Network işlevlerini Ana Sayfa>Ayarlar>Bağlantı bölümünden açın.
- 🔗 TV'nizin ve Alexa özellikli cihazların/Google Ev cihazlarının aynı ağ ortamına bağlı olduğundan emin olun.

Not:

- Yalnızca Alexa (Alexa becerisi etkindir) ve Google Akıllı Ev Hizmeti TV'nizi Alexa Echo veya Google Ev ile açmayı destekler.

Uygulamaları Kullanma

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa düğmesine basın ve istediğiniz uygulama ögesini seçin.

Eğlence tercihleriniz için aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda fabrikada yüklenmiş uygulama mevcuttur.

Bir Uygulama yükleyin

TV'nizde fabrikada yüklenmiş çok sayıda uygulama olsa dahi indirmek isteyebileceğiniz başka uygulamalar da olabilir.

App Store'dan bir uygulama yükleyin

Bir uygulamayı yüklemek için:

- 🔗 Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa düğmesine basın ve app store ögesini seçin.
- 🔗 Uzaktan kumandanızdaki gezinme düğmelerini kullanarak yüklemek istediğiniz uygulama ögesini seçin. Ayrıntı sayfasına girmek için OK tuşuna basın.
- 🔗 Yükle ögesini seçin. Seçilen uygulama TV'ye yüklenir.

Alternatif olarak, doğrudan bir uygulama arayabilir ve yüklemek için ayrıntı sayfasına girmek üzere OK düğmesine basabilirsiniz.

Not:

- Bu işlevi kullanmak için TV'nizin İnternet'e bağlı olması gerekir.
- Belirli koşullarda uygulamayı yüklemeyen önce VIDAA hesabınızda oturum açmanız gerekebilir.

- Uygulama eklemek ücretsizdir ancak bazı uygulamaları kullanmak ücretli olabilir.
- Bazı uygulama hizmetleri üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanır ve bu uygulamalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen hizmet sağlayıcının talimat menüsüne bakın.

Uygulamaları Arama

Ana sayfadan arama

Uzaktan kumandanızda Ana Sayfa düğmesine basarak Ana ekranı açın, gezinme düğmelerini kullanarak odak noktasını ekranın sol tarafındaki Arama simgesine taşıyın, OK düğmesine basarak girin ve istediğiniz uygulamaları arayın

Anahtar kelimeleri yazma

❏ App store'dan arama

Uzaktan kumandanızda Ana Sayfa düğmesine basarak Ana ekranı görüntüleyin ve ardından app store'u seçin. Sağ üst köşede Arama simgesini göreceksiniz.

❏ Sesli Arama

Uzaktan kumandanız sesli komut özelliğini destekliyorsa Mikrofon düğmesine basılı tutun ve uygulamayı sesli olarak arayın.

TV'niz elden bağımsız uyanma fonksiyonunu destekliyorsa, uygulamayı doğrudan sesli olarak arayabilirsiniz. Sadece “Alexa” veya “Hey VIDAA” diyerek sesli asistana erişebilirsiniz.

Uzaktan kumanda hızlı erişimi

❏ Uzaktan kumandanızda uygulama düğmeleri ile Ana ekrana gitmeden doğrudan uygulama butonuna basarak uygulamayı açabilirsiniz.

❏ Uzaktan kumandanızda Düzenle düğmesi varsa, bu düğmeyi yalnızca Ana ekrandaki bir uygulamayı doğrudan uzaktan kumandadan başlatacak şekilde kişiselleştirebilirsiniz

❏ Uzaktan kumandadaki Düzenle tuşuna basılı tutun.

❏ İsteddiğiniz uygulamayı seçin.

❏ İşlemi onaylamak için Kaydet'i seçin.

Not:

•İçerik ve uygulamaların bulunabilirliği ülkelere/bölgelere göre değişiklik gösterir.

•Uzaktan kumanda, ülkelere/bölgelere göre değişiklik gösterir.

Uygulamaları Yönetin

Uygulamaları taşıma

❏ Ana Ekranda taşımak istediğiniz uygulamayı seçin, ardından yönetmek için OK tuşuna basılı tutun.

❏ Uygulamayı taşı mak için Sol/Sağ yön tuşuna basın.

❏ OK tuşuna basarak konumu kaydedin.

Not:

•Bazı Uygulamalar taşınmayabilir.

Bir Uygulamayı Kaldırma

Ana ekrandan bir uygulamayı kaldırma

- ❏ Ana Ekranda kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçin, ardından yönetmek için OK tuşuna basılı tutun.
- ❏ Aşağı yön tuşuna basın ve ardından Kaldır öğesini seçin.
- ❏ Seçtiğiniz uygulama Ana Ekrandan kaldırılacaktır, ancak onu uygulama mağazasında bulabilir ve yeniden yükleyebilirsiniz.

Not:

- Bazı uygulamalar taşınamaz.
- App Store'dan bir uygulama kaldırma
- ❏ App Store'u açın, kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçin ve girmek için OK düğmesine basın.
 - ❏ Kaldır'ı seçin.
 - ❏ Seçtiğiniz uygulama kaldırılacak, ancak yine de App Store'dan tekrar yükleyebilirsiniz.

Not:

- Bazı uygulamalar kaldırılamaz.

VIDAA Kids

Başlamadan önce

- ❏ Çocuk profili oluşturmak için bir VIDAA Hesabına ihtiyacınız var.
- ❏ VIDAA Kids belirli ülkelerde/ bölgelerde kullanılabilir.

VIDAA Kids profili oluşturma

Çocuklarınız için güvenli, kişiselleştirilmiş bir deneyim ve çocuk dostu bir ortam sunmak için bir VIDAA Kids profili oluşturun. VIDAA Kids profili oluşturmanın iki yolu vardır.

VIDAA hesabınızı kullanma: Uzaktan kumandanızda Ana Sayfa tuşuna basın ve gezinme çubuğunda Hesap simgesini seçin. VIDAA hesabınıza giriş yaptıktan sonra Ekle>Çocuk Profili Ekle seçeneğini seçin ve kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

VIDAA Kids uygulamasını kullanma: VIDAA Kids uygulamasını açın, VIDAA Kids ana sayfasının yan gezinme çubuğundaki kullanıcı simgesini seçin ve kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

Not:

- VIDAA Kids profili oluşturmak için bir Ebeveyn Denetimi PIN'i oluşturmanız veya girmeniz gerekir. Bu PIN, Ayarlar>Sistem'de Ebeveyn Denetimi PIN'iyle aynıdır.
- Bir çocuk profili oluşturulduktan sonra, Ebeveyn Denetimi PIN'i profili yönetmek için gereklidir. Profilleri değiştirirken, VIDAA Kids uygulamasından çıkarken veya çocuk ayarlarına erişirken bunu girmeniz gerekir. Bir çocuk profili kullanılırken uzaktan kumandanızdaki yalnızca belirli düğmeler kullanılabilir.
- VIDAA Kids'te bir çocuk profili kullanılırken, VIDAA Voice yalnızca çocuklara uygun içerik arayabilir. Alexa, çocuk modunda devre dışıdır.

VIDAA Kids'e giriş

VIDAA Kids'e girmek için birkaç yol vardır. VIDAA Kids profili

oluşturmadıysanız, misafir modunda yalnızca sınırlı işlevleri kullanabilirsiniz.

Gezinme çubuğunu kullanma: Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın. Ardından, ekranın yanındaki gezinme çubuğuna gidin ve Kids simgesini seçin.

Uygulama satırını kullanma: Uzaktan kumandanızda Ana Sayfa düğmesine basın ve uygulama satırında VIDAA Kids'i seçin.

Not:

•VIDAA Kids sadece belirli ülkelerde/bölgelerde kullanılabilir. Bulunduğunuz bölgede mevcut değilse bunun yerine başka içerikler açılacaktır.

VIDAA Kids'den çıkış

VIDAA Kids ana sayfasında Geri/Çıkış düğmesine basın, ardından VIDAA Kids'ten çıkmak istediğinizi onaylamanızı isteyen bir iletişim kutusu görünecektir.

VIDAA Kids profili ayarladıysanız Çıkış öğesini seçin. Çıkmak için Ebeveyn Denetimi PIN'ini girmeniz gerekir. Eğer VIDAA Kids profili oluşturmadıysanız VIDAA Kids öğesinden doğrudan çıkış yapabilirsiniz.

Kids Settings (Çocuk Ayarları)

Kids Ayarlarına erişmek için VIDAA Kids ana ekranındaki yan gezinme çubuğunda Kids Ayarları seçeneğini işaretleyin. Değişiklik yapmak için önce Ebeveyn Denetimi PIN'ini girmeniz gerekir.

Not:

•Kids Settings (Çocuk Ayarları) öğesine girmek için bir çocuk profiliniz olması gerekir.

VIDAA ART özelliğini kullanma

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basarak Ana Ekran'a giriş yapın veVIDAA ART öğesini seçin.

✎ Küresel sanatçılar tarafından yaratılan çok sayıda sanat eseri, göz atmanız veya ekran koruyucu olarak ayarlamanız için sunulur.

✎ Sanat eserlerine göz atın

✎ Tam ekran modunda göz atmak için bir eser seçtiğinizde, resimler arasında geçiş yapmak için Sol/Sağ yön düğmesine ve eser hakkında ayrıntılı bilgileri görüntülemek için OK tuşuna basın.

✎ Favori listenize sanat eseri ekleyin

✎ VIDAA ART'ta görmek istediğiniz içeriği seçin ve tam ekran görüntülemek için OK tuşuna basın. Ayrıntı sayfasını göstermek için OK düğmesine tekrar basın. Favorilere ekle'yi seçin. Ayrıca beğendiğiniz içerikleri seçip OK tuşuna basarak doğrudan favorilerinize ekleyebilirsiniz.

✎ ART ayarları

VIDAA ART ana sayfasında, gezinme düğmelerini kullanarak ayarlar simgesini seçin ve girmek için OK düğmesine basın.

Alternatif olarak, Ana Sayfa tuşuna basarak ana ekrana girin ve Ayarlar>Sistem>Gelişmiş Ayarlar>VIDAA Art ayarını seçin.

Not:

- Bu özellik bazı modeller/ülkeler/ bölgeler için geçerli olmayabilir.

İnternette Arama Yapmak için Tarayıcıyı Kullanma

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa düğmesine basın ve Tarayıcı ögesini seçin.

Web sitelerine girebilir ve İnternet'teki bilgilere göz atabilirsiniz.

Tarayıcı aracılığıyla İnternete erişmeden önce TV'nizin ağa bağlı olduğundan emin olun.

Aşağıda listelenen öğeler Tarayıcıda mevcut olacaktır.

- ❏ Adres/Arama çubuğu: Ziyaret etmek istediğiniz web sitesini girin
- ❏ Ziyaret Et/Ara tuşu
- ❏ Geri ve İleri: web sayfaları arasında geçiş yapın
- ❏ Yer İşaretlerine Ekle/Yer İşaretini Sil: Görüntülediğiniz web sitesini Yer İşaretlerine ekleyin veya Yer İşaretlerinden silin
- ❏ Ana sayfa: Ana Sayfaya Geri Dön
- ❏ Tekrar Yükle/Durdur: Web sitesini Tekrar Yükle/Durdur
- ❏ Ana sayfaya Ekle: Bu ana sayfa, Ana ekrandaki kısayollarda görünecektir.

- ❏ Menü: Tarayıcının zum seviyesini değiştirin veya tarayıcı ayarlarına girin

- ❏ Sekme seçenekleri: Web sayfaları ekleyin/kaldırın veya özel web sayfaları ekleyin

- ❏ Yönetim çubuğu: Yer İşaretlerinde bulunan web sitelerini yönetin

- ❏ Web Sitesi Ekle (artı işareti): Yer İşaretlerine web siteleri ekleyin

Not:

- Tarayıcıda bulunan bazı içerikler düzgün oynatılamayabilir.

Mobil Uygulamayı Kullanma

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Bağlantı>Mobil Uygulama İndirme ögesini seçin.

Uygulamayı mobil cihazınıza yüklemek için Mobil Uygulamayı tarayın ve ekrandaki QR kodunu indirin. TV'nizi kontrol etmenin uygun ve kolay bir yoludur. Bu uygulama hem Android hem de iOS'ta kullanılabilir.

Mobil uygulamayı yükledikten sonra TV'nize bağlanmak için:

- ❏ TV'deki son kullanıcı lisansı, sorumluluk reddi ve gizlilik politikalarını kabul edin. Kabul edip etmediğinizden emin değilseniz, uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basarak ve Ayarlar>Destek>Sorumluluk Reddi ve Gizlilik>Veri Paylaşımı, Gizlilik ve EULA seçerek kontrol edin.

❗ Mobil cihazınızın ve TV'nizin aynı ağ ortamına bağlı olduğundan emin olun.

❗ Bu işlevi kullanmak için, uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basarak İçerik Paylaşımını açın ve Ayarlar>Bağlantı>Mobil Cihaz Bağlantısı>İçerik Paylaşımı öğesini seçin.

❗ Mobil uygulamayı açın ve bağlamak istediğiniz TV cihazını seçin.

Uygulama ile yapabilecekleriniz:

- ❗ TV'yi açmak veya kapatmak
- ❗ Sesi arttırmak veya azaltmak
- ❗ Kanal değiştirmek
- ❗ Cep telefonunuzun klavyesiyle karakter girmek
- ❗ Mobil cihazınızdan TV ile resim, müzik veya video paylaşımı

Harici Cihazlara Bağlanma

Uzaktan Kumanda ve Aksesuarlar

Smart TV'nizle kolayca etkileşim kurmak için uzaktan kumandaları veya klavye, fare ve oyun kumandası gibi diğer aksesuarları bağlayın.

Uzaktan Kumandayla Bağlanma

Bluetooth uzaktan kumandası bağlama

Bluetooth uzaktan kumandayı TV ile eşleştirme.

•TV'yi açtıktan sonra Bluetooth uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmek için, uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın,

Ayarlar>Bağlantı>Bluetooth öğesini seçin ve Bluetooth'u Açık olarak ayarlayın.

•Uzaktan kumandayı TV'den 3 metre uzakta tutun. Uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmek için herhangi bir tuşa (güç ve mikrofon tuşları hariç) basın.

•Not:

•Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa düğmesine basarak ve Ayarlar>Bağlantı>Bluetooth>Uzaktan Kumanda Otomatik Eşleştirme'yi seçerek uzaktan kumanda otomatik eşleştirme işlevini kapatmayı seçebilirsiniz.

•Özel durumlarda, eşleştirmek için Menü/Kaynak düğmesine basın ve öyle tutun.

•Bu işlev bazı modeller/ülkeler/ bölgeler için geçerli olmayabilir.

•Uzaktan kumandayı eşleştirmeye çalışırken bir hata oluşmuş ise buna bir enterferans neden olmuş olabilir. Buna neden olan şeyi kaldırmayı deneyin ve tekrar eşleştirmeyi deneyin.

•Yeterince şarj edilmiş piller kullanılırken uzaktan kumandada bir hata oluşursa, pilleri 1~2 saniyeliğine çıkarıp tekrar takabilirsiniz. Bu yapıldığında artık uzaktan kumanda düzgün çalışmalıdır.

•TV bekleme modundayken uzaktan kumanda TV ile eşleştirilemez.

HDMI ve CEC kullanımı

TV'ye bir HDMI kablosuyla bağlı harici cihazları kontrol etmek için TV uzaktan kumandasını kullanın. Harici cihazların

HDMI ve CEC işlevlerini desteklemesi gerekir.

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Bağlantı>HDMI ve CEC ögesini seçin.

Harici bir cihazı HDMI ve CEC işlevi aracılığıyla bağlama

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Bağlantı>HDMI ve CEC> CEC Kontrolü ögesini seçin.

HDMI cihazlarının birbirini kontrol etmesine izin verin.

- CEC Kontrolünü Açık olarak Ayarlama
- TV'ye HDMI ve CEC uyumlu bir cihaz bağlayın.
- Bağlı harici cihazı açın. Cihaz TV'ye otomatik olarak bağlanacaktır. Bağlantı tamamlandıktan sonra, TV'nizin ekranında bağlı cihazın menüsüne TV'nizin uzaktan kumandasını kullanarak erişebilirsiniz ve cihazı kontrol edebilirsiniz.
- CEC kontrolü etkinleştirildiğinde ve HDMI & CEC uyumlu harici cihazlar kapatıldığında, TV bekleme moduna girer. İşlevin harici bir cihaz tarafından desteklenmesi gerekir.

Cihazın otomatik kapanmasını etkinleştirme

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa düğmesine basın ve Ayarlar>Bağlantı>HDMI ve CEC>Cihaz Otomatik Kapanma ögesini seçin.

TV kapatıldığında HDMI ve CEC uyumlu harici cihazları kapatmak için Açık olarak ayarlayın.

Cihazın otomatik açılmasını etkinleştirme

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa düğmesine basın ve Ayarlar>Bağlantı>HDMI ve CEC>Cihaz Otomatik Açma ögesini seçin.

TV kapatıldığında HDMI ve CEC uyumlu harici cihazları kapatmak için Açık olarak ayarlayın.

Bu özellik, TV giriş kaynağı ilgili harici cihaza önceden ayarlandığında geçerlidir.

TV'nin otomatik açılmasını etkinleştirme

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa düğmesine basın ve Ayarlar>Bağlantı>HDMI ve CEC>TV Otomatik Açma ögesini seçin.

HDMI ve CEC uyumlu harici cihazlar açıldığında TV'yi açmak için Açık olarak ayarlayın.

HDMI biçimi işlevi

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Bağlantı>HDMI ve CEC>HDMI Biçimi ögesini seçin.

HDMI cihazınız 4K HDR'yi destekliyorsa lütfen Gelişmiş biçimi seçin. Eğer 4K HDR'yi desteklemiyorsa lütfen Standart biçimi seçin. Emin değilseniz, lütfen Otomatik'i seçin.

Not:

- HDMI ve CEC uyumlu cihazları TV'nize bağlamak için HDMI kablolar kullanılmalıdır.

- Bağlı cihazın HDMI & CEC özelliği açık olmalıdır.
- HDMI ve CEC uyumlu olmayan bir HDMI cihazı bağlarsanız, HDMI ve CEC kontrol özellikleri çalışmayacaktır.
- HDMI ve CEC kontrol özelliği, bağlanan HDMI cihazına bağlı olarak çalışmayabilir.
- HDMI ve CEC özelliği, Tek Dokunuşla Oynatma, Yönlendirme Kontrolü, Sistem Bekleme, Cihaz OSD Adı Transferi, Uzaktan Kontrol Geçişi, Cihaza Güç Durumu Verme ve Sistem Ses Kontrolünü destekler.

TV'ye Klavye, Fare veya Oyun tablası ile kumanda edin

TV'nize kolayca kumanda etmek için bir klavye, fare veya oyun tablası bağlayın.

USB klavye, fare veya oyun tablası bağlama

Klavye, fare veya oyun tablası kablusunu TV'nizin USB bağlantı noktasına takın.

Bluetooth klavye, fare veya oyun tablası bağlama

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa düğmesine basarak ve Ayarlar>Bağlantı>Bluetooth>Bluetooth Cihazı öğesini seçerek Bluetooth cihazını bulun.

Not:

- USB veya Bluetooth teknolojisiyle bağlanan klavye, fare veya

oyun tablası bazı uygulamalarda kullanılamayabilir.

- Bluetooth işlevi, modellere/ülkelere/bölgelere bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- Bluetooth cihazının nasıl bağlanacağı hakkında daha fazla bilgi için, Bluetooth cihazı kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth Cihazlarına Bağlanma

Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlara bağlanabilirsiniz.

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Bağlantı>Bluetooth öğesini seçin.

Not: Bluetooth işlevi bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

TV'nizde Bluetooth Özelliğini Açın

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Bağlantı>Bluetooth öğesini seçin ve Bluetooth'u Açık olarak ayarlayın.

Not:

- Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Bir Bluetooth Cihazına Bağlanma

Bluetooth kulaklık, hoparlör, klavye, fare ve hatta mobil cihaz gibi bir Bluetooth cihazını eşleştirmek için:

- Uzaktan kumandanızdaki Home tuşuna basın, Ayarlar>Bağlantı>Bluetooth öğesini seçin ve Bluetooth'u Açık olarak ayarlayın.

•Bluetooth cihazınızı eşleştirmeden önce, eşleştirme modunda ve aralığında olduğundan emin olun. Bluetooth cihazınızı eşleştirme moduna almak için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

•Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa düğmesine basarak Bluetooth cihaz adını bulun. Ardından Ayarlar>Bağlantı>Bluetooth> Bluetooth Cihazıöğesine gidin. Bulduktan sonra istediğiniz cihazı seçin. Cihaz otomatik olarak TV'ye bağlanacaktır.

Not:

- TV'ye sadece bir Bluetooth hoparlör veya bir çift Bluetooth kulaklık bağlanabilir. TV'ye yeni bir Bluetooth hoparlör veya kulaklık bağlanırsa, mevcut olanın bağlantısı otomatik olarak kesilecektir.
- Bluetooth cihaz desteğine bağlı olarak bazı uyumluluk sorunları oluşabilir.
- Bluetooth klavyeler bazı uygulamalarda çalışmayabilir.
- Aralarındaki mesafe çok fazlaysa TV ve Bluetooth cihazlarının bağlantısı kesilebilir.
- Bu işlev bazı modeller/ülkeler/ bölgeler için geçerli olmayabilir.

Sesi Bluetooth Cihazları Üzerinden Dinleyin

Bluetooth ses cihazını TV'nin Bluetooth kurulum işlemini kullanarak eşleştirin. Ayrıntılı bağlantı ve kurulum için ses cihazınızın (Bluetooth hoparlör veya

ses çubuğu gibi işlevler için) kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth bağlantısı tamamlandıktan sonra uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa düğmesine basın, Ayarlar>Ses>Hoparlörler>Ses Çıkışı öğesini seçin ve ardından sesi Bluetooth cihazları üzerinden dinlemek için BT Ses Çubuğu / Bluetooth Hoparlör seçeneğini seçin.

Not:

- Bluetooth cihazına bağlı olarak uyumluluk sorunları oluşabilir.
- Bluetooth ses cihazı ile TV arasındaki engel veya diğer bağlantı sorunları ses kalitesini etkileyebilir.
- Bluetooth ses aygıtı bağlanmıyorsa cihazın Bluetooth durumunun doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Aralarındaki mesafe çok fazlaysa TV ve Bluetooth cihazlarının bağlantısı kesilebilir.
- Bu işlev bazı modeller/ülkeler/ bölgeler için geçerli olmayabilir.

Mobil Cihazınızın Sesini TV aracılığıyla dinleyin

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Bağlantı>Müzik Paylaşımı öğesini seçin.

Mobil cihazlar TV'ye Bluetooth aracılığıyla bağlanır ve ses TV hoparlörü aracılığıyla çıkarılır.

Mobil cihazınız TV'ye Bluetooth aracılığıyla bağlandığında, mobil

cihazınızdaki müziği TV'nin dahili hoparlörlerinden dinleyebilirsiniz.

Bluetooth'u etkinleştirmek için mobil ayarlarınıza gidin ve bağlanılacak TV'yi seçin.

Bu işlevi kullanmak için Ana Sayfa > Ayarlar > Ses > Ses Çıkışı menüsünden TV Hoparlörünü seçtiğinizden emin olun.

Not:

- Bu işlev bazı modeller/ülkeler/ bölgeler için geçerli olmayabilir.

Ekran Paylaşımı

Özelliği kullanmadan önce lütfen TV'nizi kablosuz ağ bağlantısına ayarlayın.

Uzaktan kumandanızdaki Kaynak düğmesine basın ve Ekran Paylaşma ögesini seçin.

- Android/Windows 10/bilgisayar cihazınızın yayınlama işlevini açın. Ayar simgesi cihaza göre değişiklik gösterebilir. Özelliğin adı "Kablosuz görünüm", "Smartview", "Kablosuz projeksiyon" vb. olabilir.
- Cihazınızın arama listesinde TV adını bulun ve seçin. Bağlantı sürecinin tamamlanmasını bekleyin. Bunun ardından cihazınızdaki içerik TV'de görüntülenecektir.

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın, Ayarlar> Bağlantı>- Mobil Cihaz Bağlantısı>Ekran Paylaşımı ögesini seçin ve açın. Ardından, TV'nizde Ekran Paylaşımı Uygulamasını

açmadan cihazınızın ekranını doğrudan paylaşabilirsiniz.

Not:

- Bazı cihazlar çevrimi desteklemeyebilir.
- Bu işlev bazı modeller/ülkeler/ bölgeler için geçerli olmayabilir.

İçerik Paylaşma

İçerik Paylaşma, Android/PC cihazınızda kayıtlı videolar, müzik veya fotoğraflar gibi medya içeriğini TV ekranınızda görüntülemenizi sağlar.

Cihazınızdan Medya İçeriği Paylaşın

- ❗ TV'nizi ve Android/PC cihazınızı aynı ağa bağlayın.
- ❗ Ana Sayfa>Ayarlar> Bağlantı>Mobil Cihaz Bağlantısı>İçerik Paylaşımı ögesinden İçerik Paylaşımını açın.
- ❗ Android/PC cihazınızda içerik paylaşma işlevini açın.
- ❗ Cihazınızın arama listesinde TV adını bulun ve seçin. Bağlantı ilerlemesinin tamamlanmasını bekleyin.
- ❗ Android/PC cihazınızda, TV'nizde paylaşmak istediğiniz ortam içeriğini seçin.

Harici Cihazda Saklanan Medya İçeriğini TV'de Oynatın.

Android/iOS/PC cihazınızda kayıtlı medya içeriğini yerel ağınıza bağlayabilir ve içeriği TV'nizde oynatabilirsiniz.

- ❗ TV'nizi ve Android/PC cihazınızı aynı ağa bağlayın.

- ❏ Ana Sayfa>Ayarlar>Bağlantı>Mobil Cihaz Bağlantısı>İçerik Paylaşımı ögesinden İçerik Paylaşımını açın.
- ❏ Android/PC cihazınızdaki medya içeriğinin yerel ağ üzerinden görünür olduğundan emin olun.
- ❏ TV'nizde, Ev>Giriş yolunu izleyerek medya içeriği olan bir cihaz seçin.

Android/PC cihazınızda listelenen medya içeriği görünür.

- ❏ Oynatmak için listeden bir ortam içeriği ögesi seçin.

Not:

- Bazı Android/iOS/PC cihazları içerik paylaşım işlevini desteklemeyebilir. Cihazınız içerik paylaşımını desteklemiyorsa, TV'nize bağlanmak için işlevi destekleyen bir uygulama indirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen bu kılavuzdaki Smart TV'nin Avantajları>Mobil Uygulamayı Kullanma bölümüne bakın.
- Dosya biçimine bağlı olarak içerik oynatılamayabilir.
- Ağ durumu nedeniyle içerik düzgün oynatılamayabilir veya işlev düzgün çalışmayabilir.

AirPlay ve HomeKit İşlevlerini Kullanma

AirPlay İşlevini Kullanma

iPhone, iPad veya Mac'inizdeki ses ve video içeriğini TV'nizde kablosuz olarak paylaşmak için AirPlay işlevini kullanın Müzik ve video akışı

yapın, fotoğraflarınızı paylaşın veya cihazınızın ekranını tam olarak yansıtın. Apple cihazınızın TV'niz ile aynı ağa bağlanmış olduğundan emin olun.

TV'nizde AirPlay'i açın.

- ❏ Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa düğmesine basın ve Ayarlar>Bağlantı>AirPlay ve HomeKit>AirPlay ve HomeKit Ayarları'nı seçin, AirPlay'i Açık olarak ayarlayın.

- ❏ Uzaktan kumandanızdaki Giriş düğmesine basın ve AirPlay'i seçin, AirPlay ve HomeKit Ayarlarına girin ve AirPlay'i Açık olarak ayarlayın.

Desteklenen ortam uygulamalarında AirPlay simgesini veya Apple cihazınızdaki Kumanda Merkezinde Ekran Yansıtma simgesini bulun. İçeriğe bağlı olarak, bu adımlar değişebilir:

- ❏ Cihazınızın ekranını yansıtmak için Denetim Merkezini açın ve Ekran Yansıtma dokununuz.
- ❏ Desteklenen müzik veya podcast uygulamalarından ses akışı yapmak için AirPlay ses ögesine dokununuz.
- ❏ Desteklenen uygulamalardan video akışı yapmak için AirPlay ses ögesine dokununuz.

AirPlay işlevini kullanmaya başlamak için listeden TV'nizi seçin.

HomeKit İşlevini Kullanma

HomeKit'i kullanarak televizyonunuzu Apple cihazlarınızla kolay ve güvenli bir şekilde kontrol edin.

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa düğmesine basın ve Ayarlar>Bağlantı>AirPlay ve HomeKit>AirPlay ve HomeKit Ayarları'nı seçin, HomeKit bölümünü bulun ve Kur'u seçin.

HomeKit kurulum ekranı, TV'de bir eşleştirme QR kodu görüntüler. QR kodunu taramak için iPhone veya iPad'inizi kullanın, ardından HomeKit kurulumunu tamamlama adına ekrandaki talimatları izleyin.

Not:

- AirPlay'i kullanmak için TV'niz AirPlay'i desteklemelidir.
- AirPlay ve HomeKit, bazı modeller/ölkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.
- Simgeler yalnızca referans içindir. Bazı uygulamalarda önce başka bir simgeye dokunmanız gerekebilir.
- TV ekranınızda bir AirPlay şifresi görünürse, devam etmek için şifreyi Apple cihazınıza girin.
- AirPlay'i kapatmak için harici cihazı çıkarın veya uzaktan kumandadaki Geri/Çıkış düğmesine basın.
- Video veya ses oynatılırken uzaktan kumandanızdaki Menü tuşuna basın ve Yalnızca Ses seçeneğini seçerek video veya ses oynatımı devam ederken ekranı kapatın.
- Kullanılabilir işlemler, uygulamanın ve yazılımın sürümüne göre değişir.
- Works with Apple rozetinin kullanılması, bir aksesuarın rozetle

belirtilen teknolojiyle özel olarak çalışacak şekilde tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarına uygun olduğunun sertifikalandırıldığı anlamına gelir. Apple bu cihazın çalışmasından ya da emniyet ve yasal standartlara uygunluğundan sorumlu değildir.

Bir Set Top Box'ı Bağlanma

Set Top Box'ı TV'ye bağlamadan önce, TV'nin ve onun kapalı olduğundan emin olun.

Çoğu STB, HDMI aracılığıyla bağlanabilir. HDMI, en iyi görüntü ve ses kalitesini sunar. TV'nize bir Set Üstü Kutusu bağlama hakkında daha fazla bilgi için, lütfen bu kılavuzdaki Harici Cihazlara Bağlama>Görsel-İşitsel (AV) Cihazlara Bağlama bölümüne bakın.

Bağlantı tamamlandığında TV'nizi ve Set Top Box'ı açın. Ardından, Ana Sayfa tuşuna basarak giriş kaynağına geçin. Ana ekranda Giriş simgesini seçin veya Set Top Box'ı bağladığınız bağlantı noktasına değiştirmek için Kaynak tuşuna basın.

Bir Blu-ray veya DVD Oynatıcı Bağlama

TV'ye bir Blu-ray veya DVD oynatıcı bağlamadan önce, TV ve Blu-ray cihazının veya DVD oynatıcının kapalı olduğundan emin olun.

Daha iyi görüntü ve ses kalitesinin keyfini çıkarmak için cihazlarınızı bir HDMI kablosuyla (bir HDMI bağlantı

noktası varsa) bağlamanız önerilir. TV'nize bir Blu-ray veya DVD oynatıcı bağlama hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu kılavuzdaki Harici Cihazları Bağlama>Görsel-İşitsel (AV) Cihazları Bağlama bölümüne bakın.

Bağlantı tamamlandığında TV'nizi ve Blu-ray veya DVD oynatıcınızı açın. Ana Sayfa tuşuna basarak ve bu ekrandaki Giriş simgesini seçerek giriş kaynağına geçin veya Blu-ray veya DVD oynatıcınızı bağladığınız bağlantı noktasına değiştirmek için Kaynak tuşuna basın. .

USB Cihazlarını Bağlama

Fotoğraflara göz atmak veya müzik dinlemek için sabit sürücüler ve USB taşınabilir bellek gibi USB cihazlarını bağlayın.

USB cihazlarını bağlamadan önce okuyun

USB disk boyutları 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB ve pazarda yaygın olarak kullanılan diğer boyutlar desteklenir. 8 TB'ye kadar olan sabit sürücüler desteklenir.

Desteklenen biçimler: NTFS, FAT32.

Oynatmak veya görüntülemek istediğiniz içeriği seçin. Daha fazla bilgi için lütfen bu kılavuzdaki Eğlence>Ortam bölümüne bakın.

Görsel İşitsel (AV) Cihazları

Bağlama

Kompozit video kablosuyla

bağlayın

Bir AV cihazını kompozit kabloyla (birlikte verilmez) bağlamak için Diğer Bağlantılar bölümüne bakın.

Bağlantı tamamlandığında uzaktan kumandanızdaki Kaynak tuşuna basın ve giriş kaynağı olarak AV'yi seçin.

Not:

- AV IN bağlantı noktası(ları) model tipine göre değişiklik gösterebilir.
- AV IN bağlantı noktası(ları) bazı modellerde bulunmayabilir. AV cihazlarını bağlamak için lütfen diğer bağlantı noktalarını kullanın.
- Bazı modellerde RCA Jack - AV kablosu sağlanmayabilir.

Bir HDMI kablosuyla bağlama

Bir AV cihazını bir HDMI kablosuyla (birlikte verilmez) bağlamak için Diğer Bağlantılar bölümüne bakın.

Bağlantı tamamlandığında, uzaktan kumandanızdaki Kaynak düğmesine basın ve ilgili HDMI girişini seçin.

Not:

- Adım adım talimatlar için lütfen cihazınızın Kullanım Kılavuzuna bakın.
- DVD oynatıcılar gibi bazı cihazlar, cihaz ayarlarında HDMI sinyalinin doğru biçime ayarlanmasını gerektirir. Talimatlar için lütfen cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

- TV'nizden ses gelmiyorsa, cihazın ses ayarlarını yapılandırın.

PC Bağlama

TV'nizi PC monitörü olarak kullanmak için PC'yi bir HDMI kablosuyla TV'ye bağlayabilirsiniz.

PC'yi bağladıktan sonra Kaynak düğmesine basın ve bağlı PC'yi giriş kaynağı olarak seçin.

Not:

- Daha iyi görüntü kalitesi için PC çözünürlüğünü TV'nin desteklediği bir formata ayarlayın.
- TV'nizden ses gelmiyorsa, PC'nin ses ayarlarını değiştirin.
- PC'nizi ve TV'nizi kablolu olarak bağlamak istiyorsanız lütfen bu kılavuzdaki Harici Cihazlara Bağlanma>İçerik Paylaşımı veya Harici Cihazlara Bağlanma>Ekran Paylaşma bölümüne bakın.

Kulaklık Bağlama

TV'nizdeki KULAKLIK bağlantı noktasına bir çift kulaklık (birlikte verilmez) bağlayabilirsiniz. Kulaklıklar bağlıyken dahili hoparlörlerden gelen ses devre dışı bırakılır.

Not:

- Bazı modellerde kulaklık bağlantı noktası bulunmayabilir.
- Mikrofonlu kulaklıklar desteklenmez.
- Ana Sayfa>Ayarlar >Ses>Ses Çıkışı>Yalnızca Kulaklık ögesinde Hoparlörlü Kulaklık seçilirse kulaklıktan ve TV'den aynı anda ses çıkışı olur.

Hoparlörleri veya Diğer Ses

Alıcılarını Bağlama

Hoparlörleri veya diğer ses alıcılarını bir ses kablosuyla (ürünle verilmez) bağlamak için Diğer Bağlantılar bölümüne bakın.

TV'yi açmadan önce ses bağlantılı cihazların açık olduğundan emin olun.

Bağlantı kurulduktan sonra uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın, ardından Ayarlar>Ses>Ses Çıkışı ögesini ve SPDIF seçeneğini seçin.

DIGITAL AUDIO OUT bağlantı noktasına bir dijital ses sistemi bağlandığında, TV sesini azaltın ve kontrol etmek için dijital ses sisteminizi kullanın.

Not:

- Ses Dönüş Kanalı (ARC) veya gelişmiş Ses Dönüş Kanalı (eARC) kullanmayı tercih ederseniz, lütfen bu kılavuzdaki Harici Cihazlara Bağlanma>Dijital Ses Sisteminizi ARC/eARC ile Bağlama bölümüne bakın.
- TV'nin arkasındaki DIGITAL AUDIO OUT bağlantı noktasını amplifikatördeki koaksiyel bağlantı noktasına bağlayabilirsiniz. Ardından uzaktan kumandanızdaki **Ana Sayfa** tuşuna basın ve Dolby Digital sesi almak üzere **Dolby Audio - Dolby Digital** işlevini seçmek için **Ayarlar>Ses>Dijital Ses Çıkışı** ögesini seçin.

Dijital Ses Sistemini ARC/eARC ile

Bağlama

Sesi TV'den bir HDMI kablosuyla dijital ses sistemine göndermek için Ses Dönüş Kanalı (ARC) veya gelişmiş Ses Dönüş Kanalı (eARC) özelliğini kullanmak isterseniz; TV'nizin HDMI (ARC/eARC) bağlantı noktasına bağlayabilirsiniz.

Bu özellik sayesinde ses sistemini bağlı cihazlardan uzaktan kumanda kullanmak yerine TV kumandanız ile de kontrol edebilirsiniz.

Bağlantıdan sonra:

- Ses sistemini açın.
- Ana Sayfa tuşuna basın ve Ana ekranda Ayarlar simgesini seçin.
- Ses>Ses Çıkışı öğesini seçin ve ARC seçeneğini seçin. Cihaz eARC işlevini destekliyorsa, Ana Sayfa düğmesine basın ve Ana Sayfadaki Ayarlar simgesini seçin. Ardından, açmak için Ses>Ses Çıkışı Ayarları>HDMI-eARC öğesini seçin.

Not:

- Ses alıcısı ARC/eARC işlevini desteklemelidir.
- Cihazın Giriş Seçici özelliği varsa, bunu TV olarak değiştirdiğinizden emin olun.
- Bu bağlantı noktası ARC/eARC işlevi için kullanıldığında, aynı anda bir amplifikatöre bir DVD bağlandığında ve amplifikatör TV'ye bağlandığında sinyal girişi olarak kullanılabilir. Bazı amplifikatörler seri bağlantıyı desteklemeyebilir.

- 5.1 CH (kanal) ses, TV 5.1 kanalı dörtlü stereoyu destekleyen harici bir cihaza bağlandığında kullanılabilir. 5.1 kanal sesi almak üzere Dolby Audio - Dolby Digital Plus'ı seçmek için Ana Ekran düğmesine basabilir, Ana ekranda Ayarlar simgesini seçebilir ve Ses>Ses Çıkışı Ayarları>Dijital Ses Çıkışı Formatı öğesini seçebilirsiniz.

Ayarlara Genel Bakış

Resim

Görüntü modunu, boyutunu ve diğer gelişmiş görüntü ayarlarını yapın.

Bir Görüntü Modu Seçin

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Görüntü>Görüntü Modu öğesini seçin.

Görüntülediğiniz içeriğe en uygun şekilde önceden ayarlanmış bir görüntü modu seçin.

Not:

- Seçenekler, modelinize/ülkenize/bölgenize ve izleme içeriğinize göre değişiklik gösterebilir. Lütfen ilgili ürüne bakınız.

Normal bir sinyal kullandığınızda

Standart: Haberler, Dram veya Belgeseller gibi normal içerikleri izlemek için Standart modu kullanın.

Sinema Günü: Filmleri aydınlık bir ortamda izlemek için Sinema Günü öğesini kullanın.

Sinema Gecesi: Filmleri karanlık bir ortamda izlemek için Sinema Gecesi ögesini kullanın.

Dinamik: Canlı görüntü kalitesi gerektiren içerikler için Dinamik modu kullanın.

Spor: Spor yayınlarını izlemek için optimize edilmiş görüntü.

Dolby Vision Modları:

Dolby Vision içeriği tespit edilirse, diğer görüntü modları yerine Dolby Vision Karanlık, Dolby Vision Parlak ve Dolby Vision Özel görüntü modu seçenekleri mevcut olacaktır.

HDR sinyal kullandığınızda

HDR (yüksek dinamik aralık), daha yüksek kontrast ve canlı renklerle izleme deneyimini iyileştirebilir. Parlak beyazlar daha parlak görünür, koyu siyahlar ise daha koyu görünür. TV, renkleri geniş aralıkta görüntüleyebilir.

Görüntü Modu Ayarları Kurulumu

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Görüntü>Görüntü Modu Ayarları ögesini seçin.

Her Görüntü Modu için ekran ayarlarını yapın. Aşağıdaki ayarları yaparak görüntü kalitesini kişiselleştirebilirsiniz. Modelinize/ülkenize/bölgenize ve seçtiğiniz görüntü moduna bağlı olarak seçenekler geçerli olmayabilir.

Görüntü Ayarlarını Uygulayın: Geçerli görüntü modunu tüm giriş kaynaklarına

veya yalnızca mevcut kaynağa uygulanacak şekilde ayarlayın.

Arka Işık: Ekranın genel parlaklığını ayarlayın.

Not:

• İşlev adı, model tipine bağlı olarak değişebilir.

Parlaklık: Daha açık veya daha koyu görüntüler oluşturmak için Parlaklık seviyesini ayarlayın.

Kontrast: Resimlerin parlaklığını artırmak veya azaltmak için Kontrast düzeyini ayarlayın.

Renk Doygunluğu: Daha canlı bir resim için görüntünün renk yoğunluğunu ayarlayın.

Keskinlik: Resimlerin kenarlarının ne kadar keskin veya yumuşak görüneceğini ayarlayın.

Gelişmiş Ayarlar: Renk boşluğunu ve Kontrast derecesini görüntülediğiniz içeriğe en iyi uyacak şekilde ayarlayın.

Mevcut Modu Sıfırlama: Mevcut görüntü modundaki tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine geri yükleyin.

Gelişmiş Ayarlar Kurulumu

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın Ayarlar ve Ayarlar>Görüntü>Görüntü Modu Ayarları>Gelişmiş Ayarları ögesini açın.

İzleme tercihinize göre gelişmiş görüntü ayarlarını yapın. Renk boşluğunu ve Kontrast derecesini görüntülediğiniz içeriğe en iyi uyacak şekilde ayarlayın.

Not:

Modelinize/ülkenize/bölgenize ve seçtiğiniz görüntü moduna bağlı olarak seçenekler geçerli olmayabilir.

Aşağıdaki seçenek, model tipine göre değişiklik gösterebilir. Lütfen gerçek ürüne bakın.

Parlaklık

Dinamik Arka Işık Kontrolü: Resmin aydınlık ve karanlık alanları arasındaki kontrast oranını artırır.

Yerel Karartma (veya bazı modeller için En Yüksek Parlaklık Dinamik Aralığı): TV, resimlerdeki kontrast değişikliklerine göre ekranın belirli alanlarındaki arka ışığı otomatik olarak ayarlar.

En Yüksek Parlaklık: Görüntüdeki değişikliklere göre En Yüksek Parlaklığı bölümler halinde ayarlar. Bu özellik yalnızca Yerel karartma açıldığında ayarlanabilir.

Işık Sensörü ayarları: Otomatik Işık Sensörü Açık durumdayken, TV'nizin odanızdaki ortam ışığı yoğunluğuna göre görüntü ayarlarını otomatik olarak ayarlamasını sağlar.

Işık Sensörü Değiştirme: Bu özellik yalnızca Otomatik Işık Sensörü açıldığında ayarlanabilir. Görüntü çok parlaksa değeri azaltın. Görüntü çok koyuysa değeri artırın.

Otomatik Renk Sıcaklığı Açık olduğunda, TV görüntüsünün renk sıcaklığını ortamın renk sıcaklığına göre otomatik olarak ayarlar.

Uyarlanabilir Kontrast: Daha fazla ayrıntı görmek için resmin karanlık ve aydınlık alanlarını otomatik olarak ayarlar.

HDMI Dinamik Aralık: HDMI giriş sinyalinin dinamik aralığını ayarlar.

Dinamik Ton Eşleme: HDR görüntüsünün parlaklık seviyesini analiz ederek parlaklık ve gradyan dengesini otomatik olarak ayarlar.

Karanlık Ayrıntı: Karanlık sahnelerde parlaklığı otomatik olarak artırır ve gölge ayrıntılarını iyileştirir.

HDR iyileştirici: SDR içeriğinin kontrastını ve rengini HDR benzeri görüntü kalitesine artırır.

Kontrast Derecesi Ayarı: TV'nin gri tonlamalı içeriğe nasıl tepki vereceğini değiştirmek için Kontrast derecesini ayarlayın. Düşük ortam ışığında daha yüksek bir sayı seçin. Daha parlak ortam ışığında daha düşük bir sayı seçin.

Kontrast Derecesi Kalibrasyonu: Seçilen Gama eğrisini ayarlayın.

Renk

Renk Sıcaklığı: Bir resmin beyaz alanlarının ne kadar ateşli (kırmızı) veya sakın (mavi) görüneceğini ayarlayın.

Renk Skalası: TV'nin gösterdiği renk aralığını değiştirin.

Renk Ayarlayıcı: Renk ayarlarının Tonunu, Doygunluğunu ve Parlaklığını ayarlayın.

Beyaz dengesi: Görüntüdeki tüm resimlerin gerçek rengini görmek için kırmızı, yeşil ve mavinin yoğunluğunu ayarlayın.

Düşük Mavi Işık: Göz bakımı: mavi ışık emisyonunu azaltın.

Netlik

Gürültü Azaltma: Gürültüyü azaltarak görüntü kalitesini iyileştirin.

Dijital Parazit Azaltımı: Harflerin etrafındaki paraziti ve sıkıştırma gürültüsünü azaltır.

Gradyan: Kontur hatlarının renk noktalarını optimize ederek daha iyi görüntü kalitesi sağlar.

Hassasiyet Ayrıntısı: Görüntü ayrıntılarını otomatik olarak iyileştirir.

Süper Çözünürlük: Derin öğrenmeye dayalı süper çözünürlük işleme teknolojisi, görüntünün netlik işleme etkisini optimize eder.

Hareket

Ultra Sarsıntısız Hareket: Hızlı hareket eden nesneleri görüntülerken görüntü izi efektini azaltın.

Pürüzsüz Hareket: Video içeriğindeki titremeyi ve bulanıklığı azaltın.

Yüksek Yenileme Hızı Modu: Oyun sırasında daha akıcı video için yüksek yenileme hızı modunu etkinleştirir. Bu seçeneği etkinleştirdiğinizde, TV görüntüsü birkaç saniye siyah kalır.

Hızla Tarama

Görüntülenen resmin kenarlarını kırpmak için video boyutu ayarını değiştirin.

Akıllı Mod Ayarları

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Görüntü>Akıllı Mod Ayarları öğesini seçin.

Akıllı modla ilgili ayarları yapılandırın. Yapay Zeka Görüntüsü Optimizasyonu Görüntü kalitesini artırmak ve TV'nin mevcut sahneyi tanıması için Açık konumuna getirin.

İçerik Türü Otomatik Algılama

Filmmaker Modu veya IMAX Modu içeriğini tespit etmek için etkinleştirin.

Not:

- Bazı özel uygulamaların belirgin kısıtlamaları vardır, yani içerik tanımaya izin verilmez.
- Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

En Boy Oranını Değiştirme

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Görüntü>En Boy Oranı öğesini seçin.

Resmi uzatmak veya yakınlaştırmak için En Boy Oranını ayarlayın.

Otomatik: Sinyal bilgilerine göre En Boy Oranını 16:9 ve 4:3 arasında otomatik olarak değiştirin.

16:9: 16:9 Geniş ekran içeriği için en uygun orandır. Bu aynı zamanda 4:3 oranlı içeriği Geniş Ekran genişletir.

4:3: 4:3 içerik için en uygun orandır.

21:9: Genellikle oyun senaryolarında kullanılan 21:9 oranlı içerik için en uygundur.

Film Yakınlaştırma: Resmin üstünden ve altından yatay siyah çubukları kaldırmak için yakınlaştırmak tüm ekranı doldurun.

Noktadan Noktaya: Yerel sinyali herhangi bir ölçekleme olmadan görüntüler.

Not:

- Yukarıdaki seçenekler bazı giriş kaynaklarında geçerli olmayabilir.
- Halka açık yayın yapmak veya ticari kazanç elde etmek amacıyla görüntülen resmin boyutunu değiştiren (yani en/boy oranını değiştiren) bu özel fonksiyonların kullanılması, telif hakkı kanunlarıyla ters düşebilir.
- Seçilen biçimin en-boy oranı TV aktarımından veya video içeriğinden farklıysa, bu durum görüntüyü bozabilir.
- Bir PC'yi HDMI girişi aracılığıyla TV'ye bağlarken hızlı hareket eden görüntüler bozulabilir.

Ses

Ses modunu ve diğer gelişmiş ses ayarlarını yapın.

Bir Ses Modu Seçin

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Ses>Ses Modu öğesini seçin.

Dinlediğiniz içeriğe uygun önceden ayarlanmış bir ses modu seçin.

Standart: Standart modda TV, orijinal sesin doğal özelliklerini koruyan düz bir frekans tepkisi verir.

Sinema: Sinema modu, surround ses efektini artırır ve daha belirgin bir bas tepkisi sağlar.

Müzik: Müzik modunda, müzik aleti reproduksiyonunu geliştirmek için düşük ve yüksek frekanslar vurgulanır.

Konuşma: Konuşma modunda, insan sesinin yeniden oluşturulmasını ve netliğini iyileştirmek için düşük ve yüksek frekanslar zayıflatılır.

Gece Geç Saat: Gece Geç Saat modunda, TV düşük ses seviyesiyle insan sesinin yeniden oluşturulmasını ve netliğini iyileştirecektir.

Spor: Spor yayınlarını izlemek için optimize edilmiş ses.

Not:

- Seçenekler, modelinize/ülkenize/bölgenize ve izleme içeriğinize göre değişiklik gösterebilir. Lütfen ilgili ürüne bakınız.

Ses Modu Ayarları Kurulumu

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Ses>Ses Modu Ayarları öğesini seçin.

TV'nin ses ayarlarını yapın. Aşağıdaki ayarları yaparak ses kalitesini kişiselleştirebilirsiniz.

Ses Ayarlarını Uygulayın: Geçerli ses modunu tüm kaynaklara veya yalnızca geçerli kaynağa uygulanacak şekilde ayarlayın.

Bas Yükseltici: Bas Yükseltici, TV'nin dahili hoparlörlerinden derin, kuvvetli bas çıkışı sağlamak için bas frekanslarının algılanmasını geliştirmek üzere DTS TruBass™'ı kullanır.

Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Surround Ses: Surround ses, TV'nin dahili hoparlörlerinden sürükleyici bir surround ses deneyimi sunmak DTS Virtual:X kullanır.

Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Diyalog Netliği: Diyalog Netliği insan sesinin frekans aralığını artırmak için DTS Dialog Clarity™'yi kullanır ve diyalog net bir şekilde anlaşılır ve ses veya surround efektlerin üzerinde duyulur.

Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

TruVolume: TV programlarını veya filmleri izlerken önemli ses değişiklikleri üzerinde otomatik kontrol, daha rahat ve tutarlı bir ses seviyesi sağlar.

Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Dalgalar: Psikoakustik düşük frekanslı uzatma teknolojisine dayanmaktadır. Dalgalar, sistemin fiziksel sınırlarının ötesinde bas tepkisini etkili bir şekilde

artırarak doğal, dinamik ve güçlü bir bas efekti sunar.

Ekolayzer: Sesi farklı frekanslarda yükseltin.

Bu işlev sadece Ana Sayfa>Ayarlar>Ses>Hoparlörler>Ses Çıkışı öğesinde TV Hoparlörü seçildiğinde geçerlidir.

Duvara Montaj Kiti: TV'nin konumuna göre sesi otomatik olarak optimize edin.

Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Otomatik Ses Düzeyi Kontrolü: TV kanalları arasında geçiş yaparken sesin değişmesini önlemek için etkinleştirin.

Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Mevcut Modu Sıfırlama: Mevcut ses modundaki tüm ses ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine geri yükleyin.

Not:

- Bazı modeller, DTSCD veri akışı kodunun çözülmesini desteklemeyebilir. Bu biçimde oynatma istenmeyen görüntüye neden olabilir.

Hoparlörleri Seçin

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Ses>Ses Çıkışı öğesini seçin.

Kullanmak istediğiniz hoparlörleri seçin.

Ses Çıkışına TV Hoparlörü ile

Harici Hoparlörlerin Kullanımı

Aynı anda ses farklı cihazlardan oynatılabilir.

Not:

Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Kablolu Kulaklıklar + TV Hoparlörü

Kablolu kulaklıklarınızı televizyona bağlayın.

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Ses>Ses Çıkışı ögesini ve TV Hoparlörünü seçin.

Bluetooth Kulaklıklar + TV Hoparlörü

Bluetooth'u Ana Sayfa > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth konumunda açın.

Bluetooth kulaklıkları TV ile eşleştirin.

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Ses>Ses Çıkışı ögesini ve TV Hoparlörünü seçin.

Bluetooth Hoparlör + TV Hoparlörü

Bluetooth'u Ana Sayfa > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth konumunda açın.

Bluetooth hoparlörü TV ile eşleştirin.

Harici cihazı Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth > Bluetooth Cihazı > Cihaz Türünü Değiştir konumundan BT Kulaklık olarak ayarlayın.

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Ses>Ses Çıkışı ögesini ve TV Hoparlörünü seçin.

Ses Çıkışı Ayarlarının

Yapılandırılması

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Ses>Ses Çıkışı Ayarları ögesini seçin.

Ses cihazı tipine en uygun dijital ses çıkış biçimini seçin.

Seçenekler, modelinize/ülkenize/bölgenize ve seçtiğiniz Ses Çıkışına göre farklılık gösterebilir. Lütfen ilgili ürüne bakınız.

Denge

Belirli bir konum için sesi optimize etmek üzere sol ve sağ hoparlör düzeylerini ayarlayın.

Dudak Eşlemesi

Video ve sesi senkronize edin.

Kulaklık Ses Seviyesi

Kulaklıkların sesini bağımsız olarak ayarlayın.

Ses Çıkışında Sadece Kulaklık seçildiğinde, sesi uzaktan kumandayla veya ekrandaki Kulaklık Sesi menüsünden ayarlayabilirsiniz.

Televizyona kulaklıklar bağlandığında ve Ses Çıkışında TV Hoparlörü seçildiğinde, kulaklık ses seviyesini yalnızca ayarlar bölümündeki Kulaklık Ses Seviyesi seçeneğinden ayarlayabilirsiniz.

Dijital Ses Çıkışı Biçimi

Ses cihazı tipine en uygun dijital ses çıkış biçimini seçin.

Otomatik: ses cihazı otomatik olarak desteklenen bir biçimde çıkış verir.

Geçiş: Ses cihazı herhangi bir işlem yapmadan çıktı verir.

PCM: Ses cihazı PCM (darbe kodu kiplemesi) biçiminde çıktı verir.

Dolby Ses - Dolby Digital: Ses cihazı Dolby Digital ses çıkışını verir.

Dolby Ses - Dolby Digital Plus: Ses cihazı, Dolby Digital Plus sesini verir.
DTS Surround: Ses cihazı DTS sesini verir.

Farklı modeller arasındaki özellikler farklılık gösterdiğinden yukarıdaki seçenekler asıl ürüne göre değişiklik gösterebilir.

Bu işlev yalnızca Ana Sayfa>Ayarlar>Ses >Ses Çıkışı ARC veya SPDIF olarak ayarlandığında geçerlidir.

Dijital Ses Çıkışı Gecikmesi

Harici bir hoparlörden gelen sesi TV'deki görüntülerle senkronize etmek için dijital ses çıkışı gecikme süresini ayarlayın.

Not:

•Bu işlev yalnızca **Ana Sayfa>Ayarlar>Ses >Ses Çıkışı** ARC veya SPDIF olarak ayarlandığında geçerlidir.

HDMI-eARC

eARC desteğine sahip bir ses cihazına bağlanabilirsiniz. Cihaz bağlanırken ses geçici olarak kısılr. Bu işlev yalnızca Ana Sayfa>Ayarlar>Ses >Ses Çıkışı ARC olarak ayarlandığında geçerlidir.

Dolby Atmos

Ses zenginliğini iyileştirmek ve daha sürükleyici bir dinleme deneyimi elde etmek için Dolby Atmos'u etkinleştirin.

Ses İyileştirme

Dolby Atmos ve DTS Virtual X'in ses performansını deneyimlemek için Ses İyileştirme özelliğini ayarlayın.

Tercihinize göre etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Modellere bağlı olarak seçimler farklılık gösterebilir.

Kanal Kazancı

Bas Yükseltici Kazancı: Zengin bas tepkisini TV'nin subwoofer hoparlörüyle dinleyin ve hissedin.

Üst Kanal Gain (Artış): TV'nin üst hoparlörüyle zengin, yüksek frekanslı yanıtı deneyimleyin.

Merkez Kanal Gain (Artış): TV'nin merkez hoparlörüyle doğal insan sesi yanıtını deneyimleyin.

Bağlantı

Televizyonunuz üzerinden internete erişebilirsiniz.

TV Adını Düzenleme

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Bağlantı>TV Adı öğesini seçin.

Ağda kullanılacak TV'nin adını düzenleyebilirsiniz.

Not:

•18 karaktere kadar giriş yapılabilir.

İnternet Bağlantı Durumunu

Kontrol Etme

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Bağlantı>Ağ>İnternet Bağlantısı öğesini seçin.

Mevcut ağ bağlantı durumunu test edin ve ağ bilgilerini görüntüleyin.

Bağlantı Testi

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Bağlantı>Ağ>İnternet Bağlantısı>Bağlantı Testi öğesini seçin.

Bir ağ bağlantısı testi başlatın.

Ağ Bilgileri

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Bağlantı>Ağ>İnternet Bağlantısı>Ağ Bilgileri öğesini seçin.

Ağ bağlantınızla ilgili bilgileri görüntüleyin.

İnternet üzerinden TV'yi açma

Kablosuz Ağ üzerinden Açma

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Bağlantı>Ağ>Kablosuz Ağ üzerinden Açma öğesini seçin.

Kablolu bir Ethernet bağlantısıyla ve Kablosuz Ağ üzerinden Açma etkinleştirerek, TV'yi bekleme modundan açabilir ve ekran kaydı işlevini destekleyen bir mobil cihaz Uygulaması ile görüntülenecek içeriği gönderebilirsiniz.

Not:

- Bu işlevi kullanmak için TV ve mobil cihazınızın aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.
- Bu işlevin etkinleştirilmesi enerji tüketiminin artmasına neden olabilir.
- Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Yerel Ağ üzerinden Açma

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Bağlantı>Ağ>Yerel Ağ üzerinden Açma öğesini seçin.

Kablolu bir Ethernet bağlantısıyla ve Yerel Ağ üzerinden Açma etkinleştirerek, TV'yi bekleme modundan açabilir ve ekran kaydı işlevini destekleyen bir mobil cihaz Uygulaması ile görüntülenecek içeriği gönderebilirsiniz.

Not:

- Bu işlevi kullanmak için TV ve mobil cihazınızın aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.
- Bu işlevin etkinleştirilmesi enerji tüketiminin artmasına neden olabilir.
- Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Sistem ayarlarını yapabilirsiniz.

Not:

- Görüntülenen menüler modellere/ülkelere/bölgelere göre değişir.

Saati Ayarlama

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Sistem>Saat öğesini seçin.

Bulduğunuz konuma göre geçerli saati ayarlayın.

Saat Gösterim Biçimi: Zaman gösterimini 12 veya 24 saat biçimine ayarlayın.

Tarih/Saat: Tarih ve Saati ayarlayın. Tarih ve saati İnternet/yayınla otomatik olarak eşitlemek veya kendiniz manuel olarak yapmak üzere ayarlayabilirsiniz.

Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Zaman Dilimi: Zaman diliminizi seçin.

Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Yaz Saati: TV'de Yaz Saati Uygulamasının uygulanıp uygulanmayacağını seçin.

Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Zamanlayıcıyı Kullanma

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Sistem>Zamanlayıcı Ayarları öğesini seçin.

Zamanlayıcı ayarlarını tercihinize göre ayarlayın.

Uyku Zamanlayıcısı: TV'nin belirtilen saatte otomatik olarak kapanması için uyku zamanlayıcısını ayarlayın.

Açılma Zamanlayıcısı: TV'nin otomatik olarak açılmasını istediğiniz saati ayarlayın. Her gün aynı saati ayarlayabilir veya farklı günlerde farklı bir saat ayarlayabilirsiniz.

Kapatma Zaman Ayarı TV'nin otomatik olarak kapanmasını istediğiniz saati ayarlayın. Her gün aynı saati ayarlayabilir veya farklı günlerde farklı bir saat ayarlayabilirsiniz.

Menü Zaman Aşımı: Menünün ekranda kalmasını istediğiniz süreyi ayarlayın.

Otomatik Uyku: Herhangi bir işlem yapmadığınız sürenin ardından TV'nin otomatik olarak kapanmasını istediğiniz zamanı ayarlayın.

Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Sinyal Yokken Otomatik Beklemeye Geçme: Ayarlanan süreden sonra sinyal yoksa TV bekleme moduna geçer.

Dili ve Konumu Ayarla

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Sistem>Dil ve Konum öğesini seçin.

Bu TV için kullanılacak dili ve konumunuzu seçin.

Konum: TV'nizi izleyeceğiniz konumu seçin.

Posta kodu: Kullanıcı Posta Kodunu değiştirebilir. Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Menü Dili: TV menüsü için varsayılan dili ayarlayın.

Ses Dili: Mevcut program için tercih edilen ses dilini seçin.

Birincil Ses: Görüntülemekte olduğunuz dijital yayın içeriği türü için varsayılan ses çıkış dilini ayarlayın.

İkincil Ses: Dijital yayın içeriği için ikincil ses çıkış dilini ayarlayın.

Ses Hizmeti

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa düğmesine basın ve

Ayarlar>Sistem>Ses Hizmeti ögesini seçin.

Televizyonunuzu, diğer akıllı ev cihazlarınızı ve daha fazlasını sesinizle kontrol edin.

Ebeveyn Kontrolü

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Sistem>Ebeveyn Kontrolü ögesini seçin.

Çocukların belirli içerikleri görmesini engellemek için Ebeveyn Denetimlerini açın.

Veri Koruma ve Güvenlik

Ön belleği Temizleme: Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Sistem>Uygulama Ayarları>Önbelleği Temizle ögesini seçin.

Tarayıcılar ve uygulamalar için önbelleği, kullanıcı verilerini ve geçici dosyaları temizleyin.

Çerezleri Silme: Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Sistem>Uygulama Ayarları>Çerezleri Temizle ögesini seçin.

Tarayıcılardaki ve uygulamalardaki çerezleri silin.

İzleme: Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Sistem>Uygulama Ayarları>İzleme Yapma ögesini seçin.

Tarama verilerinizi toplamamaları veya izlememeleri için web sitelerine istek gönderin.

Açılış Ayarları Kurulumu

Otomatik Başlatma Modu

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Sistem>Gelişmiş Ayarlar>Otomatik Ünite Modu ögesini seçin.

Otomatik Başlatma Modu Televizyon, AC gücü açıkken arka planda otomatik olarak çalışmaya başlar.

Not: Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Hızlı Açma

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Sistem>Gelişmiş Ayarlar>Hızlı Açma ögesini seçin.

TV hızlı başlatma özelliğini etkinleştirin.

Açma Modu

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Sistem>Gelişmiş Ayarlar>Açma Modu ögesini seçin.

Ana güç yeniden bağlandığında TV seçilen modda açılır.

Varsayılan Başlatma Sayfası

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Sistem>Gelişmiş Ayarlar>Varsayılan Başlatma Sayfası ögesini seçin.

Televizyon açıldığında ilk görünen sayfayı ayarlayın. Son Erişilen Kaynağı veya Ana Sayfa'yı seçebilirsiniz.

VIDAA Art Ayarı

VDAA Art ayarını açmak için uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Sistem>Gelişmiş Ayarlar>VIDAA Art ayarı öğesini seçin.

Not: Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Ekran Perdesi İşlevinin

Kapatılması

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Sistem>Gelişmiş Ayarlar>Ekran Perdesi İşlevinin Kapatılması öğesini seçin.

Ekran Perdesi İşlevinin Kapatılması öğesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın veya bekleme moduna girerken Ekran Perdesinin ne kadar hızlı kapanacağını ayarlayın.

Spor Modu Otomatik Algılama

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Sistem>Gelişmiş Ayarlar>Spor Modu Otomatik Algılama öğesini seçin.

Spor içeriğinin otomatik tespit özelliğini etkinleştirerek TV'nin Ses ve Resim ayarlarında otomatik olarak Spor modunu seçmesini sağlayın.

Kullanım Kipi Kurulumu

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Sistem>Gelişmiş Ayarlar>Kullanım Kipi öğesini seçin.

TV'yi Ev veya Dükkan modunda kullanacak şekilde ayarlayın.

Ev modu

Normal TV kullanımı için Ev Modunu seçin.

TV Ev Modundayken Dükkan Moduna geçmek isterseniz, Ayarlar simgesini seçmek için Ana Sayfa tuşuna basın. Bunun ardından Sistem>Gelişmiş Ayarlar>Kullanım Modundan Dükkan Modunu seçin.

Dükkan Modu

TV'yi perakende satış ayarında kurmak için Dükkan Modunu seçin. Bu mod, E-Pos ve diğer demo işlevlerini etkinleştirir ve yalnızca perakende dükkanlarda kullanım içindir.

Dükkan Modu seçildiğinde ayarlarına girmek için uzaktan kumandanızdaki Menü tuşuna basın.

TV Dükkan Modundayken Ev Moduna geçmek isterseniz, uzaktan kumandanızdaki Menü düğmesine basarak mağaza modu ayarlarına girin ve Ev Modunu seçin. Alternatif olarak, Ana Sayfa düğmesine basın, Ayarlar simgesini seçin, Sistem>Gelişmiş Ayarlar>Kullanım Modu öğesini ve Ana Sayfa Modunu seçin.

Not:

- Dükkan Modunun etkinleştirilmesi enerji tüketimini artırabilir.
- Dükkan Modundan nasıl çıkılacağı modellere/ülkelere/bölgelere göre değişir.

Gelişmiş İzleme Ayarları

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Sistem>Gelişmiş Ayarlar>Gelişmiş İzleme Ayarları ögesini seçin.

VIDAA, Otomatik İçerik Tanıma (ACR) teknolojisini kullanarak bu Akıllı TV'den bazı verileri toplar. Bu veriler, cihazın kimliği, IP adresi ve izlenen içerik ile reklamlar hakkındaki bilgileri içerir (bunlar toplamda "İzleme Verileri" olarak adlandırılır). Ekrandaki herhangi bir ayarı seçerek her bir Gelişmiş İzleme Hizmeti özelliği hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ayarlarınızı, Akıllı TV Ayarlar menüsünden istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş Reklamlar

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Sistem>Gelişmiş Ayarlar>Kişiselleştirilmiş Reklamlar ögesini seçin.

Kişiselleştirilmiş Reklamlar

Kişiselleştirilmiş reklamları kapatmak, ilgili reklamları sunma olanağını sınırlar ancak aldığınız reklamların sayısını azaltmaz.

Reklam Kimliğini Sıfırlama

Reklam kimliği, kişiselleştirilmiş reklamlar için benzersiz ve sıfırlanabilir bir kimliktir. Cihazınızı sıfırladığınızda yeni bir Reklam ID atanır.

Not:

- Bu işlev bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Destek

Destek ayarlarını yapabilirsiniz.

Not:

- Görüntülenen menüler modellere/ülkelere/bölgelere göre değişir.

Sistem Bilgilerinin Kontrolü

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Destek>Hakkında ögesini seçin.

Yazılım sürümü ve donanım sürümü gibi sistem bilgilerini görüntüleyin.

Sistem Güncellemesi

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Destek>Sistem Güncellemesi ögesini seçin.

TV'nizi en son donanım yazılımını alacak şekilde ayarlayın.

Otomatik Güncelleme: Devredeyken cihazınız en son yazılım sürümüyle otomatik olarak güncellenir.

Güncelleme Kontrolü: TV'nizin frekans ayarlayıcısı yoluyla en son donanım yazılımını aldığından emin olmak için kontrol edin.

Lütfen TV'nizin internete bağlı olduğundan emin olun.

USB'den Yükseltme: TV yazılımını USB cihazından yükseltin.

Not:

- Lütfen USB flaş belleğinin TV'nin USB 2.0 bağlantı noktasına takıldığından emin olun.

- Güncelleme dosyaları güncelleme yapılacak USB cihazının kök dizininde bulunmalıdır.
- USB biçimi FAT32 ve bölüm tablosu tipi MBR olmalıdır.

E-Kılavuz

Uzaktan kumandanızdaki Ana Ekran tuşuna basın ve Ayarlar>Destek>E-Kılavuz ögesini seçin.

E-Kılavuzu açın ve TV'niz hakkında bilgi edinin

Kendi Kendine Arıza Teşhisi

Uzaktan kumandanızdaki Ana Ekran tuşuna basın ve Ayarlar>Destek>Kendi Kendine Arıza Teşhisiögesini seçin.

Ses, görüntü ve bağlantıları test etmek için kendi kendine arıza teşhis işlemi yapın.

Ağ Bağlantı Durumu: TV'nin ağ bağlantısı bilgilerini görüntüleyin.

Ağ Bağlantı Testi: Ağ bağlantısını kontrol etmek için bu testi gerçekleştirin.

İnternet Hız Testi: Ağ hızını kontrol etmek için bu testi gerçekleştirin.

Giriş Bağlantı Testi Tüm harici giriş bağlantılarının durumunu görüntüleyin.

Durum Kontrolü: TV'nin durumunu herhangi bir hata kodunu görüntüleyerek kontrol edin.

Sinyal Bilgileri: Geçerli girişin sinyal bilgilerini göster.

TV'yi Güvenle Kullanmanın

Keyfini Çıkarın

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Destek>Sorumluluk Reddi ve Gizlilik>Veri Paylaşımı,Gizlilik ve EULAögesini seçin.

Sorumluluk Reddi Ayrıntılarını ve Veri Koruma Politikasını okuyun. Kullanıcı/Ağ verilerinin toplanmasıyla ilgili olarak listelenen politikalara İzin verin / Reddedin.

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Destek>Sorumluluk Reddi ve Gizlilik>Açık Kaynak Lisansı ögesini seçin.

Açık Kaynak Yazılımı lisans bilgilerini görüntüler.

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Destek>Sorumluluk Reddi ve Gizlilik>Açık Kaynak Lisansı ögesini seçin.

Herhangi bir kullanım verisini yerel TV'den ve Bulut depolama alanından kaldırmak için Kullanıcı Verilerini Kaldır ögesini seçin.

Fabrika Ayarlarına Sıfırla

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Destek>Fabrika Ayarlarına Sıfırla ögesini seçin.

TV'nizi fabrika ayarlarına geri yükleyin. Sıfırlama işlemi kişisel ayarlarınızı, bilgilerinizi ve verilerinizi siler. Fabrika Sıfırlamasını etkinleştirmek için ekrana PIN kodunu girin.

TV Gösterim Süresinin Kontrolü

TV'nizin gösterim süresini görüntülemek için Durum Kontrolü sayfasına erişebilirsiniz.

- ❏ Canlı TV, HDMI ve AV gibi bir giriş kaynağında iken hızlı menüyü başlatmak için Menü tuşuna basın.
- ❏ Hızlı menü altında, Mavi tuşa basın ve basılı tutun, ekranda TV gösterim süresini kontrol etmeniz için Durum Kontrol sayfası görünecektir.

Not:

- Bu özellik bazı modeller/ülkeler/ bölgeler için geçerli olmayabilir.

Yetişkin Kontrollerini Kullanma

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Sistem>Yetişkin Kontrolü öğesini seçin.

Çocukların belirli içerikleri görmesini engellemek için Yetişkin Kontrolünü açın.

PIN kodunu daha önce ayarlamadıysanız, PIN oluşturun ve onayla penceresi görüntülenecektir. Uzaktan kumandadaki D-pad'i kullanma, PIN kodunu oluşturma.

PIN kodunu daha önce ayarladıysanız PIN Girin penceresi görüntülenecektir.

Kilitler

Yetişkin Kontrolü işlevini etkinleştirmek için Kilitler öğesini açın.

Diğer Yetişkin Kontrolü ayarlarının grileşmiş durumdan vurgulu hale değiştiğini göreceksiniz. Bu olduğunda,

Engelleme Süresi, Kanal Engelleme, İçerik Engelleme, Giriş Engelleme, Uygulama Engelleme, Web sitesi Engelleme, Ebeveyn Kontrol PIN, veya Varsayılan Özelliklere Sıfırla özellikleri ayarlanabilir.

Engelleme Süresi: Canlı TV, HDMI ve uygulamalar da dahil olmak üzere tüm TV kullanımını belirli bir süreliğine engelleyin.

Kanal Engelleme: Yetişkin Kontrolü özelliğini açtığınızda tüm kanalları veya tek tek kanalları engelleyin.

İçerik Engelleme: Belirli programlar yaş derecesine göre engellenir. Bu, yayıncı tarafından kontrol edilir.

Giriş Engelleme: Harici girişlere bağlı cihazlardan gelen içeriği engelleyin.

Uygulama Engelleme: Belirli uygulamalara erişimi engelleyin.

Web Sitesi Engelleme: Tarayıcının erişebileceği URL'lerin aralığını ayarlayın.

Ebeveyn Kontrol PIN: PIN'i burada ayarlayabilir veya değiştirebilirsiniz. PIN, ebeveyn kontrolü ve sisteminizin yetkisiz kullanımlardan korunması için kullanılır.

Varsayılan Özelliklere Sıfırlama: Yetişkin Kontrolünü varsayılan fabrika ayarlarına geri yükleyin.

Eğlence

Oyun

Oyun konsolunuzu bağlayın ve daha iyi bir oyun eğlencesi deneyimi için TV

ekranını optimize etmek üzere ayarları yapın.

Oyun Konsolunun Bağlanması

Oyun konsolunuzu bir HDMI kablosuyla TV'ye bağlayabilirsiniz.

Oyun konsolundan oyun başlatmak için:

- ❏ Oyun konsolunuzu açın.
- ❏ Kaynak tuşuna basın. Giriş kaynağı olarak bağlı oyun konsolunu seçin.
- ❏ Oyunu başlatın.

Oyun konsolunda oyun oynarken TV ayarlarını optimize etmek için oyun modunu etkinleştirebilirsiniz.

Bulut Oyunları Oynayın

Televizyonunuzu bir ağa bağlamak için uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa düğmesine basın, ardından Ayarlar >Bağlantı>Ağ>Ağ Yapılandırması ögesini seçin.

Uzaktan kumandanızda Ana Sayfa tuşuna basın.

Oyunu başlatmak için bir bulut oyun uygulaması seçin.

Not:

Bulut oyunları oynamak için yalnızca gamepad kullanabilirsiniz.

Oyun Modu

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Resim>Oyun Modu ögesini seçin.

TV'ye bağlı bir PC veya oyun konsolu ile daha iyi bir oyun deneyiminin keyfini çıkarmak üzere TV'nin ayarlarını

optimize etmek için Oyun Modunu etkinleştirin.

Oyun Modu şunları sağlar:

- Her basış veya tıklamanın ekranda olanlarla eşleştirdiğinden emin olmak için giriş gecikmesini azaltmak;
- Hareket bulanıklığının çok az olması için çözüm bulma yeteneğinin iyileştirilmesi;
- Doğru görüntü renklerini sunmak için YUV 4:4:4 biçimindeki sinyallerin işlenmesi.

Not:

- Bu işlev bazı kaynaklar veya uygulamalar için geçerli olmayabilir.

Spor

Resim veya ses ayarlarında spor modu ayarı

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Resim>Resim Modu>Spor ögesini seçin.

Spor yayınlarını izlemek için optimize edilmiş görüntü.

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Ses>Ses Modu>Spor ögesini seçin.

Spor yayınlarını izlemek için optimize edilmiş ses.

Spor Modu Otomatik Algılama

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Sistem>Gelişmiş Ayarlar>Spor Modu Otomatik Algılama ögesini seçin.

Etkinleştirildiğinde, tüm spor programları hem Ses Modu hem de Resim Modu için otomatik olarak Spor moduna geçer.

Not:

- Bu işlem bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.
- Bu işlemi açmak enerji tüketimini arttırabilir.

Ortam

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa düğmesine basın ve Ortam öğesini seçin.

Ortam, fotoğraflar, müzik ve filmler gibi farklı içerik türlerini görüntülemek veya dinlemek için merkezi bir konumdur. Ortam içeriğini aşağıdaki yöntemlerle görüntüleyebilirsiniz:

- USB flaş sürücü veya sabit sürücü.
- Uyumlu cep telefonu, tablet veya diğer kişisel cihazlar: uyumlu kişisel cihazlarda depolanan filmleri, müzikleri ve fotoğrafları yayınlatabilir ve içeriği TV'nizde oynatabilir veya görüntüleyebilirsiniz.

Varsayılan olarak, Ortam ekranında İçerik Paylaşımı görüntülenir. Mobil cihazınız TV'ye bağlıysa adı Ortam ekranında da görünür.

İçerik Paylaşımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu kılavuzdaki Harici Cihazlara Bağlanma>İçerik Paylaşımı bölümüne bakın.

USB Cihazında Saklanan

Fotoğrafların/Ses/Videonun

Keyfini Çıkarın

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa düğmesine basın ve Ortam>bağlı cihazlar öğesini seçin.

Resimler, videolar ve müzik gibi ekranda oynatmak istediğiniz içeriği seçin.

Aşağıda listelenen öğeler ortam tarayıcı ekranında olacaktır.

- Arama çubuğu: Oynatmak istediğiniz içeriği arayın.
- Görünüm Stili: İçerik listesini Kılavuz, Liste ile düzenleyin.
- Sıralama: İçerik listesini Ad, Değiştirme Tarihi ve Boyuta göre sıralayın.
- Filtreleme: İçerik listesini Tüm Ortam, Fotoğraf, Video, Müzik, Kaydedilmiş bazında filtreleyin.
- Ok: Odak ilk sütundayken, sol tarafta bir ok olacaktır. Birden fazla depolama kaynağı girmek için oku seçin.

Ayrıca, fotoğraf, müzik veya video oynatma listesi oluşturmak için de Menü düğmesine basabilirsiniz.

Not:

- Yukarıda listelenen bazı seçenekler bazı modellerde/ülkelerde/bölgelerde bulunmayabilir.
- Telif hakkıyla korunan içerikleri indirmek veya kullanmak için hak sahiplerinden gerekli tüm izinleri

almalısınız. Böyle bir izni veremeyiz ve vermeyiz.

Resimleri Görüntülerken Fon

Müziği Çalma

- ❏ Görüntülenecek bir resim seçin.
- ❏ Kontrol çubuğunu görüntülemek için Yukarı/Aşağı tuşuna basın.
- ❏ Fon Müziğini seçin ve Müzik Çalma Listesi oluşturmak için istediğiniz müziği seçin.

Artık resimleri görüntülerken arka planda müzik çalabilirsiniz.

Ses Biçimi

Programlama araçlarındaki farklılıklar ve diğer faktörler nedeniyle, listelenen dosya biçimlerinden bazıları desteklenmeyebilir.

Listelenen biçimler, modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Konteyner	Ses Şifrelemesi	Dosya Uzantısı Adı
WAV	Mpeg1/2 Layer1	.wav
MP3	Mpeg1/2 Layer2	mp3
	Mpeg1/2 Layer3	
AAC	AAC, HEAAC	.m4a .aac
WMA	WMA	.wma
	WMA Pro	
PCM	LPCM	Geçerli Değil
	ADPCM	
AC-3	AC-3	.ac3 .m4a
FLAC	FLAC	.flac
OPUS	OPUS	.opus

Foto Biçimi

Programlama araçlarındaki farklılıklar ve diğer faktörler nedeniyle, listelenen dosya biçimlerinden bazıları desteklenmeyebilir.

Listelenen biçimler, modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Konteyner	Dosya Uzantısı Adı	Çalışma Modu	Çözünürlük
JPEG	.jpg .jpeg	taban çizgisi	15360 x 8640
		ilerlemeli	1024 x 768
PNG	.png	binışmesiz	3840 x 2160
		binışmeli	1200 x 800
BMP	.bmp	-	3840 x 2160
GIF	.gif	-	6400 x 4800

Video Biçimi

Programlama araçlarındaki farklılıklar ve diğer faktörler nedeniyle, listelenen dosya biçimlerinden bazıları desteklenmeyebilir.

Listelenen biçimler, modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Konteyner	Video Şifrelemesi	Dosya Uzantısı Adı	Çözünürlük ve Kare Hızı
MPEG	Mpeg1/2	.mpg .mpeg .vob	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		
MP4	Mpeg4	.mp4 .mov	1920 x 1080p @ 120fps
	H.264(AVC)		1920 x 1080 p @ 60fps
	H.265(HEVC)		
MKV	Mpeg1/2	.mkv	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
	H.265(HEVC)		
AVI	Mpeg1/2	.avi	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
WMV	WMV3	.asf .wmv	1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
FLV	H.264(AVC)	.flv	1920 x 1080p @ 60fps
TS	H.265(HEVC)	.ts	1920 x 1080p @ 60fps

BU ÜRÜN, AVC PATENT LİSANSLARI ALTINDA, BİR TÜKETİCİNİN KİŞİSEL OLARAK VE TİCARİ OLMAYAN AMAÇLARLA KULLANIMI İÇİN, (I) AVC STANDARDINA ("AVC VİDEO") UYGUN VİDEOLARIN ŞİFRELERİNİN ÇÖZÜLMESİ VE/VEYA (II) KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN BİR FAALİYETİ SIRASINDA BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN ŞİFRELENMİŞ OLAN VE/VEYA AVC VİDEOLAR SAĞLAMAK ÜZERE LİSANS ALMIŞ VİDEO SAĞLAYICILARDAN ELDE EDİLMİŞ OLAN AVC VİDEOLARIN ŞİFRELERİNİN ÇÖZÜLMESİ AMACIYLA LİSANS ALTINA ALINMIŞTIR. BAŞKA HERHANGİ BİR AMAÇLA KULLANIM İÇİN LİSANS VERİLMEMİŞ VEYA VERİLDİĞİ İMA EDİLMEMİŞTİR. EK BİLGİLER MPEG LA, L.L.C. FİRMASINDAN TEMİN EDİLEBİLİR. BAKINIZ HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Erişilebilirlik Özellikleri

Alt Yazı Ayarı

Dijital yayın içeriği için Alt Yazı Ayarlarını yapın.

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Erişilebilirlik>Alt Yazı Ayarları öğesini seçin.

Alt Yazı: Alt Yazı türünü etkinleştirin.

Birincil Alt Yazı: Dijital yayın içeriği için varsayılan alt yazı dilini ayarlayın.

İkincil Alt Yazı: Dijital yayın içeriği için ikincil alt yazı dilini ayarlayın.

Kanal Alt Yazı Belleği: Kanal başına alt yazı ayarları belleğini etkinleştirin.

Not: Yukarıdaki işlevler bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Ses Türü Ayarı

Görme engellilere yardımcı olmak için sesli açıklamalar sağlayın.

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Erişilebilirlik>Ses Türü öğesini seçin.

Ses Türü: Ses ayarları erişilebilirliği

Ses Biçimi: Ses biçimini seçin

Zayıflatıcı Kontrolü: Görme engelliler için en iyi ses kalitesi seçeneklerini sağlayın.

Not: Yukarıdaki işlevler bazı modeller/ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Diyalog Geliştirme

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Erişilebilirlik>Diyalog Geliştirme ögesini seçin.

Diyalog geliştirmeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Not: Bu işlev bazı modeller/ülkeler/ bölgeler için geçerli olmayabilir.

Yüksek Kontrastlı Menü

Görme veya işitme engellilere yardımcı olmak için menü seçenekleri sağlayın.

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Erişilebilirlik>Yüksek Kontrast Menüsünü seçin. Görme engelliler için kontrastı iyileştirin.

Not: Yukarıdaki işlevler bazı modeller/ ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Menü Saydamlığı

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Erişilebilirlik>Menü Saydamlığı ögesini seçin.

Menü saydamlığını Kapalı, Orta ve Yüksek karasından seçin.

Not: Yukarıdaki işlevler bazı modeller/ ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir.

Erişilebilir Rehber

Görme engelliler için.

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Erişilebilirlik>Erişilebilir ögesini seçin.

Kapalı, Freeview Erişilebilir Rehber ve Büyük Yazı Tipi Rehberi seçenekleri mevcuttur.

Not: Bu işlev bazı modeller/ülkeler/ bölgeler için geçerli olmayabilir.

Büyütme

Uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa tuşuna basın ve Ayarlar>Erişilebilirlik>Büyütme ögesini seçin.

Görme engelli/kısmen gören izleyicilerin ekranın bir alanını büyütmesini sağlar.

Not:

- Bu işlev sadece bazı senaryolar için geçerlidir.
- Bu işlev bazı modeller/ülkeler/ bölgeler için geçerli olmayabilir.

Temizlik ve Bakım

- Temizlik ve bakıma başlamadan önce her zaman cihazın fişini çekiniz.
- “Temizlik ve Bakım sırasında Uyulacak Güvenlik Bilgileri” bölümünde belirtilen yorumlara dikkat ediniz.
- Üründe alkol, solvent içeren kimyasallar, tiner gibi yüzey temizleme maddeleri, böcek ilaçları, hava temizleyiciler, yağlayıcılar veya temizlik deterjanları kullanmayınız. Bu kimyasallar ürünün yüzeylerinin solmasına veya çatlamasına ya da etiketlerin veya açıklamaların silinmesine neden olabilir.
- Yüzeyler ve lenslerde kolaylıkla çatlaklar oluşabileceği için, süper ince fiber veya pamuklu bez gibi yumuşak bir bez kullanarak ürünü temizleyiniz. Ürün yabancı maddeler ile kolaylıkla çizilebileceği için, bezi kullanmadan önce tozları temizleyiniz.

Sorun giderme

Eğer cihazınızda herhangi bir anormal durum tespit ederseniz, aşağıdaki tabloda verilen açıklamalara göre bu sorunu kendiniz çözebilirsiniz.

Eğer bu işlemlerden sonra cihazınız normal çalışmaya dönmüyorsa, Vestel Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz.

Yetkili servis listesini ve iletişim bilgilerini internet sitesinde bulabilirsiniz.

Yetkili servise ait tüm bilgiler, Bakanlık tarafından hazırlanmış Servis Bilgi Sistemi’nde yer almaktadır.

SORUN	SEBEP	YAPILACAKLAR
Cihaz açılmıyor.	Güç kablosunun fişi prize takılmamış olabilir.	Fişin prize takıldığından emin olunuz.
	Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş olabilir.	Uzaktan kumandanın pillerini yenileriyle değiştiriniz. TV'deki Açma/kapama tuşuna basınız.
Görüntü kalitesi kötü.	Doğru TV sistemi seçilmemiş olabilir.	Doğru TV sisteminin seçildiğinden emin olunuz.
	Sinyal seviyesi düşük olabilir.	Düşük sinyal seviyesi görüntüde bozulmaya neden olabilir. Lütfen anten bağlantısını kontrol ediniz.
	Eğer manuel arama yapıyorsanız, kanalın frekans ayarı doğru olmayabilir.	Frekans ayarlarını doğru girdiğinizden emin olunuz.
	Anten aynı anda iki harici cihaza bağlanmış olabilir.	Cihazlardan birini ayırınız.
Görüntüde gölgeler, yansımalar var.	İnce ayarlar yapılmamış olabilir.	Otomatik ve manuel ayarlama/ince ayarlama yapılmalıdır.
Görüntü kontrastı, parlaklığı ve rengi düşük.	Görüntü ayarları yanlış olabilir.	Kontrast, parlaklık ve renk ayarı yapınız.
Görüntü var, ses yok.	TV sessize alınmış olabilir.	Sessiz seçimini iptal etmek için, tuşa basınız veya sesi açınız.
Bilgisayar modunda görüntü kötü.	Ekran çözünürlüğü veya bilgisayarın ayarları TV ile uyumsuz olabilir.	Bilgisayarınızın çözünürlüğünü değiştiriniz.
Sadece bir hoparlörden ses geliyor.	Denge ayarı bir yöne ayarlanmış olabilir.	Ses menüsü bölümünde kontrol ediniz.

SORUN	SEBEP	YAPILACAKLAR
Görüntü yok.	TV'nizin herhangi bir yayın almadığı anlamına gelir.	TV'nizin yayın aldığından emin olunuz.
	Anten bağlantısı yanlış olabilir.	Anten bağlantısının doğru şekilde yapıldığından emin olunuz.
	Anten kablosu zarar görmüş olabilir.	Anten kablosunun zarar görmediğinden emin olunuz.
	Anten bağlantısı için yanlış konektörler kullanılmış olabilir.	Yetkili bir kişinin anten bağlantısının düzgün yapıldığını kontrol etmesini sağlayınız.
	Uzaktan kumandada yanlış tuşlara basılmış olabilir.	Yeniden deneyiniz ve doğru tuşlara bastığınızdan emin olunuz.
	Doğru giriş kaynağı seçilmemiş olabilir.	Doğru giriş kaynağını seçtiğinizden emin olunuz.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	Piller bitmiş olabilir.	Pilleri değiştirin.
	Piller yanlış takılmış olabilir.	Pillerin nasıl takıldığını kontrol ediniz ve doğru olduğundan emin olunuz.
	Uzaktan kumanda ile TV arasında bir engel olabilir.	Engeli kaldırınız.
Giriş seçenekleri seçilemiyor.	Bağlı bir cihaz olmayabilir.	TV'nize bir cihaz bağlanmış olduğundan emin olunuz.
	Eğer bir cihaz bağlamayı denediyseniz, AV kablolarını ve bağlantıları kontrol ediniz.	AV kablolarının ve bağlantılarının doğru olduğundan emin olunuz.
İzleme yerine ve konumuna göre (yukarı / aşağı / sağ / sol) panelin parlaklığında ve renginde farklılık olabilir.	Panelin özelliği nedeniyle bu durum oluşur.	Bir sorun değildir. Cihazın performansını etkilemez.

Teknik özellikler

TV Yayıncı	PAL BG/I/DK/ SECAM BG/DK
Alınan Kanallar	VHF (BANT I/III) - UHF (BANT U) - HİPERBANT
Dijital Alış	Tam entegre dijital karasal-kablolu-uydu yayınları alan TV (DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 uyumlu)
Kayıtlı Kanalların Sayısı	11 000
Kanal Göstergesi	Ekran Görüntüsü
RF Anten Girişi	75 Ohm (dengesiz)
Çalışma voltajı	220-240V AC, 50Hz.
Ses	German+Nicam Stereo
Ses Çıkış Gücü (WRMS.) (%10 THD)	2 x 8
Güç Tüketimi (W)	75W
Ağ Tabanlı Bekleme Modunda Elektrik Tüketimi (W)	< 2
TV Boyutları DxDxY (stand ile) (mm)	253 x 1111 x 673
TV Boyutları DxDxY (stand olmadan) (mm)	50/81 x 1111 x 644
Ekran	50"
İşletim sıcaklığı ve nemi	0 °C ile 40 °C arası, maksimum %85 nem

Kablosuz LAN İletici Özellikleri

Frekans Aralıkları	Maksimum Çıkış Gücü
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

(*) Ukrayna için '< 100 mW'

Ülke Kısıtlamaları

Kablosuz LAN ekipmanı, tüm EU ülkelerinde, İngiltere ve Kuzey İrlanda'da (ve ilgili EU ve/veya İngiltere direktifine uyan diğer ülkelerde) ev ve ofis kullanımı için tasarlanmıştır. 5.15

- 5.35 GHz bandı, yalnızca EU ülkeleri, Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda'da (ve ilgili EU ve/veya Birleşik Krallık direktifini izleyen diğer ülkelerde) iç mekan işlemleriyle sınırlıdır. Genel kullanım, ilgili hizmet sağlayıcısının genel yetkilendirmesine tabidir.

Ülke	Kısıtlama
Rusya Federasyonu	Sadece bina içinde kullanım içindir

Herhangi bir ülke için gereklilikler bazı zamanlarda değişebilir. Kullanıcıların 2.4 GHz ve 5 GHz kablosuz LAN'ların her ikisi için de mevcut durumu bölgesel yetkililerden kontrol etmeleri tavsiye edilir.

Lisanslar

HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri, HDMI ticari takdim şekli ve HDMI Logoları, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, ve çift D simgesi Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın ticari markalarıdır. Dolby Laboratories'in lisansı ile üretilmiştir. Gizli yayınlanmamış işler. Telif Hakkı © 1992-2022 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün, Microsoft'un bazı fikri mülkiyet haklarına tabi teknoloji içermektedir. Microsoft'un yazılı izni olmadan bu teknolojinin bu ürün dışında kullanılması veya dağıtımının yapılmasına izin verilmez.

İçerik sahipleri, telif hakkı bulunan içerikler dahil olmak üzere, kendi fikri mülkiyet haklarını korumak için Microsoft PlayReady™ içerik erişimi teknolojisini kullanır. Bu cihaz PlayReady korumalı içerik ve/veya WMDRM korumalı içerikleri okumak için PlayReady teknolojisini kullanır. Eğer bu cihaz, içerik kullanımı üzerindeki kısıtlamaları uygulamada başarısız olursa, içerik sahiplerinin Microsoft'tan cihazın PlayReady korumalı içerikleri oynatma yeteneğini geri almasını talep etmeleri gerekebilir. Bu geri alma korunmayan içerikleri veya başka içerik erişimi teknolojileri ile korunan içerikleri etkilemeyecektir. İçerik sahipleri, içeriğe erişim sağlamanız için PlayReady yükseltmesi yapmanızı gerekli kılabilir. Eğer bir yükseltmeyi kabul etmezseniz, yükseltmeyi gerektiren içeriklere erişim sağlayamazsınız.

“CI Plus” Logosu, CI Plus LLP ticari markasıdır.

Bu ürün, Microsoft Corporation'ın bazı fikri hakları tarafından korunmaktadır. Microsoft veya yetkili bir Microsoft iştirakinin yazılı izni olmadan bu teknolojinin bu ürün dışında kullanılması veya dağıtımının yapılmasına izin verilmez.

Bluetooth® kelimesi, işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. firmasının sahip olduğu ticari markalardır ve bunlar Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar

ve ticari isimler, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.



Bertaraf Bilgileri

[Avrupa Birliği]

Bu semboller, elektrikli ve elektronik cihazların ve bu sembol ile belirtilen pillerin genel ev atığı gibi atılmaması gerektiğini gösterir. Bunun yerine ürün, düzgün değerlendirilmesi için ulusal kanunlara ve Direktif 2012/19/EU ile 2013/56/EU'ya uygun olarak elektrikli ve elektronik cihazların ve pillerin geri dönüşümünü sağlayan uygun toplama noktalarına teslim edilmelidir.

Bu ürünleri doğru bir biçimde elden çıkartarak, doğal kaynakların korunmasına, çevre ve insan sağlığı üzerine olası negatif etkileri engellemeye katkıda bulunuyorsunuz.

Bu ürünlerin geri dönüşümüyle ve toplama noktalarıyla ilgili daha fazla bilgi almak için, lütfen yerel şehir büronuza, atık idaresi hizmetlerinize veya ürünleri almış olduğunuz mağazaya baş vurun.

Ulusal kanunlar doğrultusunda, bu atığın yanlış şekilde elden çıkarılması ceza teşkil edebilir.

[İşletme kullanıcıları]

Bu ürünü elden çıkartmak istiyorsanız lütfen tedarikçinizle iletişime geçin ve

satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kontrol edin.

[Avrupa Birliği Dışındaki Ülkeler]


Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği için geçerlidir.

Elden çıkartma ile geri dönüşüm hakkında bilgi edinmek için yerel yetkililerle iletişime geçin.

Ürün ve ambalaj geri dönüşüm için yerel toplama noktasına götürülmelidir.

Bazı toplama noktaları ürünleri ücretsiz olarak almaktadır.

Not: Pillerde sembolün altındaki Pb işareti bu pilin kurşun içerdiğini gösterir.

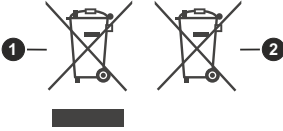


1. Ürünler

2. Pil

"AEEE Yönetmeliğine uyumluluk."

Cihazın ve Pillerin Çevreye Duyarlı Şekilde Bertaraf Edilmesi

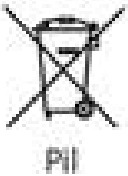

Ürünün veya ambalajının üzerinde bulunan bu sembol, ürüne evsel atık işlemi yapılmaması gerektiğini belirtmektedir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüştürüldüğü geçerli bir toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde ber-

taraf edildiğinden emin olarak, uygun-suz atık bertarafından kaynaklanan çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaksınız. Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur. Bu ürünün geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen bölgenizdeki belediye ofislerine, atık idaresi hizmetlerinize veya ürünü almış olduğunuz mağazaya başvurunuz.



Pilleri bertaraf etmek istiyorsanız lütfen geri dönüşüm için uygun toplama sistemlerini veya tesislerini kullanınız. Bu, çevre ve insan sağlığı üstündeki

olası zararların önlenmesine yardımcı olacaktır.

DİKKAT: Pilin kurşun içermesi durumunda "tekerlekli çöp bidonu" sembolünün altında piller için "Pb" işareti bulunacaktır.

Ambalaj Bilgileri

Ürünün ambalajı geri dönüştürülebilir malzemelerden imal edilmiştir. Ambalaj atıklarını evsel atıklar veya başka atıklar ile birlikte bertaraf etmeyin, bölgenizdeki yerel makamların belirlediği ambalaj toplama noktalarına teslim edin.

Enerji Tasarrufu için Tavsiyeler -Çevresel Bilgi

Bu TV çevrenin korunmasına yardımcı olmak için daha az enerji tüketecek şekilde tasarlanmıştır. Enerji tüketimini düşürmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Enerji Tasarrufu seçeneğini Minimum, Orta, Maksimum veya Otomatik olarak ayarlarsanız TV, enerji tüketimini buna göre ayarlar. Bu ayarı kapatmak için Kapalı olarak ayarlayın. Eğer arka ışık değerini Özel olarak sabit sabit bir değere ayarlamak isterseniz, Arka Işık (Enerji Tasarrufu ayarı altında bulunur) seçeneğini vurgulayınız ve uzaktan kumandanın Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanarak manuel olarak ayarlayınız.

Not: Ayarlar>Görüntü menüsünde seçimi yapılan Mod değerine bağlı olarak enerji tasarrufu seçenekleri farklı olabilir.

Enerji Tasarrufu seçeneği Ayarlar>Görüntü menüsünde bulunur. Ana ekrana gidiniz ve navigasyon karuselinde Ayarlar ögesini vurgulayınız ve Ayarlar menüsüne erişmek için OK düğmesine basınız. Bazı görüntü ayarlarının değiştirilemediğini unutmayın.

Sadece sesi dinlemek istiyorsanız ve izlemek istemiyorsanız Ekran Kapalı seçeneğini kullanarak ekranı kapatabilirsiniz. Eğer Sağ veya Sol tuşa ardı ardına basılırsa, Ekran Kapalı seçeneği seçilecektir ve ekranda ““Ekran 15 saniye sonra kapanacaktır.”

mesajı görüntülenecektir. İlerle seçimini yapınız ve ekranı derhal kapatmak için, OK tuşuna basınız. Eğer herhangi bir tuşa basmazsanız, 15 saniye sonra ekran kapanacaktır. Ekranı yeniden açmak için uzaktan kumanda veya TV üzerindeki herhangi bir tuşa basın.

Not: Eğer Mod Oyun olarak ayarlanmışsa, Ekranı Kapatma seçeneği kullanılamaz.

Kullanılmadığı zamanlarda TV'yi kapatın ve fişini prizden çekin. Bu ayrıca enerji tüketimini azaltacak veya durduracaktır.

Cihazın ses, kontrast ve parlaklık ayarlarını düşük tutunuz, aksi takdirde tüketilen enerji artacaktır. Cihazı daha düşük ses seviyesinde kullanmak için çevredeki gürültü seviyesini azaltabilir ve televizyonunun konumunu gün ışığı arkada kalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

ÖNEMLİ UYARILAR!!!

1 Üretici tarafından saklı tutulan haklar:

Üretici, teknolojiadaki gelişmeler ile gerekli gördüğü zaman, üründe ve ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen özellikleri herhangi bir bildirim yapmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

2 Ekran Teknolojisi hakkında uyarılar:

LCD ekranlarda, teknolojisine paralel olarak, yüksek duyarlılıklı milyonlarca piksel bulunur. Panel üzerinde siyah ve/veya parlak kırmızı, mavi veya yeşil küçük noktalar görülebilir. Bu durum ürünün arızalı olduğunu göstermez. Ürünün performansını ve güvenilirliğini de etkilemez. Bu panelin yapısal bir özelliğidir, bir arıza değildir. Bu durum üçüncü taraflara ait ürünlerde de geçerli olabilir ve ürünün değiştirilmesine veya geri ödeme yapılmasına tabi değildir. Bu durum üretim sırasında olduğu gibi günlük kullanım sırasında da gözlemlenebilir.

- LED teknolojisine paralel olarak karanlık ekranda (siyah arkaplan) ışık huzmeleri görülebilir, bu ürünün performansını etkilemez ve bir arıza değildir. Panel ile çerçeve arasında yaklaşık 2,5 mm boşluk vardır, bu ürünün performansını etkilemez ve bir arıza değildir.

3 Ekranda sürekli sabit bir görüntü:

TFT ve Plazma teknolojiler dolayısıyla, ekranda uzun süreyle sabit bir görüntü izlenmesi, aynı arkaplanın sürekli görüntülenmesi veya 16:9 en-boy oranına sahip bir televizyonda uzun süreyle 4:3 görüntü izlenmesi durumunda “yanma” etkisi oluşabilir. Bu etkinin oluşmaması için, aşağıdakilere uymanız tavsiye edilir.

- Sabit bir görüntüyü sürekli ekranda tutmayınız.
- 16:9 biçimini destekleyen televizyonunuzda 4:3 biçiminde video görüntüleri izlemeyiniz.
- Kontrast ve parlaklık seviyelerini minimum düzeyde kullanmayı deneyiniz.

4 Full HD ürünlerde;

Yüksek çözünürlük anlamında başka cihazlar tarafından desteklenmeyen TV yayınlarında, uydu alıcılarından alınan yayınlarda, DVD oynatıcılarda ya da kablolu televizyon yayınlarında beklenen performans elde edilemeyebilir, görüntüde mozaikleşme oluşabilir, görüntünün keskinliği ve çözünürlüğü düşük olabilir, ekranda bazı yansımalar oluşabilir. Bu bir arıza değildir. Full-HD teknolojinin bir gerekliliği olarak yüksek çözünürlükte (1920x1080) yüksek performansla çalışabilmeyi destekleyen TV'nizde yüksek çözünürlüklü yayınları izlemeniz tavsiye edilir. Yüksek çözünürlük anlamında başka cihazlar tarafından desteklenmeyen TV yayınlarında, uydu alıcılarından alınan yayınlarda, DVD

oyunatıcılarda ya da kablolu televizyon yayınlarında beklenen performans elde edilemeyebilir, görüntüde mozaikleşme oluşabilir, görüntünün keskinliği ve çözünürlüğü düşük olabilir, ekranda bazı yansımalar oluşabilir. Bu bir arıza değildir. Eğer cihazınız yüksek çözünürlüğü destekliyorsa, yüksek çözünürlük (HD) teknolojisinin bir gerekliliği olan yüksek ekran performansını elde edebilmek için yüksek çözünürlüklü yayın yapan kaynakları izleyiniz.

5 Cihazın çalışma gürültüsü hakkında:

Çekilen akıma bağlı olarak cihazınız çalışırken ya da bekleme durumundayken, teknolojisinin bir gerekliliği olarak cihazınızın elektronik devrelerinde bir çalışma sesi oluşabilir. Her ne kadar standartlara uygun olsa da, bazı durumlarda bu gürültü, insanların kulaklarının hassasiyetine bağlı olarak, izleme mesafesinden duyulabilir. Bu ses ürünün performansını etkilemez ve bir arıza değildir. TV izlerken veya kapatırken çıtırdama sesi duyulabilir. Bu ses, ısı ve nemden dolayı gevşeyen ve büzülen termal plastikten gelmektedir. “Çıtırtı” sesi dışında güvenilirliği veya performansı etkilemez.

6 Cihazınızın panelinin (ekran) asla harici bir mekanik darbeye maruz kalmamasını sağlayınız:

TFT-LCD televizyonların panelleri (akranları) sadece camdan oluşmamaktadır, camın arka kısmında çeşitli katmanlar bulunmaktadır. Eğer cihazınızın paneli (ekranı) ön kısımdan harici bir darbe alırsa, dış ortama en yakın olan katmanda herhangi bir çatlama / kırılma olmasa dahi ekranın içindeki katmanlar gözle görülmeyecek şekilde kırılabilir / çatlayabilir. Bu durum yetkili servisler tarafından teknik inceleme ile tespit edilebilir. Bu yüzden, cihazınızın panelinin (ekran) asla harici bir mekanik darbeye maruz kalmamasını sağlayınız. Aksi takdirde, hasar “harici bir darbe sonucu ” olduğu için kullanım hatası olarak değerlendirilecek ve üreticinin herhangi bir yasal yükümlülüğü bulunmayacaktır.

7 Cihazın kullanımı hakkında:

Satın almış olduğunuz cihaz ev tipi kullanım içindir ve sadece evde belirtilen amaçlar için kullanılabilir, ticari amaçlı olarak ya da toplu kullanım için uygun değildir. Ev harici kullanım durumunda, üretici ve bayi Tüketicilerin Korunması Kanununda belirtilen garanti süresinde oluşabilecek arızalardan ve bu arızaların ücretsiz onarımından sorumlu olmayacaklardır.

Müşterinin İsteğe Bağlı Hakları

Tüketici, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıl geçerli olacak, malın ayıplı olması durumunda, arızası daha sonradan bulunacak olsa dahi, 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu hükümleri gereğince müşteri isteğe bağlı haklarını kullanabilir;

- 1.** Sözleşmeyi sonlandırarak, satılan malı iade etmeye hazır olduğunu belirtebilir,
- 2.** Ayıplı malı elinde tutabilir ve bunun karşılığında satış fiyatı üzerinden Satıcıdan ek iskonto talep edebilir;
- 3.** Eğer onarım maliyetleri çok yüksek değilse, tüm onarım maliyetleri satıcı tarafından karşılanmak üzere, satılan malın onarımının yapılmasını talep edebilir,
- 4.** Eğer mümkünse, satılan malın ayıplı olmayan başka bir malla değiştirilmesini satıcıdan, imalatçıdan veya ithalatçıdan talep edebilir.

Eğer ücretsiz onarım veya malın ayıplı olmayan bir malla değiştirilmesi orantısız zorluklar çıkarıyor ise Tüketici sözleşmeyi sona erdirmeye veya ayıp karşılığında fiyattan indirim talep etme hakkını kullanabilir.

Tüketiciler şikayetleri ve sorunları ile ilgili olarak Tüketici Mahkemelerine ve Ulaştırma Komitelerine başvuru yapabilir.

TR: İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com

EN: Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com

BG: С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com

CS: Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com

DA: Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrtypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com

DE: Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com

EL: Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com

ES: Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com

ET: Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kätesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com

FI: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com

FR: Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com

HR: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com

HU: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfélemlősegi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com

IT: Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com

LT: Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radio įrenginio tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com

LV: Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārtā TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com

MT: B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radiju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com

NL: Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparaat TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com

PL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com

PT: O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com

RO: Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com


SK: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné EU vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com

SL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com

SV: Härmed försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

MEMNUN ETMEK GÖREVİMİZ TEŞEKKÜR ALMA HEDEFİMİZ

Satış sonrası en iyi hizmeti sunabilmek için buradayız.

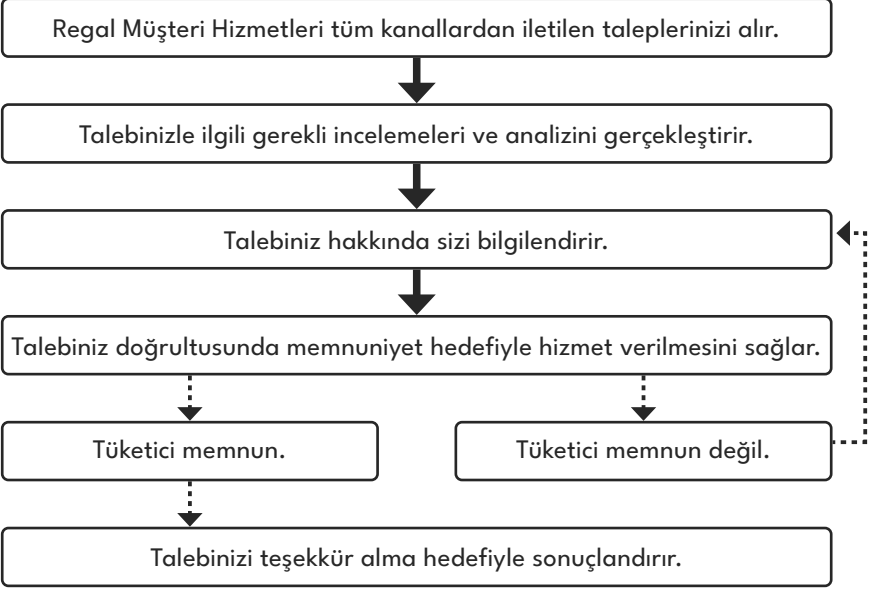

0850 222 4 789

www.regal-tr.com

GARANTİ BELGESİ

► MALIN

Cinsi TELEVIZYON
Markası REGAL
Modeli
Seri No

► ALICININ

Adı, Soyadı
Adresi

Tel
Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü
Garanti Süresi 2 Yıl

► SATICI FİRMANIN

Unvanı
Adresi
Tel-Faks
E-posta
Fatura Tarihi
Fatura No
Kaşe ve İmza

Vestel Şirketler Grubu
İcra Kurulu Başkanı
ERGÜN GÜLER

ÜRETİCİ FIRMA:

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 45030
Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 789
E-posta: vnh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 789

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 789
E-posta: vnh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 789

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisi kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satışı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinin birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde

giderilmesi halinde, üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;

1. Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

2. Tamiri için gereken azaami sürenin aşılması,

3. Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayp oranda bedel indirimini veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çabılabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahriyat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.

2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ya da yetkili servislerinin başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadline müdahale etmemesi gerekmektedir.

3. Arızalı cihazın tamir yerini (chaza) kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirler.

4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:

a) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,

b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,

c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,

d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,

e) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.

5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri veremeye hazır olduğunu bildirilerek sözleşmeden dönme,

2. Satılanı alıkoymuş ayp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçilmiş haklarından birini Satıcıya karşı;

3. Ayp bir masraf gerektirmedikçe, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılının ücretsiz onarılmasını isteme, satıcıya ait olmak üzere satılının ücretsiz onarılmasını isteme,

4. İmkân varsa, satılının ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçilmiş haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketicî Mahkemelerine ve Tüketicî Hakem Heyetlerine yapabilir.

Vestel için kişisel verilerinizi korumak önemlidir. Resmi internet sitemizde yayınladığımız Aydınlatma Metni (<https://www.vestel.com.tr/content/kissiselverileraciklamasi>) ile bu süreçte sizlerden topladığımız kişisel verilerle ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

0850 222 4 789

www.regal-tr.com



WhatsApp

0850 222 4 789



50753092



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 45030

Manisa - Türkiye

Tel: 0850 222 4 789

E-posta: vmh@vestel.com.tr

WhatsApp: 0850 222 4 789



Zorlu Holding kuruluşudur.