

VESTEL

BULAŞIK MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU

BMI 165202 X WIFI



Zorlu Holding kuruluşudur.

İçindekiler

Güvenlik Uyarıları.....	1
Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	1
Kurulumda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	5
Su Bağlantıları	8
Makinenin tezgâh altına yerleştirilmesi	10
Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	12
Sorumluluk Sınırlaması	13
Teknik Özellikler	14
Genel Görünüm	16
İlk Kullanımdan Önce	17
Makinenin Kullanıma Hazırlanması	17
Su yumuşatma sisteminin önemi	17
Su Sertliğinin Ayarlanması	18
Deterjan Kullanımı	19
Parlatıcı doldurma ve ayarlanması.....	21
Bulaşıkların Makine İçerisine Yerleştirilmesi	23
Üst Sepet	24
Alternatif Sepet Yerleşimleri.....	29
Program Tanımı	30
Program Seçimi ve Makinenin Kullanımı	33
Programın İptal Edilmesi	35
Makinenin Kapatılması	36
Temizlik ve Bakım	39
Enerji Tasarrufu İçin Öneriler.....	41
Sorun Giderme	42
Basit Arıza Durumunda Yapılması Gerekenler.....	46

Güvenlik Bilgileri

Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Bu kullanım kılavuzunu her zaman cihazınızla birlikte muhafaza edin. Cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve talimatlara uyun.
- Bu cihaz kapalı mekanlarda ev ve benzeri yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Örneğin;
 - Mağazaların, ofislerin ve diğer çalışma ortamlarının personel mutfakları;
 - Çiftlik evleri;
 - Otel, motel ve diğer konaklama tesislerinin müşterileri tarafından odalarında kullanım;
 - Yatak ve kahvaltı sunan yerler,
 - Oda kahvaltılı pansiyon tipi ortamlarda.
- Cihaz ticari ya da toplu kullanıma uygun değildir.
- Cihazınızı sadece açıklanan kullanım amacına göre kulla-

nın. Bu kullanım kılavuzunda açıklanmış olan talimatları izleyin.

UYARI: Cihazın kullanım amacının dışında kullanılması hasar veya tehlikeli durum yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.

- Eğer besleme kablonuz prize uygun değilse, herhangi bir tehlikeyi önlemek amacıyla besleme kablosu yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı sadece AC akımına ve topraklı prize bağlayın. Topraklama yapılmadan kullanma sonucu meydana gelebilecek zararlardan üretici firma sorumludur.
- Olası elektrik çarpmalarını önlemek için cihazınızın elektrik prizindeki topraklama hattının ve elektrik kaçağı koruma devresinin uygun durumda olduğundan emin olun.
- Ürünü, “Teknik Özellikler” tablosunda belirtilen değerlerle uyumlu bir sigorta ile korunan topraklı bir prize bağlayın.

- Bu cihazdaki fişte hedef ülkeye bağlı olarak 13A sigorta bulunabilir (örneğin İngiltere ve Suudi Arabistan).
- Elektrik kablosunda düzenli olarak hasar kontrolü yapın. Ürünün elektrik kablosunu çekerek zorlamayın. Elektrik kablosunun üzerine hiçbir eşya koymayın.
- Elektrik besleme kablosunun cihazın altına sıkışmadığına, ezilmediğine emin olun.
- Elektrik kablosu zarar görmüşse, herhangi bir tehlikenin önlenmesi için, sadece üreticinin önerdiği yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Lütfen yetkili servis veya müşteri iletişim merkezi ile iletişime geçin.

Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:

- Cihaz, fiş veya elektrik kablosu hasarlı ise,
- Cihaz düşürülürse, gözle görülmür hasar belirtisi varsa veya düzgün çalışmazsa,
- Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse, Cihaz ıslanmışsa, su veya diğer sıvıların içine düşmüşse,

sel baskınına maruz kalmışsa, elektriksel parçaları suyla temas etmişse, Cihazdan garip bir ses, duman ve koku gelirse. Eğer yukarıdaki durumlardan birisi tespit edilirse, cihazınızı hemen kapatın, güç bağlantısını kesin ve yetkili servisle irtibata geçin. Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.

- Cihazınızda herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Cihazı sökmeyin, yanlış bir şekilde tekrar monte edilirse, kullanılırken elektrik çarpması riskine neden olabilir. Cihazın içinde kullanıcı tarafından tamiri yapılabilecek parça yoktur.
- Cihazınıza onarım amaçlı müdahale edilmeden önce, sigortayı kapatınız ya da fişi prizden çekiniz. Su musluğunu mutlaka kapatınız.
- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların ve yedek parçaların kullanılması cihaz hasarına ve yaralanmalara neden olabilir
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuk-

lar ve fiziksel, işitsel veya akıl yeteneklerinde kayıp olan veya tecrübe ve bilgi yoksunluğu çeken kişiler tarafından denetim veya cihazın güvenli kullanımı ile ilgili talimatların verilmesi ve içerdiği tehlikelerin anlaşılması durumunda kullanılabilir.

- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Çocukların makineyi çalıştırmasına izin vermeyin.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Çocuklarınızı deterjan ve parlatıcı maddelerden uzak tutunuz.
- Çocukları açık makineden uzak tutunuz, çünkü makinenin içinde temizleyici madde artıkları bulunabilir.
- Eski makinelerinizin çocuklarınız için tehlike oluşturmadığından emin olunuz. Daha önce eski makine içinde çocukların kilitli kaldığı bilinmektedir. Böylesi durumlarla karşılaşmamak için eski makinenizin kilidini kırın ve elektrik besleme kablosunu kesin, fişi kablodan ayırınız.
- Elektrik çarpması riskini önle-

yebilmek için cihazınızı açık hava koşullarında ve ıslak zeminler üzerinde kullanmayın.

- Fişi prizden çıkartırken mutlaka fişten tutun ve dışa doğru çekin, kablodan çekmeyin.
- Cihaz beyan artık çalışma akımı 30 mA aşmayan bir artık akım cihazı (RCD) üzerinden beslenmelidir.
- Çoklu priz ve uzatma kablosu kullanmayınız
- Hasarlı, yırtılmış veya eskimiş kablolu fişi prize sokmayınız. Asla kabloyu çekmeyiniz, bükmeyiniz veya hasar vermeyiniz.
- Cihazınızın kapısı açık durumda iken kapısının üzerine çıkmayınız, oturmayınız veya yük koymayınız.
- Herhangi bir elektrik çarpmasına sebebiyet vermemek için fişi prizden kesinlikle ıslak elle takıp çıkarmayınız.

UYARI: Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Bütün ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacakları bir yerde muhafaza edin.

- Makinenizde ya da ambalajında hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Üzerinde herhangi bir hasar bulunan makineyi asla çalıştırmayınız, mutlaka yetkili servise başvurunuz.
- Ambalaj malzemelerini belirtildiği şekilde açınız ve ambalaj bilgisi bölümünde anlatıldığı şekilde imha ediniz.
- Ürün uzun süre kullanılmayacaksa, cihazın fişini prizden çekin.
- Aşağıdaki durumlarda cihazın fişinin prizden çekilerek elektriğinin kesildiğinden emin olun:
 - Kurulum işleminden önce,
 - Temizlik ve bakım işleminden önce,
 - Tamir işlemlerinden önce.
- Cihazınızın deterjan ve parlatıcı bölümlerine bulaşık makineleri için özel olarak üretilmiş deterjan ve parlatıcı haricinde kesinlikle başka bir madde koymayınız. Aksi takdirde cihazınızda oluşabilecek hasarlardan üretici firma sorumlu değildir.
- Yıkama bölümünde bulunan su ıçme suyu değildir, ıçmeyiniz.
- Cihazınızın yıkama bölümüne patlama tehlikesi bulunması nedeni ile; solvent gibi kimyasal çözücü maddeler koymayınız.
- Cihazınızda plastik maddeleri yıkamadan önce bulaşık makinesinde yıkanmasının uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazınıza bulaşık makinesinde yıkanması uygun olmayan parçaları koymayınız. Ayrıca sepetleri kapasitelerinden fazla doldurmayınız. Aksi takdirde makinenizin ıç gövdesinde sepet hareketlerinden dolayı oluşacak çizik ve paslanmalardan üretici firma sorumlu değildir.
- Cihaz çalışır durumdayken, özellikle de cihaz dışına sıcak su sıçrayabileceğinden, hiçbir şekilde kapısı açılmamalıdır. Kapıyı açmanız halinde emniyet sistemi cihazın durmasını sağlar.
- Cihazınızın kapısını açık bırakmayınız. Kapının açık kalması kazalara neden olabilir.
- Cihaz üzerine veya yanına ocak ve benzeri ısı yayan başka bir cihaz monte edilemez. Ocak

ve benzeri cihazdan dağılan ısı bulaşık makinesine zarar verebilir.

- Kase, bardak ve tencere gibi içi çukur, bulaşıklarınızı cihazınıza, ağzı aşağı bakacak şekilde yerleştiriniz.
- Cihazınıza belirtilenden farklı veya daha fazla bulaşık koymayınız.
- Güvenlik açısından yıkama programı bittiğinde fişi prizden mutlaka çıkarınız.
- Bulaşık makineniz, fiziksel ve zihinsel olarak yeterli olmayan kişilerin, çocukların ve makinenin kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan kişilerin yanların da güvenliklerini kontrol altında tutabilecek sorumlu kişiler bulunmadan kullanımlarına uygun değildir.
- Ürününüzün sac yüzeyleri hassas olup, özel temizleme malzemeleri ile temizlenmesi gerekir. Uygun olmayan temizleyicilerle temizlenen sac yüzeyler, zaman içinde çizilebilir, zarar görebilir ya da sac yüzeyin görüntüsü bozulabilir. Bu durumun önlenmesi için mutlaka Yetkili Servisimiz tarafından

önerilen temizlik malzemelerini kullanınız.

Eğer Enerji Tasarrufu/Otomatik Kapı Açma seçeneği aktifken program çalıştırılsa, kurutma adımı kapı otomatik olarak açılacaktır. Otomatik kapı açma mekanizmasına zarar vermemek için kapıyı ilk bir dakika boyunca kapatmaya çalışmayınız. Etkili bir kurutma sonucu elde edebilmek için ekran göstergesi kapanana kadar kapı açık kalmalıdır. (Yalnızca otomatik kapı açma mekanizmasına sahip modeller için geçerlidir.)

UYARI: Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Bütün ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacakları bir yerde muhafaza edin.

Kurulumda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman Yetkili Servise yaptırın. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. Kurulum işleminden sonra elektrik fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce iletişim merkezi

numarasını arayarak size en yakın yetkili servise ulaşabilir, cihazınızın kurulması, çalıştırılması ve kullanılması konusunda yardım talebinde bulunabilirsiniz.

- Cihazınızı kurdurmak için uygun, güvenli ve düz bir yer seçiniz.
- Cihazınızın kurulumunu ve elektriksu bağlantılarını talimatlara uyararak yaptırınız.
- Evdeki elektrik sigorta sisteminin yönetmeliklere uygun olarak yapıldığından emin olmak için uzman bir elektrikçiye danışın.
- Cihazı yalnızca tip levhası üzerindeki bilgilere göre bağlanmalı ve çalıştırılmalıdır. Cihazı kullanmadan önce elektrik şebekenizin gerilim değerinin ci-hazın anma değerleri plakasında belirtilen değer ile uyumlu olduğunu kontrol edin.
- Uygun olmayan bağlantılardan, topraklama yapılmamasından dolayı oluşabilecek hasarlardan üretici firma sorumlu değildir.
- Cihazınızın elektrik şebekesine bağlantısı, uzatma kabloları veya çoklu prizler ile kesinlikle

yapılmamalıdır. Bu tip bağlantılar, aşırı ısınmalara sebebiyet verebilir.

- Evinizdeki sigorta akım değeri 10–16 Amper olmalıdır.
- Cihazınız 220–240 Volta göre ayarlıdır. Eğer, bulunduğunuz yerdeki şebeke gerilimi 110 Volt ise araya 110/220 Volt ve 3000 Watt'lık bir transformatör bağlatınız. Montaj sırasında, cihaz prize takılı olmamalıdır.
- Her zaman cihaz ile birlikte verilen kaplamalı fişi kullanınız.
- Düşük voltajda cihazınızın yıkama verimi düşer. Uygun olmayan bağlantılardan, topraklama yapılmamasından dolayı oluşabilecek hasarlardan üretici firma sorumlu değildir.
- Cihazınızın elektrik şebekesine bağlantısı, uzatma kabloları veya çoklu prizler ile kesinlikle yapılmamalıdır. Bu tip bağlantılar, aşırı ısınmalara sebebiyet verebilir.
- Evinizdeki sigorta akım değeri 10–16 Amper olmalıdır.
- Cihazınız 220–240 Volta göre ayarlıdır. Eğer, bulunduğunuz yerdeki şebeke gerilimi

110 Volt ise araya 110/220 Volt ve 3000 Watt'lık bir transformatör bağlatınız. Montaj sırasında, cihaz prize takılı olmamalıdır.


- Her zaman cihaz ile birlikte verilen kaplamalı fişi kullanınız.
- Düşük voltajda cihazınızın yıkama verimi düşer.
- Makinenizi kurulumunun yapılacağı yeri tespit ederken, bu laşıklarınız makineye kolaylıkla doldurup yıkandıktan sonra makineden kolaylıkla çıkara-bileceğiniz bir yer olmasına dikkat ediniz.
- Makinenizi oda sıcaklığı 0°C altına düşme olasılığı olan yerlere koymayınız.
- Cihazınızı uygun bir yere kurulduktan sonra ilk kullanımda boş olarak çalıştırınız.
- Bu cihazı nemli, yağlı, tozlu bir konuma, doğrudan güneş ışığına veya suya /neme maruz kalmayacak şekilde uygun bir yere yerleştiriniz. Cihazı açık havada, nemli ortamda veya yağmur altında kullanmayınız.
- Yerleştirmeden önce makineyi ambalajından ambalaj kartonu üzerindeki uyarıları takip

ederek çıkartınız.

- Cihazı, musluk ve pis su gide-rine yakın bir yere yerleştiriniz. Cihazın yerinin, bağlantıları yapıldıktan sonra değiştirile-meyeceğini düşünerek seçil-mesi gerekir.
- Cihazınızı hareket ettirmek için kapısından ya da kontrol panelinden tutmayınız.
- Temizlik sırasında cihazınızı ilerigeri rahatça hareket ettirebilmek için cihazın her tara-fında bir miktar boşluk kalma-sına dikkat ediniz.
- Cihazı yerine yerleştirirken su giriş ve çıkış hortumlarının sıkışmamasına dikkat ediniz. Ayrıca cihazın, elektrik kablo-sunun cihazın altına sıkışma-masına dikkat ediniz.
- Cihazın düz ve dengeli du-rabilmesi için ayarlı ayakları-nı ayarlayınız. Cihazın doğru şekilde yerleştirilmesi kapısı-nın problemsiz olarak açılıp kapanmasını sağlar.
- Cihazın kapısı düzgün bir şe-kilde kapanmıyorsa, cihazın bulunduğu zeminde dengeli olup olmadığını kontrol edi-niz, değilse ayarlı ayaklarla ayar yaparak dengeli durma-sını sağlayınız.

Su Bařlantıları

- Evinizdeki su tesisatının, bu- lařık makinesinin alıřması iin uygun olduėuna emin olunuz. Ayrıca řehir řebekesinden veya su tesisatınızdan zaman zaman gelebilecek kirliliėin (kum, kil, pas vb) makinenize zarar vermemesi ve yıkama sonucu sararma, tortu gibi řikâyetlerin oluřmaması iin evinizin veya apartmanınızın giriřine filtre takılmasını o- neririz.
- Su giriři hortumu- nun zerinde yazan not! Modeller 25° iřareti tařıyor sa, su sıcaklıėı maksimum 25°C (soėuk su) olabilir. Diėer tm modeller iin: So- ėuk su tercih edilir; sıcak su maksimum sıcaklıėı 60°C'dir.

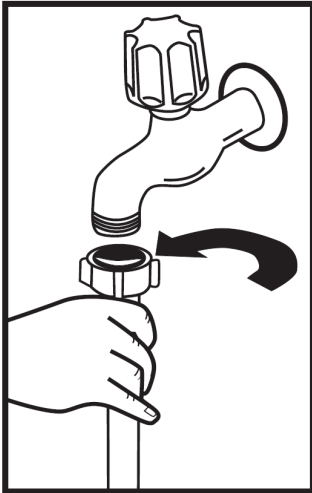


Su Giriř Hortumu

- Eski cihazınızdan kalan su gi- riř hortumu varsa bunu kul- lanmayınız. Bunun yerine ci- hazınızla birlikte verilen yeni su giriř hortumunu kullanınız.
- Yeni ya da uzun sre kulla- nılmamıř su giriř hortumunu cihazınıza baėlayacaksanız, baėlamadan nce iinden bir sre su akıtınız.
- Su giriř hortumunu doėrudan su giriř musluėuna baėlayı- nız.
- Musluktan gelen basıncı en az 0.03 MPa (0,3 bar), en fazla 1 MPa (10 bar) olmalıdır. Su basıncı 1 MPa (10 bar) zerin- de ise araya basıncı dřrc vana konulmalıdır.
- Baėlantılar yapıldıktan sonra musluk sonuna kadar aılma- lı ve su sızdırmazlıėı kontrol edilmelidir.
- Cihazınızı gvenlik aısından her yıkama programı bittik- ten sonra su giriř musluėunu mutlaka kapatınız.

NOT: Bazı modellerde G- venlikli hortum kullanılmak- tadır. Gvenlikli hortum kullanılması durumunda teh- likeli gerilim bulunur. Gven-


likli hortumu kesmeyiniz. Kıvrılmasına ve bükülmesine izin vermeyiniz.

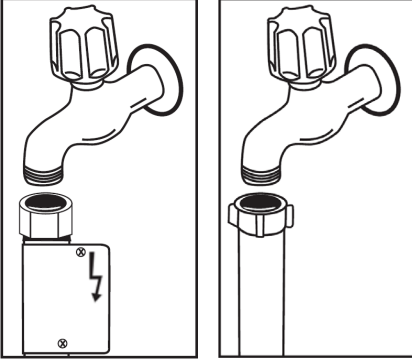



Su Boşaltma Hortumu

Su boşaltma hortumu doğrudan pis su boşaltma deliğine ya da lavabonun pis su giderine bağlanabilir. Özel bükümlü dirsek kullanılarak (eğer varsa); bunun evye kenarına takılıp suyun direk evye içerisine tahliyesi sağlanabilir.

Bu bağlantı yer düzleminden en az 50 cm, en çok 110 cm yüksekte olmalıdır.

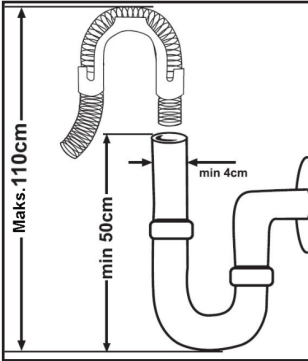

UYARI: 4 metreden uzun tahliye hortumu kullanılmamalıdır. Bu yıkanan bulaşıklarınızın yeterince temizlenmemesine sebep olabilir. Böyle bir durumda üretici firma sorumluluk kabul etmez.

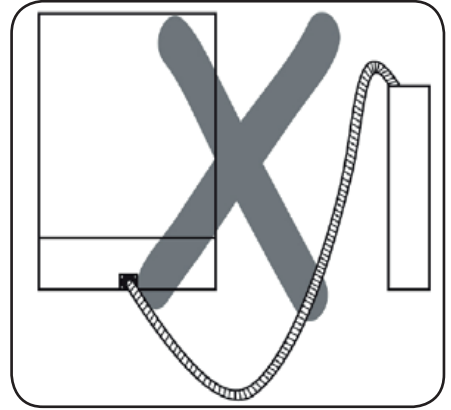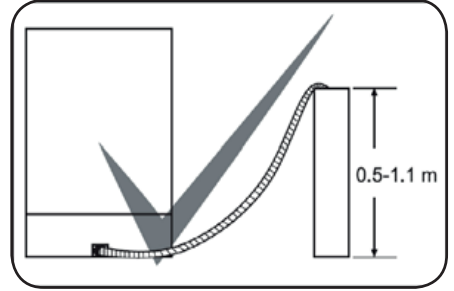


Makinenin tezgâh altına yerleştirilmesi

Makinenizi tezgâh altına yerleřtirmek istiyorsanız tezgâh altındaki bořluęun makine için yeterli olup olmadıęını ve elektrik su tesisatının uygun olup olmadıęını kontrol ediniz.

1. Tezgâh altındaki bořluk makinenin kurulumu için uygun ise, makinenin üst tablasını řekilde belirtildięi gibi çıkartınız.

2. Üst tablayı çıkartmak için makinenin arkasında üst tablayı tutan üst tabla vidalarını sökünüz sonra ön tarafından üst tablayı arkaya doęru 1 cm itip yukarı kaldırarak yerinden çıkartınız.


UYARI : Üst tablası çıkarılarak altına makinenizi yerleřtireceęiniz tezgah bölümü, makinenin dengesinin bozulmasına izin vermeyecek řekilde saęlam olmalıdır.

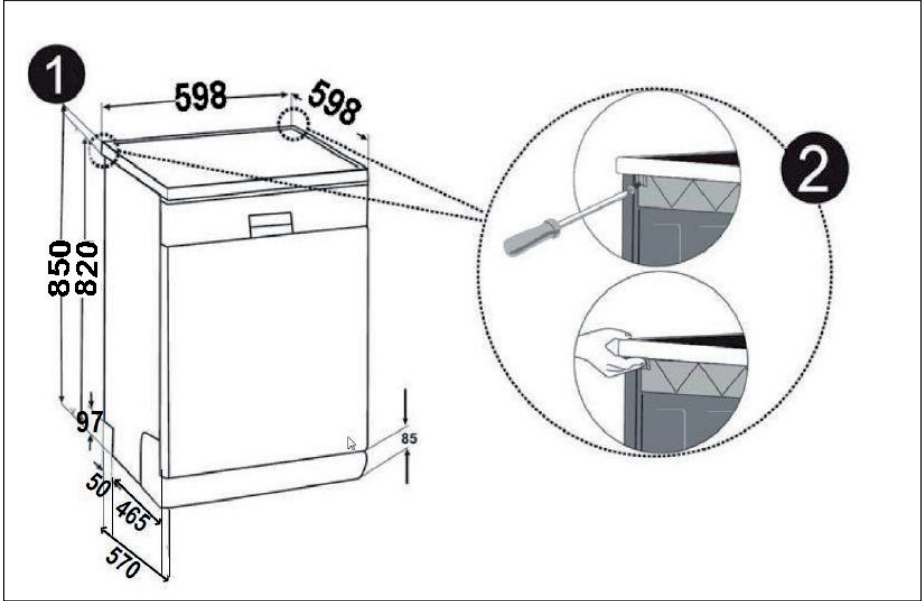

1. Makinenin ayaklarını yerin eğimine göre ayarlayın.

4. Hortumların ezilip bükülmesine izin vermeden makinenizi tezgâh altına iterek yerleştiriniz.

UYARI: Makinenin üst tablasını çıkardıktan sonra şekilde belirtilen ölçülerdeki gibi kapalı bir yere yerleştirilmesi gereklidir.

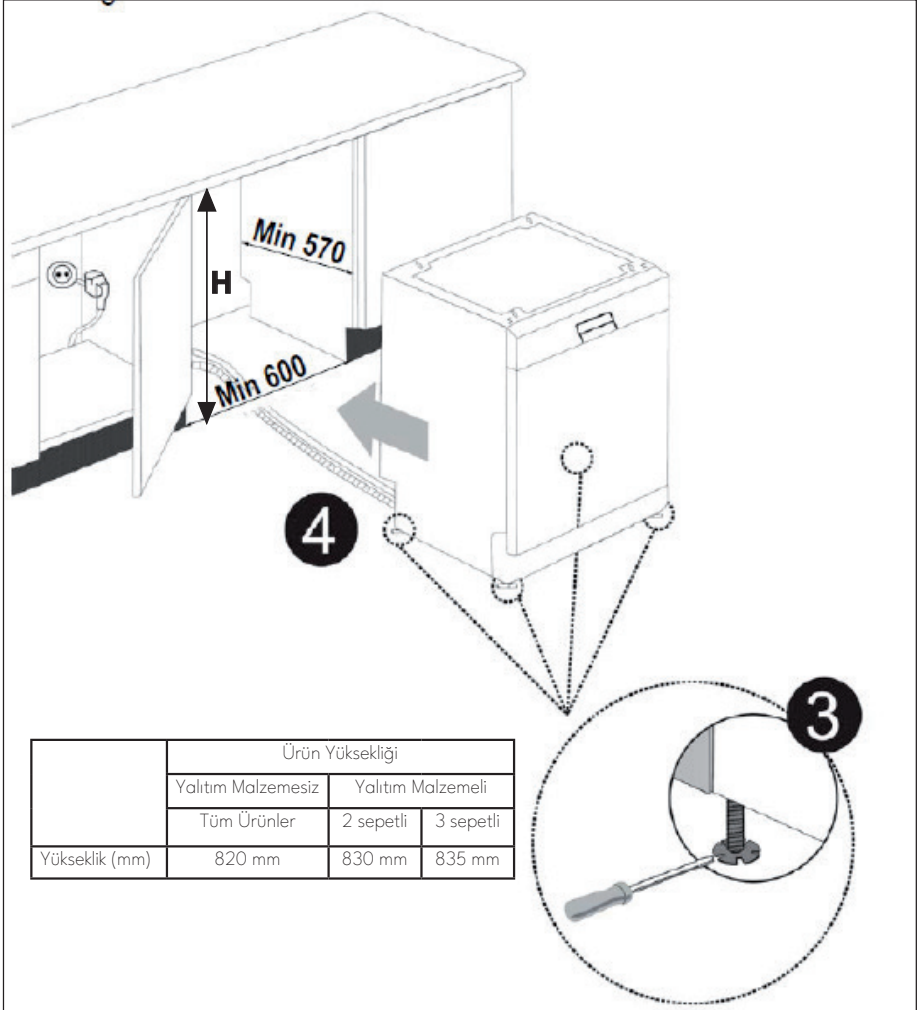

Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Makinenizi “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı gibi düzenli bir şekilde temizleyin. Makinenizin temizlik ve bakımı-na başlamadan önce mutlaka cihazın fişini prizden çekin, musluğu kapatın.
- Cihazınızı su dökerek yıkamayın.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.
- Ürünü taşımanız gerekirse dik konumda ve arka kısımdan tutarak taşıyın. Ürünün ön tarafına doğru yatırılması içindeki elektronik parçaların

ıslanarak zarar görmesine neden olabilir.

- Ürünü taşımadan önce, elektrik fişini prizden çekin.
- Su gideri ve su şebekesi bağlantılarını sökün.
- Ürünün içinde kalan suyu tamamen tahliye edin.

Bulaşık Makinesinde Yıkama-sı Uygun Olmayan Parçalar

- Sigara külü, mum artığı, cila, petrol, boya, kimyasal madde bulunan bulaşıklar ve çelik demir alaşımlı materyaller.
- Tahta ya da kemik saplı fildişi, sedef kaplama, çatal, kaşık, bıçaklar, yapıştırılmış parçalar ve aşındırıcı, asitli ya da alkali kimyasallar ile kirlenmiş parçalar.
- Alüminyum ve gümüş materyaller (matlık ve renk atması olabilir.)
- Bazı hassas cam türleri, dekoratif baskıya sahip porselenler, kristaller, ısıya dayanıklı olmayan yapışkanlı çatal bıçaklar, kurşunlu kristal bardaklar, mutfak tahtaları, sentetik fiber ile üretilmiş eşyalar.

- Sünger veya bez gibi emici özelliğe sahip eşyalar, bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir.

UYARI: Bundan sonra alacağınız yemek takımlarının bulaşık makinelerinde yıkanmaya elverişli olmasına özen gösteriniz.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Kullanıcı için önemli not: Bu kullanım kılavuzunun elektronik versiyonunu aşağıdaki adresten edinebilirsiniz:

"dishwasher@standardtest.info". E-posta gönderirken lütfen ürün kapağındaki model adını ve seri numarasını da (20 basamaklı) ekleyin.

Teknik Özellikler

Model	BMI 165202 X WIFI
Yıkama Kapasitesi	14 kişilik standart yemek takımı
Yükseklik	850 mm
Yükseklik (Tablasız)	820 mm
Genişlik	598 mm
Derinlik	598 mm
Net Ağırlık	51.3 Kg
Elektrik Girişi	220–240 V, 50 Hz
Toplam Güç	1900 W
Isıtıcı Güç	1800 W
Pompa Gücü	100 W
Tahliye Pompası Gücü	30 W
Su Basıncı	0.03 MPa (0,3 bar) - 1 MPa (10 bar)
Akım	10 A
Kullanılan Radyo Aksesuarı	802.11b/g/n Kablosuz LAN Modülü
Çalışma Frekansı Aralığı	2.400 GHz - 2.484 GHz
Çalışma Frekansı Aralıklarındaki Maksimum Çıkış Gücü	2.4G Wifi: 16.5dBm
Radyo Aksesuarı Maksimum Güç Tüketimi	1,5W

Standartlara ve Test verilerine / AB Uygunluk Beyanına uygunluk



Bu ürün 2014/53/EU sayılı RED (Radyo Ekipman Direktifi) direktifine uygundur. Bu ürün, CE işaretlemesine hak tanıyan ilgili uyumlu standartlara sahip, yürürlükteki tüm AB direktiflerinin gereksinimlerini karşılamaktadır.



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların(AEEE) Kontrolü Yönetmeliğine uygundur.


Ülke kısıtlamaları:

Bu cihaz, tüm AB ülkelerinde (ve ilgili Avrupa Birliği Direktifini takip eden diğer ülkelerde) evde veya ofiste aşağıda belirtilen ülkeler hariç herhangi bir sınırlama olmaksızın kullanılmak üzere tasarlanmıştır:


ÜLKE	KISITLAMA
BULGARİSTAN	Dış mekan kullanımı ve kamu hizmeti için genel izin gereklidir.
FRANSA	2454-2483.5 MHz frekans aralığı için sadece iç mekan kullanımı.
İTALYA	Kullanıcının kendi mülkü dışında kullanılırsa genel yetki gereklidir.
YUNANİSTAN	5470-5725 MHz frekans aralığı için sadece iç mekan kullanımı.
LÜKSEMBURG	Ağ ve servis temini için genel izin gereklidir (spektrum için değil)
NORVEÇ	Radio iletimi, Ny-Ålesund'un merkezinden 20 Km yarıçap içerisindeki coğrafi bölgede yasaktır.
RUSYA FEDARASYONU	Sadece iç mekan kullanımı.

Herhangi bir ülkenin gereksinimleri her an değişebilir. Kullanıcıların, 2.4 GHz ve 5 GHz kablosuz LAN'lar için ulusal düzenlemelerin mevcut durumunu yerel makamlarla birlikte kontrol etmeleri önerilir.

Genel Görünüm

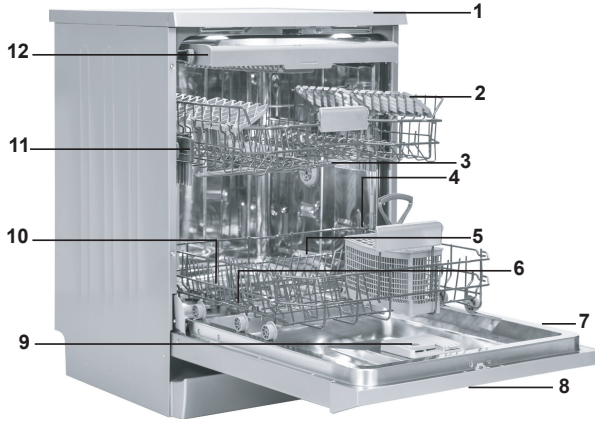


- | | |
|-------------------|---|
| 1.Üst tabla | 9. Deterjan ve Parlatıcı kabı |
| 2.Raflı üst sepet | 10. Tuz haznesi |
| 3.Üst pervane | 11. Üst sepet stoperi |
| 4.Alt sepet | 12. Üst çatal bıçak sepeti |
| 5.Alt pervane | 13. Turbo kurutma ünitesi |
| 6.Filtre Grubu | 14. İç aydınlatma lambası (İki Noktalı) |
| 7.Bilgi etiketi | 15. Tavan fıskiyesi |
| 8.Kontrol Paneli | |

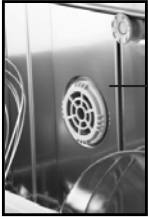

13

Turbo kurutma ünitesi:

Turbo kurutma sistemi bulaşıklarınızın daha etkin kurumasını sağlar.

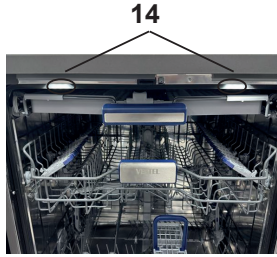

14

İç Aydınlatma Lambası (İki Noktalı): Bulaşık makinesinin içine üst taraftan iki ışık kaynağı sağlayarak, yükleme ve boşaltma işlemlerine yardımcı olur.



15

Tavan fıskiyesi:

Üst sepetteki bulaşıklarınız için daha iyi bir yıkama sağlar.

Bu görsel yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Görseller temsildir.

Makinenin İlk Kullanımından Önce

- Elektrik ve besleme suyu özelliklerinin makinenin montaj talimatlarında belirtilen değerlere uygun olduğunu kontrol ediniz.
- Makine içerisindeki bütün ambalaj malzemelerini kaldırınız.
- Kullandığınız suyun sertliğine göre yumuşatıcı ayarını yapınız.
- Tuz kabına taşıncaya kadar su ve 1 k tuz ekleyiniz.
- Parlatıcı bölmesini doldurunuz

NOT: Üretim esnasında kalite kontrol test işlemleri sebebiyle ürün içinde bir miktar su buharı kalmış olabilir. Bunun ürüne hiçbir zararı bulunmamaktadır.


Makinenin Kullanıma Hazırlanması

Su yumuşatma sisteminin önemi İyi bir yıkama işlevi için, bulaşık makinenin yumuşak yani az kireçli suya ihtiyacı vardır. Aksi halde makinenizin iç donanımında ve bulaşıklarınızda beyaz kireç artıkları kalır. Bu da makinenizin yıkama, kurutma ve parlatma performansını olumsuz yönde etkiler. Su, yumuşatıcı sisteminin içinden geçtiğinde sertliği oluşturan iyonlardan arındırılır ve su, en iyi yıkama sonucunu almak için gerekli olan yumuşaklığa ulaşır. Giren suyun sertlik derecesine bağlı olarak, suyu sertleştiren bu iyonlar su yumuşatıcı sistem içinde hızla birikir. Bu nedenle bir sonraki yıkamada da aynı performansla çalışabilmesi için yumuşatıcı sistemin tazelenmesi gerekir. Bu amaçla bulaşık makinesi tuzu kullanılır.

Tuzun doldurulması

İyi bir yıkama fonksiyonu için bulaşık makinesinin yumuşak, yani daha az kireçli suya ihtiyacı vardır.

Aksi takdirde, bulaşıklarda ve ekipmanın iç kısımlarında beyaz kireç kalıntıları kalacaktır. Bu, makinenizin yıkama, kurutma ve parlatma performansını olumsuz etkileyecektir. Su, yumuşatma sisteminden akarken sertliğe yol açan iyonlar sudan temizlenir ve su, en iyi yıkama sonucu elde etmek için gereken sertliğe ulaşır. Sisteme giren suyun sertlik seviyesine bağlı olarak suyu sertleştiren bu iyonlar, yumuşatma sisteminde hızla birikir. Bu nedenle, yumuşatma sisteminin bir sonraki yıkamada da aynı performansla çalışması için tazelenmesi gerekir. Bu amaçla bulaşık makinesi tuzu kullanılır. Makine, suyu yumuşatmak için yalnızca özel bulaşık makinesi tuzu ile kullanılabilir. Kolayca çözülen küçük taneli veya toz tipindeki tuzları kullanmayın. Başka tipte tuz kullanılması makinenize zarar verebilir.

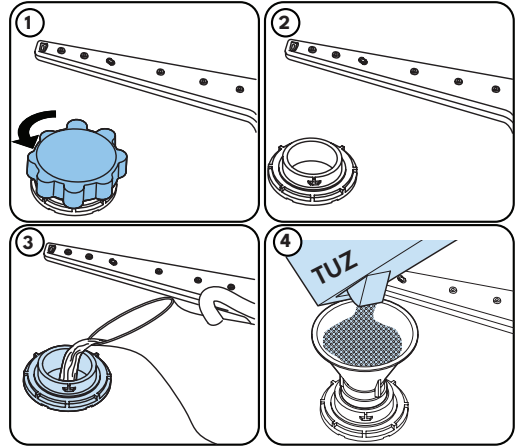

Test şeridi

Makinenizin yıkama etkinliği yıkama suyunun yumuşaklığına bağlıdır. Bu sebeple makinenizde şebeke suundaki sertliği düşüren bir sistem bulunmaktadır. Sistem doğru ayarlandığında yıkama etkinliği artacaktır. Sistem ayarını yapabilmek için (eğer mevcutsa) test şeridini deneyerek şebeke suyunun sertliğini bulunuz.

					1. Seviye  Kirecsiz 2. Seviye  Az kireçli 3. Seviye  Kireçli 4. Seviye  Orta kireçli 5. Seviye  Çok kireçli 6. Seviye  İleri derecede kireçli
Test şeridini açınız.	Musluğunuzdan 1 dakika boyunca su akıtınız.	Test şeridini 1 saniye suda tutunuz.	Test şeridini sudan çıkardktan sonra sallayınız.	1 dakika boyunca bekleyiniz.	Deneme şeridinden çıkan sonuca göre makinenizin su sertlik ayarını yapınız.

Su Yumuşatma Ayarı

Su Sertlik Seviyesi AyarTablosu

Su sertlik seviyesi	Alman sertliği dH	Fransız sertliği dH	İngiliz sertliği dH	Sertlik seviye göstergesi
1	0-5	0-9	0-6	Ekranada L1 ögesi görüntülenir.
2	6-11	10-20	7-14	Ekranada L2 ögesi görüntülenir.
3	12-17	21-30	15-21	Ekranada L3 ögesi görüntülenir.
4	18-22	31-40	22-28	Ekranada L4 ögesi görüntülenir.
5	23-31	41-55	29-39	Ekranada L5 ögesi görüntülenir.
6	32-50	56-90	40-63	Ekranada L6 ögesi görüntülenir.

Kullandığınız suyun sertliği 90 dF (Fransız sertliği) üzerinde ise veya kuyu suyu kullanıyorsanız, Filtre ve su taşıma cihazları kullanmanız tavsiye edilir.

NOT: Su sertlik seviyesi, fabrika çıkış ayarı olarak 3'e ayarlanmıştır.

Deterjan doldurmak için bulaşık deterjanınızı açınız ve deterjan haznesinin büyük kısmına bulaşıklarınız çok kirli ve makineniz tam dolu ise 25cm³ seviyesine kadar, az kirli ve makinenizi tam doldurmadıysanız 15cm³ seviyesine kadar deterjan doldurunuz. Küçük deterjan haznesine (ön yıkama gözü) bulaşıklarınız çok uzun süre bekletilmiş, üzerinde yemek artıkları kurumuşsa ve bulaşık makinesini çok doldurduysanız 5cm³ deterjan ekleyip makinenizi çalıştırınız. Bulaşığın kirlilik derecesine ve bölgenizdeki suyun sertlik durumuna bağlı olarak makinenize daha fazla deterjan koyabilirsiniz.

Kombine deterjanlar


Deterjan üreticileri 2'si 1 – 3'ü 1- 5'i 1... arada olarak adlandırılan kombine deterjanlar da üretmektedirler. 2'si 1 arada deterjanlarda deterjan+ tuz veya parlatici bulunmaktadır. 2'si 1 arada deterjan kullanırken tabletin hangi fonksiyonlardan oluştuğuna dikkat edilmelidir. Diğer tablet deterjanlarda deterjan+parlatici+tuz+ çeşitli ekstra fonksiyonlara sahiptirler. Genel olarak kombine edilmiş deterjanlar sadece belirli kullanım şartlarında yeterli sonuç verirler. Bu tür deterjanlarda daha önceden belirlenmiş miktarda parlatici ve/veya tuz bulunmaktadır.

Bu tip ürünleri kullanırken dikkat edilmesi gerekenler:

- Kullanacağınız ürünün hangi özelliklere sahip olduğunu veya kombine bir ürün olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz.
- Kullanılan deterjanın makinenin bağlı bulunduğu şebeke suyu sertliğine uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Bu ürünleri kullanırken ambalaj üzerindeki talimatlara uyunuz.

deki talimatlara uyunuz.

- Bu tür deterjanları tablet formunda ise asla bulaşık makinesinin iç bölmesine veya çatal-kaşık sepetine koymayınız. Tabletleri daima deterjan kabında deterjan bölümüne koyunuz.

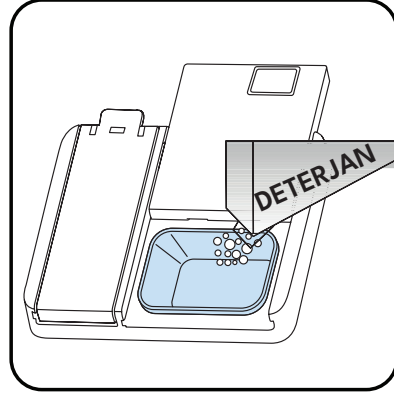

- Bu tür deterjanlar sadece belirli kullanımlar için iyi sonuçlar verirler. Eğer bu tip bir deterjan kullanıyorsanız, kullandığınız deterjanı üreten firmalarla görüşmeniz ve uygun kullanım şartlarını öğrenmeniz gerekmektedir.
- Bu tür ürünler, kullanım şartları ve makine ayarları doğru olduğunda tuz ve/veya parlatici tüketiminde tasarruf sağlar.
- İki veya üçü bir arada deterjanları kullanımınız sonucunda iyi yıkama sonuçları alamıyorsanız (bulaşıklarınız kireçli ve ıslak kalıyorsa), deterjan üreticilerine başvurunuz. Makinenizin garanti kapsamı bu tür deterjanların kullanımıyla oluşan şikâyetleri kapsamaz.

Tavsiye edilen kullanım şekli; kombine deterjan kullanılması durumunda daha iyi sonuçlar elde etmek istiyorsanız makinenize tuz ve parlaticı ekleyip su sertlik ayarını ve parlaticı ayarını en düşük (1) konuma getiriniz.

Farklı firmalara ait çeşitli tablet halinde üretilmiş deterjanların çözünürlükleri sıcaklık ve süreye bağlı olarak değişkenlik göstermektedir, bu yüzden kısa programlarda ve düşük sıcaklıkta çalışan programlarda bu tür deterjanların kullanımı tavsiye edilmez. Bu tip programlara toz deterjan kullanılması daha uygundur.

UYARI : Daha önce karşılaşmadığınız bir problem bu tür deterjan kullanımıyla beraber ortaya çıkarsa direk deterjan üreticileriyle iletişime geçiniz. İletişim için gerekli bilgiler deterjan kutularının üzerinde bulunmaktadır. Kombine deterjanları kullanmaktan vazgeçtiğinizde ;

- Tuz ve parlaticı bölümlerini doldurunuz.
- Su sertlik ayarını en yüksek (6) konuma getirip boş bir yıkama yapınız.
- Su sertlik ayarı seviyesini şebeke suyunun sertliğine göre ayarlayınız.
- Uygun parlaticı ayarını yapınız.



Parlaticı doldurma ve ayarlanması

- Parlaticı bölmesini doldurmak için parlaticı bölmesinin kapağını açın. Bölmeye MAX seviyesine kadar parlaticı doldurun ve kapağı kapatın. Parlaticı bölmeden taşabilecek şekilde doldurmamaya özen gösterin. Parlaticının sıçradığı alanları temizleyin.

Parlaticı seviyesini değiştirmek için makineyi açmadan önce aşağıdaki adımları izleyin:

- Açma/Kapama düğmesine basarak makineyi kapatın.
- Makine açıldıktan hemen sonra Erteleme Düğmesine en az 5 saniye basılı tutun.
- “rA” görüntülendiğinde Erteleme Düğmesini bırakın. Parlaticı ayarı seviyesi, su sertliği ayarını takiben yapılır. Son ayar seviyesi görüntülenir.
- Yarım Yük düğmesine basarak seviyeyi ayarlayın.
- Ayarı kaydetmek için makineyi kapatın.

Varsayılan seviye ayarı "4"tür. Bulaşıklar gerektiği gibi kurumuyorsa veya lekeliyse seviyeyi yükseltin. Bulaşıklarınızda mavi lekeler varsa seviyeyi düşürün.

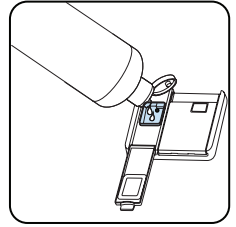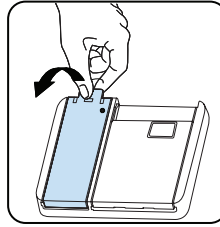

Seviye	Parlatıcı Dozu	Gösterge
1	Parlatıcı kullanılmamış	Ekranda r1 ögesi görüntülenir.
2	1 doz kullanılmış	Ekranda r2 ögesi görüntülenir
3	2 doz kullanılmış	Ekranda r3 ögesi görüntülenir.
4	3 doz kullanılmış	Ekranda r4 ögesi görüntülenir.
5	4 doz kullanılmış	Ekranda r5 ögesi görüntülenir

Parlatıcı kullanımı

Parlatıcı, bulaşıkların çizgi ve leke kalmadan kurutulmasına yardımcı olur. Mutfak malzemelerinde leke kalmaması ve camların temizlenmesi için parlatıcı kullanılmalıdır. Parlatıcı, sıcak durulama aşamasında otomatik olarak salınır. Parlatıcı dozaj ayarı çok düşükse, bulaşıklarda beyaz lekeler kalır, bulaşıklar kurumaz ve iyi yıkanmaz. Parlatıcı dozajı ayarı çok yükseğe ayarlanırsa, cam eşyaların ve tabakların üzerinde mavimsi katmanlar görebilirsiniz.

UYARI: Makinede sadece kullanılmasına izin verilen parlaticı maddeleri kullanınız. Taşma sonucu kalan parlaticı atıkları aşırı derecede köpük oluşturup yıkama performansını azaltacağından taşmış olan parlaticıyı bir bezle silerek temizleyiniz.

Bulaşıkların Makine İçerisine Yerleştirilmesi

En iyi sonuçlar için bu yükleme yönergelerini takip edin. Ev tipi bulaşık makinesinin üretici tarafından belirtilen kapasiteye kadar yüklenmesi, enerji ve su tasarrufuna katkı sağlayacaktır.

Masa takımlarının manuel olarak önceden sudan geçirilmesi su ve enerji tüketiminin artmasına yol açar ve bu nedenle önerilmemektedir. Fincanları, bardakları, saplı kristal bardakları, kaseleri vb. üst sepete yerleştirebilirsiniz. Uzun bardakları birbirine yaslamayın, aksi takdirde sabit durmazlar ve zarar görebilirler.

Uzun saplı bardakları ve kadehleri yerleştirirken birbirlerine değil sepetin kenarına veya rafa yaslayın.

Fincanlar, bardaklar ve tencereler gibi tüm kapları bulaşık makinesine, açık ağızları aşağı bakacak şekilde yerleştirin; aksi takdirde içlerinde su birikir.

Makinede çatal bıçak sepeti varsa, en iyi sonucu elde etmek için çatal bıçak ızgarasını kullanmanız önerilir. Tüm büyük ve çok kirli öğeleri (tencereler, tavalar, kapaklar, tabaklar, kaseler, vb.) alt rafa yerleştirin.

Bulaşıklar ve çatal bıçaklar birbirini üzerine yerleştirilmemelidir

UYARI: Püskürtme kollarının dönüşünü engellemeye özen gösterin.

UYARI: Bulaşıkları yükledikten sonra deterjan bölmesinin açılmasını engellemeyin.

Öneriler

Bulaşıkları makineye yerleştirmeden

önce üzerlerindeki kaba kalıntıları sıyırın. Makineyi tam yükte çalıştırın.



Çekmeceleri aşırı yüklemeyin veya bulaşıkları yanlış sepete yerleştirmeyin.



UYARI: Olası yaralanmaları önlemek için, uzun saplı ve sivri uçlu bıçakları sepete sivri uçları aşağı bakacak şekilde ya da yatay olarak yerleştirin.




Yıkamış Bulaşıkların Makinenizden Boşaltılması

Yıkamış bulaşıklarınızı boşaltırken üst sepetten alt sepetteki bulaşıklara su damlamasını önlemek için öncelikle alt sepetten başlamanız tavsiye edilir.

Yıkamış bulaşıklarınızı yıkama programı sona erince rahatça dokunabileceğiniz kadar soğuduktan sonra boşaltmaya başlayınız.

Doluyken Üst Sepet Yükseklik Ayarı


Üst sepet, sepetin yüksekliğinin, sepeti sökmek zorunda kalmadan üst (1), alt (2) veya orta (3) pozisyona ayarlanmasını sağlayan bir mekanizma içerir. Sepeti her iki taraftan tutup yukarı çekin veya aşağıya doğru indirin, üst sepetin her iki tarafının da aynı konumda olmasını sağlar.

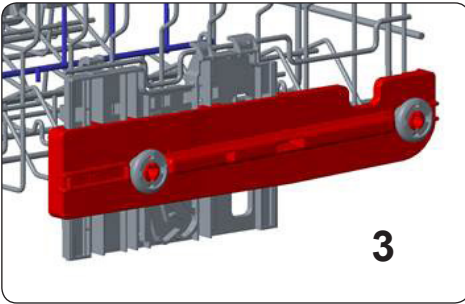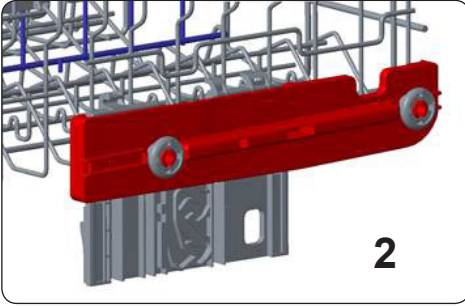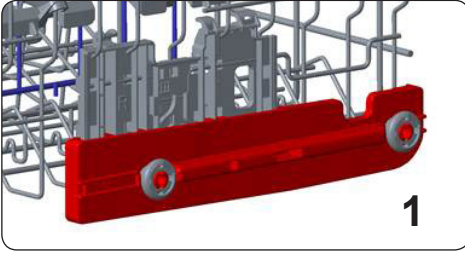

Üst Sepet


Ayarlanabilir Yüksekliğe Sahip Raf

Bu raflar, üst sepetin kapasitesini artırmak için tasarlanmıştır. Bardakları ve fincanları raflara koyabilirsiniz. Rafların yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Bu özellik sayesinde rafların altına farklı boyutlarda bardaklar yerleştirebilirsiniz. Sepete monteli yükseklik ayar plastikleri sayesinde raflarınızı 2 farklı yükseklikte kullanabilirsiniz. Ayrıca, bu raflara uzun çatalları, bıçakları ve kaşıkları yatay yönde koyabilirsiniz. Böylelikle pervanenin dönüşünü engellemezler. Raflardaki Soft Touch özelliği sayesinde ince saplı bardakları da raflara yerleştirebilirsiniz. Şarap kadehleri resimde gösterilen alana yerleştirilir.

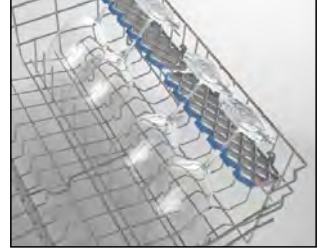




Katlanabilir raflar

Üst sepetteki katlanabilir raflar; tencereler, tavalar vb. büyük mutfak gereçlerini makineye daha kolay yerleştirebilmeniz için tasarlanmıştır. İsterseniz her parçayı ayrı ayrı veya beraber katlayıp daha fazla alan elde edebilirsiniz. Katlanabilir rafları yukarı doğru kaldırarak veya katlayarak kullanabilirsiniz.

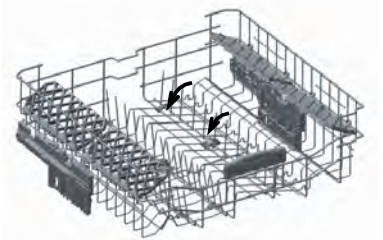

Doğrudan Yıkama Özelliği


Üst sepet üzerinde yer alan şekildeki aparat dikey konumdayken su yukarı yönde yönlendirilerek bardak, şişe gibi bulaşıkların yıkanmasında kullanılmaktadır. Aparat yatay konumdayken su aşağı yönde yönlendirilerek alt sepetin yıkanmasına katkı sağlamaktadır.

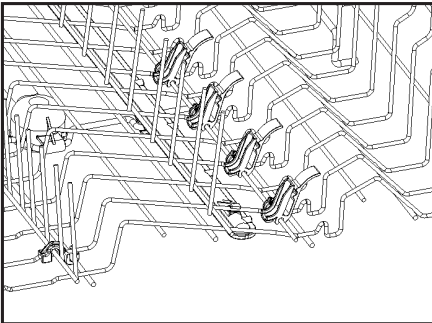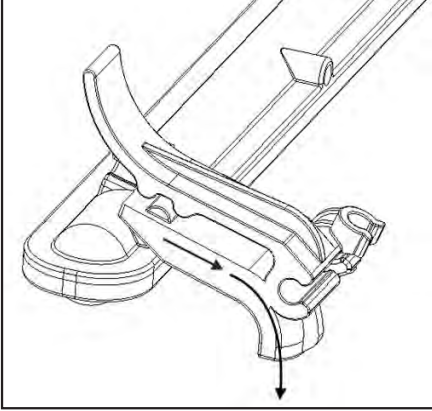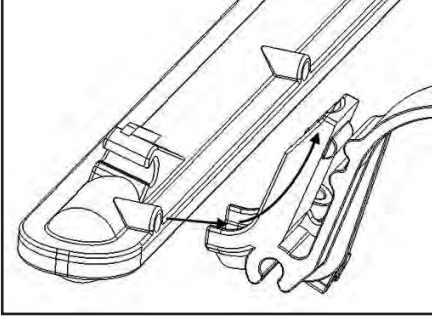

Orta Sepetin Çıkarılması

Makinenizde tencere vs. büyük bulaşıkları yıkamak için makinenizin orta sepeti çıkarılabilir. Üst sepet rayları ucundaki tutucuları yana döndürerek açın sepeti dışarı çıkarın ve tapa parçasını pervane deliğine takın.



Tapa ve Kullanışı:

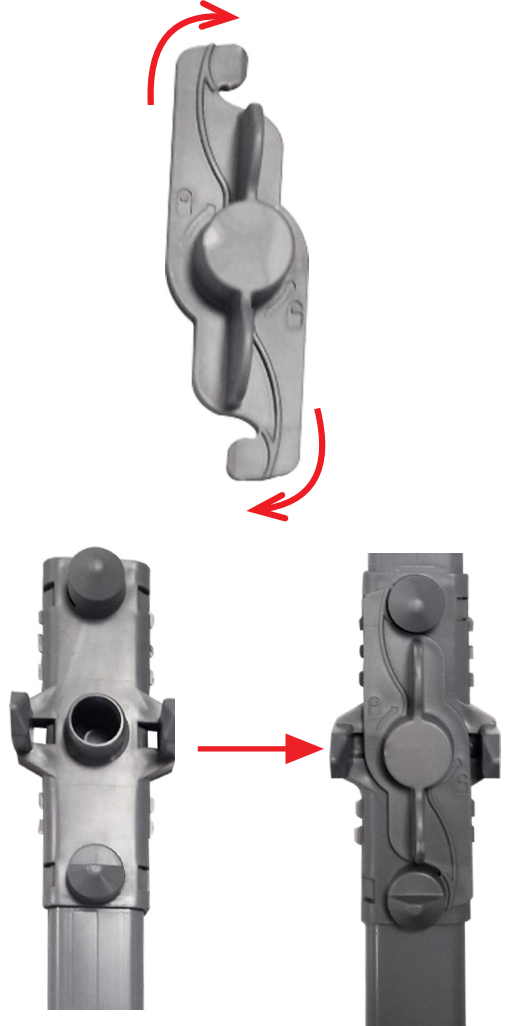

Alt Sepet


Katlanır Teller

Makinenizin alt sepetinde bulunan ve dört parçadan oluşan katlanan teller tencere, kase, vb. gibi büyük parçaları daha rahat yerleştirmeniz için tasarlanmıştır. Dilerseniz her parçayı tek tek veya hepsini birden katlayarak daha geniş alanlar yaratabilirsiniz. Katlanabilir telleri yukarı doğru kaldırarak ya da katlayarak kullanabilirsiniz.

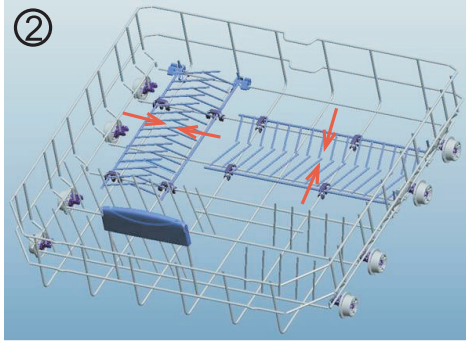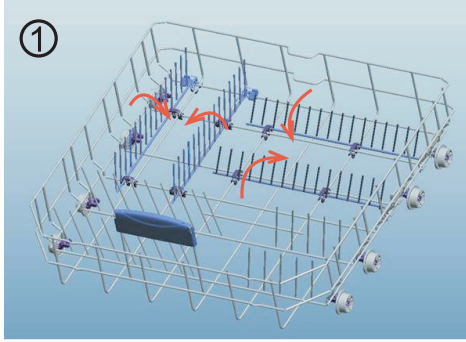


Şişe Teli

Şişe teli, geniş ağızlı ve yüksek parçaları daha rahat yıkayabilmeniz için tasarlanmıştır. Şişe telini kullanmadığınız zamanlarda şekildeki gibi ok yönlerinde çekip çıkartabilirsiniz.

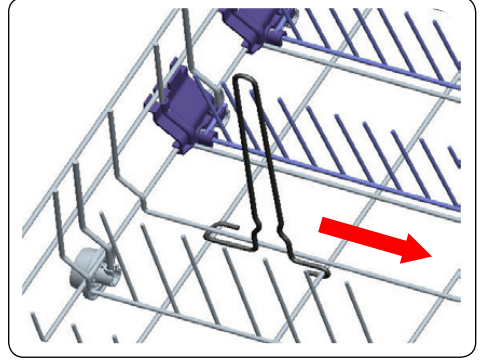


Çatal Kaşıklık


Üst çatal bıçak sepeti, çatal, kaşık, bıçak, uzun kepçe ve küçük eşyaları yerleştirmeniz için tasarlanmıştır.

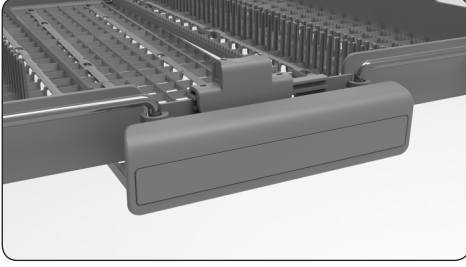


UYARI: Bıçaklar ve diğer keskin nesneler çatal bıçak takımı sepetine yatay olarak yerleştirilmelidir.

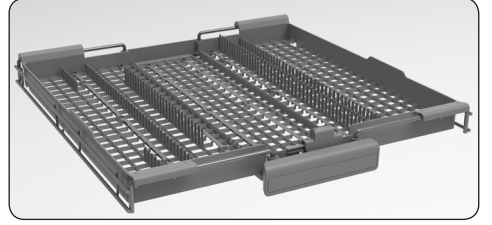

Üst Çatal Kaşık Sepeti üç parçadan oluşur; Üst sepette, daha fazla alan elde etmek için üst çatal bıçak sepetinin sol veya sağ kısmını kaydırabilirsiniz.

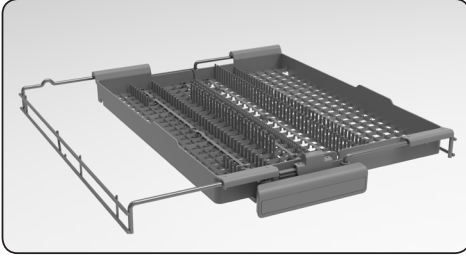



Daha fazla yer elde etmek için üst sepetin orta kısmını aşağı ve yukarı yönünde oynatabilirsiniz.

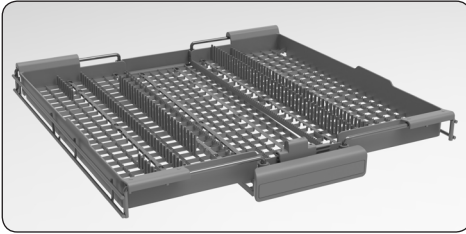





Multi Holder (Çok Amaçlı Tutucu)

Multi Holder (çok amaçlı tutucu) aksesuarı sayesinde alt sepete çeşitli boyutlarda tepsi ve tencereleri kolaylıkla yerleştirebilirsiniz.



Ayrıca Multi Holder (çok amaçlı tutucu) aksesuarı ile uzun kadeh ve bardakları kolaylıkla yerleştirebilir ve en iyi yıkama performansını sağlayabilirsiniz.

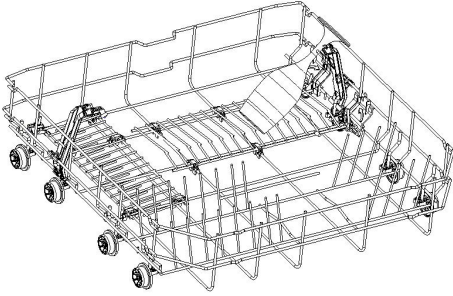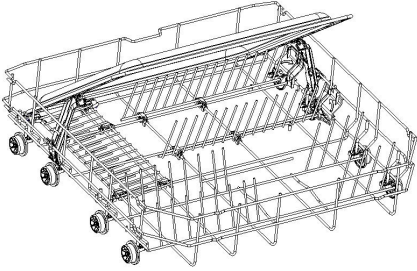


Alternatif Sepet Yerleşimleri Alt Sepet

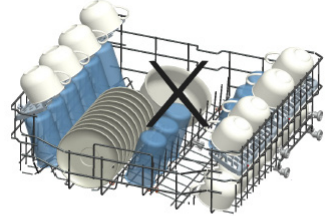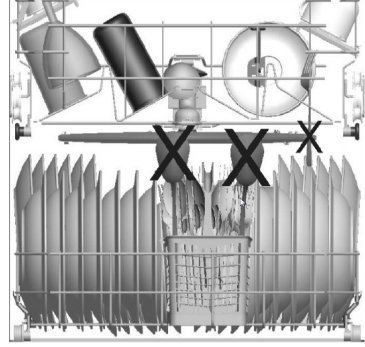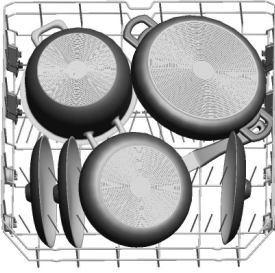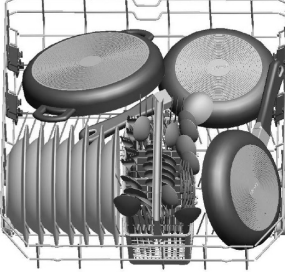

Üst Sepet

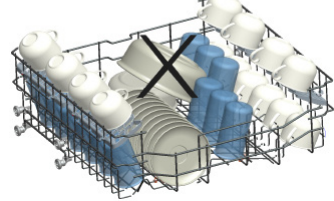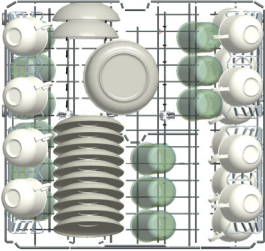

Hatalı Yerleşimler

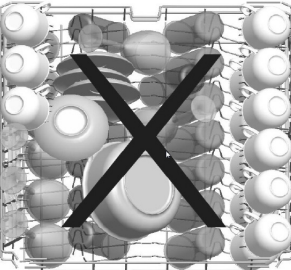

Test Kuruluşları İçin Önemli Not

Performans testleri için detaylı bilgi almak isterseniz, aşağıdaki e-posta adresinden talep edebilirsiniz ;

dishwasher@standardtest.info

Talep mailinizde lütfen test edilecek makinenin model ismini ve seri numarasını (20 dijit) yazmayı unutmayınız. Bu bilgilere kapının yan tarafına yapıştırılmış olan plaket etiketinden ulaşabilirsiniz. Yukarıdaki aynı adresten bu kullanım kılavuzunun bilgisayar ortamında bir kopyasını talep edebilirsiniz.

PROGRAM TABLOSU

	P1	P2	P3	P4	P5	D1	D2	D3
Program Adı	Jet Yıkama 14'	Ek 50° C	Süper 50° 65° C	Oto Yoğun 50°C-70°C	Tasarruf 5,4lt	Hızlı 30'	Parti	Ekspres
Kir Türü:	Hafif kirlili ve yeni kullanılmış bulaşıklar için en hızlı programdır ve 4 kişilik yemek takımı için uygundur.	Normal düzeyde kirlili günlük bulaşıkların daha az elektrik ve su kullanarak yıkamaya uygun programdır.	Normal düzeyde kirlili, günlük kullanılan bulaşıklar için daha hızlı programdır.	Çok kirlili bulaşıklar için otomatik program.	Normal kirlilik seviyesindeki bulaşıklar için uygundur ve en az su tüketimiyle kullanılır.	Hafif kirlili bulaşıklar ve hızlı yıkama için uygundur.	Parti gecelerinde çok kirlili bulaşıklarınızı tam kapasiteyle yıkar.	Kısa sürede yeterli yıkama sağlar.
Kir Seviyesi:	Hafif	Orta	Orta	Yoğun	Orta	Hafif	Yoğun	Hafif
"Deterjan Miktarı: A: 25 cm3 B: 15 cm3"	B	A	A	A	A	A	A	B
Program Süresi (sa:dk):	00:14	04:31	00:50	02:59 - 02:21	02:57	00:30	02:26	01:15
Elektirik tüketimini (kW/°gevin):	0.340	0.645	1.000	1.900 - 1.250	0.950	0.650	1.500	0.800
Su tüketimini (litre/°gevin):	6.6	9.0	11.0	20.4	5.4	10.9	20.3	10.9


PROGRAM TABLOSU

	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11
Program Adı	Hepsi Bir Arada	Kahvaltı Yıkama	Günlük Mini	Naïm Boradk Yıkama	Bebek Hijyeni	Kristal Portaklıđı	Ön yıkama	Makine Temizleme
Kir Türü:	Özellikle fırında veya buzdolabında daha uzun süre bekletilmiş kek ve tatlı kaplarınızı etkili bir şekilde temizleyebilir.	Regel ve yumurta kalıntılar gibi zorlu kahvaltılık lekeler için kullanılabilir.	Az sayıda bulaşğın ekonomik bir şekilde yıkaması için kullanılabilir, böylece elektrik ve su tüketiminden tasarruf sağlanır.	Hassas bulaşğlarınız için özel yıkama ve kurutma hizmeti sağlayabilir.	Bebek biberonları gibi son derece hijyenik yıkama gerektiren bulaşğlar için kullanılabilir.	Cam eşyalarınız için etkili bir temizlik sağlar.	Daha sonra yıkamayı planladğınız bulaşğları durulanak için uygundur.	Bulaşık yıkamadan makine temizleme programı.
Kir Seviyesi:	Yoğun	Orta	Orta	Orta	Orta	Orta	Hafif	Orta
"Deterjan Miktarı: A: 25 cm3 B: 15 cm3"	A	A	A	A	A	A	-	A
Program Süresi (sıcak):	01:54	02:07	01:22	01:48	02:43	01:54	00:15	01:12
Elektrik tüketimi (kW/çevrim):	0.950	0.880	0.800	1.000	2.000	1.250	0.020	1.400
Su tüketimi (litre/çevrim):	14.4	14.4	10.9	10.0	20.3	13.9	4.2	12.0

- Program süresi bulaşık miktarına, su sıcaklığına, ortam sıcaklığına ve seçilen ek fonksiyonlara göre değişebilir.
- Eko programı dışındaki programlar için verilen değerler yalnızca bilgi niteliğindedir.
- Modelinizde kirlilik sensörü varsa, Yoğun program yerine Oto programa sahiptir.
- Eko programı, normal kirli sofra takımlarını temizlemek için enerji ve su tüketimi kombinasyonu açısından en verimli programdır ve AB eko tasarım mevzuatına uygunluğu değerlendirmek için kullanılır.
- Bulaşık makinesi, üreticinin talimatlarına uygun olarak kullanıldığında genellikle elde bulaşık yıkamaya göre daha az enerji ve su tüketir.
- Kısa programlar için yalnızca toz deterjan kullanın.
- Kısa programlar kurutma adımı içermez.
- Kurutmaya yardımcı olmak için, bir döngü tamamlandıktan sonra kapağı bir miktar açmanızı öneririz.
- Model bilgilerinin depolandığı ürün veri tabanına enerji etiketindeki QR kodunu okutarak erişebilirsiniz.

NOT: 1016/2010 ve 1059/2010 yönetmeliklerine göre, Eko programı enerji tüketimi değerleri farklılık gösterebilir. Bu tablo 2019/2022 ve 2019/2017 düzenlemelerine uygundur.

Program Seçimi ve Makinenin Kullanımı

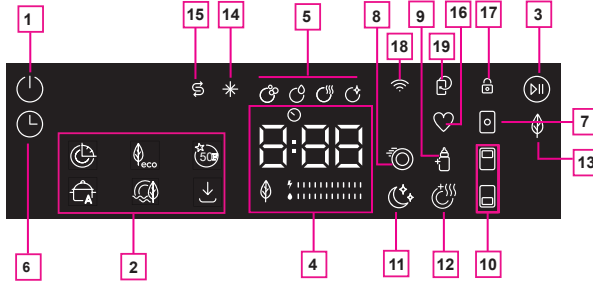

1. Açma/Kapama Tuşu
2. Program Tuşları
3. Başlat/Beklet Tuşu
4. Ekran Bilgi Satırı
5. Yıkama Adımı İlerleme Göstergeleri
 - a- Yıkama Adımı Sembolü
 - b- Durulama Adımı Sembolü
 - c- Kurutma Adımı Sembolü
 - d- Bitiş Adımı Sembolü
6. Erteleme Tuşu
7. Tablet Opsiyon Tuşu
8. Ekstra Hızlı Opsiyon Tuşu
9. Ekstra Hijyen Opsiyon Tuşu
10. Yarım Yük Opsiyon Tuşları
11. Ekstra Sessiz Opsiyon Tuşu
12. Ekstra Kurutma Opsiyon Tuşu
13. Enerji Tasarrufu/Otomatik Kapı Açma Opsiyonu
14. Parlatıcı Uyarı Göstergesi
15. Tuz Uyarı Göstergesi
16. Favori Tuşu
17. Çocuk Kilidi Tuşu
18. Wi-Fi Bağlantı Göstergesi
19. Uzaktan Kontrol Tuşu

1. Açma/Kapama Tuşu

Açma/Kapama tuşuna basarak makineyi açın.

2. Program Tuşları

Çalıştırmak istediğiniz programın tuşuna basarak uygun programı seçin.

↓ İndirilebilir program ikonu mobil uygulama üzerinde bulunan indirilebilir programı gösterir. İndirilebilir program seçimini mobil uygulama üzerinden yürütebilirsiniz.

3. Başlat/Beklet Tuşu

Başlat/Beklet tuşuna basarak seçtiğiniz programı başlatın.

4. Ekran Bilgi Satırı

Ekran Bilgi Satırında '8:88' saati görüntülenir ve Erteleme ve Enerji Tasarrufu sembolleri yanıp söner. Ekranda, seçtiğiniz programın süresi ve erteleme süresi görüntülenir.

Ayrıca, ekran bilgi satırında, hanelerin altında LED göstergeler de bulunur. Bu göstergeler, seçtiğiniz programın enerji ve su tüketimini göstermek için kullanılır.

5. Yıkama Adımı İlerleme Göstergeleri

Ekranda, çalışmakta olan programın durumuna ilişkin Yıkama, Durulama, Kurutma, Bitiş sembolleri görüntülenir. Kurutma sembolü yanıyorken makine, seçtiğiniz programa göre 15 ile 100 dakika arası sessiz kalır.

6. Erteleleme Tuşu

Programı seçtikten sonra Erteleme tuşuna basarak erteleme süresini ayarlayın. Ardından, Başlat/Beklet tuşuna basarak erteleme zamanlayıcısını başlatın. Erteleme sembolü bu süre boyunca yanar.

7. Tablet Opsiyon Tuşu

Tuz, parlatici veya başka ekstra unsurlar içeren hepsi bir arada deterjanlar kullanırken Tablet Deterjan fonksiyonunu seçin. Bu fonksiyon seçili olduğu sürece Tablet Deterjan göstergesinin ışığı açık kalır. Bu opsiyon, yıkama sıcaklığını ve süresini değiştirir.

8. Ekstra Hızlı Opsiyon Tuşu

Programın süresini kısaltarak daha ekonomik su kullanımı sağlamak için Ekstra Hızlı fonksiyonunu seçin. Ekstra Hızlı göstergesi yanar.

9. Ekstra Hijyen Opsiyon Tuşu

Yıkama sıcaklığını yükselterek maksimum hijyen sağlamak için Ekstra Hijyen fonksiyonunu seçin. Ekstra Hijyen göstergesi yanar.

10. Yarım Yük Opsiyon Tuşları

Bulaşıkların makinenin hangi bölümünde

olduğunu belirtmek için Yarım Yük fonksiyonunu seçin. Her iki sepet, yalnızca üst sepet veya yalnızca alt sepet opsiyonlarından birisini seçebilirsiniz. Seçtiğiniz Yarım Yük Göstergesi yanar. Makinenin diğer bölümlerinde yer alan bulaşıklar yıkanmaz.

11. Ekstra Sessiz Opsiyon Tuşu

Daha hassas ve sessiz bir yıkama işlemi için Ekstra Sessiz fonksiyonunu seçin. Ekstra Sessiz göstergesi yanar. Bu opsiyon, yıkama işlemindeki ses basıncı seviyesini düşürür.

12. Ekstra Kurutma Opsiyon Tuşu

Bulaşıkların daha kuru olmasını sağlamak amacıyla programa ekstra kurutma adımları eklemek için Ekstra Kurutma fonksiyonunu seçin. Ekstra Kurutma göstergesi yanar. Bu opsiyon, son durulama aşamasında suyun sıcaklığını artırır ve kurutma aşamasının süresini uzatır.

13. Enerji Tasarrufu/Otomatik Kapı Açma Opsiyonu

Enerji Tasarrufu/Otomatik Kapı Açma seçeneği, kurutma aşamasında kapının otomatik olarak açılmasını sağlayan sistemi devreye alır. Bu sistem, kurutma performansını artırırken enerji tüketimini de azaltır.

14. Parlatici Göstergesi

Parlatici seviyesi düşük olduğunda parlatici eksik göstergesi yanar ve parlatici bölmesinin doldurulması gerekir.

15. Tuz Göstergesi

Makinede yeterince tuz yoksa tuz eksik

göstergesi yanar ve tuz bölmesinin doldurulması gerekir.

16. Favori Tuşu

Herhangi bir programı favori program olarak kaydetmek için istediğiniz program ve opsiyonları seçtikten sonra Favori tuşuna 3 saniye boyunca basınız. Favori programı seçmek için Favori tuşuna anlık olarak basınız.

17. Çocuk Kilidi Tuşu

Çocuk kilidini aktif etmek için Çocuk Kilidi tuşuna 3 saniye basılı tutun. Ekran, 2 saniyeliğine yanıp söner. Bu işlemten sonra Çocuk Kilidi devreye girer ve ekranda 'CL' mesajı görüntülenir. Çocuk Kilidi etkinken tüm tuşlar devre dışıdır.

18. Wi-Fi Bağlantı Göstergesi

Makinenizi kablosuz ağ arama moduna almak için sol alttaki program tuşuna ve sağ alttaki opsiyon tuşuna aynı anda 3 saniye boyunca basınız. Ağ arama modu aktif olduğunda Wi-Fi Bağlantı göstergesi yanıp sönmeye başlar. Wi-Fi kurulumu tamamlandığında ise Wi-Fi Bağlantı göstergesi sürekli yanar.


19. Uzaktan Kontrol Tuşu

Wi-Fi kurulumu tamamlandığında Uzaktan Kontrol tuşuna basarak uzaktan kontrol fonksiyonunu aktif edebilirsiniz. Uzaktan kontrol fonksiyonu aktif edildiğinde Uzaktan Kontrol göstergesi sürekli yanar.

NOT: Uzaktan kontrol fonksiyonu ayarları için Vestel Akıllı Yaşam bölümüne bakın.

Programın İptal Edilmesi

Programı çalışırken iptal etmek isterseniz.

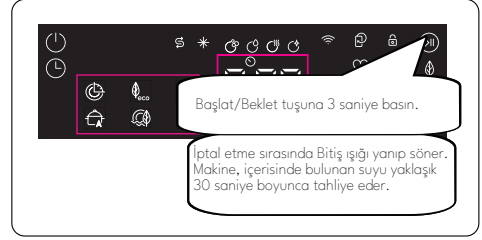

Makinenin Kapatılması



NOT: Program bitmeden önce kapağı açmayın.

NOT: Yıkama programının sonunda kurutma sürecini hızlandırmak için makinenizin kapağını aralık bırakabilirsiniz.

NOT: Yıkama sırasında makinenin kapağı açılırsa veya gücü kesilirse kapak kapatıldığında ya da güç geri geldiğinde program kaldığı yerden devam eder.

Uyarı Sesi Kontrolü

Uyarı sesi seviyesini değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Makinenizi Açma/Kapama Tuşu (1) ile açın, Ekstra Kurutma tuşuna 3 saniye boyunca basın.
2. Ses ayarı algılandığında, uzun bir uyarı sesi verilir ve makine “S0” ile “S3” arasında olmak üzere son ayarlanan seviyeyi gösterecektir.
3. Ses seviyesini azaltmak için Alt Sepet Yarım Yük tuşuna (10) basın. Ses seviyesini arttırmak için Üst Sepet Yarım Yük tuşuna (10) basın.
4. Seçilen ses seviyesini kaydetmek için makineyi kapatın. “S0” seviyesi tüm seslerin kapalı olduğu anlamına gelir. Fabrikada “S3” olarak ayarlanmıştır.

Güç Tasarrufu Modu

Güç tasarrufu modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Makinenizi Açma/Kapama Tuşu (1) ile açın, Alt Sepet Yarım Yük tuşuna (10) 3 saniye boyunca basın.
2. 3 saniye sonra makine son ayar olan “IL” veya “ILO” ayarını görüntüleyecektir.
3. Güç Tasarrufu Modu etkinleştirildiğinde, “IL” görüntülenecektir. Bu modda, enerji tasarrufu yapmak için iç lambalar kapı açıldıktan 4 dakika sonra sönecek ve makine 15 dakika hiçbir işlem yapılmazsa kapanacaktır.
4. Güç Tasarrufu Modu devre dışı bırakıldığında “ILO” görüntülenecektir. Güç Tasarrufu Modu devre dışı bırakılırsa iç ışıklar kapı açık olduğu sürece yanacak ve makine, kullanıcı tarafından kapatılmadığı sürece açık kalacaktır.
5. Seçilen ayarı kaydetmek için makineyi kapatın. Fabrika ayarlarında Güç Tasarrufu Modu

etkindir.

Aktif İyon Teknolojisi (Modele Bağılıdır)

Bu fonksiyon, İyon Teknolojisi sayesinde makineye ekstra hijyen kazandırır. Bağımsız bir program olarak işler. Bu fonksiyon, makine hazır konumdayken Üst Sepet Yarım Yük tuşuna (10) 3 saniye basılarak etkinleştirilir. 3 saniye sonra Aktif İyon Teknolojisi fonksiyonunun etkinleştirildiğini gösteren “Ion” ibaresi görüntülenecektir. Bu tuş, “Ion” görüntüledikten sonra serbest kalır. Aktif İyon Teknolojisi fonksiyonu etkinleştirildikten sonra 24 saat boyunca kullanıcı müdahalesi olmazsa otomatik olarak iptal edilir.



NOT: Makine kapatılırsa Aktif İyon Teknolojisi fonksiyonu iptal edilir.



NOT: Aktif İyon Teknolojisi fonksiyonu herhangi bir programla birlikte çalışmaz.

Gün Işığı Teknolojisi (Modele Bağılıdır)

İyon ve Işık Teknolojisini bir arada içeren bu teknoloji, ekstra hijyen sağlamaktadır. Kurutma adımı içeren bir yıkama programı sırasında kötü koku oluşumunu önler. Gün Işığı fonksiyonu program başlatılmadan önce Üst Sepet Yarım Yük tuşuna (10) 6 saniye basılarak etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. 6 saniye sonunda Gün Işığı fonksiyonunun etkinleştirildiğini gösteren “UVI” ibaresi görüntülenecektir. Devre dışı bırakıldığında, 6 saniye sonunda “UVO” görüntülenecektir. Gün Işığı Teknolojisi, Aktif İyon Teknolojisi ayarını izler.

Varsayılan olarak “UO” ayarına sahiptir.



NOT: Kullanıcı, program sonunda Gün Işığı fonksiyonunu devre dışı

birakmazsa makine kapatılana kadar etkin durumda kalacaktır.



NOT: Gün Işıığı veya Aktif İyon Teknolojisi fonksiyonu etkinse, Aktif İyon Teknolojisi LED lambaları kapı açıldığında yanıp söner.



Vestel Akıllı Yaşam

Akıllı cihazınıza yüklü Vestel Akıllı Yaşam mobil uygulaması üzerinden makinenizi uzaktan kontrol edebilir, makinenizin durumu hakkında bilgi alabilirsiniz. Uzaktan kontrol özelliğinin ilk kurulumu için Google Play Store veya Apple Store mağazalarından Vestel Akıllı Yaşam mobil uygulamasını telefonunuza indirerek kurunuz. Daha sonra aşağıdaki adımları izleyiniz:

1. Akıllı cihazınızda Vestel Akıllı Yaşam uygulamasını başlatın, yeni kullanıcı hesabı oluşturmak için kayıt olun ve giriş yapın. Sonraki adımlarında uygulamanın yönlendirmelerini takip ederek cihaz tipini ve ekranını seçin.

2. Makinenizi On/Off Tuşu (1) ile açın. Kurulum moduna almak için sol alttaki program tuşuna ve sağ alttaki opsiyon tuşuna aynı anda 3 saniye boyunca basın. 3 saniye sonunda ekranda “CF” yazar ve Wi-Fi Bağlantı göstergesi (18) yanıp sönmeye başlar. Bu, makinenizin Wi-Fi bağlantısı için kurulum hazır olduğunu gösterir.

3. Ağ kurulumu için Vestel Akıllı Yaşam uygulamasında belirtilen sonraki adımları izleyin.

4. Ağ kurulumu tamamlandıktan sonra uygulamanın sonraki adımında cihaz aktivasyonu için cihazınızı seçerek konumunuzu girin.

5. Wi-Fi kurulumu tamamlandığında Wi-Fi

Bağlantı göstergesi (18) sürekli yanar. Makinenizin kapısı kapalı durumdayken uzaktan kontrol fonksiyonunu, Uzaktan Kontrol tuşuna (19) basarak aktif veya deaktif edebilirsiniz. Uzaktan Kontrol fonksiyonu aktif edildiğinde Uzaktan Kontrol göstergesi (19) yanar.

6. Uzaktan kontrol fonksiyonu aktif edildikten sonra Vestel Akıllı Yaşam uygulaması üzerinden istediğiniz program ve ek özellikleri seçip makinenizi çalıştırabilirsiniz. Ertelemeli başlat sekmesinden programın başlamasını 24 saate kadar erteleyebilirsiniz.



NOT: Uzaktan kontrol fonksiyonu kurulumu için Wi-Fi ağı gerekmektedir.

- Bağlanmak istediğiniz kablosuz ağın 2.4 GHz bandında olduğundan emin olunuz.
- İlk kurulumu yapabilmek için makineniz ile akıllı cihazınızın aynı ağa bağlı olduğundan emin olun. Kurulum sırasında akıllı cihazınızın mobil verisini kapatmanız gerekebilir. Kurulum tamamlandıktan sonra makineniz ile mobil cihazınızın aynı ağa bağlı olması gerekmez.
- Bağlantı problemi yaşıyorsanız internet servis sağlayıcınızı kontrol ediniz.
- Wi-Fi kurulumu yapılmış makinenizde Başlat/Beklet Tuşu (3) ile program başlattığınızda uzaktan kontrol fonksiyonu otomatik olarak aktif olur.
- Makinenin enerjisi kesildiğinde veya kapısı açıldığında uzaktan kontrol bağlantısı kopar. Tekrar bağlanmak için kapı kapalıyken Uzaktan Kontrol tuşuna (19) basın.
- Makineniz ile evinizdeki ağ arasındaki kablosuz bağlantı koptuğunda, bağlantının tekrar kurulumuna kadar Wi-Fi Bağlantı (18) ve Uzaktan Kontrol (19) göstergeleri yanıp söner. Evinizdeki ağ geri geldiğinde makinenizde otomatik olarak Wi-Fi bağlantısı kurulur.

- Güç tasarruf modu ve uzaktan kontrol fonksiyonu aktifken 15 dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa makineniz uyku moduna geçer, ekranda sadece Wi-Fi Bağlantı (18) ve Uzaktan Kontrol (19) göstergeleri yanar. Uyku modundayken makine üzerinden veya Vestel Akıllı Yaşam uygulamasından müdahale edildiğinde makine uyku modundan çıkarak hazır konuma geçer.

- Makinenizin Wi-Fi bağlantısını sıfırlamak için tekrar sol alttaki program tuşuna ve sağ alttaki opsiyon tuşuna aynı anda 3 saniye boyunca basın. Makine ağ arama moduna girer ve Wi-Fi bağlantı göstergesi (18) 5 dakika boyunca yanıp sönerek makinenin

Wi-Fi ağı aradığını gösterir. 5 dakika boyunca bağlantı kurulmazsa Wi-Fi bağlantı göstergesi (18)söner, makine Wi-Fi ağı aramayı bırakır.

- Makine üzerinden yapılan tüm kontroller Vestel Akıllı Yaşam uygulaması üzerinde yer almayabilir.

TEMİZLİK VE BAKIM

Bulaşık makinenizin temizliği, makinenin hizmet ömrünü korumak açısından önemlidir. Kireç birikmesini önlemek için su yumuşatma ayarının (varsa) doğru yapıldığından ve doğru miktarda deterjan kullanıldığından emin olun. Tuz sensörü ışığı yandığında tuz bölmesini doldurun.


Zamanla bulaşık makinenizde yağ ve kireç birikebilir. Bu meydana gelirse:

- Deterjan bölmesini doldurun ama bulaşık koymayın. Yüksek sıcaklıkta çalışan bir program seçin ve bulaşık makinesini boş çalıştırın. Bu işlem bulaşık makinenizi yeterince temizlemezse, bulaşık makinesinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir temizlik maddesi kullanın.
- Bulaşık makinenizin ömrünü uzatmak için cihazı her ay olmak üzere düzenli aralıklarla temizleyin.
- Birikmiş tortuları veya yabancı nesneleri temizlemek için kapı contalarını nemli bir bezle düzenli aralıklarla silin.

- Filtreler

Filtreleri ve püskürtme kollarını en az haftada bir temizleyin. Kalın ve ince filtrelerde herhangi bir yiyecek artığı veya yabancı nesne kalırsa bunları sıyırın ve suyla iyice temizleyin.

- a)** Mikro Filtre **b)** Kalın Filtre
c) Metal Filtre

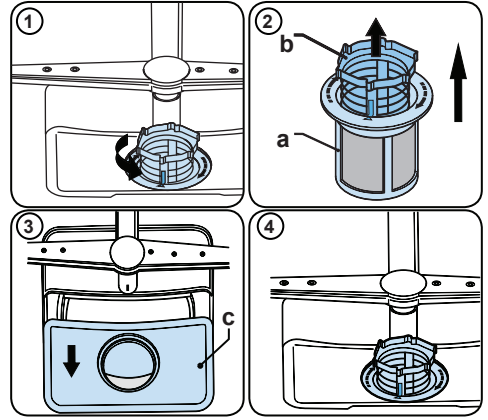


Filtre kombinasyonunu çıkarmak ve temizlemek için saatin aksi yönde çevirip yukarı kaldırmak suretiyle çıkarın (1). Kalın filtreyi çekerek mikro filtreden çıkarın (2). Ardından metal filtreyi çekip çıkarın (3). Filtreyi, kalıntılardan temizlenene kadar bol suyla durulayın. Filtreleri tekrar birleştirin. Filtre grubunu yerine takın ve saat yönünde (4) çevirin.

- Bulaşık makinesini asla filtersiz kullanmayın.
- Filtrenin hatalı takılması yıkama verimini azaltacaktır.
- Makinenin uygun şekilde çalışması için filtrelerin temiz olması gerekir.

Püskürtme kolları

Püskürtme deliklerinin tıkalı olmadığından ve püskürtme kollarına yemek artıkları veya yabancı nesneler sıkışmadığından emin olun. Tıkanıklık varsa, püskürtme kollarını çıkarın ve su altında temizleyin. Üst püskürtme kolunu çıkarmak için kolu sabit tutup somunu saatin aksi yönde çevirin ve kolu aşağı çekerek çıkarın. Üst püskürtme kolunu geri takarken somunun uygun şekilde sıkıldığından emin olun.

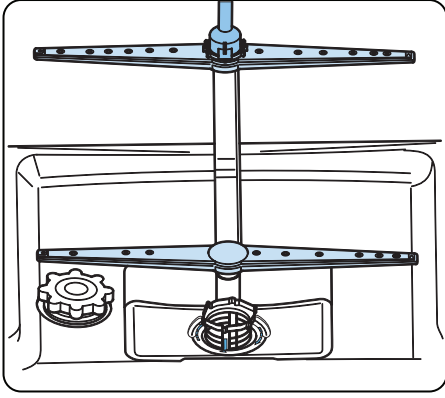

Tahliye Pompası

Filtrelerin yakalayamadığı büyük yemek kalıntıları ve yabancı nesneler, atık su pompasını tıkayabilir. Bu durumda durulama suyu seviyesi filtrenin üzerinde olacaktır.

⚠ Uyarı! Kesik riski!


Atık su pompasını temizlerken kırık cam parçaları veya sivri uçlu eşyalar nedeniyle kendinizi yaralamadığınızdan emin olun.

Bu durumda:

1. Öncelikle cihazın güç kaynağını her zaman kesin.
2. Sepetleri çıkartın
3. Filtreleri çıkartın.
4. Suyu dışarı atın, gerekirse bir sünger kullanın.
5. İlgili alanı kontrol edin ve tüm yabancı nesneleri temizleyin.
6. Filtreleri takın.
7. Sepetleri geri takın.

Işık Kaynağının Değiştirilmesi

Bu üründeki ışık kaynağı yalnızca yetkili servis personeli veya kalifiye teknisyen tarafından değiştirilmelidir.

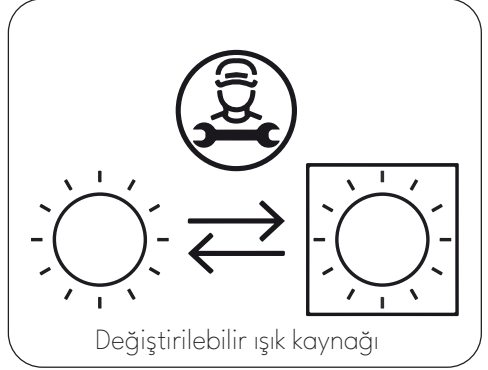

Bu ürün, <F> enerji verimlilik sınıfına ait bir ışık kaynağı içermektedir.

Enerji Tasarrufu İçin Öneriler

Makinenizi en verimli şekilde kullanarak enerji tasarrufu sağlamak için aşağıdaki önerileri uygulamanız tavsiye edilir.

- Makinenizi kullanmadığınız zamanlarda kapatınız.
- Makineniz çalışırken kapısını açıp kapat mayınız.
- Makineniz için en uygun parlaticı ve su sertlik ayarını yapınız. (Kullanma kılavuzunda ayrıntılı bilgi ilgili konuda verilmiştir. Bkz.sf 17-22)
- Bulaşıklarınız için en uygun yıkama programlarını seçiniz. (Program dökümü kısmında bu bilgilere ulaşabilirsiniz . (Bkz sf 30)
- Makinenin temizlik ve bakımını periyodik olarak yapınız.
- Elektrik üreticisinin belirttiği uygun saat dilimlerinde makinenin kullanılması tavsiye edilir.
- Bulaşıklarınızı makineye koymadan önce kaba artıkları su kullanmadan temizleyiniz.

UYARI : Fiili enerji tüketimi cihazın kullanım koşulları ve bulunduğu yere göre değişim gösterebilir. (şebeke gerilimi, şebeke suyu basıncı ve sıcaklığı, ortam sıcaklığı, vs..)

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa İletişim Merkezi ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Tüm yetkili servis bilgileri Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Program başlamıyor.	Elektrik kesintisi.	Elektriklerin gelmesini bekleyin.
	Açma / kapama düğmesi açık değil.	Bulaşık makinenizi açın.
	Sigorta yanmış.	Sigortanın değiştirilmesini sağlayın.
	Fiş takılı değil.	Fişi takınız.
	Makinenin kapısı açık.	Makinenin kapısını kapatınız.
	Su giriş musluğu kapalı.	Su giriş musluğunu açınız.
	Su giriş ve makine filtreleri tıkalı.	Su giriş ve makine filtrelerini temizleyiniz.
Program bittikten sonra makine içinde su kalıyor.	Su boşaltma hortumu tıkalı veya katlanmış.	Tıkanmaya neden olan malzemeleri temizleyin ve makinenizi yeniden çalıştırın.
	Filtreler tıkanmış.	
	Program henüz sona ermemiş.	Programın bitmesini bekleyin.
Deterjan Bölmesinde deterjan artıkları kalıyor.	Deterjan Bölmesi ıslakken deterjan konmuş olabilir.	Deterjan bölmesini kuru bir bezle silerek kurulayınız.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Yıkama esnasında titreme ve çarpma sesleri var.	Bulaşıklar doğru yerleştirilmemiş .	Bulaşıkları doğru yerleştiriniz.
	Pervane bulaşıklara çarpıyor.	
	Pervaneler takılmamış olabilir.	Pervaneleri takınız.
Bulaşıklarda kısmen yemek artıkları kalıyor.	Püskürtülen su ilgili yerlere ulaşmamış.	Bulaşıklarınızı birbirlerini engellemeyecek şekilde düzgün yerleştiriniz.
	Bulaşıklar birbirine yaslanmış.	
	Bulaşık sepeti fazla doldurulmuş.	Bulaşıklarınızı düzgünce yerleştiriniz, fazla olan bulaşıklarınızı cihanızdan boşaltınız.
	Filtreler tıkanmış.	Filtreleri temizleyerek açınız.
	Filtreler yanlış takılmış.	Filtreleri doğru takınız.
	Su boşaltma pompası tıkanmış olabilir.	Servis çağırınız.
	Çok az deterjan konulmuş.	Kılavuzda belirtilen miktarda deterjan koyunuz.
	Uygun olmayan deterjan kullanılmış.	Deterjan markanızı değiştiriniz.
	Püskürtme kolu yemek artıkları ile tıkanmış.	Püskürtme kolunu temizleyiniz.
	Uygun olmayan zayıf bir yıkama programı seçilmiştir.	Kılavuzunuzdaki program dökümü kısmından bulaşıklarınız için uygun olan programı seçiniz.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Makine yıkama esnasında duruyor.	Elektirikler kesilmiş.	Elektiriklerin gelmesini bekleyiniz.
	Program bekleme konumunda olabilir.	Programı bekleme konumundan çalışır konuma getiriniz.
	Su girişinde problem.	Su hortumunun tıkalı olup olmadığını kontrol ediniz tıkalı ise tıkanıklığı gideriniz.
Bulaşıklar üzerinde beyazimsı lekeler var.	Çok az deterjan kullanılmış.	Deterjan miktarını olması gereken seviyeye getiriniz.
	Parlatıcı ayarı çok küçük.	Parlatıcı ayarını yükseltiniz.
	Su sertlik derecesi yüksek olduğu halde, özel tuz kullanılmıyor.	Bulaşık makineniz için üretilmiş özel tuzu makinenize koyunuz.
	Tuz bölmesinin kapağı iyice kapatılmamış.	Tuz bölmesinin kapağını iyice kapatınız. Düzgün kapandığından emin olunuz.
Bulaşıklar kurumuyor .	Kurutma işlemi olmayan bir program seçilmiş.	Kullanım kılavuzunuzdan program döküm sayfasını inceleyerek kurutma adımı olan bir program seçiniz.
	Parlatıcı dozu çok düşük ayarlanmış.	Parlatıcı ayarını yükseltiniz.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Bulaşıklarda pas izleri var.	Şebeke topraklaması sağlıklı değil.	Şebeke topraklamanızı bir elektrikçiye kontrol ettiriniz.
	Yıkanan bulaşıkların paslanmaz çelik kalitesi yetersiz.	Bulaşık makinesinde kullandığınız takımlarınızın çelik kalitesinin uygun olduğundan emin olunuz.
	Yıkama suyunun tuz oranı yüksek.	Tuz ayar değerini düşürünüz.
	Tuz bölmesi kapağı iyice kapatılmamış.	Tuz bölmesinin kapağını iyice kapatınız. Düzgün kapandığından emin olunuz.
	Tuz doldurulurken çok fazla yanlara, makinenin içine dökülmüş olabilir.	Tuz doldururken yanlara taşmamasına dikkat ediniz , taşıdığı takdirde mutlaka biz bezle silerek taşan tuzu temizleyiniz.

Basit Arıza Durumunda Yapılması Gerekenler

ARIZA KODU	OLASI ARIZA	ÇÖZÜM
FF / F5*	Su giriş sistemi arızası	Su giriş musluğunun açık olduğundan ve suyun aktığından emin olun.
		Giriş hortumunu musluktan ayırıp hortumun filtresini temizleyin.
		Arıza devam ederse servisle iletişime geçin.
F5	Basınç sistemi arızası	Servisle iletişime geçin.
F3	Sürekli su girişi	Musluğu kapatıp servisle iletişime geçin.
F2	Su tahliye edilmiyor	Su tahliye hortumu ve filtreler tıkanmış olabilir.
		Programı iptal edin.
		Arıza devam ederse servisle iletişime geçin.
F8	Isıtıcı hatası	Servisle iletişime geçin.
F1	Taşma	Makinenizi ve musluğu kapatın.
		Servisle iletişime geçin.
F7	Aşırı ısınma	Servisle iletişime geçin.
F6	Hatalı ısıtma sensörü	Servisle iletişime geçin.
HI	Yüksek voltaj arızası	Servisle iletişime geçin.
LO	Düşük voltaj arızası	Servisle iletişime geçin.
EnA	Display Kart Haberleşme Hatası	Servisle iletişime geçin.

*Modele bağlı olarak değişmektedir.

Olası riskleri önlemek için kurulum ve onarım prosedürleri her zaman Yetkili Servis tarafından gerçekleştirilmelidir. Üretici, yetkili olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilen prosedürlerden kaynaklanabilecek hasarlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Onarımlar yalnızca teknisyenler tarafından gerçekleştirilebilir. Bir bileşenin değiştirilmesi gerekiyorsa, yalnızca orijinal yedek parçaların kullanıldığından emin olun. Uygun olmayan onarım işlemleri veya orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması ciddi hasara neden olabilir ve kullanıcıyı ciddi risklerle karşı karşıya bırakabilir. Müşteri hizmetleri için iletişim bilgileri bu belgenin arka kısmında bulunmaktadır. İlgili Ecodesign siparişine göre fonksiyonla ilgili orijinal parçalar, cihazınızın Avrupa Ekonomik Alanı dahilinde piyasaya sürülmüş olduğu tarihten itibaren 10 yıl süreyle Müşteri Hizmetleri biriminden temin edilebilir.

Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir.

Kontrol edilmeyen atık imhasının çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır. Cihazı kendiniz sökmeyin. Sistemin sökülmesi ve soğutucu gaz, yağ veya diğer parçalarla ilgili işlemler Yetkili Servis tarafından ilgili yerel yönetmeliklere göre yapılmalıdır.

Ambalaj Bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın. Plastik kısımlar uluslararası kısaltmalarla işaretlenmiştir: (>PE< , >PS< , >POM< , >PP< ,) Karton ambalaj malzemeleri geri dönüşümlü kâğıttan üretilmiştir ve geri kazanılmaları için atık kâğıtların toplandığı kutulara atılmalıdır.

Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi BULAŞIK MAKİNESİ

Markası VESTEL

Modeli _____

Seri No _____

Teslim Tarihi ve Yeri _____

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

SATICI FİRMANIN

Unvanı _____

Adresi _____

Tel-Faks _____

E-posta _____

Fatura Tarihi _____

Fatura No _____

Kaşe ve İmza _____

ALICININ

Adı, Soyadı _____

Adresi _____

Tel _____

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Manisa Şubesi
Manisa OSB III. Kısım Keçiliköyosb Mah.
Mustafa Kemal Bulv. No: 10
Yunusemre/Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: musterihizmetleri@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: musterihizmetleri@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

Vestel Ticaret A.Ş.
Müşteri Hizmetleri
Genel Müdürü

VESTEL TİCARET A.Ş. / İstanbul Şubesi
Marmara Kurumlar V.D.: 925 000 2626

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisini kapsamaktadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığına, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
 2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ya da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
 3. Arızalı cihazın tamir yerini (cihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirler.
 4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:
 - a) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
 - b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
 - c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
 - d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
 - e) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.
- Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.
5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıyokup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmedikçe, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabılır.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantsız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Vestel için kişisel verilerinizi korumak önemlidir. Resmi internet sitemizde yayınladığımız Aydınlatma Metni (<https://www.vestel.com.tr/content/kisiselverilerinismenmesi>) ile bu süreçte sizlerden topladığımız kişisel verilere ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize dilediğiniz zaman aşağıdaki iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.

Aradığınız pek çok cevabı
destekmerkezi.vestel.com.tr
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorunlarla ilgili çözüm ve bilgilendirici içeriklere ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir, kaydınızı takip edebilir ve ürününüze ait güncel bilgilere, teknik belgelere ve yazılımlara erişebilirsiniz.

SORULARINIZ VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.



Vestel Asistan



0850 222 4 123



WhatsApp



vestel.com.tr



musterihizmetleri
@vestel.com.tr



Vestel Destek Merkezi



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL



0850 222 4 123
www.vestel.com.tr

 **0850 222 4 123**
WhatsApp



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş., Manisa Şubesi
Manisa OSB III. Kısım Keçiliköyosb Mah.
Mustafa Kemal Bulv. No: 10
Yunusemre/Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: musterihizmetleri@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.

52587515